

CTBT1BW

(MANUAL MWC3-1990-SLH3 TR)

CTBT1GS

(MANUAL MWC3-1990-SLH8 TR)

Kullanım kılavuzu

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

İçindekiler

Giriş . . . 3
Simgeler . . . 4
Düğmeler ve gezinme . . . 5
Kurulum sihirbazı 1/4 . . . 6
Kurulum sihirbazı 2/4 . . . 7
Kurulum sihirbazı 3/4 . . . 8
Kurulum sihirbazı 4/4 . . . 9
Ayarlar menüsü . . . 10
Zamanlama AÇIK/KAPALI 1/3 . . . 11
Zamanlama AÇIK/KAPALI 2/3 . . . 12
Zamanlama AÇIK/KAPALI 3/3 . . . 13
Manuel mod . . . 14
Bluetooth eşleştirme 1/2 . . . 15
Bluetooth eşleştirme 2/2 . . . 16
Temel ayarlar (Zaman) 1/2 . . . 17
Temel ayarlar (Zaman) 2/2 . . . 18
Temel ayarlar (Ekran koruyucu parlaklığı) . . . 19
Sıcaklık birimi . . . 20
Geçici ayarlamalar (Şu saate kadar koru / Geçici geçersiz kılma) . . . 21
Wi-Fi'yi sıfırlama veya yeniden yapılandırma 1/2 . . . 22
Wi-Fi'yi sıfırlama veya yeniden yapılandırma 2/2 . . . 23
Fabrika ayarlarına dön . . . 24
Bilgi 1/2 . . . 25
Bilgi 2/2 . . . 26
Bekleme modu . . . 27
Menüden çıkma . . . 28
Soğutma modu 1/3 . . . 29
Soğutma modu 2/3 . . . 30
Soğutma modu 3/3 . . . 31
Donmaya karşı korumalı bekleme modu . . . 32
Ekran kilidi . . . 33
Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasının kurulumu . . . 34
Uygulamayı kullanma 1/2 . . . 35
Uygulamayı kullanma 2/2 . . . 36
Uygulamadaki işlevlere genel bakış . . . 37
Schlüter uygulamasını Google Home ile kurma 1/2 . . . 38
Schlüter uygulamasını Google Home ile kurma 2/2 . . . 39
Schlüter uygulamasını Amazon Alexa ile kurma 1/2 . . . 40
Schlüter uygulamasını Amazon Alexa ile kurma 2/2 . . . 41
Akıllı ev entegrasyonu: Apple HomeKit . . . 42
Dışarıda modu / Tatil modu / Eko modu . . . 43
Açık pencere işlevi . . . 44
Yazılım güncellemesi 1/3 . . . 45
Yazılım güncellemesi 2/3 . . . 46
Yazılım güncellemesi 3/3 . . . 47
Sorun giderme ve hata bildirimleri 1/5 . . . 48
Sorun giderme ve hata bildirimleri 2/5 . . . 49
Sorun giderme ve hata bildirimleri 3/5 . . . 50
Sorun giderme ve hata bildirimleri 4/5 . . . 51
Sorun giderme ve hata bildirimleri 5/5 . . . 52
İletişim bilgileri . . . 53

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Giriş

Schlüter®-CONTROL-TR termostatını satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Verimlilik ve konfor için tasarlanan bu termostat, yerden ısıtma sisteminiz üzerinde hassas kontrol sağlar. AB Ekotasarım Direktifi'ne uygun programlanabilir zamanlama ve enerji tasarrufu özellikleriyle, ısıtma maliyetlerini düşürürken optimum iç mekân iklimini destekler.

Dahili Bluetooth/Wi-Fi bağlantısı, özel bir mobil uygulamayla sorunsuz entegrasyon sağlayarak, sıcaklıkları ayarlamanıza, zamanlamalar oluşturmanıza ve tatil modunu etkinleştirmenize her yerden uzaktan erişim imkânı sunar. İster evde olun ister dışarıda, ısıtma sisteminizi kolaylıkla izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Schlüter®-CONTROL-TR termostatı, işlevselliğini artıran kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile birlikte gelir. Bu sayede enerji kullanımını optimize edebilir, ısıtma düzenlerini takip edebilir ve ayarları yaşam tarzınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, bulut üzerinden Amazon Alexa* ve Google Home* sesli kontrol entegrasyonunu destekleyerek eller serbest kullanım ve sorunsuz akıllı ev bağlantısı sağlar.

Kullanıcı dostu dokunmatik ekranıyla Schlüter®-CONTROL-TR termostatı, kolay kullanım için tasarlanmıştır. Yıl boyunca konfor için soğutma kontrolü sunar ve sistemin aktif olarak soğutma yapıp yapmadığını veya boşta olup olmadığını net bir şekilde gösteren bir soğutma modu ekranına sahiptir. Bu özellikler, optimum performans ve kullanım kolaylığı sağlayarak, her evde sıcaklık yönetimi için güvenilir ve modern bir çözüm haline getirir.

Kullanım kılavuzunda gezinme
Bu kılavuz, kurulum, çalıştırma, gelişmiş özellikler ve sorun giderme konularını kapsayan bölümlerle kolay gezinme için yapılandırılmıştır. İçindekiler tablosu hızlı bir genel bakış sağlarken, adım adım talimatlar yapılandırmayı ve kullanımı kolaylaştırır. Bölümler mantıksal bir sırayla düzenlenmiştir; kurulum ve temel ayarlarla başlayıp, günlük kullanım, gelişmiş özellikler ve son olarak hızlı problem çözme için sorun giderme bölümleriyle devam eder.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit ve Google Home, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.*

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Simgeler

Simge resmi:	Simgenin anlamı:	Simge resmi:	Simgenin anlamı:
	Bluetooth iletişimi (BLE)		Zamanlama etkin
	Apple HomeKit iletişimi		Manuel mod etkin
	Wi-Fi iletişimi		Dışarıda modu etkin
	Arıza / alarm bildirimi		Isıtma talebi etkin
	Ekran kilidi		Soğutma talebi etkin
	Açık pencere		Buzlanma koruması etkin

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Düğmeler ve gezinme



Termostat, kullanıcı etkileşimi için üç ana düğmeye sahiptir:

- Yukarı ok düğmesi ∧ menüde gezinmenizi sağlar ve sıcaklık ayarları gibi değerleri artırır.
- Aşağı ok düğmesi ∨ menüde gezinmenizi sağlar ve sıcaklık ayarları gibi değerleri düşürür.
- Seç/kabul et düğmesi ○ menüyü açar, seçimleri onaylar ve değişiklikleri kaydeder.


Temel gezinme:

- Ayarlar menüsüne girmek veya bir seçimi onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın.
- Menü seçenekleri arasında gezinmek veya sıcaklık ayarlarını değiştirmek için yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini kullanın.
- Ana ekranda seç/kabul et düğmesine 3 saniye basılı tutmak bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayarlar menüsünde aynı işlem menüden çıkmayı ve ana ekrana dönmeyi sağlar.
  Not: Bu kısayol yalnızca bir ayarı değiştirmediğiniz zaman (düzenleme modunda değilken) çalışır.
- Yukarı ok tuşuna ve aşağı ok tuşuna aynı anda 3 saniye basılı tutmak ekran kilidi işlevini etkinleştirir.

Not: Termostatta görüntülenen metni tanımanıza yardımcı olmak için, menü öğeleri, modlar ve bildirimler gibi ekrandaki tüm metinler kalın ve tırnak içinde gösterilir; örneğin, “**STANDBY**” ve “**SCHEDULE OFF**”.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Kurulum sihirbazı 1/4

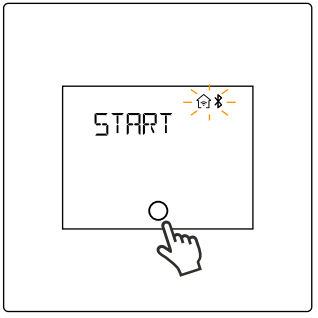


Kurulum sihirbazı, termostat ilk kez açıldığında veya fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra otomatik olarak başlatılır. Zaman yapılandırması da dâhil olmak üzere ilk kurulum aşamalarında size rehberlik eder. Sihirbaz termostatı yapılandırır ve saati ayarlar. Ayrıca Bluetooth üzerinden bağlantı kurma bölümüne de bakın.

Not: Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasını kullanmayı tercih ederseniz, manuel kurulumu atlayabilirsiniz; termostat, uygulama eşleştirmesi sırasında telefonunuzun saatiyle otomatik olarak senkronize olacaktır.

Manuel kurulum:


Karşınıza çıkacak ilk ekran başlangıç ekranıdır:

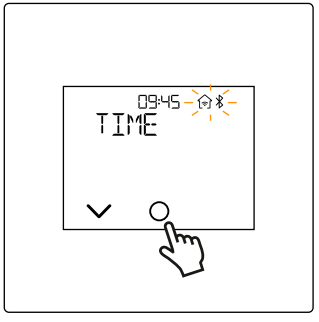

Kurulum sihirbazını başlatmak için seç/kabul et düğmesine basın. Ardından zaman ekranını göreceksiniz:

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.


Kurulum sihirbazı 2/4

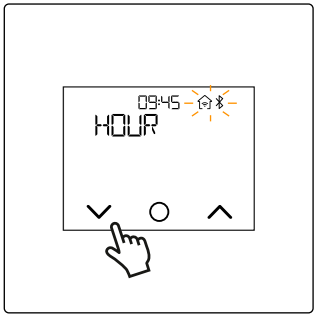

Zaman ayarlarına girmek için seç/kabul et düğmesine basın.

Saatin ilk iki hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Saat değerini ayarlamak için yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini kullanın. Seçilen değer yanıp sönmeye devam eder.


Değişiklikleri onaylamak ve dakika ayarlarına gitmek için seç/kabul et düğmesine basın.

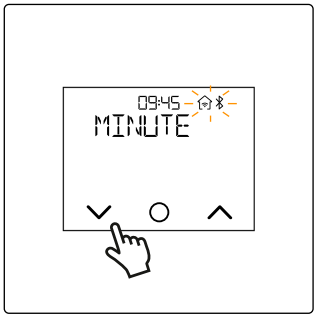

Ardından dakika değerini değiştirin ve devam etmek için seç/kabul et düğmesine basın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Kurulum sihirbazı 3/4

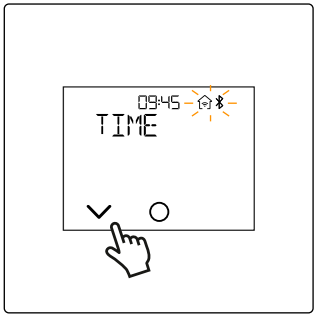


Zaman ayarlarından çıkmak için aşağı ok düğmesine basın.




“**COMPLETE**” ekranı görüntülendiğinde, kurulum sihirbazı istediğiniz ayarları kaydetmiş demektir. Kurulum işlemini tamamlamak için seç/kabul et düğmesine basın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Kurulum sihirbazı 4/4

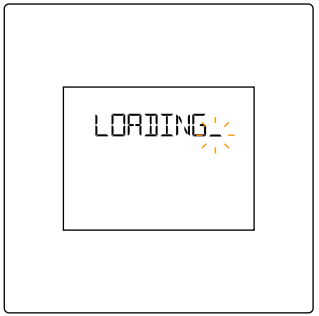

Ardından, termostat başlatılırken “**LOADING**” metni bulunan bir ekran belirir. Son segment yanıp sönerek termostatın kurulumu tamamlamakta olduğunu gösterir.

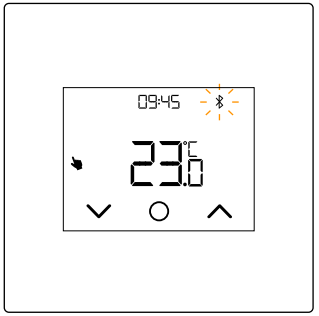

Yükleme tamamlandığında ana ekran görüntülenecektir. Termostat artık tamamen çalışır durumda ve ana ekrandan temel işlevlerini görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.


Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsü, uygulamayı kullanmadan termostatınızı ayarlamanıza olanak tanır. Ayarlar menüsüne girmek için ana ekrandaki seç/kabul et düğmesine basın. Ardından, zamanlamayı açıp kapatabilir, ekran koruyucu parlaklığını değiştirebilir, saati ayarlayabilir, Celsius ve Fahrenheit arasında geçiş yapabilir, Wi-Fi'yi sıfırlayabilir veya fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Seçimleri onaylamak için seç/kabul et düğmesini, gezinmek için ise ok düğmelerini kullanın. Alt menüden çıkmak için, seç/kabul et düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ana ayarlar menüsünden çıkmak için, "**EXIT**" seçeneğine ilerleyin ve seç/kabul et düğmesine basın veya 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmamasını bekleyin.

- **SCHEDULE** – Zamanlama modunu açın/kapatın ve ısıtma zamanlamalarını yönetin. (Bkz. "Zamanlama AÇIK/KAPALI" bölümü)
- **PAİR APP** – Uygulamayla eşleştirme için Bluetooth'u etkinleştirin. (Bkz. "Bluetooth eşleştirme" bölümü)
- **APPLE HOME APP** – Apple Home uygulaması üzerinden termostatı kontrol etmek ve izlemek için entegrasyonu etkinleştirin.
- **SCREENSAVER BRIGHTNESS** – Termostatın ekran koruyucu parlaklığını ayarlayın. (Bkz. "Temel ayarlar (ekran koruyucu parlaklığı)" bölümü)
- **TIME** – Termostatın dahili saatini ayarlayın (uygulama üzerinden otomatik olarak senkronize edilmemişse). (Bkz. "Temel ayarlar (zaman)" bölümü)
- **UNIT** – Birim işlevi, tercih ettiğiniz sıcaklık ölçeğini, yani Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F)'ı seçmenize olanak tanır. (Bkz. "Sıcaklık birimi" bölümü)
- **WIFI RESET** – Bu işlev, Wi-Fi ayarlarını sıfırlar. (Bkz. "Wi-Fi'yi sıfırlama veya yeniden yapılandırma" bölümü)
- **FACTORY RESET** – Bu işlev termostatı varsayılan ayarlarına geri döndürür. (Bkz. "Fabrika ayarlarına dön" bölümü)
- **INFO** – Yazılım sürümünü, yapılandırma dosyası sürümünü ve seri numarasını görüntüleyin. (Bkz. "Bilgi" bölümü)
- **EXIT** – Menüyü kapatın ve ana ekrana dönün. (Bkz. "Menüden çıkma" bölümü)

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Zamanlama AÇIK/KAPALI 1/3

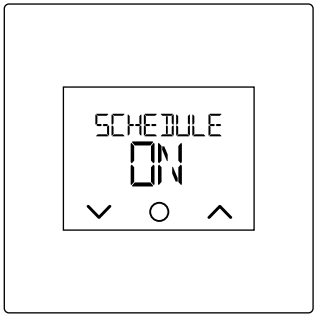

Zamanlama modu, termostatın önceden ayarlanmış olaylara göre sıcaklığı otomatik olarak ayarlamasına olanak tanır (bkz. 12. sayfada “Önceden ayarlanmış zaman ve sıcaklık değerleri” bölümü). Bu etkinlikler uygulama üzerinden yapılandırılabilir ve ayarlanabilir. Zamanlama modu, termostat üzerinden doğrudan açılıp kapatılabilir.

Genel bilgiler:

Varsayılan zamanlama davranışı:

Mobil uygulamada bulunan varsayılan zamanlama, termostatın bağlantı durumuna bağlıdır, aşağıya bakınız:

- **Sadece Bluetooth bağlantısı (yalnızca BLE)**: Uygulama, termostatın oda koruma moduna ayarlanıp ayarlanmadığına bakılmaksızın kullanılan tek bir varsayılan zamanlama sunar.
- **Bulut bağlantısı**: Uygulama ayrı varsayılan zamanlamalar sunar.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Zamanlama AÇIK/KAPALI 2/3

ÖNCEDEN AYARLANMIŞ ZAMAN VE SICAKLIK DEĞERLERİ			
Gün	**Başlat**	**Bitiş zamanı**	**Oda ayar noktası**
Pazartesi	06:00	09:00	21°C
Pazartesi	17:00	23:00	21°C
Salı	06:00	09:00	21°C
Salı	17:00	23:00	21°C
Çarşamba	06:00	09:00	21°C
Çarşamba	17:00	23:00	21°C
Perşembe	06:00	09:00	21°C
Perşembe	17:00	23:00	21°C
Cuma	06:00	09:00	21°C
Cuma	17:00	23:00	21°C
Cumartesi	08:00	23:00	21°C
Pazar	08:00	23:00	21°C

Önceden ayarlanmış zaman ve sıcaklık değerleri:

Bunlar termostatta ve uygulamada tamamen aynıdır.

Termostat, önceden ayarlanmış haftalık etkinliklerle birlikte gelir. Bu önceden belirlenmiş zaman ve sıcaklık değerlerini başlangıç noktası olarak kullanın.
Zaman ve sıcaklıkları günlük rutininize uyacak şekilde ayarlayın.

Aşağıdaki bölümlerde zamanlama ayarlarını ve sıcaklık değerlerini nasıl değiştireceğinizi görebilirsiniz.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.


Zamanlama AÇIK/KAPALI 3/3

Zamanlama kapalı:

Termostat zamanlama modundayken, ana ekranda zamanlama simgesi görünür. Zamanlama modunda değilken, termostat manuel modda çalışır. “**Manuel mod**” bölümüne bakın.


Zamanlama modunu açma veya kapatma:

1. Ayarlar menüsüne gidin.
2. “**SCHEDULE**” seçeneğini seçin.
3. Seç/kabul et düğmesine basın. Değer yanıp sönmeye başlar.
4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için “**ON/OFF**” arasında geçiş yapın.
5. Onaylamak için Seç/Kabul Et düğmesine basın. (Düğmeye ikinci kez basın. Değer yanıp sönmeyi durduracaktır.)
   - Onaylandıktan sonra yanıp sönme duracak ve yeni ayar kaydedilecektir.
     Sonraki ayara geçmek için aşağı ok düğmesini kullanın. Ayarlar menüsünden çıkmak için yuvarlak düğmeye 3 saniye basılı tutun veya ok tuşlarını kullanarak “EXIT” seçeneğine gidin.

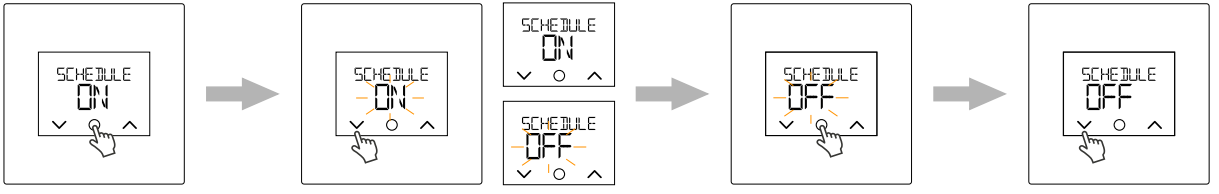

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Manuel mod

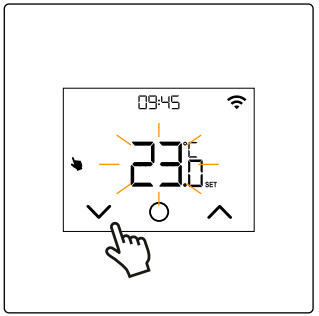

Manuel mod, termostatın varsayılan modudur ve belirli bir sıcaklığı ayarlamanıza ve korumanıza olanak tanır. Manuel mod etkinleştirildiğinde, ekranda manuel mod simgesi görünecektir.


Sıcaklığı manuel olarak nasıl değiştirebilirsiniz:


1. Yukarı ve aşağı okları etkinleştirmek için seç/kabul et düğmesine basın.
2. Sıcaklığı yükseltmek için yukarı ok tuşuna, düşürmek için aşağı ok tuşuna basın.
3. İki düğmeden birine bastığınızda, yukarıdaki görselde gösterildiği gibi, sıcaklığın ardından “**SET**” sözcüğü küçük büyük harflerle görünür.
4. Sıcaklık 0,5°C veya 1°F'lik artışlarla ayarlanır. Seçilen değer yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. Sıcaklığı aşağıdaki yöntemlerden biriyle onaylayın:
   - 5 saniyelik hareketsizlik bekleyin veya
   - Ayarı hemen kaydetmek için seç/kabul et düğmesine basın.

Termostat güncellenen ayar sıcaklığını gösterecek ve manuel mod simgesi, aktif modu belirtmek için yanık kalmaya devam edecektir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Bluetooth eşleştirme 1/2

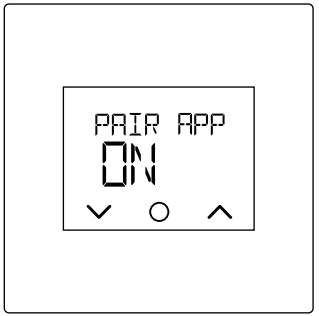

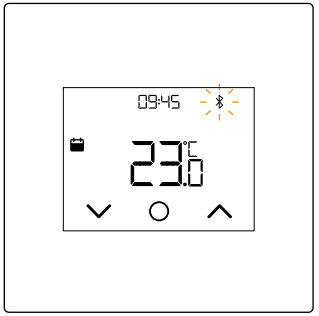


Bluetooth eşleştirme, termostatınızı Apple App Store ve Google Play'den indirilebilen Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasına sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Bu uygulama, termostatınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca kontrol etmenizi ve yapılandırmanızı sağlar. Cihazınızı uygulamayla hızlıca eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Bluetooth eşleştirme modunu nasıl etkinleştirirsiniz:

1. Ana ekrandaki seç/kabul et düğmesine basarak termostatın ayarlar menüsünü açın.
2. Yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak Bluetooth ayarlarında “**PAIR APP**” seçeneğine gidin.
3. Ayara girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
4. Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için “**ON**” öğesini seçin; geçerli değer yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. Seç/kabul et düğmesine tekrar basarak onaylayın. Bluetooth simgesi yanıp sönmeye başlayacak ve bu da termostatın eşleştirmeye hazır olduğunu gösterecektir.
   - Eşleştirme modu, otomatik zaman aşımına uğramadan önce 2 dakika boyunca etkin kalır.
     Bu süre zarfında termostat ekran koruyucu moduna geçmeyecektir.


© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Bluetooth eşleştirme 2/2

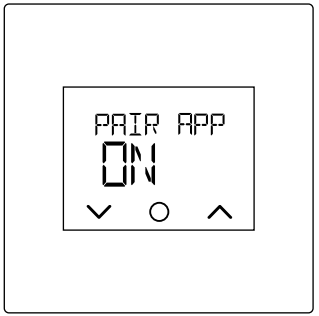

Eşleştirme işlemine nasıl başlanır:


1. Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasını cep telefonunuza yükleyin.
2. Eşleştirme işlemine uygulamada yeni bir termostat ekleyerek başlayın.
3. Termostat ekranda “**PAIR APP**” ifadesini gösterecektir.
4. Eşleştirmeyi onaylamak için yuvarlak düğmeye basın.
   - Eşleştirme başarılı olursa, “**PAIR OK**” mesajı 3 saniye boyunca görünecek ve Bluetooth simgesi yanık kalacaktır.
   - Eşleştirme başarısız olursa veya zaman aşımına uğrarsa, alarm bildirimiyle birlikte “**PAIRING FAILED**” mesajı görünecektir. Onaylamak ve ana ekrana dönmek için seç/kabul et düğmesine basın. Ardından eşleştirme modunu yeniden etkinleştirip tekrar deneyebilirsiniz.

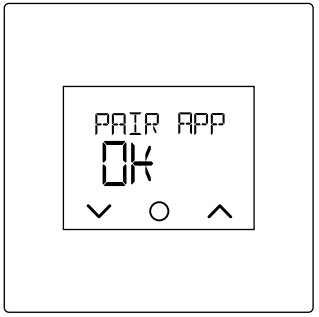



© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Temel ayarlar (Zaman) 1/2

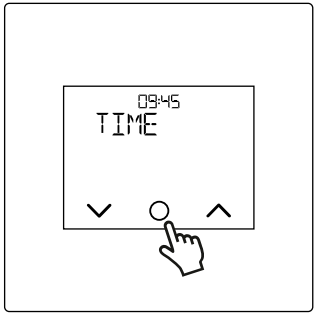

Doğru zamanlama ve çalışma sağlamak için termostatınızın zamanını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak, termostatınız bir cep telefonuna bağlıysa, telefonun saatiyle bir sonraki senkronizasyon sırasında manuel olarak ayarlanan saat geçersiz kılınacaktır.

Termostat, telefonun saatiyle otomatik olarak senkronize olur. Termostatınızın doğru saatte çalışmasını sağlamak için, zamanını bağlı mobil cihazın saatiyle periyodik olarak kontrol eder ve senkronize eder.

Saati nasıl ayarlayabilirsiniz:

1. Ayarlar menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
   - Ekranda “**SCHEDULE ON/OFF**” yazısı görüntülenir.
2. Ayarlar menüsünde, “**TIME**” seçeneğine gidin.
3. Seç/kabul et düğmesine basın.

Ekranda “**HOUR**” yazısı görünecek ve saatin ilk iki rakamı yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Saat değerini ayarlamak için yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini kullanın.
- Seçilen değer yanıp sönmeye devam edecektir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Temel ayarlar (Zaman) 2/2

4. Değişiklikleri onaylamak ve “**MINUTE**” ayarına geçmek için seç/kabul et düğmesine basın.

Saatin (dakika) son iki rakamı yanıp sönmeye başlayacaktır.

- Dakika değerini ayarlamak için yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini kullanın.
- Seçilen değer yanıp sönmeye devam edecektir.


5. Değişiklikleri onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın.

Değer kaydedilir ve yanıp sönme durur.

- Gerekirse, ayarlar menüsünde bir sonraki adıma geçmek için aşağı ok düğmesini kullanın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Temel ayarlar (Ekran koruyucu parlaklığı)

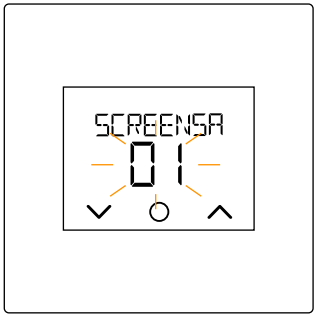


“**SCREENSAVER BRIGHTNESS**” ayarı, termostatın ekran koruyucu parlaklığını ayarlamanıza olanak tanır. 00 (tamamen kısık) ile 06 (en parlak) arasında bir parlaklık seviyesi seçebilirsiniz.

Ekran koruyucu parlaklığını nasıl ayarlayabilirsiniz:

1. Ayarlar menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
2. “**SCREENSAVER BRIGHTNESS**” bölümüne gidin.
3. Ayara girmek için seç/kabul et düğmesine basın (mevcut değer yanıp söner).
4. Ekran koruyucu parlaklığını ayarlamak için ok tuşlarını kullanın (00-06).
5. Seçiminizi onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın (değer yanıp sönmeyi durdurur).

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sıcaklık birimi

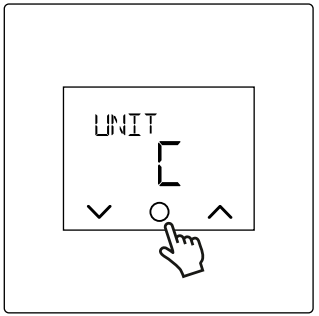


Termostat, Celsius (°C) ve Fahrenheit (°F) arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Bu ayar, sıcaklık değerlerini bölgesel standartlara veya kişisel tercihlerinize göre ayarlamanıza yardımcı olur. Termostat varsayılan olarak Celsius (°C) cinsinden ayarlanmıştır, ancak gerekirse kolayca Fahrenheit (°F) cinsine geçebilirsiniz.

Sıcaklık birimi nasıl değiştirilir:

1. “**SETTINGS**” menüsünde “**UNIT**” seçeneğine gidin.
2. Ayarlar modunu etkinleştirmek için seç/kabul et düğmesine basın. Değer yanıp sönmeye başlar.
3. Yukarı ok ve aşağı ok düğmelerini kullanarak “**CELSIUS (°C)**” ve “**FAHRENHEIT (°F)**” arasında geçiş yapın. Seçilen değer yanıp sönmeye devam eder.
4. Değişikliği onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Geçici ayarlamalar (Şu saate kadar koru / Geçici geçersiz kılma)

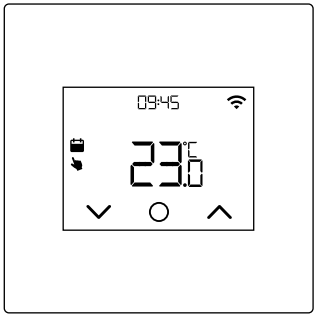

“**HOLD UNTIL**” işlevi, aktif zamanlamayı değiştirmeden termostatın sıcaklığını geçici olarak ayarlamanıza olanak tanır. Etkinleştirildiğinde, termostat bir sonraki planlı etkinliğe kadar seçilen sıcaklığı korur.

“HOLD UNTIL” işlevi nasıl kullanılır:

Zamanlama modunun etkin olduğundan emin olun

1. Zamanlama modunun etkin olduğunu gösteren zamanlama simgesinin ekranda görünür olduğundan emin olun. Soldaki resme bakın.

Sıcaklığı ayarlayın

1. Ayarlar modunu etkinleştirmek için seç/kabul et düğmesine basın. Yukarı ve aşağı oklar görünür hale gelir.
2. Yeni bir sıcaklık seçmek için yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanın.

Seçimi onaylayın

1. Termostatın yeni ayarı otomatik olarak kaydetmesi için 10 saniye bekleyin.
2. Alternatif olarak, hemen onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın.

Manuel mod simgesi zamanlama simgesinin altında görünür ve bu, geçerli zamanlamanın geçici olarak geçersiz kılındığını gösterir. Planlanan bir sonraki etkinlik başladığında, termostat otomatik olarak “**HOLD UNTIL**” modundan çıkacaktır. Manuel mod simgesi kaybolur ve termostat programlanmış zamanlamaya geri döner.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Wi-Fi'yi sıfırlama veya yeniden yapılandırma 1/2

Termostatınız evinizin Wi-Fi ağına bağlanarak uzaktan erişim, zamanlama ve akıllı ev entegrasyonu imkânı sağlar. Başka bir Wi-Fi ağına geçmeniz veya bağlantı sorunlarını gidermeniz gerekiyorsa, kişiselleştirilmiş ayarlarınızı kaybetmeden Wi-Fi ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Sorunsuz bir yeniden bağlantı için termostatınızı sıfırlamak ve yeniden yapılandırmak üzere şu adımları izleyin.

Wi-Fi ayarlarını sıfırlama:

1. Ayarlar menüsünü açmak için seç/kabul et düğmesine basın.
2. “**WIFI RESET**” seçeneğine gidin.
3. Sıfırlama menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
4. Termostat varsayılan olarak “**NO**” ifadesini gösterecektir.
5. Ok düğmelerini kullanarak “**YES**” seçeneğini belirleyin.
6. Onaylamak için Seç/Kabul Et düğmesine basın.

Termostat önceki Wi-Fi ayarlarını silecektir. Sıfırlama işleminden sonra ana ekrana dönecek ve otomatik olarak WAC moduna (Wi-Fi aksesuar yapılandırması) girecektir. Apple HomeKit simgesi görünecek ve bu da cihazın kurulum için hazır olduğunu gösterecektir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Wi-Fi'yi sıfırlama veya yeniden yapılandırma 2/2

Termostatınızın Wi-Fi ağını değiştirmeniz veya güncellemeniz gerekiyorsa, ayarlar menüsünden Wi-Fi ayarlarını sıfırlayın ve Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasını kullanarak termostatı yeniden bağlayın.

Uygulama üzerinden BLE aracılığıyla Wi-Fi bağlantısı da yeniden yapılandırılabilir. Şu adımları izleyin:

1. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasını açın.
2. **Settings** bölümüne gidin ve “**WIFI Settings**” seçeneğini seçin.
3. “**Change WIFI network**” veya “**Reconfigure WIFI**” seçeneklerinden birini seçin.
4. Cihazı eşleştirme moduna geçirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. Mevcut ağlar listesinden yeni Wi-Fi ağınızı seçin.
6. Wi-Fi şifresini girin ve “**Connect**” düğmesine basın.
7. Uygulama bağlantının başarılı olduğunu onaylar.

Wi-Fi ayarları sıfırlanacaktır.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Fabrika ayarlarına dön

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlevi, tüm termostat ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine geri yükler ve tüm özel yapılandırmaları siler. Bu, Wi-Fi ayarları, zamanlamalar, sıcaklık ayarları ve diğer kişiselleştirilmiş düzenlemeleri içerir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra, termostatın kullanımdan önce tamamen yeniden yapılandırılması gerekecektir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama ne zaman kullanılır:

- Eğer termostat düzgün çalışmıyorsa.
- Tüm özel ayarları temizlemek ve varsayılan ayarlara geri dönmek istiyorsanız.
- Termostat yeni bir kullanıcıya devredildiyse.

Fabrika ayarlarına sıfırlama nasıl yapılır:

- Ayarlar menüsüne erişin
  1. Ayarlar menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
  2. Yukarı ok veya aşağı ok düğmelerini kullanarak “**FACTORY RESET**” seçeneğine gidin.
- Sıfırlamayı onayla
  1. Fabrika ayarlarına sıfırlama menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın.
  2. Ekranda varsayılan seçim olarak “**NO**” seçeneği gösterilecektir.
  3. Yukarı ok veya aşağı ok düğmelerini kullanarak “**YES**” seçeneğine geçin.
- Sıfırlamayı tamamla
  1. Onaylamak için Seç/Kabul Et düğmesine basın.
  2. Termostat yeniden başlatılacak ve kurulum sihirbazı başlatılacaktır.


Notlar:

- Onaylandıktan sonra sıfırlama işlemi geri alınamaz.
- Termostat otomatik olarak yeniden başlatılacak ve yeniden yapılandırma gerektirecektir.
- Sıfırlamak istemiyorsanız, “**NO**” seçeneğini belirleyin ve ayarlar menüsüne dönmek için yuvarlak düğmeye basın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Bilgi 1/2

“**INFO**” menüsü, yazılım sürümü, yapılandırma dosyası sürümü ve seri numarası dâhil olmak üzere termostat hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu bilgiler yalnızca okunabilir olup, sorun giderme veya destek talep ederken faydalı olabilir. “**INFO**” menüsüne girildiğinde, üç bilgi seçeneği ve bir geri dönüş seçeneği içeren bir alt menü görünür.

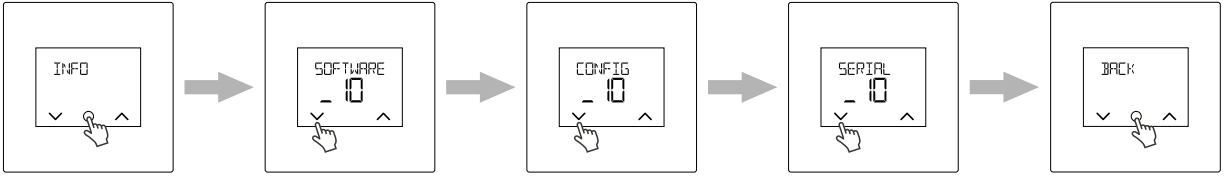

Bilgi menüsüne nasıl girilir:

1. “**INFO**” alt menüsüne girmek için seç/kabul et düğmesine basın. Ekranın görüntüleme alanı başlangıçta boş olacaktır.

Yazılım sürümünü nasıl görüntüleyebilirim:

1. “**INFO**” alt menüsündeki ilk ekran, termostatın yazılım sürümünü gösterir. Sonraki bilgi ekranına geçmek için aşağı ok düğmesini kullanın.
2. Gerekirse ok tuşlarını kullanarak “**BACK**” seçeneğine gidin. Bu ekranda seç/kabul et düğmesi görünmez. Yazılım sürümü metni, ekran alanında sağdan sola doğru kaydırılarak görüntülenir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Bilgi 2/2

Yapılandırma dosyasının sürüm numarasını nasıl görüntüleyebilirim:


1. İkinci ekranda termostatın yapılandırma dosyasının sürüm numarası görüntülenir. Ekrandaki sayı sağdan sola doğru kayar.
2. Sonraki ekrana geçmek için aşağı ok düğmesini, önceki adıma dönmek için ise yukarı ok düğmesini kullanın. Bu ekranda seç/kabul et düğmesi görünmez.

Seri numarasını nasıl görüntüleyebilirim:

1. Üçüncü ekranda termostatın seri numarası görüntülenir. Sonraki ekrana geçmek için aşağı ok düğmesini, önceki adıma dönmek için ise yukarı ok düğmesini kullanın. Bu ekranda seç/kabul et düğmesi görünmez.
2. Seri numarası metni, ekran alanında sağdan sola doğru kaydırılarak görüntülenir.
3. Ekranda “**BACK**” metni göründüğünde, alt menüden çıkmak için seç/kabul et düğmesine basmanız gerekir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Bekleme modu

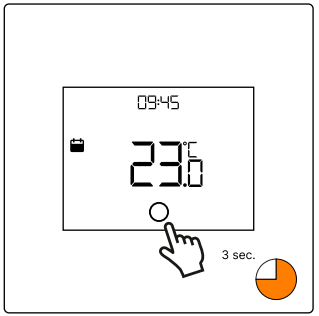

Bekleme modu etkinleştirildiğinde, termostat ısıtma veya soğutmayı durdurur ancak donmaya karşı koruma, Wi-Fi ve Bluetooth gibi bazı arka plan işlevleri için çalışmaya devam eder. Bu, termostatın enerji tüketimini en aza indirmesini sağlayan bir enerji tasarrufu özelliğidir. Bekleme modunda, 3 saniye boyunca işlem yapılmadığında ekran tamamen kapanır.

Bekleme modunu nasıl etkinleştirirsiniz:


1. Ana ekrandan, seç/kabul et düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Ekranda 3 saniye boyunca “**STANDBY**” kelimesi görünecek ve ekran parlaklığı kısılacaktır.

Bekleme modundan nasıl çıkılır:

1. Seç/kabul et düğmesine tekrar 3 saniye basılı tutun.
2. Termostat ana ekrana dönecek ve normal çalışmasına devam edecektir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Menüden çıkma

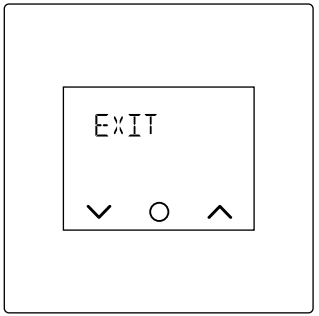

Ayarlar menüsünden çıkıp ana ekrana aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak dönebilirsiniz:

Ok tuşlarını kullanarak “**EXIT**” seçeneğine gidin ve onaylamak için seç/kabul et düğmesine basın.
Ayarlar menüsünde gezinirken yuvarlak seç/kabul et düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Termostatı **10 saniye** boyunca boşta bırakın, ardından otomatik olarak ana ekrana dönecektir.

Ayarlar menüsündeki son öğe “**EXIT**” seçeneğidir.

Not: Bir ayar değerini düzenliyorsanız, yuvarlak seç/kabul et düğmesine 3 saniye basılı tutmak ayarlar menüsünden çıkmanızı sağlamaz. Yukarıdaki çıkış yöntemlerinden birini kullanmadan önce düzenlemeyi tamamlayın veya iptal edin.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Soğutma modu 1/3

Termostatın özel bir soğutma modu bulunmaktadır.

Soğutma durumunu ve simgelerini nasıl anlayabilirsiniz:

- Uygulamanın kurulum sihirbazı sırasında, termostatın belirli bölgedeki soğutmayı düzenlemesine izin vermek için soğutma özellikli bir uygulama modu seçin.
- Termostat aktif olarak soğutma yaparken (röle açıkken) ekranda kar tanesi/don simgesi ❄ görünür.
- Soğutma kapalı durumu, ayar noktasına ulaşıldığını ve termostatın boşta olduğunu (röle KAPALI) gösterir.
- Sistem tekrar ısıtma moduna geçtiğinde ekranda ısı simgesi ≀≀≀ görünür.

Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasında soğutma modunu nasıl yönetirsiniz:

1. Ana ekranın sağ üst köşesindeki “**Settings**” simgesine basın.
2. Menü seçeneklerinden “**Manage Thermostats**” seçeneğini seçin.
3. Aşağı kaydırın ve “**Advanced Settings**” seçeneğini seçin.
4. Seçeneklerinizi görüntülemek için “**Application type**” öğesini seçin.
5. Listeden “**Water-based with cooling option**” seçeneğini seçin.
6. Yeni yapılandırmanızı kaydetmek için uygulama türündeki değişikliği onaylayın.

Not: “Soğutma seçeneği olan su bazlı”, termostatın varsayılan uygulama türü ayarıdır.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Soğutma modu 2/3

Ekran bildirimlerinin çalışma şekli:

- Sistem soğutma moduna geçtiğinde ekranda “**COOLMODE**” metni görünür.
- Sistem ısıtma moduna geçtiğinde ekranda “**HEATMODE**” metni görünür.
- Sistem soğutmaya geçtiğinde ancak termostatta soğutma modu seçilmediğinde ekranda “**INACTIVE**” metni görünür. (Daha fazla bilgi için bir sonraki sayfadaki “Soğutma kısıtlıysa ve etkin değilse” bölümüne bakın.)
- Kullanıcı, seç/kabul et düğmesine basarak ısıtma veya soğutma bildirimini kapatabilir. Herhangi bir işlem yapılmazsa, bildirim 30 saniye sonra otomatik olarak kapatılacaktır.
- Çıkmak ve doğrudan ana ekrana dönmek için yuvarlak düğmeye basın.

Anlık bildirimler nasıl çalışır:

“Schlüter®-TR-CONTROL” uygulamasında etkinleştirildiğinde, aşağıdaki bildirimler görüntülenebilir:

- **Cooling enabled / Soğutma etkin** – Soğutma etkinleştirildi.
- **Cooling disabled / Soğutma devre dışı** – Soğutma devre dışı bırakıldı.

Not: Uygulamada ısıtma ve soğutma için geçiş anlık bildirimleri varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Soğutma modu 3/3


Soğutma kısıtlıysa ve etkin değilse:

Soğutmaya izin verilmezse, termostat güvenlik ve sistem verimliliğini sağlamak için **pasif bir duruma** geçer.

- Görsel uyarı: Ekranda “**INACTIVE**” metni ve bir bildirim simgesi açıkça görülecektir.
- Arayüz kilidi: Etkin olmayan bildirimi kapatmak mümkün değildir.
- Öncelikli görüntüleme: Termostat pasif durumdayken, tüm standart çalışma bilgilerini (örneğin, zamanlama, bekleme modu, dışarıda modu, manuel mod, açık pencere veya donmaya karşı koruma) gizler. “**INACTIVE**” durumu diğer tüm ayarların üzerinde öncelik kazanır.
- Hata işleme: Pasif durumdayken meydana gelen sistem hataları geçici olarak gizlenir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Donmaya karşı korumalı bekleme modu

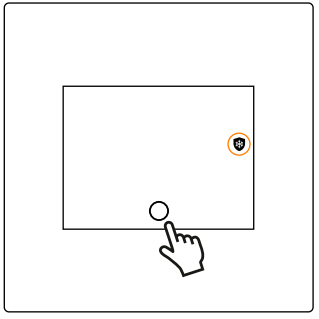

Donmaya karşı koruma, sistemin donmasını önler. Bu özellik termostatta varsayılan olarak etkindir ve termostat bekleme modundayken bile her zaman aktif kalır.

Donmaya karşı koruma simgesi yalnızca donmaya karşı koruma aktif olarak çalışırken görüntülenir; bu, ölçülen sıcaklığın yapılandırılmış donmaya karşı koruma ayar noktasının altına düşmesi nedeniyle termostatın ısıtmaya başladığı anlamına gelir.


Donmaya karşı koruma nasıl çalışır:

- Termostatta donmaya karşı koruma varsayılan olarak etkindir.
- Bu işlev, mobil uygulama üzerinden devre dışı bırakılmadığı sürece bekleme modunda da kullanılabilir durumda kalır.
- Oda sıcaklığı, yapılandırılmış donmaya karşı koruma ayar noktasının altına düştüğünde, termostat donmayı önlemeye yardımcı olmak için otomatik olarak ısıtmaya başlar.
- Donmaya karşı koruma ısıtması aktifken, ekranda donmaya karşı koruma simgesi görüntülenir.

Not: Donmaya karşı koruma özelliği yalnızca ısıtma modunda çalışır ve soğutma modunda mevcut değildir. Termostatın kullanıcı arayüzünde donmaya karşı korumayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için doğrudan bir seçenek bulunmamaktadır. Bu ayar yalnızca mobil uygulama üzerinden değiştirilebilir. Termostat daha önce mobil uygulamaya hiç bağlanmadıysa, donmaya karşı koruma varsayılan ayarlarla etkin kalır.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Ekran kilidi

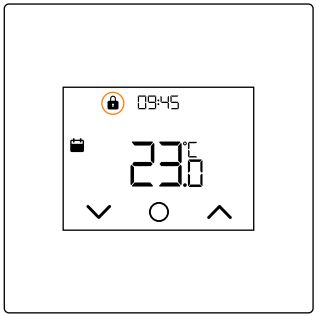

Ekran kilidi işlevi, yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önlemek için termostatla etkileşimi geçici olarak devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Bu özellik, bir düğme kombinasyonu kullanılarak veya uygulama üzerinden etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir.

Ekran kilidi nasıl etkinleştirilir:

1. Ekran kilidini etkinleştirmek için her iki ok düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
   - Ana ekranda ekran kilidi simgesi görünecek ve bu da termostatın kilitli olduğunu gösterecektir. Soldaki resme bakın. Ekran kilidi etkin olduğunda ve kullanıcı herhangi bir düğmeye bastığında veya dokunmatik alana dokunduğunda, termostatın kilitlendiğini belirtmek için ekran kilidi simgesi 5 saniye boyunca yanıp söner.

Ekran kilidi nasıl devre dışı bırakılır:

1. Ekran kilidini devre dışı bırakmak için her iki ok düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
   - Ekran kilidi simgesi kaybolur ve termostat tekrar kullanılabilir.

Uygulama üzerinden:

- Ekran kilidi işlevi uygulama üzerinden de etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasının kurulumu

Schlüter®-TR-CONTROL uygulaması, ısıtma sisteminizi kontrol etmenizi ve optimize etmenizi sağlayan bir araçtır. Nerede olursanız olun, sıcaklıkları kolayca görüntüleyebilir ve ayarlayabilir, ısıtma zamanlamanızı özelleştirebilir, sisteminizi dışarıda moduna alabilir ve enerji kullanımınızı takip edebilirsiniz. Bu sezgisel ve kullanıcı dostu uygulama ile ısınma faturanızdan tasarruf edin ve evinizin konforunun keyfini çıkarın.


Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasını Google Play veya Apple App Store'dan indirin ve kurulumu başlatmak için uygulama kılavuzunu izleyin.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Uygulamayı kullanma 1/2

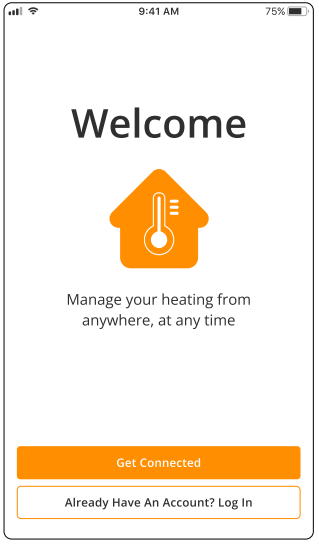


Uygulamayı ilk kez kullandığınızda:
Uygulamayı ilk kez kullandığınızda, bir kurulum sürecinden geçmeniz istenecektir. Bu işlem, bir kullanıcı hesabı oluşturmayı, termostatı Bluetooth üzerinden eklemeyi ve bir Wi-Fi ağına bağlanmayı içerecektir.

Mevcut hesabınızla giriş yapın:
Eğer zaten bir kullanıcı hesabınız varsa, termostatlarınızı kontrol etmek için giriş yapabilirsiniz.

Yalnızca Bluetooth kontrolü:
Hesap veya Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan termostatlarınızı kontrol edin.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Uygulamayı kullanma 2/2

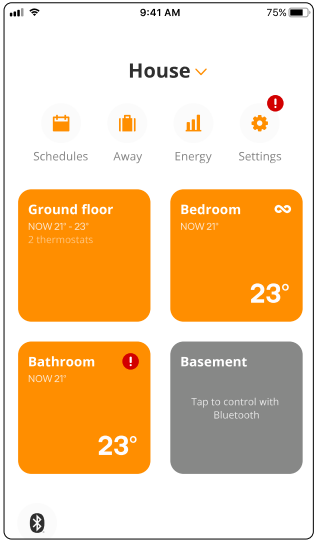

Zamanlamalar
Termostatınızı, önceden belirlediğiniz sürelerde yerden ısıtma sisteminizi açacak şekilde ayarlayın. Önceden tanımlanmış zamanlamalardan birini kolayca kullanabilir ve özelleştirebilir veya kendi zamanlamanızı oluşturabilirsiniz.

Dışarıda
Tatil süresince korumak istediğiniz sıcaklıkları ayarlayın veya planlayın.

Enerji
Enerji istatistiklerine genel bir bakış.

Ayarlar
Uygulamanın, termostatların veya kullanıcı profillerinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca bildirimlere ve yazılım güncellemelerine de erişebilirsiniz.

Bölgeler
Seçilen binadaki termostatlara genel bir bakış. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için her bir termostat veya bölgeye ayrı ayrı girin:

- Mevcut sıcaklığa bakın,
- Seçilen sıcaklığa bakın,
- Zamanlamanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin,
- Herhangi bir bildirim olup olmadığını kontrol edin.

Güncelleme veya hata bildirimi
Kırmızı ünlem işareti iki anlama gelebilir:

- Yazılım güncellemesi mevcuttur. Uygulamadaki kılavuzu takip ederek güncellemeyi yükleyin.
- Termostatta bir hata var. Hata açıklaması bölümüne gidin ve söz konusu hataya ilişkin talimatları izleyin.


© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Uygulamadaki işlevlere genel bakış

İşlev	Açıklama
BLE bağlantısı	Termostatın Bluetooth üzerinden keşfedilebilir olmasını sağlayarak uygulama üzerinden kurulum ve kontrolü kolaylaştırır.
Wi-Fi bağlantısı	Termostatı ev ağına bağlar ve bulut hizmetine bağlanma seçeneği sunar.
Dışarıda modu	Enerji tasarrufu için sıcaklığı düşürür, uygulama veya termostat üzerinden iptal edilebilir.
Bekleme modu	Düşük güç moduna geçer, ısıtma/soğutmayı durdurur, etkinse dışarıda modunu iptal eder.
Manuel sıcaklık kontrolü	Ayar noktasını, moda özel limitlerle 0,5°C/1°F'lik artışlarla ayarlar.
Zamanlama etkinleştirme/ devre dışı bırakma	Zamanlama (otomatik mod) özelliğini açar/kapatır, bir sonraki etkinliğe kadar manuel geçersiz kılmalara izin verir.
Şu saate kadar koru (geçici geçersiz kılma)	Yeni ayar noktasıyla bir sonraki etkinliğe kadar zamanlamayı geçici olarak geçersiz kılar.
Birim ayarı (°C/°F)	Sıcaklık göstergesini Celsius ve Fahrenheit arasında değiştirir.
Saat ayarı	Saat dilimini ve yaz saati uygulamasını ayarlar.
Aktif ekran parlaklığı	Aktif ekran parlaklığı sınırı olacak şekilde ekran parlaklığını (00-06) ayarlamanıza olanak tanır.
Ekran koruyucu parlaklığı	Ekran koruyucu parlaklığını (00-06), aktif ekran parlaklığı sınırını aşmayacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Kullanıcı sıfırlama	Termostatı sıfırlar.
Fabrika ayarlarına dön	Tüm termostat ayarlarını varsayılan değerlere geri yükler, onay gerektirir.
Kurulum sihirbazı	İlk kurulumu, birim, zaman ve zemin koruması dâhil olmak üzere uygulama üzerinden adım adım yönlendirir.
Don koruması	Donmaya karşı koruma özelliğini etkinleştirir (yalnızca ısıtma); simge ısıtma sırasında görünür.
Yazılım güncellemesi	Güncellemeleri uygulama üzerinden başlatır.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Schlüter uygulamasını Google Home ile kurma 1/2

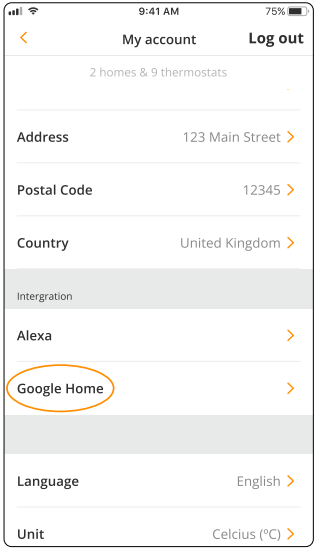

Schlüter cihazlarınızı Google Home veya Amazon Alexa gibi akıllı ev sistemlerine bağlayarak sesli kontrol ve otomasyonu etkinleştirebilirsiniz.

Schlüter®-TR-CONTROL uygulamanızı Google Home'a bağlamak için şu adımları izleyin.

1. Aşama: Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasında

1. Cihazınızda “**Schlüter®-TR-CONTROL**” uygulamasını açın.
2. Menüye ana ev sayfanızdan erişin.
3. Menü seçeneklerinden “**Settings**” öğesini seçin.
4. Aşağı kaydırın ve “**My Account**” seçeneğini seçin.
5. Aşağıya doğru kaydırın ve “Integration” seçeneğine dokunun.
6. Mevcut entegrasyonlar listesinden “**Google Home**” seçeneğini seçin.

2. Aşama: Google Home uygulamasında

7. “**Google Home app**” App Store veya Google Play Store'dan indirin.
8. “**Google Home app**”nı açın ve kurulumu tamamlamak ve hesabınızı bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Schlüter uygulamasını Google Home ile kurma 2/2


3. Aşama: Kurulumun tamamlanması

9. Kurulumu tamamlamak için Google Home uygulamasını açın ve entegrasyonlar veya beceri ayarlarında (genellikle “***Google ile çalışır***” gibi bölümler altında listelenir) “**Schlüter**” veya “**Schlüter-TR-CONTROL**” araması yapın.
   Not: Entegrasyonu bulamıyorsanız, Schlüter®-TR-CONTROL uygulamanızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
10. Lütfen uygulama içindeki yönergeleri izleyerek Schlüter kimlik bilgilerinizle giriş yapın ve bağlantıyı yetkilendirin.

Not: Google Home bağımsız bir platform olduğundan, uygulama düzeni, terimler ve kurulum süreci değişebilir ve bizim kontrolümüz dışındadır. Ayrıntılı veya güncel yönlendirme için lütfen resmi Google Home kurulum kılavuzuna başvurun.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Schlüter uygulamasını Amazon Alexa ile kurma 1/2

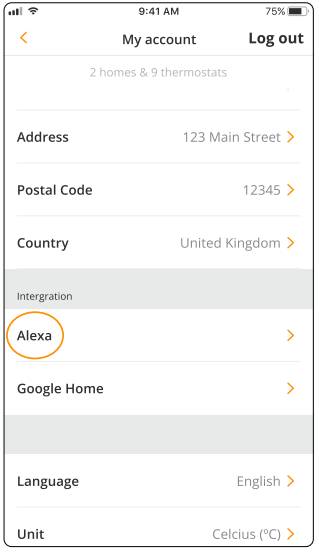

Schlüter cihazlarınızı **Google Home** veya **Amazon Alexa** gibi akıllı ev sistemlerine bağlayarak sesli kontrol ve otomasyonu etkinleştirebilirsiniz.

Schlüter®-TR-CONTROL uygulamanızı Amazon Alexa ile entegre etmek için şu adımları izleyin.

1. Aşama: Schlüter®-TR-CONTROL uygulamasında

1. Cihazınızda “**Schlüter®-TR-CONTROL**” uygulamasını açın.
2. Menüye ana ev sayfanızdan erişin.
3. Menü seçeneklerinden “**Settings**” öğesini seçin.
4. Aşağı kaydırın ve “**My Account**” seçeneğini seçin.
5. Aşağıya doğru kaydırın ve “Integration” seçeneğine dokunun.
6. Mevcut entegrasyonlar listesinden “**Amazon Alexa**” seçeneğini seçin.

2. Aşama: Amazon Alexa uygulamasında

7. “**Amazon Alexa app**” App Store veya Google Play Store'dan indirin.
8. Alexa uygulamasını açın ve “**More**” (sağ alt menü) -> “**Skills & Games**” bölümüne gidin.
9. “**Schlüter**” veya “**Schlüter®-TR-CONTROL**” ifadesini arayın ve çıkan sonucu seçin.
10. “**Enable to Use**” seçeneğine dokunun ve oturum açmak ve hesabınızı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Schlüter uygulamasını Amazon Alexa ile kurma 2/2

3. Aşama: Kurulumun tamamlanması

11. Lütfen uygulama içindeki yönergeleri izleyerek Schlüter kimlik bilgilerinizle giriş yapın ve bağlantıyı yetkilendirin.

Not: Amazon Alexa bağımsız bir platform olduğundan, uygulama düzeni, terimler ve kurulum süreci değişebilir ve bizim kontrolümüz dışındadır. Ayrıntılı veya güncel yönlendirme için lütfen resmi Amazon Alexa kurulum kılavuzuna başvurun.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Akıllı ev entegrasyonu: Apple HomeKit

Schlüter®-CONTROL-TR termostatı, Apple HomeKit dâhil olmak üzere seçili akıllı ev platformlarıyla uyumludur. Apple HomeKit ile entegrasyon, kullanıcıların termostatı doğrudan Apple cihazlarına bağlamasına ve Apple Home uygulaması ile Siri sesli komutları aracılığıyla kontrol etmesine olanak tanır.

Bu Apple HomeKit özellikli aksesuarı kontrol etmek için iOS veya iPadOS'un en son sürümü önerilir.

Bu Apple HomeKit özellikli aksesuarı otomatik olarak ve evden uzakta kontrol etmek için, ev merkezi olarak kurulmuş bir HomePod, HomePod mini veya Apple TV gereklidir. En son yazılım ve işletim sistemi sürümüne güncelleme yapmanız önerilir.

Google Assistant ve Amazon Alexa gibi bulut hizmeti üzerinden iletişim kuran diğer platformların aksine, Apple HomeKit yerel ağ üzerinden doğrudan termostatla etkileşim kurar.

Apple cihazına termostat nasıl eklenir:

1. App Store'dan “**Apple Home app**” uygulamasını indirin.
2. Apple cihazınızda “**Home app**” uygulamasını açın.
3. “**Add Accessory**” simgesine veya (+) işaretine dokunun.
4. Termostatın arkasındaki veya ürün ambalajının içindeki **QR kodunu** tarayın.
5. Isıtıcı artık **Apple Home uygulamasına** eklendi. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
6. “**Heater location**” seçeneğini seçin ve “**Continue**” düğmesine basın.
7. Kurulumu tamamlamak için kalan **uygulama içi talimatları izleyin**.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Dışarıda modu / Tatil modu / Eko modu

Dışarıda modu, diğer adıyla eko mod veya tatil modu, siz uzaktayken evinizin sıcaklığını düşürerek enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Dışarıda modu yalnızca önceden planlanabilir veya uygulama üzerinden anında etkinleştirilebilir. Etkinleştirildikten sonra, termostat dışarıda modu devre dışı bırakılana kadar düşürülmüş sıcaklığı korur.

Dışarıda modu nasıl çalışır:

- Dışarıda modu etkin olduğunda, modu belirtmek için ekranda dışarıda modu simgesi ve “**AWAY**” metni görünür.
- Ayarları veya bilgileri görüntülemek için termostatla etkileşim kurabilirsiniz. Ancak, modu veya ayar noktasını değiştirmek dışarıda modundan çıkılmasına neden olur.

Ek bilgiler:

- Eğer herhangi bir etkileşim olmazsa, ekran kararır ve ekran koruyucu moduna geçer.
- Ekranı uyandırmak için dokunmatik alanın herhangi bir yerine basın. “Away” yazısı ve simgesi, mevcut modu hatırlatmak için görünür kalacaktır.
- Dışarıda modu, uygulama üzerinden veya termostat üzerindeki modu ya da ayar noktasını değiştirerek devre dışı bırakılabilir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Açık pencere işlevi

Açık pencere işlevi, açık bir pencereye işaret eden ani sıcaklık düşüşü algılandığında ısıtmayı otomatik olarak durdurarak enerji tasarrufuna yardımcı olur. Özellik etkin olduğunda ekranda açık pencere simgesi (aşağıya bakınız) görünür.




Açık pencere işlevine nasıl erişilir:

Açık pencere işlevi varsayılan olarak etkindir ve yalnızca uygulama üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Etkinleştirildiğinde, termostat sıcaklık 3 dakika içinde 3°C düşerse açık bir pencereyi otomatik olarak algılar. Bu durum tespit edildiğinde, gereksiz ısıtmayı azaltmaya yardımcı olmak için açık pencere işlevi etkinleştirilir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Yazılım güncellemesi 1/3

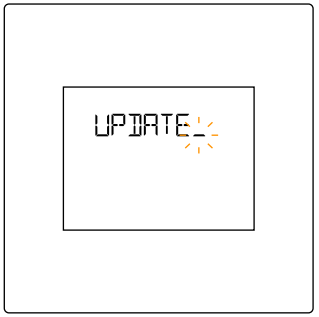

Termostatın yazılımı, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı kullanılarak uygulama üzerinden güncellenir. Bu işlem, performans iyileştirmeleri, güvenlik güncellemeleri ve yeni özellikler de dâhil olmak üzere cihazın en son sürümüyle güncel kalmasını sağlar.

Güncelleme işlemi iki aşamadan oluşur: arka planda indirme aşaması ve kurulum aşaması. İndirme aşamasında ayar noktasını ayarlamaya veya ayarları değiştirmeye devam edebilirsiniz. Ancak, asıl kurulum başladığında tüm manuel işlemler durdurulur.

Kurulum süreci ve kısıtlamalar:

Yazılım paketi tamamen indirildikten sonra kurulum başlar. Sorunsuz bir kurulum için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- İşlem duraklatılır: Kurulum aşamasında termostatla etkileşime girerseniz, yazılımın işlem yaptığını göstermek için ekranda yanıp sönen bir alt çizgi (“_”) ile birlikte “**UPDATE**” mesajı görüntülenecektir.

Not: Yazılım güncellemesi sırasında termostatı kullanamazsınız.

- Kurulum aşamasında ısıtma kontrolü geçici olarak askıya alınır. Kurulum genellikle sadece birkaç dakika sürer.
- Güncelleme sırasında, termostat önceki çalışma moduna dönmeden önce **otomatik olarak iki kez yeniden başlatılacaktır** (bir kez yazılımı doğrulamak ve bir kez uygulamak için).

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Yazılım güncellemesi 2/3

Not: Güncelleme Apple HomeKit üzerinden yapılırsa, termostat yalnızca **bir kez** yeniden başlatılacaktır.
Kurulum aşamasında termostatın güç kaynağını kesmeyin.

Wi-Fi üzerinden güncelleme:

Termostatınız Wi-Fi'ye bağlı olduğunda, yazılım doğrudan bulut bağlantısı üzerinden indirilir. Uygulamada güncellemeyi kabul ettiğinizde, termostat yeni yazılımı otomatik olarak alır ve uygular. Güncellemeyi hemen yüklemeyi veya ertelemeyi seçebilirsiniz. Erteleme durumunda, uygulamaya eriştiğinizde hatırlatma alacaksınız.

Bluetooth veya Apple HomeKit üzerinden güncelleme:

Ayrıca, yerel bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan Bluetooth veya Apple HomeKit aracılığıyla termostatınızı güncelleyebilirsiniz.

- Bu seçeneği seçtiğinizde, yazılım paketi öncelikle telefonunuzun internet bağlantısı kullanılarak mobil cihazınıza indirilir. Bluetooth veya Apple HomeKit aracılığıyla termostata bağlandıktan sonra, yeni yazılımı kabul edip yüklemenizi isteyen bir açılır mesaj görüntülenir.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Yazılım güncellemesi 3/3

- Hemen yüklemeyi veya daha sonra yüklemeyi seçin. Güncellemeyi ertelerseniz, termostatı Bluetooth üzerinden kontrol etmeye çalıştığınız her seferde bir hatırlatma alırsınız. **Not**: Kurulum aşamasında Bluetooth bağlantısı kesilirse, termostat işlemi güvenli bir şekilde sonlandıracak ve normal çalışmasına geri dönecektir.

Güncelleme başarısız olursa:

Yazılım güncellemesi başarısız olursa veya kesintiye uğrarsa, termostat “**Update failed**” mesajını görüntüler ve işlem iptal edilir. Termostatınızda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve güncellemeyi istediğiniz zaman güvenle tekrar deneyebilirsiniz.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sorun giderme ve hata bildirimleri 1/5

Hata numarası	Ekranda görünen metin	Önerilen eylem
E0	INTERNAL FAILURE REPLACE THERMOSTAT (DAHİLİ ARIZA - TERMOSTATI DEĞİŞTİRİN)	Yüklenicinizle iletişime geçin. Termostatın değiştirilmesi gerekiyor.
E1	INTERNAL SENSOR ERROR REPLACE THERMOSTAT (DAHİLİ SENSÖR HATASI - TERMOSTATI DEĞİŞTİRİN)	Yüklenicinizle iletişime geçin. Termostatın değiştirilmesi gerekiyor.
E3	INTERNAL COMPENSATION SENSOR DEFECTIVE (DAHILI KOMPANZASYON SENSÖRÜ ARIZALI)	Yüklenicinizle iletişime geçin. Termostatın değiştirilmesi gerekiyor.
E4	BOOTLOADER ERROR UPDATE FAILED (BOOTLOADER HATASI – GÜNCELLEME BAŞARISIZ)	Bu sorun çoğunlukla cihazın donanım yazılımını güncelleyerek giderilebilir. Bu işlemi Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
E6	COMMUNICATION ERROR WIRELESS CHIP NOT WORKING (İLETIŞIM HATASI – KABLOSUZ ÇIP ÇALIŞMIYOR)	Yüklenicinizle iletişime geçin. Termostatın değiştirilmesi gerekiyor.
E7	POWER SUPPLY ERROR (GÜÇ KAYNAĞI HATASI)	Güç kaynağının sağlam şekilde takılı ve bağlı olduğundan emin olun. Hata devam ederse, iletişim, yazılım güncelleme veya özellik uyumluluğu ile ilgili sorunlarda destekle iletişime geçin.
E8	WIFI CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (WI-FI BAĞLANTISI KESİLDİ İLETİŞİM HATASI)	Wi-Fi yönlendiricinizi ve bağlantınızı kontrol edin.
E9	CLOUD CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (BULUT BAĞLANTISI KESİLDİ İLETİŞİM HATASI)	İnternet bağlantınızı kontrol edin.
E10	FATAL FAILURE OF APPLE HOMEKIT (APPLE HOMEKIT'İN KRİTİK HATASI)	Cihazı kapatıp birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açarak bir güç döngüsü uygulayın. Çoğu zaman bu basit yeniden başlatma sorunu çözer.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sorun giderme ve hata bildirimleri 2/5

2. BLUETOOTH EŞLEŞTİRME SORUNLARI		
Termostatı mobil cihazla eşleştirmede sorun yaşıyorsanız, aşağıdakileri kontrol edin:		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Bluetooth simgesi görünmüyor.	Bluetooth devre dışı bırakıldı.	Ayarlar menüsünden Bluetooth'u etkinleştirin.
Bluetooth simgesi yanıp sönüyor ancak bağlantı yok.	Termostat eşleştirme modunda, ancak henüz hiçbir cihaz bağlanmadı.	Eşleştirme modu süresi dolmadan önce 2 dakika içinde yeniden bağlanmayı deneyin.
“PAIRING FAILED” mesajı görünüyor.	Eşleştirme zaman aşımı veya bağlantı sorunu.	Eşleştirmeyi tekrar deneyin. Sorun devam ederse termostatı yeniden başlatın. Özellikle iPhone’larda olmak üzere, mobil cihazdaki mevcut BLE eşleştirmesini kaldırın. Yeniden eşleştirme işleminden sonra da sorun devam ederse, termostatı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Bluetooth simgesi görünüyor, ancak cihaz bağlanmıyor.	Başka bir cihaz bağlı olabilir.	Aynı anda yalnızca bir cihaz bağlanabilir. Diğer cihazın bağlantısını kesin veya fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.
Eşleştirme sonrasında Bluetooth bağlantısı kesildi.	Uygulama kapatıldığı veya cihaz kapsama alanı dışına çıktığı için bağlantı kesildi.	Uygulama üzerinden yeniden bağlantı kurun. Sorun devam ederse, eşleştirme ayarlarını sıfırlayın.

3. Wi-Fi VE BULUT BAĞLANTI SORUNLARI		
Uzaktan erişim için Wi-Fi ve bulut bağlantısı gereklidir. Termostatın bağlantısı kesilirse aşağıdaki adımları izleyin:		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Wi-Fi simgesi kapalı.	Wi-Fi devre dışı bırakılmış veya henüz yapılandırılmamış.	Uygulama üzerinden Bluetooth (BLE) ile termostata bağlanın ve Wi-Fi ile bulut bağlantısını yapılandırın.
Wi-Fi simgesi yavaşça yanıp sönüyor.	Yönlendirici kullanılamıyor veya sinyal zayıf.	Yönlendiriciyi yeniden başlatın, yerini değiştirin veya parazit olup olmadığını kontrol edin.
Wi-Fi simgesi hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.	Bulut bağlantı hatası.	İnternet bağlantınızın aktif olup olmadığını kontrol edin.
Wi-Fi simgesi iki kez hızlıca yanıp sönüyor.	Bulut kimlik doğrulama hatası.	

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sorun giderme ve hata bildirimleri 3/5

3. Wi-Fi VE BULUT BAĞLANTI SORUNLARI		
Uzaktan erişim için Wi-Fi ve bulut bağlantısı gereklidir. Termostatın bağlantısı kesilirse aşağıdaki adımları izleyin:		
Uygulama üzerinden uzaktan kontrol mümkün değil.	İnternet veya bulut hizmeti ile ilgili bir sorun var.	Termostatı yeniden başlatın ve uygulamayı tekrar bağlayın. Herhangi bir güvenlik duvarının bağlantıyı engellemediğinden emin olun.

4. YAZILIM GÜNCELLEME SORUNLARI		
Yazılım güncellemeleri, en iyi işlevselliğin elde edilmesine yardımcı olur. Güncelleme sırasında bir sorun oluşursa:		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Ekranda “UPDATE_” metni kalıyor.	Güncelleme devam ediyor.	Güncellemenin tamamlanmasını bekleyin. Termostatın enerjisini kesmeyin.
Güncelleme sırasında termostat yanıt vermiyor.	Bu, kurulum sırasında normal bir davranıştır.	İşlemin tamamlanmasına izin verin. Cihaz 10 dakikadan uzun süre yanıt vermezse, yeniden başlatın.

5. KURULUM SİHİRBAZI VE FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA SORUNLARI		
Kurulum sırasında veya termostatı sıfırladıktan sonra sorunlar ortaya çıkarsa:		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Kurulum sihirbazı başlamıyor.	Cihaz düzgün bir şekilde sıfırlanmadı.	Termostatı fabrika ayarlarına sıfırlayın ve yeniden başlatın.
Kurulum işlemi ayarları kaydetmiyor.	Kurulum kesintiye uğradı.	Kurulum sürecini yeniden başlatın ve tüm adımların tamamlandığından emin olun.
Kurulum sihirbazına girilemiyor.	Kurulum sihirbazı yalnızca ilk açılışta veya fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra etkinleşir.	Gerekirse fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sorun giderme ve hata bildirimleri 4/5

6. BEKLEME MODU VE EKRAN KORUYUCU SORUNLARI		
Termostat, kullanılmadığında bekleme veya ekran koruyucu moduna geçer. Sorunlar ortaya çıkarsa:		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Termostat ekran koruyucu moduna geçmiyor.	Bir işlev (örneğin Bluetooth eşleştirme) etkin durumda.	Eşleştirme işleminin tamamlanmasını bekleyin veya ilgili işlevi devre dışı bırakın.
Termostat ekran koruyucudan uyandırılamıyor.	Dokunmatik hassasiyet sorunu.	Yuvarlak düğmeye sıkıca basın veya cihazı yeniden başlatın.
Bekleme modu beklenmedik şekilde etkinleşiyor.	Kullanıcı bunu manuel olarak veya uygulama üzerinden etkinleştirmiş.	Yuvarlak düğmeyi 3 saniye basılı tutarak bekleme modundan çıkın.

7. EKRAN KİLİDİ SORUNLARI		
Ekran kilidi, ayarlarda istenmeyen değişikliklerin yapılmasını önler.		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Termostatın kilidi açılamıyor.	Ekran kilidi etkin.	Termostatın kilidini açmak için her iki ok düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
Bir düğmeye basıldığında ekran kilidi simgesi yanıp sönüyor.	Ekran kilidi aktif.	Ekran kilidini devre dışı bırakmak için her iki ok düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

Sorun giderme ve hata bildirimleri 5/5

8. DIŞARIDA MODU VE ZAMANLAMA SORUNLARI		
Termostat, zamanlanmış sıcaklık değişikliklerine olanak tanır.		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Dışarıda modu etkinleşmiyor.	Bu mod planlanmamış veya etkinleştirilmemiş.	Modun uygulama üzerinden ayarlandığından emin olun.
Zamanlama, sıcaklığı kontrol etmiyor.	Zamanlama devre dışı bırakılmış.	Ayarlar menüsünden zamanlama modunu etkinleştirin.
Planlanan saatte sıcaklık değişmiyor.	Zaman ayarları yanlış.	Termostat saatinin doğru olduğunu ve cihazınızla senkronize olduğunu kontrol edin.

9. MANUEL MOD VE AYAR NOKTASI SORUNLARI		
Manuel modu kullanarak zamanlama ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.		
Sorun	**Muhtemel neden**	**Çözüm**
Sıcaklık artırılamıyor veya azaltılamıyor.	Sıcaklık sınırına ulaşıldı.	Ayar noktasının izin verilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
Ayar noktası önceki bir değere geri dönüyor.	Termostat zamanlama modundayken ayar noktası manuel olarak değiştirildiğinde “Hold Until” işlevi otomatik olarak devreye girer.	Zamanlamayı geçici olarak geçersiz kılmak için “Hold Until” modunu kullanın.

© 2026. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.

İletişim bilgileri

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Almanya
schlueter-systems.com

< İçindekiler

© 2026 OJ Electronics A/S. Tüm hakları saklıdır. Schlüter-Systems KG tarafından lisans altında kullanılmıştır.