670185 10/26 (BCH)



CTDHBT1BW

(MANUAL MWD7-1992-SLH3 IT)

CTDHBT1GS

(MANUAL MWD7-1992-SLH8 IT)

Manuale utente

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Sommario

Introduzione . . . 3
Icone . . . 4
Pulsanti e navigazione . . . 5
Procedura guidata di configurazione 1/6 . . . 6
Procedura guidata di configurazione 2/6 . . . 7
Procedura guidata di configurazione – per applicazioni elettriche 3/6 . . . 8
Procedura guidata di configurazione – per applicazioni ad acqua 4/6 . . . 9
Procedura guidata di configurazione 5/6 . . . 10
Procedura guidata di configurazione 6/6 . . . 11
Schermata iniziale . . . 12
Modalità manuale . . . 13
Programmazione ON/OFF 1/2 . . . 14
Programmazione ON/OFF 2/2 . . . 15
Menu delle impostazioni . . . 16
Impostazioni utente 1/3 . . . 17
Impostazioni utente 2/3 . . . 18
Impostazioni utente 3/3 . . . 19
Impostazioni display 1/2 . . . 20
Impostazioni display 2/2 . . . 21
Impostazioni avanzate . . . 22
Applicazione del sensore 1/2 . . . 23
Applicazione del sensore 2/2 . . . 24
Tipo di sensore 1/2 . . . 25
Tipo di sensore 2/2 . . . 26
Calibrazione del sensore 1/2 . . . 27
Calibrazione del sensore 2/2 . . . 28
Limiti di temperatura . . . 29
Protezione pavimento 1/2 . . . 30
Protezione pavimento 2/2 . . . 31
Connessione Wi-Fi 1/2 . . . 32
Connessione Wi-Fi 2/2 . . . 33
Ripristino 1/2 . . . 34
Ripristino 2/2 . . . 35
Menu Informazioni umidità 1/4 . . . 36
Menu Informazioni umidità 2/4 . . . 37
Menu Informazioni umidità 3/4 . . . 38
Menu Informazioni umidità 4/4 . . . 39
Associazione Bluetooth . . . 40
Modalità standby . . . 41
Modalità Standby con protezione antigelo . . . 42
Informazioni . . . 43
Modalità di raffrescamento 1/3 . . . 44
Modalità di raffrescamento 2/3 . . . 45
Modalità di raffrescamento 3/3 . . . 46
Blocco schermo . . . 47
Configurazione dell'app Schlüter®-TR-CONTROL . . . 48
Utilizzo dell'app 1/2 . . . 49
Utilizzo dell'app 2/2 . . . 50
Panoramica delle funzioni dell'app . . . 51
Configurazione dell'app Schlüter con Google Home 1/2 . . . 52
Configurazione dell'app Schlüter con Google Home 2/2 . . . 53
Configurazione dell'app Schlüter con Amazon Alexa 1/2 . . . 54
Configurazione dell'app Schlüter con Amazon Alexa 2/2 . . . 55
Integrazione con la domotica: Apple HomeKit . . . 56
Modalità Viaggio / Modalità Eco . . . 57
Funzione Finestra aperta . . . 58
Aggiornamento software 1/3 . . . 59
Aggiornamento software 2/3 . . . 60
Aggiornamento software 3/3 . . . 61
Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 1/5 . . . 62
Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 2/5 . . . 63
Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 3/5 . . . 64
Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 4/5 . . . 65
Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 5/5 . . . 66
Dati di contatto . . . 67

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il termostato Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT.

Progettato per garantire efficienza e comfort, questo termostato offre un controllo preciso del riscaldamento a pavimento. Grazie alla programmazione oraria, all'apprendimento adattivo e alle funzioni di risparmio energetico conformi alla Direttiva Ecodesign dell'UE, il termostato favorisce un clima interno ottimale riducendo al contempo i costi di riscaldamento.

La connettività Bluetooth e Wi-Fi integrata consente una perfetta integrazione con l'app Schlüter®-TR-CONTROL, offrendo accesso remoto per regolare le temperature, impostare programmi e gestire le impostazioni del termostato. Sia in casa sia fuori casa, è possibile monitorare e gestire il sistema di riscaldamento a pavimento con facilità.

L'app Schlüter®-TR-CONTROL estende le funzionalità del termostato e ne semplifica l'adattamento alle proprie esigenze. Il termostato supporta inoltre l'integrazione con i comandi vocali di Amazon Alexa*, Apple HomeKit* e Google Home* tramite cloud, consentendo il funzionamento a mani libere e una connettività smart home senza interruzioni.

Dotato di un intuitivo schermo touchscreen, il termostato è progettato per un utilizzo semplice e quotidiano. A seconda dell'installazione, può controllare il riscaldamento a pavimento elettrico, il riscaldamento a pavimento ad acqua o un sistema ad acqua per riscaldamento e raffrescamento. Il termostato è inoltre dotato di un sistema integrato di misurazione dell'umidità. Durante il funzionamento in modalità raffrescamento, la protezione dal punto di rugiada contribuisce a prevenire la formazione di condensa.

Navigazione nel manuale
Questo manuale utente è destinato principalmente alla persona che utilizza l'abitazione o l'edificio dopo l'installazione e la configurazione del termostato.

L'installazione, il cablaggio e il montaggio sono descritti nelle Istruzioni separate fornite con il termostato e devono essere eseguiti da personale qualificato.

Questo manuale si concentra sul funzionamento quotidiano, sul controllo della temperatura, sulla programmazione, sulle impostazioni, sulla connettività, sulle funzioni di domotica e sulla risoluzione dei problemi.

Utilizzare la pagina Sommario per accedere direttamente alla funzione desiderata.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home sono marchi dei rispettivi proprietari.*

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Icone

Immagine dell'icona:	Significato dell'icona:	Immagine dell'icona:	Significato dell'icona:
	Comunicazione Bluetooth (BLE)		Modalità di programmazione attiva
	Comunicazione Apple HomeKit		Modalità manuale attiva
	Comunicazione Wi-Fi		Modalità Viaggio attiva
	Notifica di guasto/allarme		Richiesta di riscaldamento attiva
	Blocco schermo		Richiesta di raffrescamento attiva
	Finestra aperta		Protezione anti-congelamento attiva

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Pulsanti e navigazione



Il termostato è dotato di tre pulsanti principali per l'interazione con l'utente:

- Il pulsante freccia su ∧ aumenta valori come le impostazioni della temperatura.
- Il pulsante freccia giù ∨ riduce valori come le impostazioni della temperatura.
- Il pulsante menu apre il menu delle impostazioni.
- Il pulsante di programmazione attiva o disattiva la modalità di programmazione.

Navigazione di base:


- Premere il pulsante menu per accedere al menu delle impostazioni.
- Utilizzare il touchscreen per navigare tra le opzioni del menu.
- Premere il pulsante di programmazione per attivare o disattivare la modalità di programmazione.
- Tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti freccia su e freccia giù per 3 secondi si attiva o disattiva la funzione di blocco schermo.

Nota: Per una più facile identificazione del testo visualizzato sul termostato, tutto il testo sullo schermo, come voci di menu, modalità operative e notifiche, è presentato in **grassetto** e riprodotto esattamente come appare sul termostato. Ad esempio, **User settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione 1/6



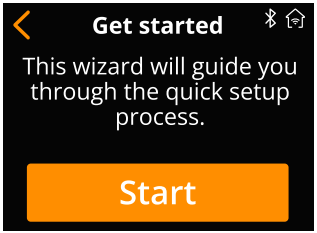

La procedura guidata di configurazione si avvia automaticamente alla prima accensione del termostato o dopo un ripristino di fabbrica. Guida l'utente attraverso la configurazione specifica dell'installazione.

La prima schermata consente di selezionare la lingua di visualizzazione preferita. Scorrere l'elenco e selezionare la lingua desiderata.

Navigazione:

Utilizzare la freccia arancione nell'angolo in alto a destra per procedere al passaggio successivo.
Utilizzare la freccia indietro nell'angolo in alto a sinistra per tornare al passaggio precedente.


Inizia:


Dopo aver selezionato la lingua, viene visualizzata la schermata Inizia.
Premere **Start** per continuare con la procedura guidata di configurazione.
Da questa schermata è possibile avviare anche l'associazione Bluetooth, qualora si desideri collegare il termostato all'app Schlüter®-TR-CONTROL.

Nota: La procedura guidata di configurazione contiene impostazioni specifiche per l'installazione che vengono normalmente configurate dall'installatore. Se la procedura guidata di configurazione viene visualizzata dopo un ripristino di fabbrica, contattare l'installatore per ricevere assistenza prima di modificare o confermare queste impostazioni.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione 2/6

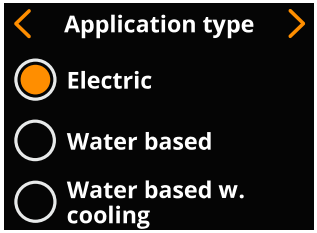

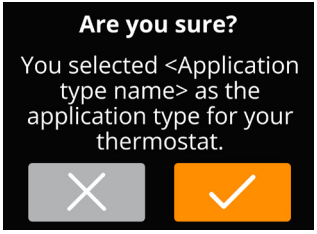

Tipo di applicazione:

Selezionare il tipo di sistema di riscaldamento a pavimento collegato al termostato:

- **Electric**: Per il riscaldamento a pavimento elettrico.
- **Water-based**: Per il riscaldamento a pavimento ad acqua.
- **Water-based with cooling**: Per i sistemi ad acqua in grado di fornire sia riscaldamento che raffrescamento.


Il tipo di applicazione selezionato determina il funzionamento del termostato e le impostazioni disponibili durante il resto della configurazione.


Dopo aver selezionato il tipo di applicazione, viene visualizzata una schermata di conferma. Verificare che l'applicazione selezionata sia corretta, quindi premere il pulsante di conferma arancione per continuare. Premere **X** per tornare indietro e modificare la selezione.

Nota: Il tipo di applicazione selezionato deve corrispondere al sistema di riscaldamento a pavimento collegato. Se non si è sicuri di quale tipo di applicazione selezionare, contattare l'installatore.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione – per applicazioni elettriche 3/6

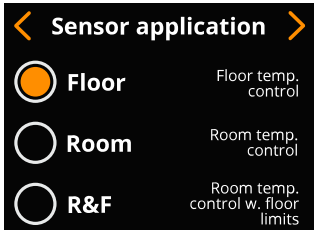

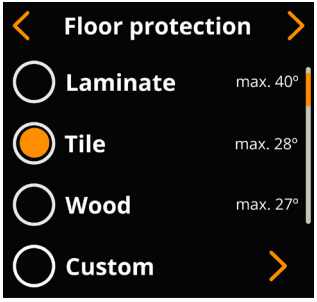

Applicazione elettrica

Applicazione del sensore:

Selezionare quale sensore di temperatura il termostato deve utilizzare per controllare l'impianto di riscaldamento:

- **Floor** utilizza il sensore per pavimento esterno come sensore di temperatura principale. Il riscaldamento viene quindi controllato in base alla temperatura del pavimento misurata.
- **Room** utilizza il sensore ambiente integrato come sensore di temperatura principale. Il riscaldamento viene controllato in base alla temperatura ambiente misurata.
- **R&F (Room & Floor)** utilizza il sensore ambiente per il controllo della temperatura, mentre il sensore per pavimento mantiene la temperatura del pavimento entro i limiti minimi e massimi definiti.

Protezione del pavimento:


Selezionare il profilo di protezione del pavimento compatibile con la struttura del pavimento installato.
Ogni profilo ha una temperatura massima del pavimento predefinita per contribuire a proteggere i pavimenti termosensibili dal calore eccessivo. Selezionare **Laminate**, **Tile** o **Wood** in base al pavimento già installato.


Selezionare **Custom** solo quando i limiti di temperatura consentiti sono noti dal produttore del pavimento o dalle specifiche di installazione.

Nota: Se non si è sicuri di quale profilo di protezione del pavimento selezionare, contattare l'installatore prima di procedere.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione – per applicazioni ad acqua 4/6

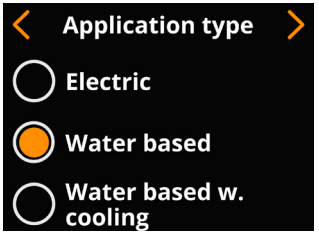

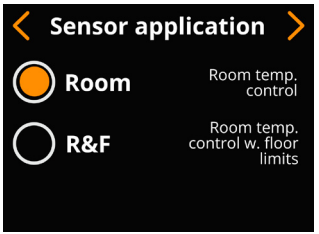

Applicazioni ad acqua:

Nei sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua, il termostato controlla l'attuatore o il sistema di riscaldamento collegato in base alla temperatura ambiente misurata.

Se si seleziona **Water-based with cooling**, il sistema collegato deve supportare sia il riscaldamento che il raffrescamento. Il termostato commuta tra riscaldamento e raffrescamento in base al segnale ricevuto dal sistema collegato.

Applicazione del sensore:


Selezionare la configurazione del sensore che il termostato deve utilizzare per il controllo della temperatura:

- **Room** utilizza il sensore ambiente integrato come sensore di temperatura principale.
- **R&F (Room & Floor)** utilizza il sensore ambiente per il normale controllo della temperatura, mentre il sensore per pavimento esterno viene utilizzato per mantenere la temperatura del pavimento entro i limiti definiti.

Selezionare l'applicazione del sensore compatibile con il sistema installato. Se non si è sicuri di quale opzione selezionare, contattare l'installatore prima di procedere.


© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione 5/6

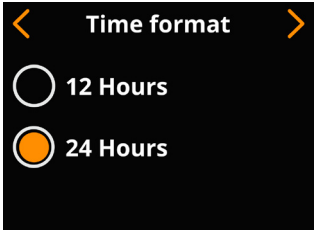

Time format:

Selezionare se il termostato deve visualizzare l'ora nel formato **12-hour** o **24-hour**.

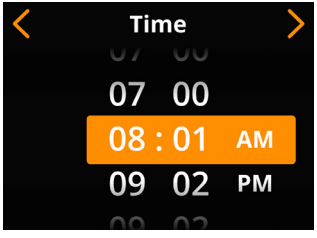


Time:

Impostare l'ora corrente scorrendo i valori di ore e minuti.
L'orario corretto viene utilizzato per le operazioni programmate e altre funzioni basate sul tempo.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Procedura guidata di configurazione 6/6

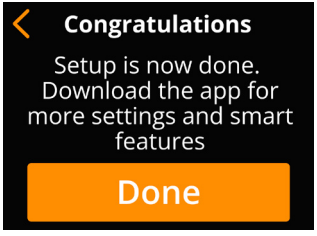

Congratulazioni:

La configurazione iniziale è ora completa.

Premere **Done** per salvare la configurazione e avviare il normale funzionamento del termostato.

- Per impostazioni aggiuntive e funzioni smart, collegare il termostato all'app Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Schermata iniziale




La schermata iniziale fornisce una panoramica dello stato attuale del termostato e offre accesso diretto alle funzioni più utilizzate.

- L'ora viene visualizzata nella parte superiore dello schermo.
- Le icone di connessione e di stato vengono visualizzate nell'angolo in alto a destra, ove applicabile.
- La temperatura viene visualizzata al centro dello schermo.
- I pulsanti freccia vengono utilizzati per regolare il setpoint di temperatura.
- Il pulsante di programmazione mostra se la modalità di programmazione è attiva o inattiva e può essere utilizzato per attivare o disattivare la programmazione.
- Il pulsante del menu consente di accedere al menu delle impostazioni.

Dopo un certo periodo di tempo, il termostato entra in modalità salvaschermo. Per riattivare la schermata iniziale, è sufficiente toccare il display una sola volta.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità manuale

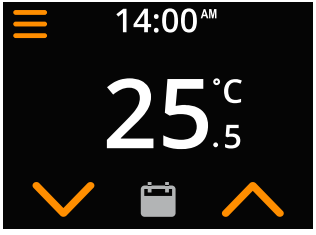

La modalità manuale consente di impostare e mantenere una temperatura specifica senza dover seguire la programmazione settimanale. Quando la modalità manuale è attiva, il termostato mantiene la temperatura selezionata finché non viene modificata manualmente o non viene attivata la modalità di programmazione.

Quando la modalità manuale è attiva, l'icona della programmazione è visualizzata in grigio.

Come modificare manualmente la temperatura:

1. Se i comandi non vengono visualizzati, toccare il display per attivare la schermata iniziale.
2. Premere il pulsante freccia su per aumentare la temperatura o premere il pulsante freccia giù per abbassarla.
3. Quando la temperatura viene regolata, la dicitura **Set** appare accanto al valore della temperatura per indicare che viene visualizzata la temperatura impostata.
4. Dopo alcuni secondi, la temperatura selezionata viene salvata automaticamente e il termostato torna alla schermata iniziale.

Il termostato mantiene la temperatura selezionata e l'icona della programmazione rimane visualizzata in grigio per indicare che la modalità manuale è attiva.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Programmazione ON/OFF 1/2



La modalità di programmazione consente al termostato di controllare automaticamente la temperatura in base a una programmazione settimanale. Il termostato regola la temperatura agli orari programmati per garantire il comfort desiderato durante tutta la giornata.

La programmazione settimanale viene configurata nell'app Schlüter®-TR-CONTROL.

Quando la modalità di programmazione è attiva, il termostato segue automaticamente la programmazione settimanale impostata. L'icona della programmazione viene visualizzata in arancione nella schermata iniziale.

Quando la modalità di programmazione è disattivata, l'icona di programmazione viene visualizzata in grigio e il termostato funziona in modalità manuale.

Come attivare o disattivare la modalità di programmazione:

Dalla schermata iniziale, toccare il display per visualizzare le funzioni.
Premere il pulsante della programmazione tra i pulsanti freccia.
L'icona della programmazione cambia per indicare se la modalità di programmazione è attiva o inattiva.

La modalità selezionata entra in vigore immediatamente.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Programmazione ON/OFF 2/2

VALORI PREIMPOSTATI DI TEMPO E TEMPERATURA				
Giorno	**Iniz**	**Fine**	**Valore impostato della stanza**	**Setpoint pavimento**
Lunedì	06:00	09:00	21°C	28 °C
Lunedì	17:00	23:00	21°C	28 °C
Martedì	06:00	09:00	21°C	28 °C
Martedì	17:00	23:00	21°C	28 °C
Mercoledì	06:00	09:00	21°C	28 °C
Mercoledì	17:00	23:00	21°C	28 °C
Giovedì	06:00	09:00	21°C	28 °C
Giovedì	17:00	23:00	21°C	28 °C
Ven.	06:00	09:00	21°C	28 °C
Ven.	17:00	23:00	21°C	28 °C
Sabato	08:00	23:00	21°C	28 °C
Dom	08:00	23:00	21°C	28 °C

Valori preimpostati di tempo e temperatura:

Il termostato è dotato di una programmazione settimanale preimpostata. I valori preimpostati di tempo e temperatura forniscono un punto di partenza e possono essere regolati in base alla propria routine quotidiana.

La programmazione settimanale e le relative impostazioni di temperatura sono configurabili tramite l'app Schlüter®-TR-CONTROL.

Regolazione temporanea della temperatura:


Quando la modalità di programmazione è attiva, la temperatura può essere regolata temporaneamente senza modificare la programmazione settimanale impostata.

Nella schermata iniziale, utilizzare i pulsanti freccia su o freccia giù per regolare il setpoint di temperatura. Il setpoint temporaneo rimane attivo fino al prossimo evento programmato. Il termostato torna quindi automaticamente al programma impostato.

Nota: Quando è attivo un setpoint temporaneo, viene visualizzata un'icona a forma di mano.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Menu delle impostazioni

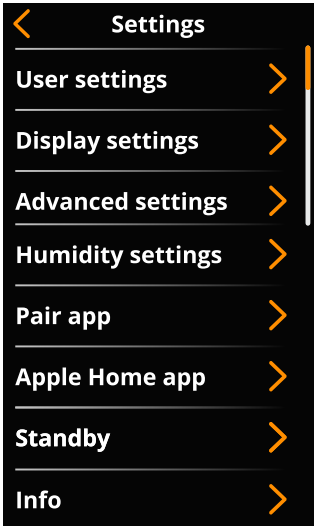

Il menu delle impostazioni consente di accedere alle impostazioni del termostato e alle funzioni aggiuntive. Per accedere al menu delle impostazioni, toccare il pulsante del menu nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale.


Utilizzare il touchscreen per scorrere il menu e selezionare l'impostazione desiderata. Utilizzare la freccia nell'angolo in alto a sinistra per tornare indietro.


- **User settings** – Regolare le preferenze quotidiane come l'ora, il formato dell'ora, l'ora legale, la lingua e l'unità di misura della temperatura.
- **Display settings** – Regolare le impostazioni relative alla visualizzazione del termostato.
- **Advanced settings** – Accedere alle impostazioni specifiche dell'installazione, come la configurazione del sensore, i limiti di temperatura e la protezione del pavimento.
- **Humidity settings** – Visualizzare le informazioni sull'umidità e regolare le funzioni correlate all'umidità, tra cui Visualizza umidità, protezione dal punto di rugiada e soglia di umidità.
- **Pair app** – Abilitare il Bluetooth per l'associazione con l'app.
- **Apple Home app** – Abilitare l'integrazione per il controllo e il monitoraggio del termostato tramite l'app Casa.
- **Standby** – Mettere il termostato in modalità Standby.
- **Info** – Visualizzare le informazioni sul termostato e sulla sua configurazione attuale.

Nota: Le voci di menu disponibili dipendono dall'applicazione selezionata. Il menu Impostazioni avanzate include parametri specifici dell'installazione e deve essere modificato solo quando si conoscono i requisiti del sistema installato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni utente 1/3

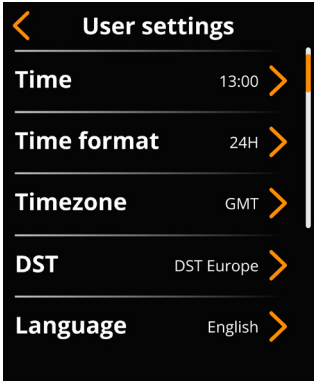

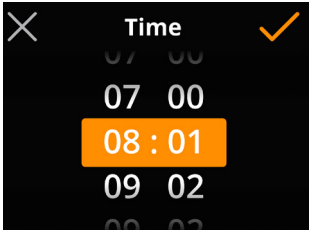

Il menu delle impostazioni utente consente di regolare le preferenze di base utilizzate durante il funzionamento quotidiano del termostato, tra cui l'ora, il formato dell'ora, l'ora legale, la lingua e l'unità di misura della temperatura.

Time:

È possibile impostare manualmente l'ora sul termostato per garantire il corretto funzionamento programmato.


Se il termostato è collegato all'app Schlüter®-TR-CONTROL, l'ora viene sincronizzata automaticamente. Questo aiuta a mantenere il termostato in funzione con l'orario corretto.

Come regolare l'ora:

1. Andare a **Settings** > **User settings** > **Time**.
2. Scorrere i valori di ore e minuti per impostare l'ora corrente.
3. Confermare l'orario selezionato per salvare l'impostazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni utente 2/3

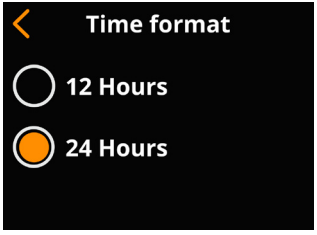



Time format:

Il termostato può visualizzare l'ora sia in formato 12 ore che in formato 24 ore.

Come modificare il formato dell'ora:

1. Andare a **Settings** > **User settings** > **Time format**.
2. Selezionare **12 Hours** o **24 Hours**.
3. Confermare la selezione per salvare l'impostazione.

Ora legale (DST):

La funzione DST consente al termostato di regolare l'ora in base all'ora legale.


Come regolare l'ora legale:

1. Andare a **Settings** > **User settings** > **DST**.
2. Selezionare l'impostazione **DST** richiesta.
3. Confermare la selezione per salvare l'impostazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni utente 3/3



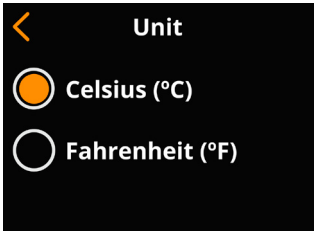

Language:

Il termostato supporta diverse lingue di visualizzazione. La lingua può essere modificata in qualsiasi momento senza influire sulle altre impostazioni del termostato.

Come cambiare la lingua:

1. Andare a **Settings** > **User settings** > **Language**.
2. Scorrere per visualizzare le lingue disponibili.
3. Selezionare la lingua preferita.

Temperature unit:

Il termostato può visualizzare le temperature sia in gradi Celsius (°C) che in gradi Fahrenheit (°F).

Come cambiare l'unità di misura della temperatura:

1. Andare a **Settings** > **User settings** > **Unit**.
2. Selezionare Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
3. Confermare la selezione per salvare l'impostazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni display 1/2



Il menu delle impostazioni del display consente di regolare l'aspetto del display del termostato durante l'uso quotidiano.

Brightness:

La luminosità del display può essere regolata separatamente per lo stato attivo e per quello inattivo.

- Active imposta la luminosità quando il display è attivo e le funzionalità sono visibili.
- Inactive imposta la luminosità quando il display è inattivo e le funzionalità della schermata iniziale sono nascoste.

Come regolare la luminosità:

1. Andare a **Settings** > **Display settings** > **Brightness**.
2. Regolare la luminosità al livello desiderato.


Nota: La luminosità in modalità inattiva non deve superare la luminosità in modalità attiva.


Display off:

La funzione "Display spento" consente di spegnere completamente il display del termostato senza spegnere il termostato. Il termostato continua a controllare l'impianto di riscaldamento o raffrescamento collegato in base alle impostazioni correnti.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni display 2/2

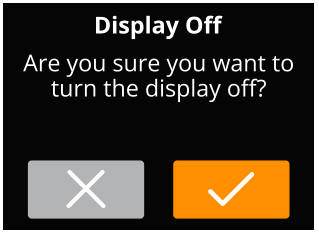

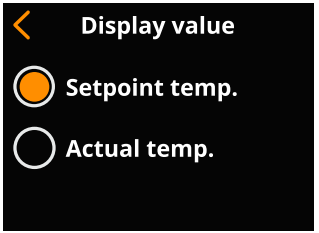

Come spegnere il display:

1. Andare a **Settings** > **Display settings** > **Display Off**.
2. Selezionare **Display Off**.
3. Appare una schermata di conferma che chiede di confermare lo spegnimento del display.
4. Premere il pulsante di conferma arancione per spegnere il display. Premere **X** per annullare e tornare indietro senza spegnere il display.

Nota: Toccare il display per riaccenderlo.

Display value:

Il valore visualizzato determina quale temperatura viene normalmente mostrata al centro della schermata iniziale.

- Attuale visualizza la temperatura attualmente misurata dal termostato.
- Setpoint visualizza la temperatura che il termostato è attualmente impostato a mantenere.


Come modificare il valore visualizzato:

1. Andare a **Settings** > **Display settings** > **Display value**.
2. Selezionare **Setpoint temp.** oppure **Actual temp**.
3. Il valore selezionato verrà visualizzato nella schermata iniziale.

Quando si seleziona il setpoint, **Set** viene visualizzato accanto alla temperatura per indicare che il valore visualizzato è il setpoint di temperatura.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Impostazioni avanzate

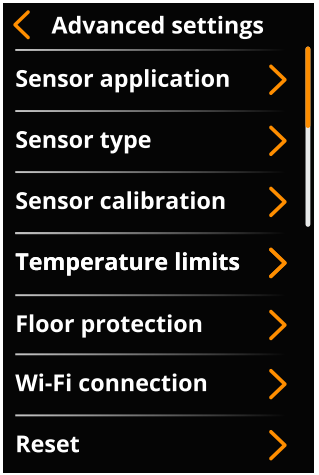

Il menu delle impostazioni avanzate contiene le impostazioni utilizzate per configurare il funzionamento del termostato con l'impianto di riscaldamento o di riscaldamento/raffrescamento installato.
Queste impostazioni vengono normalmente configurate durante l'installazione e dovrebbero essere modificate solo quando si conoscono i requisiti di sistema.

Il menu delle impostazioni avanzate consente di accedere a:

- Sensor application
- Sensor type
- Sensor calibration
- Temperature limits
- Floor protection (solo per applicazioni elettriche)
- Wi-Fi connection
- Reset

Ciascuna di queste impostazioni è descritta più dettagliatamente nelle pagine seguenti.


Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di applicazione selezionato e dalla configurazione del sistema.


Come accedere alle impostazioni avanzate:
1. Andare a **Settings**.
2. Selezionare **Advanced settings**.
3. Selezionare l'impostazione che si desidera visualizzare o modificare.

AVVERTENZA: L'installatore o il fornitore non possono essere ritenuti responsabili per impostazioni errate che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Applicazione del sensore 1/2

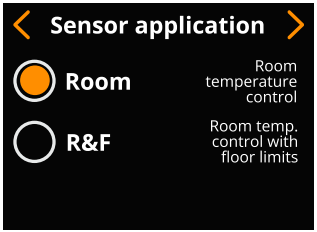

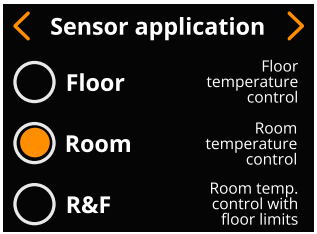

L'impostazione dell'applicazione del sensore determina quale sensore di temperatura il termostato utilizza per controllare l'impianto di riscaldamento o raffrescamento.

Nota: L'applicazione del sensore viene normalmente selezionata dall'installatore durante la configurazione iniziale. La modifica di questa impostazione potrebbe influire sul funzionamento del termostato e dovrebbe essere effettuata solo dopo aver definito i requisiti specifici dell'installazione.

Le applicazioni del sensore disponibili dipendono dal tipo di applicazione selezionato:

Floor:

Il sensore per pavimento esterno viene utilizzato per il controllo della temperatura. Il termostato regola il sistema in base alla temperatura del pavimento misurata.

Room:

Il sensore ambiente integrato viene utilizzato per il controllo della temperatura. Il termostato regola il sistema in base alla temperatura ambiente misurata.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Applicazione del sensore 2/2

R&F (Room & Floor):


Il sensore ambiente integrato controlla la temperatura normalmente, mentre il sensore esterno a pavimento mantiene la temperatura del pavimento entro i limiti definiti.
Per le applicazioni ad acqua, le opzioni disponibili sono **Room** e **R&F**.
Floor è disponibile per applicazioni elettriche.

Come cambiare l'applicazione del sensore:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor application**.
2. Selezionare l'applicazione del sensore richiesta.
3. L'opzione selezionata è indicata dal marcatore di selezione arancione.
4. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Advanced settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Tipo di sensore 1/2

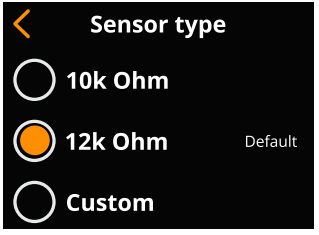

L'impostazione del tipo di sensore determina quale tipo di sensore esterno per pavimenti è collegato al termostato. La scelta del tipo di sensore corretto è importante per garantire una misurazione accurata della temperatura del pavimento.

Nota: Il tipo di sensore viene solitamente selezionato dall'installatore e deve corrispondere al sensore a pavimento installato con l'impianto di riscaldamento.

Le opzioni disponibili sono:

12 kΩ (tipo di sensore fornito con il termostato):

Selezionare questa opzione quando è collegato un sensore di pavimento NTC da 12 kΩ. 12 kΩ è l'impostazione predefinita.

10 kΩ:

Selezionare questa opzione quando è collegato un sensore di pavimento NTC da 10 kΩ.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Tipo di sensore 2/2

Custom:


Selezionare **Custom** quando si utilizza un sensore di pavimento con caratteristiche diverse. I valori del sensore devono corrispondere alle specifiche del sensore collegato.


Come cambiare il tipo di sensore:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor type**.
2. Selezionare **10 kΩ**, **12 kΩ** o **Custom**.
3. Il tipo di sensore selezionato è indicato dal marcatore di selezione arancione.
4. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Advanced settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Calibrazione del sensore 1/2

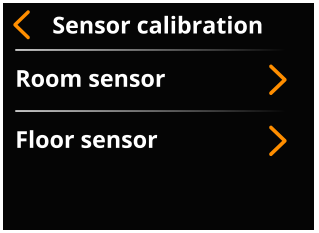

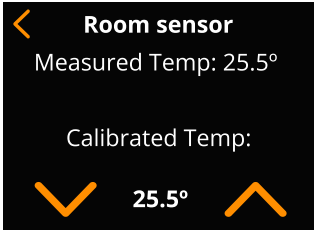

L'impostazione di calibrazione del sensore consente di regolare la temperatura misurata qualora sussista una differenza nota tra la temperatura misurata dal termostato e la temperatura effettiva.

Nota: La calibrazione del sensore deve essere utilizzata solo dopo aver verificato la temperatura misurata rispetto a un valore di riferimento affidabile. Una calibrazione errata può influire sul controllo della temperatura.


A seconda dell'applicazione del sensore selezionata, la calibrazione è disponibile per il sensore ambiente e/o per il sensore per pavimento.

Sensore ambiente:

Utilizzare la calibrazione del sensore ambiente per compensare la differenza tra la temperatura misurata dal sensore ambiente integrato e la temperatura ambiente effettiva.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Calibrazione del sensore 2/2

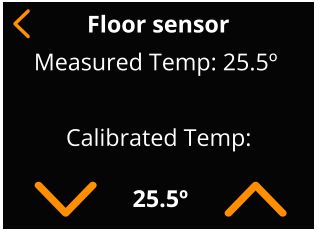

Sensore pavimento:


Utilizzare la calibrazione del sensore di pavimento per compensare la differenza tra la temperatura misurata dal sensore esterno e la temperatura effettiva del pavimento.

Come calibrare un sensore:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor calibration**.
2. Selezionare **Room sensor** oppure **Floor sensor**.
3. Utilizzare i pulsanti freccia per regolare il valore di calibrazione.
4. La temperatura regolata viene visualizzata sul display.
5. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Sensor calibration**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Limiti di temperatura

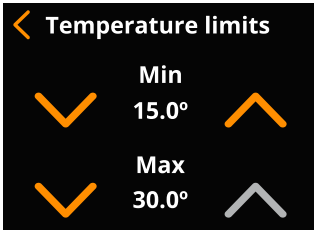

L'impostazione dei limiti di temperatura definisce le temperature minime e massime selezionabili durante il normale funzionamento del termostato.

I limiti di temperatura predefiniti sono un minimo di 15 °C e un massimo di 30 °C. Questi limiti possono essere regolati per soddisfare i requisiti dell'impianto.

Min:

Definisce la temperatura minima selezionabile come setpoint di temperatura. Il limite minimo può essere configurato fino a 5 °C.

Max:

Definisce la temperatura massima selezionabile come setpoint di temperatura. Il limite massimo può essere configurato fino a 40 °C.

Nota: I limiti di temperatura vengono normalmente configurati dall'installatore. I limiti devono essere modificati solo quando si conoscono i requisiti dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Come regolare i limiti di temperatura:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Temperature limits**.
2. Utilizzare i pulsanti freccia accanto a Min per regolare la temperatura minima.
3. Utilizzare i pulsanti freccia accanto a Max per regolare la temperatura massima.
4. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Advanced settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Protezione pavimento 1/2



La protezione pavimento è disponibile solo per applicazioni elettriche. Questa funzione contribuisce a proteggere i materiali del pavimento sensibili alla temperatura, limitando la temperatura consentita.

Selezionare il profilo corrispondente alla struttura del pavimento installato.

Laminate:

Fornisce limiti di temperatura adatti per i pavimenti in laminato.

Tile:

Fornisce limiti di temperatura adatti ai pavimenti piastrellati.

Wood:

Fornisce limiti di temperatura adatti ai pavimenti in legno.

Custom:

Consente di configurare manualmente i limiti di temperatura minima e massima del pavimento. L'intervallo di configurazione va da 5 °C a 40 °C. Utilizzare la modalità Personalizzato solo se i limiti di temperatura consentiti sono noti dal produttore del pavimento o dalle specifiche di installazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Protezione pavimento 2/2

Disable:

Disattiva la funzione di protezione del pavimento.

L'impostazione della temperatura minima del pavimento può essere utilizzata anche per mantenere una temperatura minima confortevole del pavimento, anche in assenza di richiesta di riscaldamento dell'ambiente.


Nota: I limiti di temperatura corretti per il pavimento dipendono dalla tipologia di pavimento installato. Se non si è sicuri di quale profilo o limiti di temperatura utilizzare, contattare l'installatore o consultare le specifiche del produttore del pavimento.

Come cambiare la protezione del pavimento:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Floor protection**.
2. Selezionare il profilo corrispondente alla struttura del pavimento installato.
3. Se **Custom** è selezionato, impostare le temperature minime e massime del pavimento richieste. L'intervallo configurabile va da 5 °C a 40 °C.
4. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Advanced settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Connessione Wi-Fi 1/2

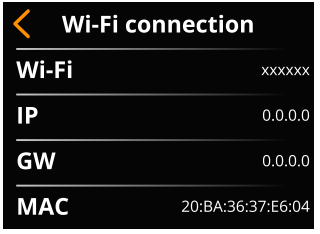

La configurazione Wi-Fi viene eseguita tramite l'app Schlüter®-TR-CONTROL. Il Wi-Fi consente l'accesso remoto e le funzioni connesse al cloud.

Utilizzare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz supportata e assicurarsi che il termostato abbia un segnale adeguato.

La schermata di connessione Wi-Fi fornisce informazioni sulla connessione di rete corrente del termostato.

Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti informazioni di rete:

Wi-Fi:

Mostra la rete Wi-Fi attualmente associata al termostato.

IP:

Mostra l'indirizzo IP assegnato al termostato.

GW:

Mostra l'indirizzo del gateway di rete.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Connessione Wi-Fi 2/2

MAC:

Mostra l'indirizzo MAC univoco dell'interfaccia Wi-Fi del termostato.
Se il termostato non è attualmente connesso a una rete, alcune informazioni di rete potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere visualizzate come 0.0.0.0.

Come visualizzare la connessione Wi-Fi:


1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Wi-Fi connection**.
2. Sul display vengono visualizzate le informazioni attuali sul Wi-Fi e sulla rete.
3. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Advanced settings**.

Nota: La configurazione Wi-Fi viene eseguita tramite l'app Schlüter®-TR-CONTROL. Per rimuovere le impostazioni Wi-Fi memorizzate dal termostato, utilizzare **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Ripristino 1/2



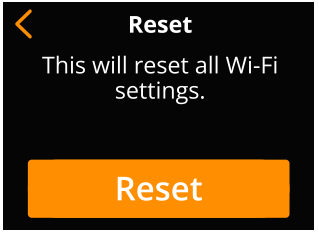

Il menu di ripristino offre due diverse opzioni di ripristino: Ripristino del Wi-Fi e ripristino delle impostazioni di fabbrica. Selezionare il ripristino appropriato a seconda di cosa si desidera ripristinare.

Wi-Fi reset:

Il ripristino del Wi-Fi elimina le impostazioni Wi-Fi memorizzate nel termostato. Utilizzare questa funzione se il termostato deve essere collegato a una rete Wi-Fi diversa o se è necessario configurare nuovamente la rete.

Nota: Il ripristino del Wi-Fi elimina le impostazioni Wi-Fi memorizzate. Questa operazione non può essere annullata e la connessione Wi-Fi deve essere riconfigurata tramite l'app Schlüter®-TR-CONTROL.


Come ripristinare le impostazioni Wi-Fi:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.
2. Premere **Reset** per confermare.
3. Utilizzare la freccia indietro per annullare senza ripristinare le impostazioni Wi-Fi.

Dopo un ripristino del Wi-Fi, la connessione Wi-Fi deve essere riconfigurata tramite l'app Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Ripristino 2/2

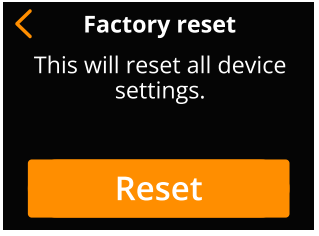

Factory reset:

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta il termostato alle sue impostazioni predefinite. Tutte le impostazioni verranno ripristinate, comprese quelle specifiche dell'installazione.

Dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica, il termostato si riavvia e la procedura guidata di configurazione deve essere completata nuovamente.

AVVERTENZA: Assicurarsi di conoscere le impostazioni specifiche di installazione necessarie prima di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Impostazioni di installazione errate possono compromettere il corretto funzionamento del sistema.

Come eseguire un ripristino di fabbrica:

1. Andare a **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Factory reset**.
2. Appare una schermata di conferma. Confermare di voler eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
3. Il termostato si ripristina e riavvia automaticamente la **procedura guidata di configurazione**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Menu Informazioni umidità 1/4





Il termostato misura continuamente l'umidità relativa della stanza e calcola il punto di rugiada. Queste informazioni possono essere visualizzate sul termostato e utilizzate per contribuire a proteggere l'impianto durante il funzionamento in modalità raffrescamento.

Quando un sistema ad acqua funziona in modalità raffrescamento, la temperatura del pavimento può scendere a livelli tali da provocare la formazione di condensa. La protezione dal punto di rugiada contribuisce a prevenire questo problema utilizzando l'umidità misurata e il punto di rugiada calcolato per proteggere il sistema dalle condizioni in cui potrebbe verificarsi la condensa.

Il menu Informazioni umidità consente anche di impostare una soglia di umidità. Quando viene raggiunto il livello di umidità selezionato, il termostato può inviare una notifica.

Humidity:

Mostra il valore attuale dell'umidità relativa misurata nella stanza.


Mostra il punto di rugiada calcolato in base alle condizioni ambientali attuali. Il punto di rugiada indica la temperatura alla quale può iniziare a formarsi la condensa.

Dew protection:

Mostra lo stato attuale della protezione dal punto di rugiada. Questa funzione viene utilizzata durante il funzionamento di raffrescamento per aiutare a prevenire la formazione di condensa.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Menu Informazioni umidità 2/4

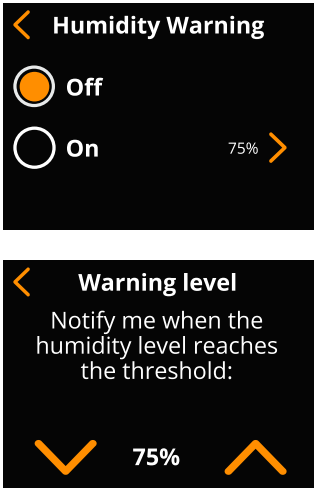

Display humidity:

L'impostazione "Visualizza umidità" determina se il valore di umidità misurata viene mostrato durante il normale funzionamento del termostato.

Quando **Enable** è selezionato, l'umidità relativa corrente viene visualizzata sul termostato, consentendo di monitorare il livello di umidità direttamente dalla schermata iniziale.

Quando **Disable** è selezionato, il valore di umidità non viene visualizzato durante il normale funzionamento. Il termostato continua a misurare l'umidità in background.

L'impostazione predefinita è "Disable".

Come modificare la visualizzazione dell'umidità:

1. Andare a **Settings** > **Humidity settings** > **Display humidity**.
2. Selezionare **Enable** o **Disable**.
3. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Humidity info**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Menu Informazioni umidità 3/4



Dew protection (Dew Point Protection):

La protezione dal punto di rugiada viene utilizzata nelle applicazioni di raffrescamento ad acqua per prevenire la formazione di condensa durante il raffrescamento.

Quando **Enable** è selezionato, il termostato utilizza l'umidità misurata e il punto di rugiada calcolato per aiutare a prevenire le condizioni in cui potrebbe formarsi condensa.

Quando **Disable** è selezionato, la protezione dal punto di rugiada non viene utilizzata durante il raffrescamento.

L'impostazione predefinita è "Enable".

Come modificare la protezione dal punto di rugiada:

1. Andare a **Settings** > **Humidity settings** > **Dew protection**.
2. Selezionare **Enable** o **Disable**.
3. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Humidity info**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Menu Informazioni umidità 4/4

Set threshold:

La funzione "Imposta soglia" consente di scegliere un livello di umidità relativa al quale si desidera ricevere una notifica.

Quando **Enable** è selezionato, è possibile impostare la soglia di umidità richiesta. Il termostato invia un avviso quando l'umidità misurata raggiunge il livello selezionato.

Quando **Disable** è selezionato, la funzione di soglia di umidità è inattiva.


L'impostazione predefinita è "Disable".


Come impostare la soglia:

1. Andare a **Settings** > **Humidity info** > **Set threshold**.
2. Selezionare **Enable**.
3. Premere la freccia destra per continuare.
4. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il livello di umidità desiderato.
5. Utilizzare la freccia indietro per tornare a **Humidity info**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Associazione Bluetooth

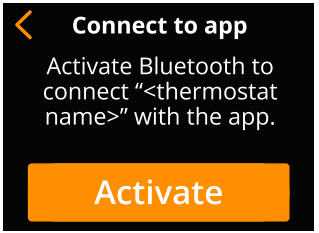

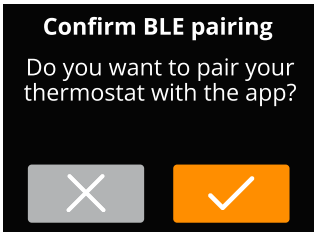

L'associazione Bluetooth consente di collegare facilmente il termostato all'app Schlüter®-TR-CONTROL, disponibile per il download dall'Apple App Store e da Google Play. Questa app consente di controllare e configurare facilmente il termostato tramite smartphone o tablet.
Seguire i passaggi seguenti per associare il termostato all'app.

Come attivare la modalità di associazione Bluetooth (Termostato):


1. Andare a **Settings** > **Pair app**.
2. Selezionare **Activate**.
3. L'icona Bluetooth inizia a lampeggiare, indicando che il termostato è pronto per l'associazione.
   La modalità di associazione rimane attiva per **2 minuti** prima di disattivarsi automaticamente. Durante questo periodo, il termostato non entrerà in modalità salvaschermo.

Come avviare il processo di associazione (Dispositivo mobile):

1. Installare e aprire l'app Schlüter®-TR-CONTROL sul dispositivo mobile.
2. Avviare la procedura per aggiungere un nuovo termostato nell'app.
3. Seguire le istruzioni nell'app.
4. Confermare la richiesta di associazione sul termostato e sul dispositivo mobile.
   Una volta completata la procedura di associazione, il termostato si connette all'app.
   Se l'associazione non riesce o il periodo di associazione di 2 minuti scade, attivare di nuovo **Pair App** e ripetere il processo di associazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità standby

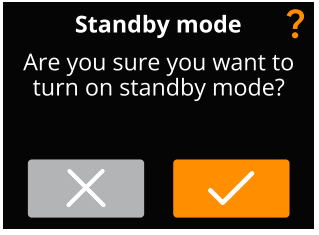



Quando la modalità Standby è attivata, il termostato interrompe il normale controllo del riscaldamento o del raffrescamento, ma rimane attivo per alcune funzioni in background come la protezione antigelo, il Wi-Fi e il Bluetooth. Si tratta di una funzione di risparmio energetico che consente al termostato di ridurre al minimo il consumo di energia. In modalità standby, il display si spegne completamente dopo 3 secondi di inattività.

Come attivare la modalità standby:

1. Andare a **Settings** > **Standby**.
2. Attivare la modalità Standby.
3. La parola **Standby** apparirà sullo schermo per 3 secondi prima che il display si spenga.

Come uscire dalla modalità standby:

1. Premere il display del termostato.
2. Sul display appariranno i messaggi **Standby mode active** e **Press to wake up**.
3. Premere di nuovo il display.
4. Il termostato tornerà alla schermata iniziale e riprenderà il normale funzionamento.

Nota: La protezione antigelo può rimanere attiva anche quando il termostato è in modalità Standby. Nella pagina seguente si veda la modalità Standby con protezione antigelo.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità Standby con protezione antigelo



La protezione antigelo impedisce il congelamento del sistema. È una funzione abilitata di default sul termostato e rimane attiva in ogni momento, anche quando il termostato è in modalità standby.

L'icona di protezione antigelo viene visualizzata solo quando la protezione antigelo è attiva, ovvero quando il termostato ha iniziato a riscaldare perché la temperatura misurata è scesa al di sotto del setpoint configurato per la protezione antigelo.


Come funziona la protezione antigelo:

- La protezione antigelo è abilitata di default sul termostato.
- La funzione rimane disponibile in modalità standby a meno che non sia stata disabilitata tramite l'app mobile.
- Quando la temperatura scende al di sotto del setpoint configurato per la protezione antigelo, il termostato avvia automaticamente il riscaldamento per prevenire il congelamento.
- Quando il riscaldamento antigelo è attivo, l'icona di protezione antigelo viene visualizzata sullo schermo.

Nota: La protezione antigelo funziona solo in modalità riscaldamento e non è disponibile in modalità raffrescamento. L'interfaccia utente del termostato non offre un'opzione diretta per attivare o disattivare la protezione antigelo. Questa impostazione può essere modificata solo tramite l'app mobile. Se il termostato non è mai stato collegato all'app mobile, la protezione antigelo rimane attiva utilizzando le impostazioni predefinite.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Informazioni

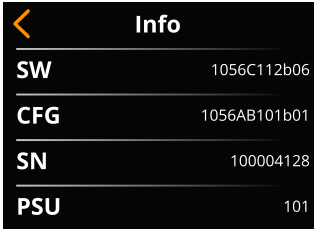

Il menu Informazioni fornisce dettagli sul termostato, sul suo software e sulla sua configurazione. Queste informazioni possono essere utili per verificare la configurazione del termostato o per contattare l'installatore o l'assistenza.

Sono disponibili le seguenti informazioni:

Software version (SW)

Mostra la versione del software attualmente installata sul termostato.

Configuration file version (CFG)

Mostra la versione del file di configurazione utilizzata dal termostato.

Serial number (SN)

Mostra il numero di serie univoco del termostato.

Power-supply unit information (PSU)

Mostra informazioni sull'alimentatore, ove disponibili.

Come visualizzare le informazioni del termostato:

1. Andare a **Settings** > **Info**.
2. Utilizzare la freccia indietro per tornare al **menu Settings**.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità di raffrescamento 1/3





Il termostato è dotato di una modalità di raffrescamento dedicata.

Come interpretare lo stato di raffrescamento e le relative icone:

- Selezionare un tipo di applicazione con raffrescamento abilitato durante la procedura guidata di configurazione nell'app per consentire al termostato di regolare il raffrescamento nella zona specifica.
- L'icona del fiocco di neve/brina appare sul display quando il termostato è in fase di raffrescamento attivo (relè ON).
- Lo stato di raffrescamento disattivato indica che la temperatura target è stata raggiunta e che il termostato è inattivo (relè OFF).
- L'icona del riscaldamento appare sul display quando il sistema torna in modalità riscaldamento.


Come gestire la modalità di raffrescamento nell'app Schlüter®-TR-CONTROL:


1. Premere l'icona **Settings** nell'angolo in alto a destra della schermata iniziale.
2. Selezionare **Manage thermostats** dalle opzioni del menu.
3. Scorrere verso il basso e selezionare **Advanced settings**.
4. Selezionare **Application type** per visualizzare le opzioni disponibili.
5. Scegliere l'opzione **Water-based with cooling** dall'elenco.
6. Confermare la modifica del tipo di applicazione per salvare la nuova configurazione.

Nota: L'opzione “Water-based with cooling” è l'impostazione predefinita del tipo di applicazione per il termostato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità di raffrescamento 2/3

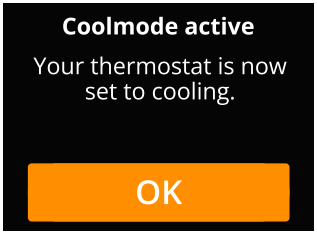

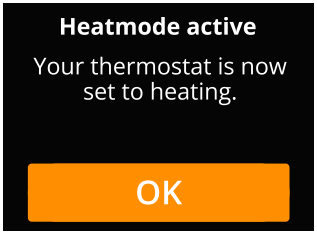

Come funzionano le notifiche sul display:

- Il testo **Coolmode active** appare sul display quando il sistema passa alla modalità raffrescamento.
- Il testo **Heatmode active** appare sul display quando il sistema passa alla modalità riscaldamento.
- Il testo **Inactive** appare sul display quando il sistema passa al raffrescamento, ma non è stata selezionata alcuna modalità di raffrescamento nel termostato. (Vedere pagina 46 per ulteriori informazioni sullo stato Inattivo.)
- L'utente può chiudere la notifica di riscaldamento o raffrescamento premendo il pulsante Seleziona/Accetta. Se non viene intrapresa alcuna azione, la notifica verrà automaticamente eliminata dopo 30 secondi.

Come funzionano le notifiche push:


Se abilitate nell'app Schlüter®-TR-CONTROL, possono essere visualizzate le seguenti notifiche:

- **Cooling Enabled** – Il raffrescamento è stato attivato.
- **Cooling Disabled** – Il raffrescamento è stato disattivato.

Nota: Le notifiche push relative al cambio di modalità di riscaldamento e raffrescamento sono disattivate per impostazione predefinita nell'app.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità di raffrescamento 3/3

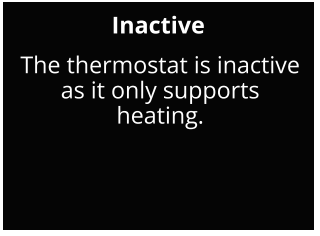

Se il raffrescamento è limitato e inattivo:

- Avviso visivo: Il testo **Inactive**.
- Blocco interfaccia: Non è possibile chiudere la notifica di inattività.
- Visualizzazione prioritaria: Quando è nello stato Inattivo, il termostato sopprime tutte le informazioni operative standard (come Programmazione, Standby, modalità Viaggio, modalità manuale, Finestra aperta o Protezione antigelo). Lo stato **Inactive** ha la precedenza su tutte le altre impostazioni.
- Gestione degli errori: Eventuali errori di sistema che si verificano durante lo stato di inattività vengono temporaneamente nascosti.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Blocco schermo



La funzione di blocco schermo consente di disabilitare temporaneamente le interazioni con il termostato per evitare modifiche accidentali. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite una combinazione di tasti o tramite l'app.

Come attivare il blocco schermo:

1. Tenere premuti entrambi i pulsanti freccia per 3 secondi per attivare il blocco schermo.
   - L'icona del blocco schermo apparirà sulla schermata iniziale, a indicare che il termostato è bloccato. Vedere l'immagine a sinistra. Quando il blocco schermo è attivo e l'utente preme un pulsante o tocca un'area qualsiasi, l'icona del blocco schermo lampeggia per 5 secondi per indicare che il termostato è bloccato.

Come disattivare il blocco schermo:

1. Tenere premuti entrambi i pulsanti freccia per 3 secondi per disattivare il blocco schermo.
   - L'icona del blocco schermo scompare e il termostato può essere utilizzato di nuovo.

Utilizzo dell'app:

- La funzione di blocco schermo può essere attivata o disattivata anche tramite l'app del termostato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Configurazione dell'app Schlüter®-TR-CONTROL


L'app Schlüter®-TR-CONTROL è uno strumento che consente di controllare e ottimizzare il proprio impianto di riscaldamento. Ovunque ti trovi, puoi facilmente visualizzare e impostare le temperature, personalizzare il programma di riscaldamento, attivare la modalità Viaggio e monitorare i consumi energetici. Risparmia sul riscaldamento e vivi una casa confortevole con questa app intuitiva e facile da usare.

Scaricare l'app Schlüter®-TR-CONTROL da Google Play o dall'Apple App Store e seguire la guida dell'app per avviare la configurazione.



© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Utilizzo dell'app 1/2

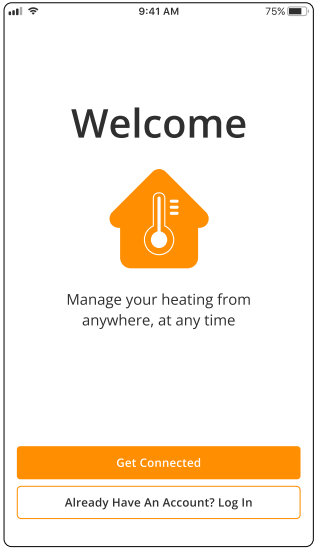


La prima volta che utilizzi l'app:
Quando utilizzi l'app per la prima volta, verrai guidato attraverso una procedura di configurazione.
Questa procedura prevede la creazione di un account utente, l'aggiunta del termostato tramite Bluetooth e la connessione a una rete Wi-Fi.

Accedi con un account esistente:
Se possiedi già un account utente, puoi accedere per controllare i tuoi termostati.

Solo controllo tramite Bluetooth:
Controlla i tuoi termostati senza account né connessione Wi-Fi.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Utilizzo dell'app 2/2

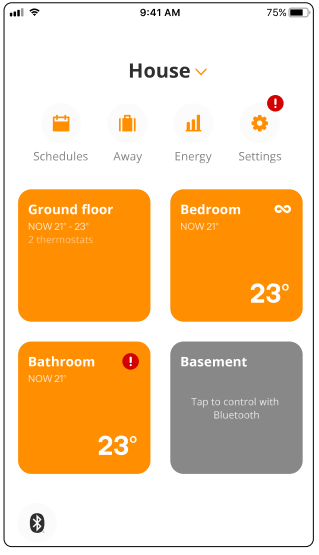

Schedules
Imposta il termostato in modo che accenda il sistema di riscaldamento a pavimento durante periodi prestabiliti. È possibile utilizzare e personalizzare facilmente uno dei programmi predefiniti, oppure crearne uno personalizzato.

Away
Imposta o pianifica le temperature che desideri mantenere durante le vacanze.

Energy
Una panoramica delle statistiche.

Settings
È possibile modificare le impostazioni dell'app, dei termostati o dei profili utente. È inoltre possibile accedere alle notifiche e agli aggiornamenti software.

Zones
Panoramica dei termostati presenti nell'edificio selezionato. Accedere ai singoli termostati o alle zone per:

- vedere la temperatura attuale,
- vedere la temperatura impostata,
- verificare se la programmazione è attivata,
- controllare se sono presenti notifiche.

Notifica di aggiornamento o errore
Il punto esclamativo rosso può significare due cose:

- È disponibile un aggiornamento software. Seguire le istruzioni nell'app per installare l'aggiornamento.
- Si è verificato un errore nel termostato. Andare alla sezione di descrizione dell'errore e seguire le istruzioni relative all'errore in questione.


© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Panoramica delle funzioni dell'app

Funzione	Consente la connessione al termostato tramite Bluetooth
Connettività BLE	Rende il termostato rilevabile tramite Bluetooth per la configurazione e il controllo tramite app.
Connettività Wi-Fi	Consente di configurare il termostato sulla rete domestica con la possibilità di collegarlo a un servizio cloud.
Modalità Viaggio	Abbassa la temperatura per risparmiare energia, funzione disattivabile tramite app o termostato.
Modalità standby	Entra in modalità a basso consumo, interrompe il riscaldamento/raffrescamento e disattiva la modalità Viaggio se attiva.
Controllo manuale della temperatura	Regola il setpoint con incrementi di 0,5 °C/1 °F, con limiti specifici per ciascuna modalità.
Attivazione/disattivazione della programmazione	Attiva/disattiva la programmazione (modalità automatica) e consente modifiche manuali fino al prossimo evento.
Mantieni fino a (override temporaneo)	Sostituisce temporaneamente la programmazione fino al prossimo evento con un nuovo setpoint.
Impostazione dell'unità (°C/°F)	Consente di commutare la visualizzazione della temperatura tra gradi Celsius e Fahrenheit.
Impostazione dell'ora	Imposta i fusi orari e l'ora legale.
Luminosità dello schermo attivo	Consente di impostare la luminosità dello schermo (00–06) con lo schermo attivo come limite di luminosità.
Luminosità del salvaschermo	Consente di impostare la luminosità del salvaschermo (00–06) con lo schermo attivo come limite di luminosità.
Ripristino utente	Ripristina il termostato.
Ripristino predefinite	Riporta tutte le impostazioni del termostato ai valori predefiniti, previa conferma.
Procedura guidata di configurazione	Guida alla configurazione iniziale tramite app, incluse l'unità, l'ora e la protezione del pavimento.
Protezione anti-congelamento	Abilita la protezione antigelo (solo riscaldamento), visibile quando il riscaldamento è attivo.
Aggiornamento software	Avvia gli aggiornamenti tramite l'app.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Configurazione dell'app Schlüter con Google Home 1/2

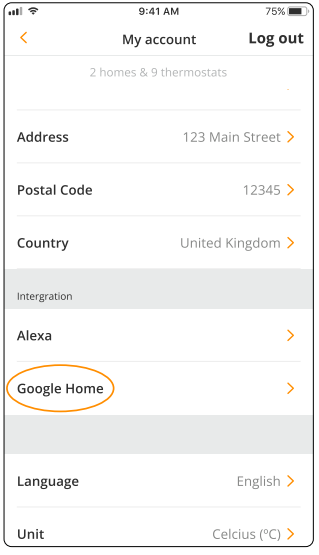

È possibile collegare i dispositivi Schlüter a sistemi di domotica come Google Home o Amazon Alexa per abilitare il controllo vocale e l'automazione.

Segui questi passaggi per connettere la tua app Schlüter®-TR-CONTROL per l'integrazione con Google Home.

Fase 1: nell'app Schlüter®-TR-CONTROL

1. Apri l'app **Schlüter®-TR-CONTROL** sul tuo dispositivo.
2. Accedi al menu dalla tua pagina principale House.
3. Seleziona **Settings** dalle opzioni del menu.
4. Scorri verso il basso e seleziona **My Account**.
5. Scorri ulteriormente verso il basso e tocca Integration.
6. Seleziona **Google Home** dall'elenco delle integrazioni disponibili.

Fase 2: nell'app Google Home

7. Scarica l'app **Google Home** dall'App Store o dal Google Play Store.
8. Apri l'app **Google Home** e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione e collegare il tuo account.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Configurazione dell'app Schlüter con Google Home 2/2


Fase 3: completare la configurazione

9. Per completare la configurazione, apri l'app Google Home e cerca **Schlüter** o **Schlüter-TR-CONTROL** nelle impostazioni relative alle integrazioni o alle funzionalità (spesso elencate in sezioni come "***Works with Google***").
   Nota: Se non riesci a trovare l'integrazione, assicurati che l'app Schlüter®-TR-CONTROL sia aggiornata all'ultima versione.
10. Segui le istruzioni all'interno di tale app per accedere con le tue credenziali Schlüter e autorizzare la connessione.

Nota: Poiché Google Home è una piattaforma indipendente, il layout dell'app, i termini e la procedura di configurazione sono soggetti a modifiche e non sono sotto il nostro controllo. Per istruzioni dettagliate o aggiornate, consulta la Guida ufficiale alla configurazione di Google Home.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Configurazione dell'app Schlüter con Amazon Alexa 1/2

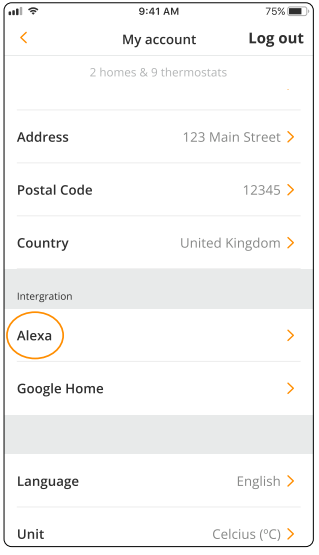

È possibile collegare i dispositivi Schlüter a sistemi di domotica come Google Home o Amazon Alexa per abilitare il controllo vocale e l'automazione.

Seguire questi passaggi per preparare l'app Schlüter®-TR-CONTROL per l'integrazione con Amazon Alexa.

Fase 1: nell'app Schlüter®-TR-CONTROL

1. Apri l'app **Schlüter®-TR-CONTROL** sul tuo dispositivo.
2. Accedi al menu dalla tua pagina principale House.
3. Seleziona **Settings** dalle opzioni del menu.
4. Scorri verso il basso e seleziona **My Account**.
5. Scorri verso il basso ulteriormente e tocca Integration.
6. Seleziona **Amazon Alexa** dall'elenco delle integrazioni disponibili.

Fase 2: nell'app Amazon Alexa

7. Scarica l'app **Amazon Alexa** dall'App Store o dal Google Play Store.
8. Apri l'app Alexa e vai su **More** (menu in basso a destra) > **Skills & Games**.
9. Cerca **Schlüter** o **Schlüter®-TR-CONTROL** e selezionalo.
10. Tocca **Enable to Use** e segui le istruzioni sullo schermo per accedere e collegare il tuo account.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Configurazione dell'app Schlüter con Amazon Alexa 2/2

Fase 3: completare la configurazione

11. Segui le istruzioni all'interno di tale app per accedere con le tue credenziali Schlüter e autorizzare la connessione.

Nota: Poiché Amazon Alexa è una piattaforma indipendente, il layout dell'app, i termini e la procedura di configurazione sono soggetti a modifiche e non sono sotto il nostro controllo. Per istruzioni dettagliate o aggiornate, consulta la Guida ufficiale alla configurazione di Amazon Alexa.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Integrazione con la domotica: Apple HomeKit

Il termostato Schlüter®-CONTROL-TR è compatibile con piattaforme smart home selezionate, tra cui Apple HomeKit. L'integrazione con Apple HomeKit consente agli utenti di collegare il termostato direttamente ai dispositivi Apple, permettendo il controllo tramite l'app Casa e i comandi vocali di Siri.

Per controllare questo accessorio abilitato per Apple HomeKit, si raccomanda l'ultima versione di iOS o iPadOS.

Per controllare automaticamente e da remoto questo accessorio compatibile con Apple HomeKit, è necessario un HomePod, un HomePod mini o un'Apple TV configurati come hub domestico. Si consiglia di aggiornare il software e il sistema operativo alla versione più recente.

A differenza di altre piattaforme come Google Assistant e Amazon Alexa, che comunicano tramite un servizio cloud, Apple HomeKit interagisce direttamente con il termostato tramite la rete locale.

Come aggiungere il termostato a un dispositivo Apple:

1. Apri **Home app** sul tuo dispositivo Apple.
2. Tocca l'icona **Add Accessory** o (+).

Nota: Prima di procedere, assicurarsi che il termostato sia acceso da meno di 10 minuti oppure che sia stata attivata la modalità di associazione selezionando **Settings** > **Pair Home App** sul termostato.

3. Scansiona il **QR code** sul retro del termostato o all'interno della confezione del prodotto.
4. Il riscaldatore è stato aggiunto a **Home app**. Potrebbero essere necessari alcuni minuti.
5. Seleziona **Heater location** e premi **Continue**
6. **Segui** le restanti **istruzioni nell'app** per completare la configurazione.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Modalità Viaggio / Modalità Eco



La modalità Viaggio, nota anche come modalità Eco, aiuta a risparmiare energia abbassando la temperatura in casa quando si è fuori. La modalità Viaggio può essere programmata solo in anticipo o attivata immediatamente tramite l'app. Una volta attivata, il termostato mantiene la temperatura ridotta fino a quando la modalità Viaggio non viene disattivata.

Come funziona la modalità Viaggio:

- Quando la modalità Viaggio è attiva, l'icona corrispondente e il testo **Away** vengono visualizzati sul display per indicare la modalità.
- È possibile interagire con il termostato per visualizzare le impostazioni o le informazioni. Tuttavia, modificare la modalità o il setpoint farà uscire il termostato dalla modalità Viaggio.

Informazioni aggiuntive:

- Se non viene rilevata alcuna interazione, lo schermo si oscura e passa alla modalità salvaschermo.
- Per riattivare lo schermo, premere in un punto qualsiasi dell'area touch. La scritta "Viaggio" e l'icona rimarranno visibili come promemoria della modalità corrente.
- La modalità Viaggio può essere disattivata tramite l'app o regolando la modalità o il setpoint sul termostato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Funzione Finestra aperta



La funzione "Finestra aperta" contribuisce al risparmio energetico interrompendo automaticamente il riscaldamento quando un improvviso calo di temperatura indica che una finestra è aperta. L'icona Finestra aperta (vedi sotto) appare sullo schermo ogni volta che la funzione è attiva.


Come accedere alla funzione “finestra aperta”:

La funzione finestra aperta è attivata per impostazione predefinita e può essere attivata o disattivata solo tramite l'app.

Quando è attivata, il termostato rileva automaticamente una finestra aperta se la temperatura scende di 3 °C entro 3 minuti. Quando viene rilevata questa condizione, si attiva la funzione finestra aperta per contribuire a ridurre il riscaldamento non necessario.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Aggiornamento software 1/3

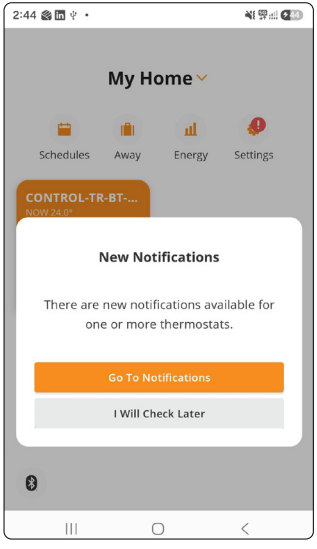

Il software del termostato viene aggiornato tramite l'app utilizzando una connessione Wi-Fi o Bluetooth. Questo processo mantiene il dispositivo aggiornato all'ultima versione, inclusi miglioramenti delle prestazioni, aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità.

Il processo di aggiornamento si compone di due fasi: una fase di download in background e una fase di installazione. È possibile continuare a regolare il setpoint della temperatura o a modificare le impostazioni durante la fase di download. Tuttavia, tutte le operazioni manuali vengono interrotte non appena inizia l'installazione vera e propria.

Procedura di installazione e limitazioni:

L'installazione inizia al termine del download del pacchetto software. Per garantire un'installazione senza intoppi, tenere presenti i punti seguenti:


- Funzionamento sospeso: Se si interagisce con il termostato durante la fase di installazione, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio **Updating** per indicare che il software è in fase di installazione.

Nota: Durante l'aggiornamento del software non è possibile utilizzare il termostato.

- Il controllo del riscaldamento viene temporaneamente sospeso durante la fase di installazione. L'installazione richiede in genere solo pochi minuti.
- Durante un aggiornamento, il termostato si riavvierà automaticamente due volte (una per convalidare il software e una per applicarlo) prima di tornare alla modalità operativa precedente.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Aggiornamento software 2/3

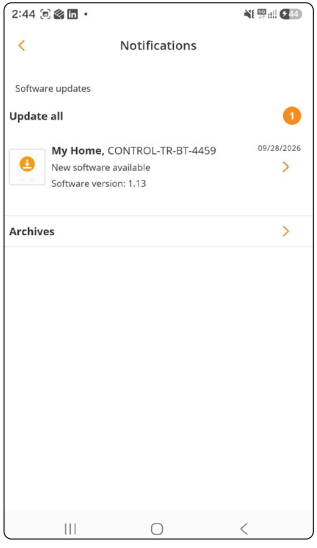

Nota: Se l'aggiornamento viene eseguito tramite Apple HomeKit, il termostato si riavvierà una sola volta.
Non scollegare l'alimentazione elettrica del termostato durante la fase di installazione.

Aggiornamento tramite Wi-Fi:

Quando il termostato è connesso al Wi-Fi, il software viene scaricato direttamente tramite la connessione cloud. Una volta accettato l'aggiornamento nell'app, il termostato riceve e applica automaticamente il nuovo software. È possibile scegliere di installare l'aggiornamento immediatamente o di posticiparlo. In caso di rinvio, riceverai dei promemoria quando accederai all'app.


Aggiornamento tramite Bluetooth o Apple HomeKit:

È inoltre possibile aggiornare il termostato tramite Bluetooth o Apple HomeKit senza bisogno di una connessione Wi-Fi locale.

- Selezionando questa opzione, il pacchetto software viene scaricato prima sul dispositivo mobile utilizzando la connessione Internet del telefono. Una volta connesso al termostato tramite Bluetooth o Apple HomeKit, verrà visualizzato un messaggio pop-up che ti chiederà di accettare e installare il nuovo software.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Aggiornamento software 3/3

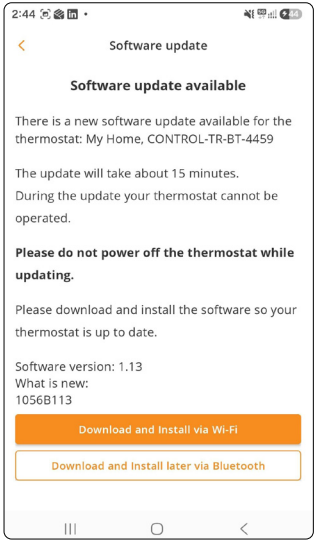

- Scegliere se installare subito o installare in un secondo momento. Se si rimanda l'aggiornamento, verrà visualizzato un promemoria ogni volta che si tenta di controllare il termostato tramite Bluetooth.

Nota: Se la connessione Bluetooth si interrompe durante la fase di installazione, il termostato interromperà automaticamente il processo in modo sicuro e tornerà al normale funzionamento.

Se l'aggiornamento non riesce:

Se un aggiornamento software non riesce o viene interrotto, il termostato visualizza il messaggio **Update failed** e il processo viene annullato. Non viene apportata alcuna modifica al termostato ed è possibile riprovare l'aggiornamento in qualsiasi momento in tutta sicurezza.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 1/5

Numero di errore	Testo visualizzato	Azione consigliata
E0	GUASTO INTERNO SOSTITUIRE TERMOSTATO	Contattare il proprio fornitore. È necessario sostituire il termostato.
E1	ERRORE SENSORE INTERNO SOSTITUIRE TERMOSTATO	Contattare il proprio fornitore. È necessario sostituire il termostato.
E2	SENSORE PER PAVIMENTO ESTERNO CABLATO SCOLLEGATO, DIFETTOSO O IN CORTOCIRCUITO	Collegare o sostituire il sensore.
E3	SENSORE DI COMPENSAZIONE INTERNO DIFETTOSO	Contattare il proprio fornitore. È necessario sostituire il termostato.
E4	ERRORE BOOTLOADER AGGIORNAMENTO NON RIUSCITO…	Questo problema può spesso essere risolto aggiornando il firmware del dispositivo. Puoi farlo tramite Bluetooth® o wi-fi.
E6	ERRORE DI COMUNICAZIONE: CHIP WIRELESS NON FUNZIONANTE	Contattare il proprio fornitore. È necessario sostituire il termostato.
E7	ERRORE DELL'ALIMENTAZIONE	Verifica che l'alimentatore sia fissato saldamente e collegato correttamente. Se l'errore persiste, contatta l'assistenza per problemi di comunicazione, aggiornamenti software o compatibilità delle funzionalità.
E8	CONNESSIONE WI-FI NON DISPONIBILE ERRORE DI COMUNICAZIONE	Controlla router wi-fi e connessione.
E9	CONNESSIONE CLOUD NON DISPONIBILE ERRORE DI COMUNICAZIONE	Controlla la connessione Internet.
E10	ERRORE IRREVERSIBILE APPLE HOMEKIT	Riavviare il dispositivo, ovvero spegnerlo, attendere qualche secondo e quindi riaccenderlo. Spesso un semplice riavvio risolve il problema.
E11	ERRORE SENSORE DI UMIDITÀ	Contattare il proprio fornitore. È necessario sostituire il termostato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 2/5

2. PROBLEMI DI ASSOCIAZIONE BLUETOOTH		
Se riscontri problemi nell'associazione del termostato con un dispositivo mobile, verifica quanto segue:		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
L'icona Bluetooth non è visibile.	Il Bluetooth è disabilitato.	Attivare il Bluetooth nel menu delle impostazioni.
L'icona Bluetooth lampeggia ma non c'è connessione.	Il termostato è in modalità di associazione, ma nessun dispositivo è stato collegato.	Provare a riconnettersi entro 2 minuti prima che la modalità di associazione si disattivi.
Viene visualizzato il messaggio "Pairing failed".	Timeout di associazione o problema di connessione.	Riprovare l'associazione. Se il problema persiste, riavviare il termostato. Rimuovi l'associazione BLE esistente dal dispositivo mobile, soprattutto sugli iPhone. Se il problema persiste anche dopo aver effettuato nuovamente l'associazione, eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica del termostato.
L'icona Bluetooth è visibile, ma il dispositivo non si connette.	Potrebbe esserci collegato un altro dispositivo.	È possibile collegare un solo dispositivo alla volta, oppure è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Connessione Bluetooth persa dopo l'associazione.	La connessione è stata interrotta perché l'app è stata chiusa o il dispositivo si è allontanato dal raggio d'azione.	Riconnettiti tramite l'app. Se il problema persiste, ripristina le impostazioni di associazione.

3. PROBLEMI DI CONNESSIONE Wi-Fi E PROBLEMI DI CONNESSIONE AL CLOUD		
La connettività Wi-Fi e cloud è essenziale per l'accesso remoto. Se il termostato perde la connessione, segui questi passaggi:		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
L'icona del Wi-Fi è disattivata.	Il Wi-Fi è disabilitato o non configurato.	Utilizza la connessione Bluetooth del telefono per avviare una connessione a una rete Wi-Fi.
L'icona del Wi-Fi lampeggia lentamente.	Router non disponibile o segnale debole.	Riavvia o sposta il router, oppure verifica la presenza di interferenze.
L'icona del Wi-Fi lampeggia velocemente.	Connessione al cloud non riuscita.	Verifica che la tua connessione Internet sia attiva.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 3/5

3. PROBLEMI DI CONNESSIONE Wi-Fi E PROBLEMI DI CONNESSIONE AL CLOUD		
La connettività Wi-Fi e cloud è essenziale per l'accesso remoto. Se il termostato perde la connessione, segui questi passaggi:		
L'icona Wi-Fi lampeggia due volte velocemente.	Questo indica un errore di autenticazione cloud.	
Nessun controllo remoto tramite app.	Problema con la connessione Internet o il servizio cloud.	Riavvia il termostato e riconnetti l'app. Assicurati che nessun firewall stia bloccando la connessione.

4. PROBLEMI CON L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE		
Gli aggiornamenti software contribuiscono a ottenere funzionalità ottimali. Se si verifica un problema durante l'aggiornamento:		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
La schermata di aggiornamento rimane visualizzata.	Aggiornamento in corso.	Attendi il completamento dell'aggiornamento. Non spegnere il termostato.
Il termostato non risponde durante l'aggiornamento.	Comportamento normale durante l'installazione.	Attendi il completamento del processo. Se il dispositivo non risponde per più di 10 minuti, riavviarlo.

5. PROBLEMI CON LA PROCEDURA GUIDATA DI CONFIGURAZIONE E IL RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA		
Se si verificano problemi durante la configurazione o dopo il ripristino del termostato:		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
La procedura guidata di configurazione non si avvia.	Il dispositivo non è stato ripristinato correttamente.	Esegui un ripristino di fabbrica.
La procedura di configurazione non salva le impostazioni.	Configurazione interrotta.	Riavvia la procedura di configurazione e assicurati che tutti i passaggi siano stati completati.
Impossibile accedere alla procedura guidata di configurazione.	La procedura guidata di configurazione si attiva solo al primo avvio o dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica.	Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, se necessario.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 4/5

6. PROBLEMI CON LA MODALITÀ STANDBY E IL SALVASCHERMO		
Il termostato entra in modalità standby o salvaschermo dopo un periodo di inattività. In caso di problemi:		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
Il termostato non attiva la modalità salvaschermo.	È attiva una funzione (ad esempio l'associazione Bluetooth).	Attendi il completamento dell'associazione oppure disattiva la funzione.
Impossibile riattivare il termostato dal salvaschermo.	Problema di sensibilità al tocco.	Premi in un punto qualsiasi dello schermo o riavvia il dispositivo.
La modalità standby si attiva inaspettatamente.	Attivata manualmente o tramite l'app.	Per uscire dalla modalità Standby, tieni premuto un punto qualsiasi dello schermo per 3 secondi.

7. PROBLEMI CON IL BLOCCO SCHERMO		
Il blocco schermo impedisce modifiche involontarie alle impostazioni.		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
Impossibile sbloccare il termostato.	Il blocco schermo è abilitato.	Tenere premuti entrambi i pulsanti freccia per 3 secondi per sbloccare il termostato.
L'icona del blocco schermo lampeggia quando si preme un pulsante.	La modalità blocco è attiva.	Disattiva il blocco schermo tenendo premuti entrambi i pulsanti freccia per 3 secondi.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Risoluzione dei problemi e notifiche di errore 5/5

8. PROBLEMI CON LA MODALITÀ VIAGGIO E LA PROGRAMMAZIONE		
Il termostato consente di programmare le modifiche della temperatura.		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
La modalità Viaggio non si attiva.	La modalità non è stata programmata né attivata.	Assicurarsi che la modalità sia impostata tramite l'app.
La programmazione non controlla la temperatura.	La programmazione è disattivata.	Attiva la modalità di programmazione nel menu delle impostazioni.
La temperatura non cambia all'orario previsto.	Le impostazioni dell'ora sono errate.	Verifica che l'orario del termostato sia corretto e sincronizzato con il tuo dispositivo.

9. PROBLEMI CON LA MODALITÀ MANUALE E IL SETPOINT		
È possibile sovrascrivere le programmazioni utilizzando la modalità manuale.		
Problema	**Possibile causa**	**Soluzione**
Non è possibile aumentare o diminuire la temperatura.	Limite di temperatura raggiunto.	Verificare che il setpoint rientri nell'intervallo consentito.
Il setpoint torna a un valore precedente.	La funzione "Mantieni fino a" si attiva automaticamente quando un utente modifica manualmente il setpoint mentre il termostato è in modalità di programmazione.	Usa la modalità "Mantieni fino a" per sovrascrivere temporaneamente la programmazione.

MANUTENZIONE
Nota: Il termostato non richiede manutenzione periodica. Mantenere le aperture di ventilazione pulite e libere da ostruzioni. Pulire il termostato esclusivamente con un panno asciutto. Per le specifiche tecniche, le informazioni sulle radiofrequenze, i requisiti di installazione e le informazioni normative, consultare le Istruzioni fornite con il termostato.

© 2026. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.

Dati di contatto

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Germania
schlueter-systems.com

< Sommario

© 2026 OJ Electronics A/S. Tutti i diritti riservati. Usato su licenza di Schlüter-Systems KG.