670179 10/26 (BCH)



CTDHBT1BW

(MANUAL MWD7-1992-SLH3 CZ)

CTDHBT1GS

(MANUAL MWD7-1992-SLH8 CZ)

Návod k použití

schlueter-systems.com

Obsah >

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Obsah

Úvod 3
Ikony 4
Tlačítka a navigace 5
Průvodce nastavením 1/6 6
Průvodce nastavením 2/6 7
Průvodce nastavením – pro elektrické aplikace 3/6 8
Průvodce nastavením – pro teplovodní typy aplikace 4/6 9
Průvodce nastavením 5/6 10
Průvodce nastavením 6/6 11
Domovská obrazovka 12
Ruční režim 13
Režim plánování ZAP/VYP 1/2 14
Režim plánování ZAP/VYP 2/2 15
Menu nastavení 16
Uživatelská nastavení 1/3 17
Uživatelská nastavení 2/3 18
Uživatelská nastavení 3/3 19
Nastavení displeje 1/2 20
Nastavení displeje 2/2 21
Pokročilá nastavení 22
Použití čidla 1/2 23
Použití čidla 2/2 24
Typ čidla 1/2 25
Typ čidla 2/2 26
Kalibrace čidla 1/2 27
Kalibrace čidla 2/2 28
Teplotní limity 29
Ochrana podlahy 1/2 30
Ochrana podlahy 2/2 31
Připojení Wi-Fi 1/2 32
Připojení Wi-Fi 2/2 33
Reset 1/2 34
Reset 2/2 35
Nabídka informací o vlhkosti 1/4 36
Nabídka informací o vlhkosti 2/4 37
Nabídka informací o vlhkosti 3/4 38
Nabídka informací o vlhkosti 4/4 39
Párování Bluetooth 40
Pohotovostní režim 41
Pohotovostní režim s ochranou proti zamrznutí 42
Informace 43
Režim chlazení 1/3 44
Režim chlazení 2/3 45
Režim chlazení 3/3 46
Zámek obrazovky 47
Nastavení aplikace Schlüter®-TR-CONTROL 48
Používání aplikace 1/2 49
Používání aplikace 2/2 50
Přehled funkcí v aplikaci 51
Nastavení aplikace Schlüter s Google Home 1/2 52
Nastavení aplikace Schlüter s Google Home 2/2 53
Nastavení aplikace Schlüter s Amazon Alexa 1/2 54
Nastavení aplikace Schlüter s Amazon Alexa 2/2 55
Integrace chytré domácnosti: Apple HomeKit 56
Režim Pryč / Eko režim 57
Funkce otevřeného okna 58
Aktualizace softwaru 1/3 59
Aktualizace softwaru 2/3 60
Aktualizace softwaru 3/3 61
Řešení problémů a upozornění na chyby 1/5 62
Řešení problémů a upozornění na chyby 2/5 63
Řešení problémů a upozornění na chyby 3/5 64
Řešení problémů a upozornění na chyby 4/5 65
Řešení problémů a upozornění na chyby 5/5 66
Kontaktní údaje 67

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Úvod

Děkujeme za zakoupení
termostat Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT.

Tento termostat, navržený pro účinnost a pohodlí, poskytuje přesnou regulaci podlahového vytápění. Díky programovatelným časovým plánům, adaptivnímu učení a funkcím úspory energie, které splňují směrnici EU o ekodesignu, podporuje optimální vnitřní klima a zároveň snižuje náklady na vytápění.

Vestavěné připojení Bluetooth a Wi-Fi umožňuje bezproblémovou integraci s aplikací Schlüter®-TR-CONTROL a umožňuje vám na dálku upravovat teploty, nastavovat časové plány a spravovat nastavení termostatu. Ať už jste doma nebo na cestách, můžete svůj systém podlahového vytápění snadno sledovat a spravovat.

Aplikace Schlüter®-TR-CONTROL rozšiřuje funkčnost termostatu a usnadňuje přizpůsobení jeho provozu vašim potřebám. Termostat také podporuje integraci hlasového ovládání Amazon Alexa*, Apple HomeKit* a Google Home* přes cloud, což umožňuje ovládání bez použití rukou a bezproblémové připojení k chytré domácnosti.

Termostat je vybaven uživatelsky přívětivou dotykovou obrazovkou a je navržen pro snadné každodenní ovládání. V závislosti na instalaci může ovládat elektrické podlahové vytápění, systém teplovodního podlahového vytápění nebo teplovodní systém vytápění a chlazení. Termostat má také vestavěné měření vlhkosti. Během chlazení pomáhá ochrana proti rosnému bodu chránit před kondenzací.

Navigace v příručce
Tento návod k použití je určen především pro osoby, které dům nebo budovu užívají po instalaci a konfiguraci termostatu.

Instalace, zapojení a montáž jsou uvedeny v samostatném návodu dodávaném s termostatem a měly by být prováděny kvalifikovaným personálem.

Tato příručka se zaměřuje na každodenní provoz, regulaci teploty, plány, nastavení, připojení, funkce chytré domácnosti a řešení problémů.

Pro přímý přechod k požadované funkci použijte stránku Obsah.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Home jsou ochranné známky příslušných vlastníků.*

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Ikony

Obrázek ikony:	Význam ikony:	Obrázek ikony:	Význam ikony:
	Komunikace přes Bluetooth (BLE)		Režim plánování je aktivní
	Komunikace s Apple HomeKit		Ruční režim je aktivní
	Komunikace přes Wi-Fi		Režim Pryč je aktivní
	Oznámení o poruše / alarmu		Požadavek na vytápění je aktivní
	Zámek obrazovky		Požadavek na chlazení je aktivní
	Otevřené okno		Ochrana proti zamrznutí aktivní

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Tlačítka a navigace



Termostat má tři hlavní tlačítka pro interakci s uživatelem:

- Tlačítko se šipkou nahoru ∧ zvyšuje hodnoty, například nastavení teploty.
- Tlačítko se šipkou dolů ∨ snižuje hodnoty, například nastavení teploty.
- Tlačítko nabídky otevírá menu nastavení.
- Tlačítko plánu aktivuje nebo deaktivuje režim plánování.

Pohyb v menu:


- Stisknutím tlačítka nabídky přejděte do menu nastavení.
- Pro navigaci v možnostech nabídky použijte dotykovou obrazovku.
- Stisknutím tlačítka plánu aktivujete nebo deaktivujete režim plánování.
- Současným stisknutím a podržením tlačítek se šipkou nahoru a dolů po dobu 3 sekund se aktivuje nebo deaktivuje funkce zámku obrazovky.

Poznámka: Pro snazší identifikaci textu zobrazeného na termostatu je veškerý text na obrazovce, jako například položky nabídky, provozní režimy a oznámení, zobrazen **tučně** a reprodukován přesně tak, jak se zobrazuje na termostatu. Například **User settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením 1/6



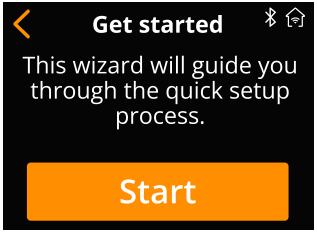

Průvodce nastavením se spustí automaticky při prvním zapnutí termostatu nebo po obnovení továrního nastavení. Provede vás nastavením specifickým pro danou instalaci.

Na první obrazovce si můžete vybrat preferovaný jazyk zobrazení.
Projděte si seznam a vyberte požadovaný jazyk.

Pohyb v menu:

Pro pokračování k dalšímu kroku použijte oranžovou šipku v pravém horním rohu.
Pro návrat k předchozímu kroku použijte šipku zpět v levém horním rohu.


Začít:


Po výběru jazyka se zobrazí úvodní obrazovka.
Stiskněte **Start** pro pokračování v průvodci nastavením.
Párování Bluetooth lze také spustit z této obrazovky, pokud chcete termostat propojit s aplikací Schlüter®-TR-CONTROL.

Poznámka: Průvodce nastavením obsahuje nastavení specifická pro instalaci, která obvykle konfiguruje instalační technik. Pokud se po obnovení továrního nastavení zobrazí průvodce nastavením, obraťte se před změnou nebo potvrzením těchto nastavení na instalačního technika.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením 2/6

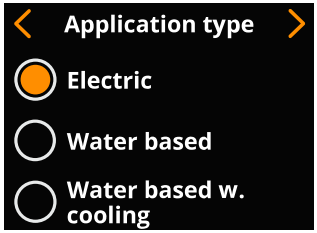

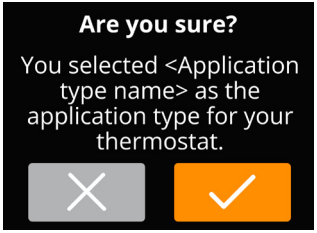

Typ aplikace:

Vyberte typ systému podlahového vytápění připojeného k termostatu:

- **Electric**: Pro elektrické podlahové vytápění.
- **Water-based**: Pro systém teplovodního podlahového vytápění.
- **Water-based with cooling**: Pro teplovodní systémy, které mohou zajišťovat jak vytápění, tak chlazení.


Zvolený typ aplikace určuje, jak termostat funguje a která nastavení jsou k dispozici během zbytku nastavení.


Po výběru typu aplikace se zobrazí obrazovka s potvrzením. Zkontrolujte, zda je vybraná aplikace správná, a poté pokračujte stisknutím oranžového potvrzovacího tlačítka. Stisknutím **X** se vrátíte a změníte výběr.

Poznámka: Zvolený typ aplikace musí odpovídat připojenému systému podlahového vytápění. Pokud si nejste jisti, který typ aplikace zvolit, obraťte se na svého instalačního technika.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením – pro elektrické aplikace 3/6

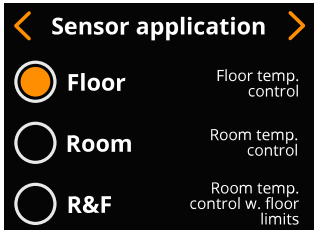

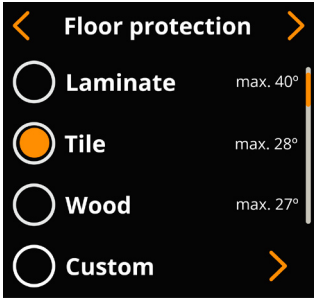

Elektrická aplikace

Použití čidla:

Vyberte, které teplotní čidlo má termostat použít k ovládání topného systému:

- **Floor** používá externí podlahové čidlo jako hlavní teplotní čidlo. Vytápění je pak řízeno na základě naměřené teploty podlahy.
- **Room** používá vestavěné pokojové čidlo jako hlavní teplotní čidlo. Vytápění je řízeno na základě naměřené teploty v místnosti.
- **R&F (Room & Floor)** využívá pokojové čidlo k regulaci teploty, zatímco podlahové čidlo udržuje teplotu podlahy v rámci definovaných minimálních a maximálních limitů.

Ochrana podlahy:


Vyberte profil ochrany podlahy, který odpovídá instalované konstrukci podlahy. Každý profil má předem definovanou maximální teplotu podlahy, která pomáhá chránit teplotně citlivé podlahy před nadměrným teplem. Vyberte **Laminate**, **Tile** nebo **Wood** na základě instalované podlahy.


Možnost **Custom** vyberte pouze tehdy, pokud jsou povolené teplotní limity známy od výrobce podlahy nebo ze specifikací instalace.

Poznámka: Pokud si nejste jisti, který profil ochrany podlahy zvolit, obraťte se před pokračováním na svého instalačního technika.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením – pro teplovodní typy aplikace 4/6

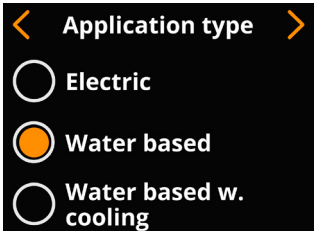

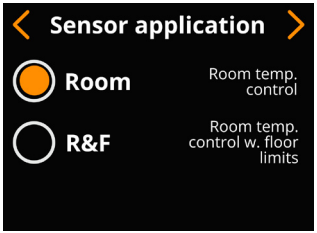

Teplovodní typy aplikace:

U systémů teplovodního podlahového vytápění termostat řídí připojený pohon nebo topný systém na základě naměřené teploty v místnosti.

Pokud vyberete možnost **Water-based with cooling**, musí připojený systém podporovat vytápění i chlazení. Termostat přepíná mezi vytápěním a chlazením na základě signálu přijatého z připojeného systému.

Použití čidla:


Vyberte, kterou konfiguraci čidel má termostat použít pro regulaci teploty:

- **Room** používá vestavěné pokojové čidlo jako hlavní teplotní čidlo.
- **R&F (Room & Floor)** používá pokojové čidlo pro běžnou regulaci teploty, zatímco externí podlahové čidlo se používá k udržení teploty podlahy v definovaných mezích.

Vyberte použití čidla, které odpovídá nainstalovanému systému. Pokud si nejste jisti, kterou možnost zvolit, obraťte se před pokračováním na instalačního technika.


© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením 5/6

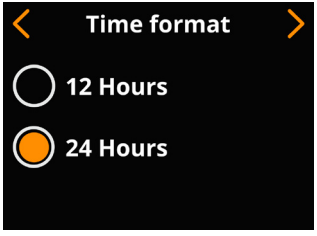

Time format:

Vyberte, zda má termostat zobrazovat čas ve formátu **12-hour** nebo **24-hour**.

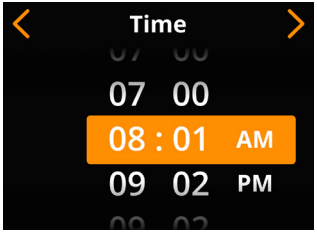


Time:

Nastavte aktuální čas procházením hodnot hodin a minut.
Správný čas se používá pro plánovaný provoz a další funkce založené na čase.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Průvodce nastavením 6/6

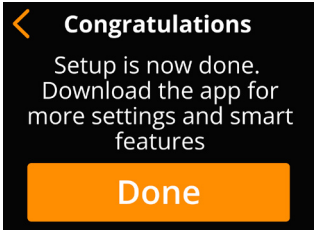

Gratulujeme:

Počáteční nastavení je nyní dokončeno.

Stisknutím tlačítka **Done** uložíte konfiguraci a přejdete do normálního provozu termostatu.

- Pro další nastavení a chytré funkce propojte termostat s aplikací Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Domovská obrazovka




Domovská obrazovka poskytuje přehled o aktuálním stavu termostatu a umožňuje přímý přístup k nejčastěji používaným funkcím.

- Čas se zobrazuje v horní části obrazovky.
- Ikony připojení a stavu se zobrazují v pravém horním rohu, pokud jsou k dispozici.
- Teplota se zobrazuje uprostřed obrazovky.
- Tlačítka se šipkami se používají k úpravě nastavené teploty.
- Tlačítko plánu zobrazuje, zda je režim plánování aktivní nebo neaktivní, a lze jej použít k aktivaci nebo deaktivaci plánu.
- Tlačítko nabídky poskytuje přístup k menu nastavení.

Po určité době se termostat přepne do režimu spořiče obrazovky. Chcete-li znovu aktivovat domovskou obrazovku, stačí se jednou dotknout displeje.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Ruční režim

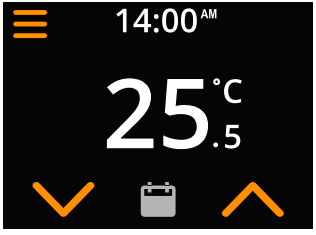

Ruční režim umožňuje nastavit a udržovat určitou teplotu bez nutnosti dodržovat týdenní plán. Pokud je aktivní ruční režim, termostat udržuje zvolenou teplotu, dokud není ručně změněna nebo dokud není aktivován režim plánování.

Pokud je aktivní ruční režim, ikona plánu je šedá.

Jak ručně změnit teplotu:

1. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, klepnutím na displej aktivujte domovskou obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru pro zvýšení teploty nebo tlačítko se šipkou dolů pro snížení teploty.
3. Po nastavení teploty se vedle hodnoty teploty zobrazí **Set**, což znamená, že se zobrazuje nastavená teplota.
4. Po několika sekundách se zvolená teplota automaticky uloží a termostat se vrátí na domovskou obrazovku.

Termostat udržuje zvolenou teplotu a ikona plánu zůstává šedá, což znamená, že je aktivní ruční režim.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim plánování ZAP/VYP 1/2



Režim plánování umožňuje termostatu automaticky regulovat teplotu podle týdenního plánu. Termostat upravuje teplotu v naplánovaných časech tak, aby poskytoval požadovaný komfort po celý den.

Týdenní plán se konfiguruje v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL.

Když je aktivní režim plánování, termostat se automaticky řídí naprogramovaným týdenním plánem. Ikona plánu se na domovské obrazovce zobrazí oranžově.

Pokud je režim plánování neaktivní, ikona plánu se zobrazuje šedě a termostat pracuje v ručním režimu.

Jak zapnout nebo vypnout režim plánování:

Na domovské obrazovce se dotkněte displeje pro zobrazení funkcí.
Stiskněte tlačítko plánu mezi tlačítky se šipkami.
Ikona plánu se změní a indikuje, zda je režim plánování aktivní nebo neaktivní.

Vybraný režim se projeví okamžitě.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim plánování ZAP/VYP 2/2

PŘEDNASTAVENÉ HODNOTY ČASU A TEPLOTY				
Den	**Start**	**Konec**	**Nastavená teplota v místnosti**	**Nastavená teplota podlahy**
Pondělí	06:00	09:00	21°C	28 °C
Pondělí	17:00	23:00	21°C	28 °C
Úterý	06:00	09:00	21°C	28 °C
Úterý	17:00	23:00	21°C	28 °C
Středa	06:00	09:00	21°C	28 °C
Středa	17:00	23:00	21°C	28 °C
Čtvrtek	06:00	09:00	21°C	28 °C
Čtvrtek	17:00	23:00	21°C	28 °C
Pátek	06:00	09:00	21°C	28 °C
Pátek	17:00	23:00	21°C	28 °C
Sobota	08:00	23:00	21°C	28 °C
Neděle	08:00	23:00	21°C	28 °C

Přednastavené hodnoty času a teploty:

Termostat je dodáván s přednastaveným týdenním plánem. Přednastavené hodnoty času a teploty poskytují výchozí bod a lze je upravit tak, aby odpovídaly vaší denní rutině.

Týdenní plán a jeho teplotní nastavení lze konfigurovat v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL.

Dočasné nastavení teploty:


Pokud je aktivní režim plánování, lze teplotu dočasně upravit beze změny naprogramovaného týdenního plánu.

Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na domovské obrazovce upravte nastavenou teplotu. Dočasná nastavená hodnota zůstává aktivní až do další plánované události. Termostat se poté automaticky vrátí k naprogramovanému plánu.

Poznámka: Pokud je dočasná nastavená hodnota aktivní, zobrazuje se ikona ruky.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Menu nastavení

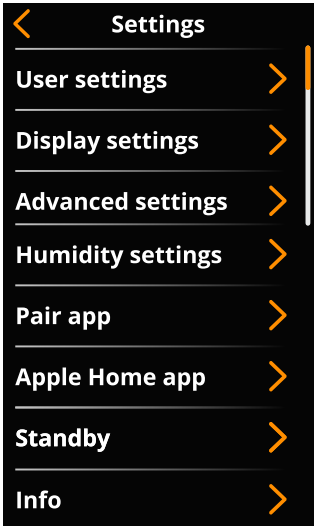

Menu nastavení umožňuje přístup k nastavení termostatu a dalším funkcím. Chcete-li vstoupit do menu nastavení, klepněte na tlačítko nabídky v levém horním rohu domovské obrazovky.


Pomocí dotykové obrazovky procházejte nabídku a vyberte požadované nastavení. Pro návrat použijte šipku v levém horním rohu.


- **User settings** – Upravte si každodenní preference, jako je čas, formát času, letní čas, jazyk a jednotka teploty.
- **Display settings** – Upravte nastavení související s displejem termostatu.
- **Advanced settings** – Přístup k nastavením specifickým pro instalaci, jako je konfigurace čidel, teplotní limity a ochrana podlahy.
- **Humidity settings** – Zobrazení informací o vlhkosti a úprava funkcí souvisejících s vlhkostí, včetně zobrazení vlhkosti, ochrany proti rosnému bodu a prahové hodnoty vlhkosti.
- **Pair app** – Povolte Bluetooth pro spárování s aplikací.
- **Apple Home app** – Umožňuje integraci pro ovládání a monitorování termostatu prostřednictvím aplikace Apple Home.
- **Standby** – Přepněte termostat do pohotovostního režimu.
- **Info** – Zobrazení informací o termostatu a jeho aktuální konfiguraci.

Poznámka: Dostupné položky nabídky závisí na zvoleném typu aplikace. Nabídka Pokročilá nastavení obsahuje parametry specifické pro instalaci a měla by být měněna pouze tehdy, jsou-li známy požadavky instalovaného systému.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Uživatelská nastavení 1/3

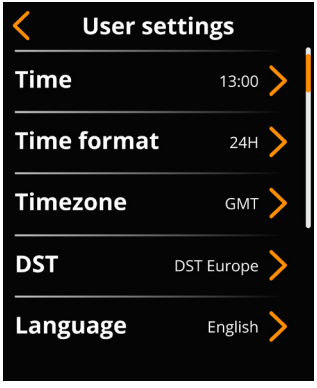

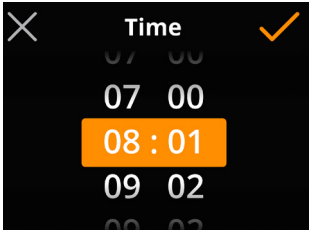

Nabídka uživatelských nastavení umožňuje upravit základní předvolby používané při každodenním provozu termostatu, včetně času, formátu času, letního času, jazyka a teplotní jednotky.

Time:

Čas na termostatu můžete nastavit ručně, abyste zajistili správný plánovaný provoz.


Pokud je termostat propojen s aplikací Schlüter®-TR-CONTROL, čas se synchronizuje automaticky. To pomáhá zajistit, aby termostat pracoval se správným časem.

Jak upravit čas:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **User settings** > **Time**.
2. Procházením hodnot hodin a minut nastavte aktuální čas.
3. Potvrďte vybraný čas pro uložení nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Uživatelská nastavení 2/3

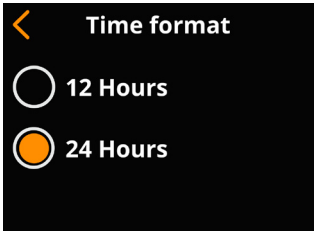



Time format:

Termostat může zobrazovat čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.

Jak změnit formát času:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **User settings** > **Time format**.
2. Vyberte **12 Hours** nebo **24 Hours**.
3. Potvrďte výběr pro uložení nastavení.

Letní čas (DST):

Funkce DST umožňuje termostatu upravit čas na letní čas.


Jak upravit letní čas:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **User settings** > **DST**.
2. Vyberte požadované nastavení **DST**.
3. Potvrďte výběr pro uložení nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Uživatelská nastavení 3/3



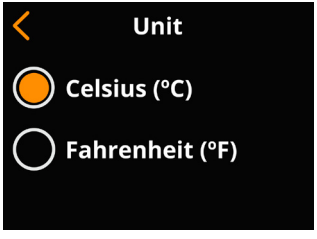

Language:

Termostat podporuje více jazyků displeje. Jazyk lze kdykoli změnit, aniž by to ovlivnilo ostatní nastavení termostatu.

Jak změnit jazyk:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **User settings** > **Language**.
2. Procházejte dostupnými jazyky.
3. Vyberte preferovaný jazyk.

Temperature unit:

Termostat může zobrazovat teploty buď ve stupních Celsia (°C), nebo Fahrenheita (°F).

Jak změnit jednotku teploty:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **User settings** > **Unit**.
2. Vyberte stupně Celsia (°C) nebo Fahrenheita (°F).
3. Potvrďte výběr pro uložení nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení displeje 1/2



Nabídka nastavení displeje umožňuje upravit způsob zobrazení displeje termostatu při každodenním používání.

Brightness:

Jas displeje lze nastavit samostatně pro aktivní a neaktivní stav.

- Možnost Active nastavuje jas, když je displej aktivní a funkce jsou viditelné.
- Možnost Inactive nastavuje jas, když je displej neaktivní a funkce domovské obrazovky jsou skryté.

Jak upravit jas:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Display settings** > **Brightness**.
2. Upravte jas na požadovanou úroveň.


Poznámka: Neaktivní jas nesmí překročit aktivní jas.


Display off:

Vypnutí displeje umožňuje zcela vypnout displej termostatu, aniž by se termostat vypnul. Termostat nadále řídí připojený systém vytápění nebo chlazení podle aktuálního nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení displeje 2/2

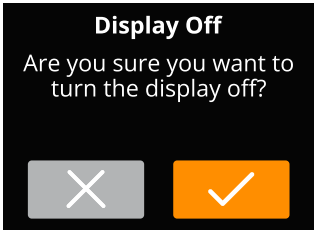

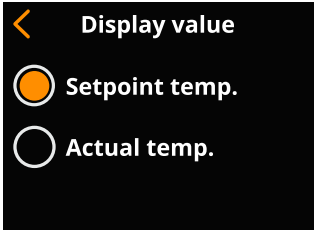

Jak vypnout displej:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Display settings** > **Display Off**.
2. Vyberte **Display Off**.
3. Zobrazí se potvrzovací obrazovka s výzvou k potvrzení vypnutí displeje.
4. Stiskněte oranžové potvrzovací tlačítko pro vypnutí displeje. Stisknutím **X** zrušíte akci a vrátíte se bez vypnutí displeje.

Poznámka: Dotkněte se displeje pro jeho opětovné zapnutí.

Display value:

Zobrazovaná hodnota určuje, která teplota se obvykle zobrazuje uprostřed domovské obrazovky.

- Skutečná teplota zobrazuje teplotu aktuálně naměřenou termostatem.
- Nastavená teplota zobrazuje teplotu, kterou má termostat aktuálně udržovat.


Jak změnit zobrazovanou hodnotu:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Display settings** > **Display value**.
2. Vyberte **Setpoint temp.** nebo **Actual temp**.
3. Vybraná hodnota se zobrazí na domovské obrazovce.

Je-li vybrána nastavená teplota, vedle teploty se zobrazí **Set**, aby bylo zřejmé, že zobrazená hodnota je nastavená teplota.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Pokročilá nastavení

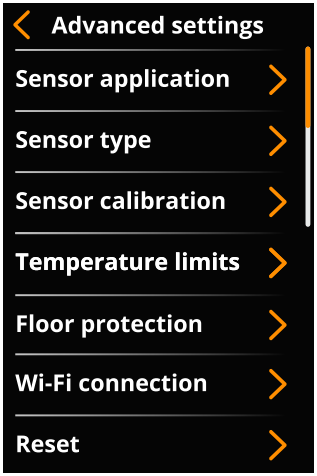

Nabídka pokročilých nastavení obsahuje nastavení používaná ke konfiguraci způsobu, jakým termostat pracuje s nainstalovaným systémem vytápění nebo vytápění/chlazení. Tato nastavení se obvykle konfigurují během instalace a měla by se měnit pouze tehdy, jsou-li známy systémové požadavky.

Nabídka pokročilých nastavení poskytuje přístup k následujícím položkám:

- Sensor application
- Sensor type
- Sensor calibration
- Temperature limits
- Floor protection (pouze elektrické aplikace)
- Wi-Fi connection
- Reset

Každé z těchto nastavení je podrobněji popsáno na následujících stránkách.


Dostupná nastavení závisí na vybraném typu aplikace a konfiguraci systému.


Jak otevřít pokročilá nastavení:
1. Přejděte do nabídky **Settings**.
2. Vyberte **Advanced settings**.
3. Vyberte nastavení, které chcete zobrazit nebo změnit.

VAROVÁNÍ: Instalační technik ani dodavatel nenese odpovědnost za nesprávná nastavení, která by mohla ohrozit zamýšlený provoz systému.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Použití čidla 1/2

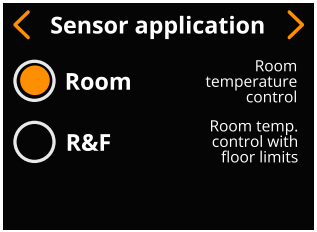

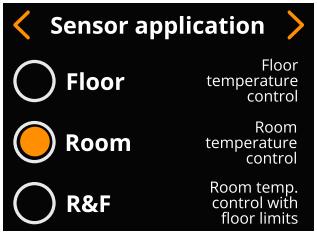

Nastavení použití čidla určuje, které teplotní čidlo termostat používá k řízení systému vytápění nebo chlazení.

Poznámka: Použití čidla obvykle vybírá instalační technik během počátečního nastavení. Změna tohoto nastavení může ovlivnit způsob, jakým termostat řídí systém, a měla by být provedena pouze tehdy, jsou-li známy požadavky instalace.

Dostupné možnosti použití čidla závisejí na vybraném typu aplikace:

Floor:

Externí podlahové čidlo se používá k regulaci teploty. Termostat reguluje systém podle naměřené teploty podlahy.

Room:

Vestavěné pokojové čidlo se používá k regulaci teploty. Termostat reguluje systém podle naměřené teploty v místnosti.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Použití čidla 2/2

R&F (Room & Floor):


Vestavěné pokojové čidlo běžně reguluje teplotu, zatímco externí podlahové čidlo udržuje teplotu podlahy v definovaných mezích.
Pro teplovodní typy aplikace jsou k dispozici možnosti **Room** a **R&F**.
Floor je k dispozici pro elektrické aplikace.

Jak změnit použití čidla:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor application**.
2. Vyberte požadované použití čidla.
3. Vybraná možnost je označena oranžovou značkou výběru.
4. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Advanced settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Typ čidla 1/2

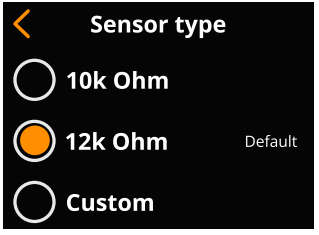

Nastavení typu čidla určuje, který typ externího podlahového čidla je připojen k termostatu. Výběr správného typu čidla je důležitý pro zajištění správného měření teploty podlahy.

Poznámka: Typ čidla obvykle volí instalační technik a měl by odpovídat podlahovému čidlu instalovanému v topném systému.

Dostupné možnosti jsou:

12k Ohm (typ čidla dodávaný s termostatem):

Tuto možnost vyberte, pokud je připojeno podlahové čidlo NTC 12 kΩ. Výchozí nastavení je 12 kΩ.

10k Ohm:

Tuto možnost vyberte, pokud je připojeno podlahové čidlo NTC 10 kΩ.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Typ čidla 2/2

Custom:


Pokud se používá podlahové čidlo s jinými charakteristikami, vyberte možnost **Custom**. Hodnoty čidla musí odpovídat specifikacím připojeného čidla.


Jak změnit typ čidla:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor type**.
2. Vyberte **10k Ohm**, **12k Ohm** nebo **Custom**.
3. Vybraný typ čidla je označen oranžovou značkou výběru.
4. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Advanced settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Kalibrace čidla 1/2

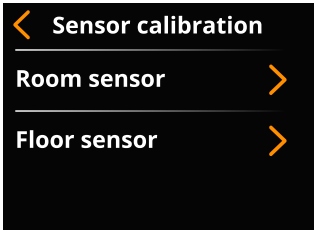

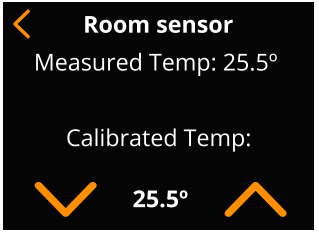

Nastavení kalibrace čidla umožňuje upravit naměřenou teplotu, pokud je známý rozdíl mezi teplotou naměřenou termostatem a skutečnou teplotou.

Poznámka: Kalibrace čidla by se měla používat pouze tehdy, když byla naměřená teplota ověřena oproti spolehlivé referenční hodnotě. Nesprávná kalibrace může ovlivnit regulaci teploty.


V závislosti na zvoleném použití čidla je k dispozici kalibrace pro pokojové čidlo a/nebo podlahové čidlo.

Pokojové čidlo:

Použijte kalibraci pokojového čidla pro kompenzaci rozdílu mezi teplotou naměřenou vestavěným pokojovým čidlem a skutečnou pokojovou teplotou.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Kalibrace čidla 2/2

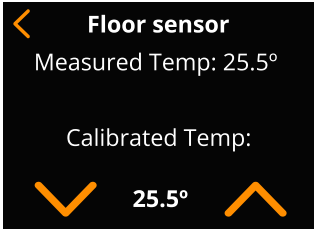

Podlahové čidlo:


Použijte kalibraci podlahového čidla pro kompenzaci rozdílu mezi teplotou naměřenou externím podlahovým čidlem a skutečnou teplotou podlahy.

Jak kalibrovat čidlo:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor calibration**.
2. Vyberte **Room sensor** nebo **Floor sensor**.
3. Pomocí tlačítek se šipkami upravte kalibrační hodnotu.
4. Upravená teplota se zobrazí na displeji.
5. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Sensor calibration**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Teplotní limity

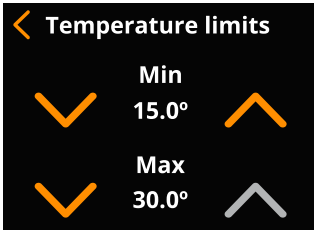

Nastavení teplotních limitů definuje minimální a maximální teploty, které lze zvolit během normálního provozu termostatu.

Výchozí teplotní limity jsou minimálně 15 °C a maximálně 30 °C. Tyto limity lze upravit tak, aby splňovaly požadavky instalace.

Min:

Definuje nejnižší teplotu, kterou lze zvolit jako požadovanou teplotu. Minimální limit lze nakonfigurovat až do 5 °C.

Max:

Definuje nejvyšší teplotu, kterou lze zvolit jako požadovanou teplotu. Maximální limit lze nakonfigurovat až do 40 °C.

Poznámka: Teplotní limity obvykle konfiguruje instalační technik. Limity by se měly měnit pouze tehdy, jsou-li známy požadavky topného nebo chladicího systému.

Jak upravit teplotní limity:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Temperature limits**.
2. Pomocí tlačítek se šipkami vedle tlačítka Min nastavte minimální teplotu.
3. Pomocí tlačítek se šipkami vedle tlačítka Max nastavte maximální teplotu.
4. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Advanced settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Ochrana podlahy 1/2



Ochrana podlahy je k dispozici pouze pro elektrické aplikace. Tato funkce pomáhá chránit podlahové materiály citlivé na teplotu omezením povolené teploty podlahy.

Vyberte profil, který odpovídá instalované podlahové konstrukci.

Laminate:

Poskytuje teplotní limity vhodné pro laminátové podlahy.

Tile:

Poskytuje teplotní limity vhodné pro dlažbu.

Wood:

Poskytuje teplotní limity vhodné pro dřevěné podlahy.

Custom:

Umožňuje ruční konfiguraci minimální a maximální teploty podlahy. Konfigurovatelný rozsah je 5 °C až 40 °C. Vlastní nastavení použijte pouze tehdy, pokud jsou povolené teplotní limity známy od výrobce podlahy nebo ze specifikace instalace.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Ochrana podlahy 2/2

Disable:

Deaktivuje funkci ochrany podlahy.

Nastavení minimální teploty podlahy lze také použít k udržení komfortní minimální teploty podlahy, a to i v případě, že není požadavek na vytápění místnosti.


Poznámka: Správné limity teploty podlahy závisí na instalované konstrukci podlahy. Pokud si nejste jisti, který profil nebo teplotní limity použít, obraťte se na svého instalačního technika nebo se podívejte na specifikace výrobce podlahy.

Jak změnit ochranu podlahy:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Floor protection**.
2. Vyberte profil, který odpovídá instalované konstrukci podlahy.
3. Pokud je vybrána možnost **Custom**, nastavte požadovanou minimální a maximální teplotu podlahy. Nastavitelný rozsah je 5 °C až 40 °C.
4. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Advanced settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Připojení Wi-Fi 1/2

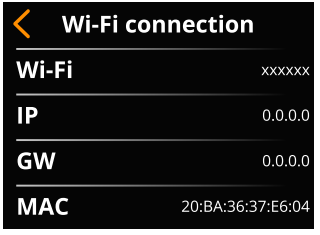

Nastavení Wi-Fi se provádí pomocí aplikace Schlüter®-TR-CONTROL. Wi-Fi umožňuje vzdálený přístup a funkce propojené s cloudem.

Použijte podporovanou síť Wi-Fi 2,4 GHz a ujistěte se, že termostat má dostatečný signál.

Obrazovka připojení Wi-Fi poskytuje informace o aktuálním síťovém připojení termostatu.

Na obrazovce se zobrazují následující informace o síti:

Wi-Fi:

Zobrazuje síť Wi-Fi aktuálně připojenou k termostatu.

IP:

Zobrazuje IP adresu přiřazenou termostatu.

GW:

Zobrazuje adresu síťové brány.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Připojení Wi-Fi 2/2

MAC:

Zobrazuje jedinečnou MAC adresu Wi-Fi rozhraní termostatu.
Pokud termostat není aktuálně připojen k síti, některé informace o síti nemusí být k dispozici nebo se mohou zobrazit jako 0.0.0.0.


Jak zobrazit připojení Wi-Fi:


1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Wi-Fi connection**.
2. Na displeji se zobrazují aktuální informace o Wi-Fi a síti.
3. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Advanced settings**.

Poznámka: Konfigurace Wi-Fi se provádí pomocí aplikace Schlüter®-TR-CONTROL. Chcete-li z termostatu odstranit uložená nastavení Wi-Fi, použijte nabídku **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Reset 1/2

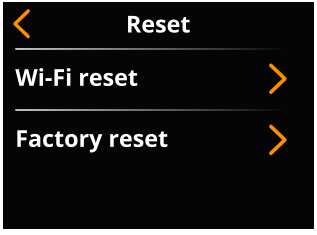

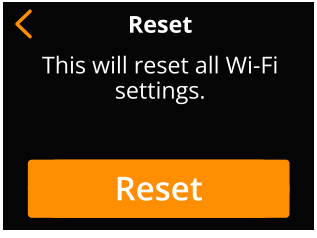

Nabídka Reset nabízí dvě různé možnosti resetování: Reset Wi-Fi a obnovení továrního nastavení. Vyberte vhodný reset v závislosti na tom, co chcete obnovit.

Wi-Fi reset:

Reset Wi-Fi odstraní nastavení Wi-Fi uložená v termostatu. Tuto funkci použijte, pokud je třeba termostat připojit k jiné síti Wi-Fi nebo pokud je třeba znovu nastavit konfiguraci sítě.

Poznámka: Reset Wi-Fi odstraní uložená nastavení Wi-Fi. Tuto akci nelze vrátit zpět a Wi-Fi připojení je nutné znovu nakonfigurovat pomocí aplikace Schlüter®-TR-CONTROL.


Jak resetovat nastavení Wi-Fi:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.
2. Stiskněte **Reset** pro potvrzení.
3. Pro zrušení bez resetování nastavení Wi-Fi použijte šipku zpět.

Po resetování Wi-Fi je nutné Wi-Fi připojení znovu nakonfigurovat pomocí aplikace Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Reset 2/2

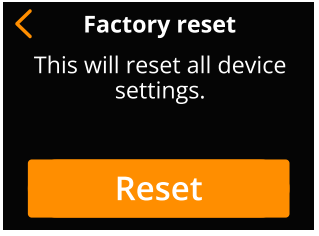

Factory reset:

Obnovení továrního nastavení vrátí termostat do stavu z výroby. Všechna nastavení budou resetována, včetně nastavení specifických pro instalaci.

Po obnovení továrního nastavení se termostat restartuje a je nutné znovu dokončit průvodce nastavením.

VAROVÁNÍ: Před provedením obnovení továrního nastavení se ujistěte, že znáte požadovaná nastavení specifická pro instalaci. Nesprávná nastavení instalace mohou ohrozit zamýšlený provoz systému.

Jak provést obnovení továrního nastavení:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Factory reset**.
2. Objeví se potvrzovací obrazovka. Potvrďte, že chcete provést obnovení továrního nastavení.
3. Termostat se resetuje a automaticky restartuje **Průvodce nastavením**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nabídka informací o vlhkosti 1/4





Termostat nepřetržitě měří relativní vlhkost v místnosti a vypočítává rosný bod. Tyto informace lze zobrazit na termostatu a použít k ochraně instalace během chlazení.

Pokud teplovodní systém pracuje v režimu chlazení, může teplota podlahy klesnout natolik, že začne docházet ke kondenzaci. Ochrana proti rosnému bodu pomáhá předcházet tomuto jevu tím, že využívá naměřenou vlhkost a vypočítaný rosný bod k ochraně systému před podmínkami, při kterých by mohlo docházet ke kondenzaci.

Nabídka informací o vlhkosti vám také umožňuje nastavit prahovou hodnotu vlhkosti. Když je dosaženo zvolené úrovně vlhkosti, termostat vás na to může upozornit.

Humidity:

Zobrazuje aktuální relativní vlhkost naměřenou v místnosti.


Zobrazuje vypočítaný rosný bod na základě aktuálních podmínek v místnosti. Rosný bod udává teplotu, při které se může začít tvořit kondenzace.

Dew protection:

Zobrazuje aktuální stav ochrany proti rosnému bodu. Tato funkce se používá během chlazení, aby se zabránilo kondenzaci.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nabídka informací o vlhkosti 2/4

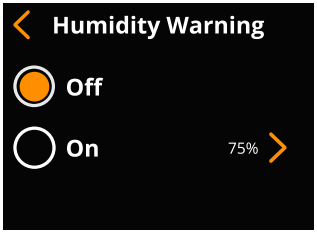



Display humidity:

Zobrazení vlhkosti určuje, zda se naměřená vlhkost zobrazuje během normálního provozu termostatu.

Pokud je vybrána možnost **Enable**, aktuální relativní vlhkost se zobrazuje na termostatu, což vám umožňuje sledovat úroveň vlhkosti přímo z domovské obrazovky.

Pokud je vybrána možnost **Disable**, hodnota vlhkosti se během normálního provozu nezobrazuje. Termostat nadále měří vlhkost na pozadí.

Výchozí nastavení je možnost Disable.

Jak změnit zobrazení vlhkosti:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Humidity settings** > **Display humidity**.
2. Vyberte **Enable** nebo **Disable**.
3. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Humidity info**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nabídka informací o vlhkosti 3/4



Dew protection (Dew Point Protection):

Ochrana proti rosnému bodu se používá u chladicích aplikací na bázi vody, aby se zabránilo kondenzaci během chlazení.

Pokud je vybrána možnost **Enable**, termostat použije naměřenou vlhkost a vypočítaný rosný bod k prevenci podmínek, ve kterých by mohla vznikat kondenzace.

Pokud je vybrána možnost **Disable**, ochrana proti rosnému bodu se během chlazení nepoužívá.

Výchozí nastavení je možnost Enable.

Jak změnit ochranu proti rosnému bodu:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Humidity settings** > **Dew protection**.
2. Vyberte **Enable** nebo **Disable**.
3. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Humidity info**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nabídka informací o vlhkosti 4/4

Set threshold:

Nastavení prahové hodnoty umožňuje zvolit úroveň relativní vlhkosti, při které chcete být upozorněni.

Pokud je vybrána možnost **Enable**, můžete nastavit požadovanou prahovou hodnotu vlhkosti. Termostat vás upozorní, když naměřená vlhkost dosáhne zvolené úrovně.

Pokud je vybrána možnost **Disable**, funkce prahové hodnoty vlhkosti je neaktivní.


Výchozí nastavení je možnost Disable.


Jak nastavit prahovou hodnotu:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Humidity info** > **Set threshold**.
2. Vyberte **Enable**.
3. Stiskněte šipku doprava pro pokračování.
4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovanou úroveň vlhkosti.
5. Pomocí šipky zpět se vraťte do nabídky **Humidity info**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Párování Bluetooth

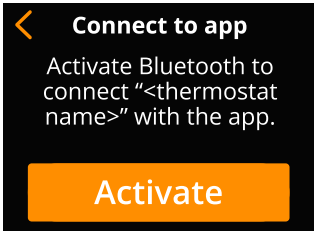

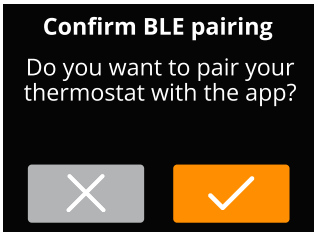

Párování přes Bluetooth umožňuje bezproblémové propojení termostatu s aplikací Schlüter®-TR-CONTROL, kterou si můžete stáhnout z Apple App Store a Google Play. Tato aplikace umožňuje snadné ovládání a konfiguraci termostatu z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
Pro spárování termostatu s aplikací postupujte podle níže uvedených kroků.

Jak aktivovat režim párování Bluetooth (Termostat):


1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Pair app**.
2. Vyberte **Activate**.
3. Ikona Bluetooth začne blikat, což znamená, že termostat je připraven k párování.
   Režim párování zůstává aktivní po dobu **2 minut**, než se automaticky vypne.
   Během této doby se termostat nepřepne do režimu spořiče obrazovky.

Jak zahájit proces párování (mobilní zařízení):

1. Nainstalujte si a otevřete aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL na svém mobilním zařízení.
2. Spusťte proces přidání nového termostatu v aplikaci.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
4. Potvrďte požadavek na párování na termostatu a v mobilním zařízení.
   Po dokončení párování se termostat připojí k aplikaci.
   Pokud se párování nezdaří nebo uplyne 2minutová doba párování, znovu aktivujte funkci **Pair App** a opakujte proces párování.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Pohotovostní režim

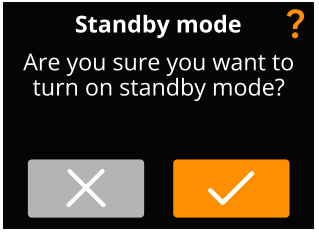



Když je aktivován pohotovostní režim, termostat zastaví normální regulaci vytápění nebo chlazení, ale zůstává v provozu pro určité funkce na pozadí, jako je ochrana proti zamrznutí, Wi-Fi a Bluetooth. Jedná se o funkci úspory energie, která umožňuje termostatu minimalizovat spotřebu energie. V pohotovostním režimu se displej po 3 sekundách nečinnosti úplně vypne.

Jak aktivovat pohotovostní režim:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Standby**.
2. Aktivujte pohotovostní režim.
3. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí slovo **Standby**, než se displej vypne.

Jak ukončit pohotovostní režim:

1. Stiskněte displej termostatu.
2. Na obrazovce se zobrazí zpráva **Standby mode active** a **Press to wake up**.
3. Znovu stiskněte displej.
4. Termostat se vrátí na domovskou obrazovku a obnoví normální provoz.

Poznámka: Ochrana proti zamrznutí může zůstat aktivní, i když je termostat v pohotovostním režimu. Viz pohotovostní režim s ochranou proti zamrznutí na následující straně.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Pohotovostní režim s ochranou proti zamrznutí



Ochrana proti zamrznutí chrání systém před zamrznutím. Ve výchozím nastavení je na termostatu povolena a zůstává aktivní neustále, a to i v případě, že je termostat v pohotovostním režimu.

Ikona ochrany proti zamrznutí se zobrazuje pouze tehdy, když je ochrana proti zamrznutí aktivní, tedy když termostat začal topit, protože naměřená teplota klesla pod nastavenou teplotu ochrany proti zamrznutí.


Jak funguje ochrana proti zamrznutí:

- Ochrana proti zamrznutí je na termostatu ve výchozím nastavení povolena.
- Funkce zůstává k dispozici i v pohotovostním režimu, pokud nebyla deaktivována prostřednictvím mobilní aplikace.
- Když teplota klesne pod nastavenou hodnotu ochrany proti zamrznutí, termostat automaticky spustí vytápění, aby zabránil zamrznutí.
- Když je aktivní vytápění v režimu ochrany proti zamrznutí, na obrazovce se zobrazuje ikona ochrany proti zamrznutí.

Poznámka: Ochrana proti zamrznutí funguje pouze v režimu vytápění a není k dispozici v režimu chlazení. Uživatelské rozhraní termostatu neposkytuje přímou možnost zapnutí nebo vypnutí ochrany proti zamrznutí. Toto nastavení lze změnit pouze prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud termostat nebyl nikdy připojen k mobilní aplikaci, ochrana proti zamrznutí zůstane zapnutá s výchozím nastavením.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Informace

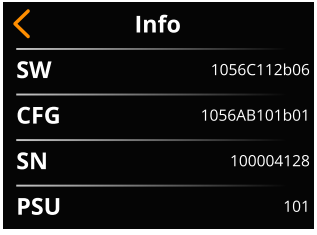

Informační menu poskytuje informace o termostatu, jeho softwaru a konfiguraci. Tyto informace mohou být užitečné při kontrole nastavení termostatu nebo při kontaktování instalačního technika či podpory.

K dispozici jsou následující informace:

Software version (SW)

Zobrazuje verzi softwaru aktuálně nainstalovanou na termostatu.

Configuration file version (CFG)

Zobrazuje verzi konfiguračního souboru používaného termostatem.

Serial number (SN)

Zobrazuje jedinečné sériové číslo termostatu.

Power-supply unit information (PSU)

Zobrazuje informace o napájecím zdroji, pokud jsou k dispozici.

Jak zobrazit informace o termostatu:

1. Přejděte do nabídky **Settings** > **Info**.
2. Pomocí šipky zpět se vraťte do **menu Settings**.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim chlazení 1/3





Termostat má speciální režim chlazení.

Jak porozumět stavu chlazení a ikonám:

- V průvodci nastavením v aplikaci vyberte typ aplikace s povoleným chlazením, aby termostat mohl regulovat chlazení v dané zóně.
- Ikona sněhové vločky / námrazy se na displeji zobrazí, když termostat aktivně chladí (relé zapnuto).
- Stav vypnutého chlazení označuje, že bylo dosaženo cílové teploty a termostat je nečinný (relé vypnuto).
- Ikona vytápění se na displeji zobrazí, když se systém vrátí do režimu vytápění.


Jak spravovat chladicí režim v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL:


1. Stiskněte ikonu **Settings** v pravém horním rohu domovské obrazovky.
2. V nabídce vyberte možnost **Manage thermostats**.
3. Přejděte dolů a vyberte možnost **Advanced settings**.
4. Vyberte **Application type** pro zobrazení možností.
5. V seznamu vyberte možnost **Water-based with cooling**.
6. Potvrďte změnu typu systému pro uložení nové konfigurace.

Poznámka: „Water-based with cooling“ je pro termostat výchozí nastavení typu systému.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim chlazení 2/3

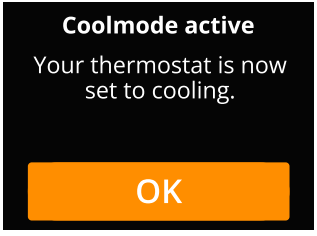

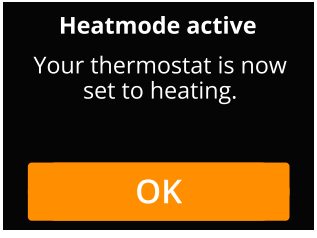

Jak fungují oznámení na displeji:

- Text **Coolmode active** se na displeji zobrazí, když systém přepne na chlazení.
- Text **Heatmode active** se na displeji zobrazí, když se systém přepne na vytápění.
- Text **Inactive** se na displeji zobrazí, když se systém přepne na chlazení, ale v termostatu není vybrán režim chlazení. (Další informace o neaktivním stavu naleznete na straně 46.)
- Uživatel může oznámení o vytápění nebo chlazení zavřít stisknutím tlačítka pro výběr/přijetí. Pokud neprovedete žádnou akci, oznámení bude po 30 sekundách automaticky zavřeno.

Jak fungují push oznámení:


Po povolení v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL se mohou zobrazit následující oznámení:

- **Cooling Enabled** – Chlazení bylo aktivováno.
- **Cooling Disabled** – Chlazení bylo deaktivováno.

Poznámka: Push oznámení o přepnutí vytápění a chlazení jsou v aplikaci ve výchozím nastavení vypnuta.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim chlazení 3/3

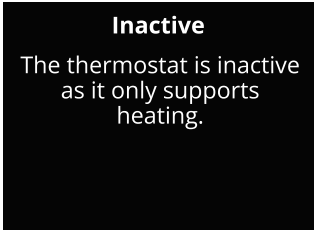

Pokud je chlazení omezené a neaktivní:

- Vizuální upozornění: Text **Inactive**.
- Zámek rozhraní: Neaktivní oznámení není možné zavřít.
- Prioritní zobrazení: V neaktivním stavu termostat potlačuje všechny standardní provozní informace (jako jsou Plány, Pohotovostní režim, Režim Pryč, Ruční režim, Otevřené okno nebo Ochrana proti zamrznutí). Stav **Inactive** přepíše všechna ostatní nastavení.
- Řešení chyb: Veškeré systémové chyby, ke kterým dojde během neaktivního stavu, jsou dočasně skryty.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Zámek obrazovky



Funkce uzamčení obrazovky umožňuje dočasně deaktivovat interakci s termostatem, abyste zabránili nechtěným změnám. Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí kombinace tlačítek nebo prostřednictvím aplikace.

Jak aktivovat zámek obrazovky:

1. Stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami po dobu 3 sekund aktivujete zámek obrazovky.
   - Na domovské obrazovce se zobrazí ikona zámku obrazovky, která signalizuje, že termostat je uzamčen. Viz obrázek vlevo. Pokud je zámek obrazovky aktivní a uživatel stiskne libovolné tlačítko nebo dotykovou oblast, ikona zámku obrazovky bliká po dobu 5 sekund, což znamená, že termostat je uzamčen.

Jak deaktivovat zámek obrazovky:

1. Stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami po dobu 3 sekund deaktivujete zámek obrazovky.
   - Ikona zámku obrazovky zmizí a termostat lze znovu použít.

Používání aplikace:

- Funkci zámku obrazovky lze také povolit nebo zakázat prostřednictvím aplikace termostatu.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení aplikace Schlüter®-TR-CONTROL

Aplikace Schlüter®-TR-CONTROL je nástroj, který vám umožňuje ovládat a optimalizovat váš topný systém. Ať už jste kdekoli, můžete snadno zobrazit a nastavit teploty, přizpůsobit si plán vytápění, přepnout systém do režimu Pryč a sledovat spotřebu energie. Ušetřete na účtech za vytápění a užívejte si pohodlí domova s touto intuitivní a uživatelsky přívětivou aplikací.


Stáhněte si aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL z Google Play nebo z Apple App Store a podle průvodce v aplikaci spusťte nastavení.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Používání aplikace 1/2

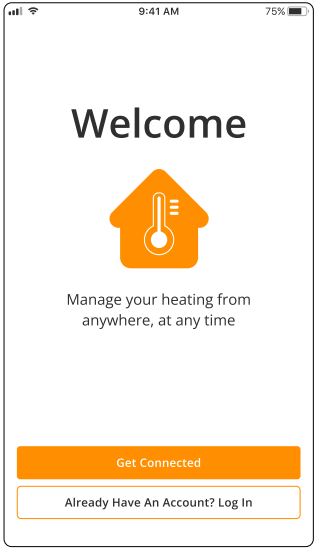


Při prvním použití aplikace:
Při prvním použití aplikace budete provedeni procesem nastavení.
Bude to zahrnovat vytvoření uživatelského účtu, přidání termostatu přes Bluetooth a připojení k síti Wi-Fi.

Přihlaste se pomocí stávajícího účtu:
Pokud již máte uživatelský účet, můžete se přihlásit a ovládat termostaty.

Pouze ovládání přes Bluetooth:
Ovládejte své termostaty bez účtu nebo připojení k Wi-Fi.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Používání aplikace 2/2

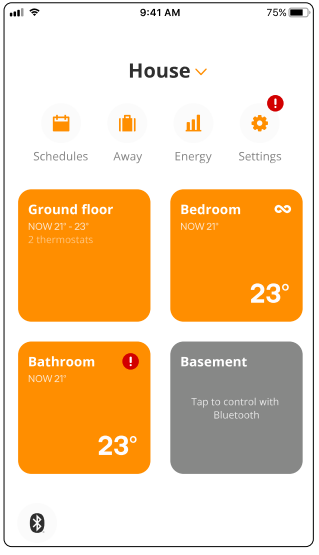

Schedules
Nastavte termostat tak, aby zapínal podlahové vytápění v předem nastavených intervalech. Můžete snadno použít a přizpůsobit jeden z předdefinovaných plánů nebo si můžete vytvořit vlastní plán.

Away
Nastavte nebo naplánujte teploty, které chcete udržovat během dovolené.

Energy
Přehled statistik.

Settings
Můžete změnit nastavení aplikace, termostatů nebo uživatelských profilů. Můžete také přistupovat k oznámením a aktualizacím softwaru.

Zones
Přehled termostatů ve vybrané budově. Přejděte do jednotlivých termostatů nebo zón a proveďte následující:

- zobrazit aktuální teplotu,
- zobrazit zvolenou teplotu,
- zkontrolovat, zda je plán aktivován,
- zkontrolovat, zda jsou k dispozici nějaká oznámení.

Upozornění na aktualizaci nebo chybu
Červený vykřičník může znamenat dvě věci:

- K dispozici je aktualizace softwaru. Pro instalaci aktualizace postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Na termostatu je chyba. Přejděte do sekce s popisem chyby a postupujte podle pokynů k dané chybě.


© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Přehled funkcí v aplikaci

Funkce	Umožňuje připojení k termostatu přes Bluetooth
Připojení BLE	Zpřístupňuje termostat přes Bluetooth pro nastavení a ovládání přes aplikaci.
Připojení k Wi-Fi	Připojuje termostat k domácí síti s možností připojení ke cloudové službě.
Režim Pryč	Snižuje teplotu pro úsporu energie, lze zrušit pomocí aplikace nebo termostatu.
Pohotovostní režim	Přepne do stavu nízké spotřeby energie, zastaví vytápění/chlazení, zruší režim Pryč, pokud je aktivní.
Ruční regulace teploty	Upravuje požadovanou hodnotu v krocích po 0,5 °C/1 °F s omezeními specifickými pro daný režim.
Aktivace/deaktivace plánu	Zapíná/vypíná plán (automatický režim), umožňuje ruční přepsání do další události.
Podržet do (dočasné přepsání)	Dočasně přepíše plán do další události s novou nastavenou hodnotou.
Nastavení jednotek (°C/°F)	Přepíná zobrazení teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita.
Nastavení času	Nastavuje časové pásmo a letní čas.
Aktivní jas obrazovky	Umožňuje nastavit jas obrazovky (00–06), přičemž aktivní obrazovka slouží jako limit jasu.
Jas spořiče obrazovky	Umožňuje nastavit jas spořiče obrazovky (00–06), přičemž aktivní obrazovka slouží jako limit jasu.
Obnovit uživatelské nastavení	Resetuje termostat.
Obnovení továrních nastavení	Obnoví všechna nastavení termostatu na tovární hodnoty, vyžaduje potvrzení.
Průvodce nastavením	Provede počátečním nastavením prostřednictvím aplikace, včetně nastavení jednotky, času a ochrany podlahy.
Ochrana proti zamrznutí	Povoluje ochranu proti zamrznutí (pouze při vytápění); tato možnost je viditelná při vytápění.
Aktualizace softwaru	Spouští aktualizace prostřednictvím aplikace.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení aplikace Schlüter s Google Home 1/2

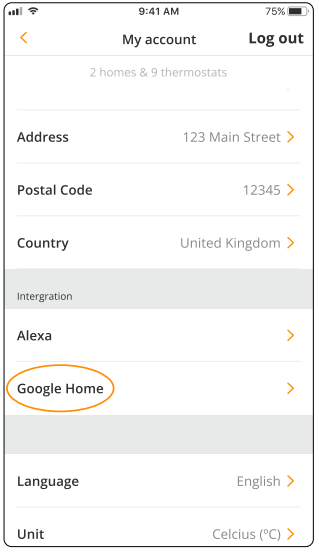

Svá zařízení Schlüter můžete propojit se systémy chytré domácnosti, jako jsou Google Home nebo Amazon Alexa, a umožnit tak hlasové ovládání a automatizaci.

Pro integraci vaší aplikace Schlüter®-TR-CONTROL s Google Home postupujte takto.

Fáze 1: v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL

1. Otevřete aplikaci **Schlüter®-TR-CONTROL** na svém zařízení.
2. Otevřete nabídku na hlavní stránce House.
3. Vyberte z nabídky **Settings**.
4. Přejděte dolů a vyberte **My Account**.
5. Přejděte dále dolů a klepněte na Integration.
6. Vyberte **Google Home** ze seznamu dostupných integrací.

Fáze 2: v aplikaci Google Home

7. Stáhněte si **aplikaci Google Home** z App Storu nebo Obchodu Google Play.
8. Otevřete **aplikaci Google Home** a postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení nastavení a propojení účtu.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení aplikace Schlüter s Google Home 2/2


Fáze 3: dokončení nastavení

9. Chcete-li dokončit nastavení, otevřete aplikaci Google Home a v jejím nastavení integrací nebo dovedností vyhledejte **Schlüter** nebo **Schlüter-TR-CONTROL** (často v sekcích jako „***Works with Google***“).
   Poznámka: Pokud nemůžete integraci najít, ujistěte se, že máte aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL aktualizovanou na nejnovější verzi.
10. Postupujte podle pokynů v aplikaci a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Schlüter a autorizujte připojení.

Poznámka: Protože Google Home je nezávislá platforma, její rozvržení aplikace, terminologie a proces nastavení se mohou změnit a jsou mimo naši kontrolu. Podrobné nebo aktualizované pokyny naleznete v oficiálním Průvodci nastavením Google Home.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení aplikace Schlüter s Amazon Alexa 1/2

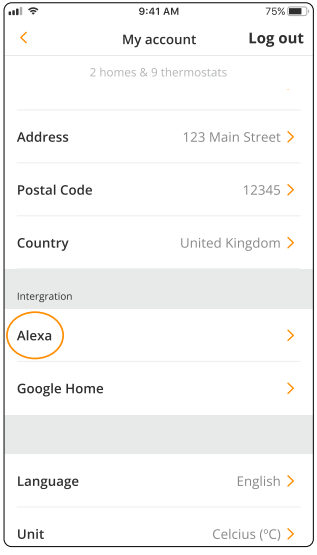

Svá zařízení Schlüter můžete propojit se systémy chytré domácnosti, jako jsou Google Home nebo Amazon Alexa, a umožnit tak hlasové ovládání a automatizaci.

Pro přípravu vaší aplikace Schlüter®-TR-CONTROL k integraci s Amazon Alexa postupujte podle těchto kroků.

Fáze 1: v aplikaci Schlüter®-TR-CONTROL

1. Otevřete aplikaci **Schlüter®-TR-CONTROL** na svém zařízení.
2. Otevřete nabídku na hlavní stránce House.
3. Vyberte z nabídky **Settings**.
4. Přejděte dolů a vyberte **My Account**.
5. Přejděte dále dolů a klepněte na Integration.
6. Vyberte ze seznamu dostupných integrací **Amazon Alexa**.

Fáze 2: v aplikaci Amazon Alexa

7. Stáhněte si **aplikaci Amazon Alexa** z App Storu nebo Obchodu Google Play.
8. Otevřete aplikaci Alexa a přejděte na **More** (nabídka vpravo dole) > **Skills & Games**.
9. Vyhledejte **Schlüter** nebo **Schlüter®-TR-CONTROL** a vyberte jej.
10. Klepněte na **Enable to Use** a podle pokynů na obrazovce se přihlaste a propojte svůj účet.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Nastavení aplikace Schlüter s Amazon Alexa 2/2

Fáze 3: dokončení nastavení

11. Postupujte podle pokynů v aplikaci a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Schlüter a autorizujte připojení.

Poznámka: Protože Amazon Alexa je nezávislá platforma, její rozvržení aplikace, terminologie a proces nastavení se mohou změnit a jsou mimo naši kontrolu. Podrobné nebo aktualizované pokyny naleznete v oficiální příručce k nastavení služby Amazon Alexa.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Integrace chytré domácnosti: Apple HomeKit

Termostat Schlüter®-CONTROL-TR je kompatibilní s vybranými platformami chytré domácnosti, včetně Apple HomeKit. Integrace s Apple HomeKit umožňuje uživatelům připojit termostat přímo k zařízením Apple a ovládat jej pomocí aplikace Apple Home a hlasových příkazů Siri.

Pro ovládání tohoto příslušenství s podporou Apple HomeKit se doporučuje používat nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

Automatické ovládání tohoto příslušenství s podporou Apple HomeKit mimo domov vyžaduje HomePod, HomePod mini nebo Apple TV nastavené jako domácí centrum. Doporučuje se aktualizovat na nejnovější software a operační systém.

Na rozdíl od jiných platforem, jako jsou Google Assistant a Amazon Alexa, které komunikují prostřednictvím cloudové služby, Apple HomeKit interaguje s termostatem přímo přes lokální síť.

Jak přidat termostat do zařízení Apple:

1. Otevřete na svém zařízení Apple **Home app**.
2. Klepněte na ikonu **Add Accessory** nebo (+).

Poznámka: Než budete pokračovat, ujistěte se, že termostat je buď v prvních 10 minutách po zapnutí, nebo že jste na termostatu povolili režim párování výběrem možnosti **Settings** > **Pair Home App**.

3. Naskenujte **QR kód** na zadní straně termostatu nebo uvnitř obalu produktu.
4. Topení je nyní přidáno do **Home app**. To může trvat několik minut.
5. Vyberte **Heater location** a stiskněte **Continue**
6. **Postupujte podle** zbývajících **pokynů v aplikaci** k dokončení nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Režim Pryč / Eko režim



Režim Pryč, známý také jako eko režim, pomáhá šetřit energii snížením teploty ve vaší domácnosti, když nejste doma. Režim Pryč lze naplánovat pouze předem nebo aktivovat okamžitě prostřednictvím aplikace. Po aktivaci termostat udržuje sníženou teplotu, dokud není režim Pryč deaktivován.

Jak funguje režim Pryč:

- Když je režim „Pryč“ aktivní, na displeji se zobrazí ikona režimu „Pryč“ a text **Away** indikující daný režim.
- S termostatem můžete pracovat a prohlížet nastavení nebo informace. Změna režimu nebo nastavené hodnoty však ukončí režim Pryč.

Další informace:

- Pokud nedojde k žádné interakci, obrazovka se ztlumí a přepne se do režimu spořiče obrazovky.
- Chcete-li obrazovku probudit, stiskněte libovolné místo na dotykové ploše. Text režimu Pryč a ikona zůstanou viditelné jako připomínka aktuálního režimu.
- Režim Pryč lze deaktivovat prostřednictvím aplikace nebo úpravou režimu či nastavené hodnoty na termostatu.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Funkce otevřeného okna



Funkce otevřeného okna pomáhá šetřit energii automatickým zastavením vytápění, když náhlý pokles teploty signalizuje otevřené okno. Ikona otevřeného okna (viz níže) se na displeji zobrazí vždy, když je funkce aktivní.


Jak získat přístup k funkci otevřeného okna:

Funkce otevřeného okna je ve výchozím nastavení povolena a lze ji povolit nebo zakázat pouze prostřednictvím aplikace.

Pokud je tato funkce aktivována, termostat automaticky detekuje otevřené okno, pokud teplota klesne o 3 °C během 3 minut. Pokud je tato situace detekována, aktivuje se funkce otevřeného okna, která pomáhá omezit zbytečné vytápění.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Aktualizace softwaru 1/3

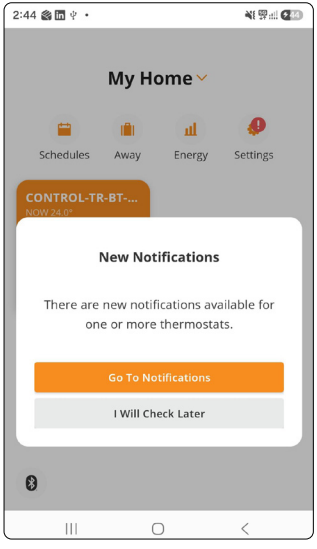

Software termostatu se aktualizuje prostřednictvím aplikace pomocí připojení Wi-Fi nebo Bluetooth. Tento proces zajišťuje, že zařízení zůstává aktuální díky nejnovější verzi včetně vylepšení výkonu, aktualizací zabezpečení a nových funkcí.

Proces aktualizace se skládá ze dvou fází: fáze stahování na pozadí a fáze instalace. Během fáze stahování můžete pokračovat v úpravě požadované teploty nebo změně nastavení. Veškeré ruční ovládání se však po zahájení skutečné instalace pozastaví.

Proces instalace a omezení:

Instalace začne po úplném stažení softwarového balíčku. Aby instalace proběhla bez problémů, vezměte prosím na vědomí následující:


- Ovládání je pozastaveno: Pokud během instalace s termostatem provedete nějakou akci, na obrazovce se zobrazí zpráva **Updating**, která signalizuje, že se software instaluje.

Poznámka: Během aktualizace softwaru nelze termostat ovládat.

- Řízení vytápění je během fáze instalace dočasně pozastaveno. Instalace obvykle trvá jen několik minut.
- Během aktualizace se termostat dvakrát automaticky restartuje (jednou pro ověření softwaru a jednou pro jeho aplikaci), než se vrátí do předchozího režimu provozu.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Aktualizace softwaru 2/3

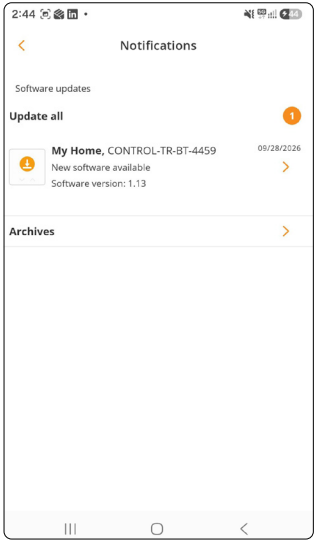

Poznámka: Pokud se aktualizace provádí přes Apple HomeKit, termostat se restartuje pouze jednou.
Během instalace neodpojujte napájení termostatu.

Aktualizace přes Wi-Fi:

Když je váš termostat připojen k Wi-Fi, software se stáhne přímo přes cloudové připojení. Jakmile aktualizaci v aplikaci přijmete, termostat nový software automaticky přijme a nainstaluje. Můžete si vybrat okamžitou instalaci nebo odložení aktualizace. Pokud bude odloženo, při přístupu do aplikace obdržíte připomenutí.


Aktualizace přes Bluetooth nebo Apple HomeKit:

Termostat můžete také aktualizovat přes Bluetooth nebo Apple HomeKit bez nutnosti místního připojení k Wi-Fi.

- Pokud vyberete tuto možnost, softwarový balíček se nejprve stáhne do vašeho mobilního zařízení pomocí internetového připojení vašeho telefonu. Po připojení k termostatu přes Bluetooth nebo Apple HomeKit se zobrazí vyskakovací zpráva s výzvou k přijetí a instalaci nového softwaru.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Aktualizace softwaru 3/3

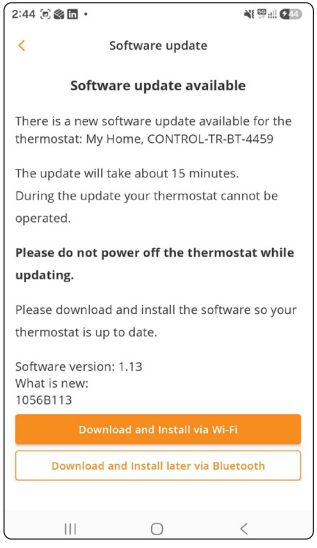

- Vyberte si, zda chcete nainstalovat okamžitě, nebo později. Pokud aktualizaci odložíte, budete na ni upozorněni pokaždé, když se pokusíte ovládat termostat přes Bluetooth.

Poznámka: Pokud se během instalace přeruší připojení Bluetooth, termostat bezpečně proces přeruší a vrátí se k normálnímu provozu.

Pokud se aktualizace nezdaří:

Pokud se aktualizace softwaru nezdaří nebo je přerušena, termostat zobrazí zprávu **Update failed** a proces se zruší. Na termostatu se neprojeví žádné změny a aktualizaci můžete kdykoli bezpečně zopakovat.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Řešení problémů a upozornění na chyby 1/5

Číslo chyby	Text na displeji	Doporučený postup
E0	VNITŘNÍ PORUCHA – VYMĚŇTE TERMOSTAT	Kontaktujte svého dodavatele. Termostat je potřeba vyměnit.
E1	CHYBA VNITŘNÍHO ČIDLA – VYMĚŇTE TERMOSTAT	Kontaktujte svého dodavatele. Termostat je potřeba vyměnit.
E2	ODPOJENÉ, VADNÉ NEBO ZKRATOVANÉ EXTERNÍ PODLAHOVÉ ČIDLO	Připojte nebo vyměňte čidlo.
E3	VADNÉ INTERNÍ KOMPENZAČNÍ ČIDLO	Kontaktujte svého dodavatele. Termostat je potřeba vyměnit.
E4	CHYBA ZAVÁDĚČE (BOOTLOADERU) AKTUALIZACE SELHALA	Tento problém lze často vyřešit aktualizací firmwaru zařízení. Můžete to provést buď přes Bluetooth, nebo přes Wi-Fi.
E6	CHYBA KOMUNIKACE – BEZDRÁTOVÝ ČIP NEFUNGUJE	Kontaktujte svého dodavatele. Termostat je potřeba vyměnit.
E7	CHYBA NAPÁJENÍ	Ověřte, že je napájení pevně připojeno a správně zapojeno. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte podporu ohledně problémů s komunikací, aktualizacemi softwaru nebo kompatibility funkcí.
E8	PŘIPOJENÍ WI-FI NEDOSTUPNÉ – CHYBA KOMUNIKACE	Zkontrolujte Wi-Fi router a připojení.
E9	PŘIPOJENÍ K CLOUDOVÉMU SYSTÉMU NEDOSTUPNÉ – CHYBA KOMUNIKACE	Zkontrolujte připojení k internetu.
E10	FATÁLNÍ CHYBA APPLE HOMEKIT	Vypněte zařízení, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte. Tento jednoduchý restart často problém vyřeší.
E11	CHYBA SENZORU VLHKOSTI	Kontaktujte svého dodavatele. Termostat je potřeba vyměnit.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Řešení problémů a upozornění na chyby 2/5

2. PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM BLUETOOTH		
Pokud máte problémy s párováním termostatu s mobilním zařízením, zkontrolujte následující:		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Ikona Bluetooth není viditelná.	Bluetooth je vypnutý.	V nabídce nastavení povolte Bluetooth.
Ikona Bluetooth bliká, ale není navázáno žádné připojení.	Termostat je v režimu párování, ale žádné zařízení se nepřipojilo.	Zkuste se znovu připojit do 2 minut, než vyprší časový limit režimu párování.
Zobrazí se zpráva „Pairing failed“.	Časový limit párování nebo problém s připojením.	Zkuste párování znovu. Pokud problém přetrvává, restartujte termostat. Odeberte stávající párování BLE z mobilního zařízení, zejména na iPhonech. Pokud problém přetrvává i po opětovném spárování, proveďte obnovení továrního nastavení termostatu.
Ikona Bluetooth je viditelná, ale zařízení se nepřipojí.	Může být připojeno další zařízení.	Najednou lze připojit pouze jedno zařízení nebo provést obnovení továrního nastavení.
Po spárování došlo k výpadku Bluetooth připojení.	Spojení přerušeno z důvodu zavření aplikace nebo přesunutí zařízení mimo dosah.	Znovu se připojte prostřednictvím aplikace. Pokud problém přetrvává, resetujte nastavení párování.

3. PROBLÉMY S WI-FI A CLOUDOVÝM PŘIPOJENÍM		
Pro vzdálený přístup je nezbytné připojení k Wi-Fi a cloudu. Pokud termostat ztratí spojení, postupujte takto:		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Ikona Wi-Fi nesvítí.	Wi-Fi je vypnutá nebo není nastavena.	Pro zahájení připojení k síti Wi-Fi použijte připojení telefonu přes Bluetooth.
Ikona Wi-Fi pomalu bliká.	Router není k dispozici nebo má slabý signál.	Restartujte nebo přesuňte router, případně zkontrolujte rušení.
Ikona Wi-Fi rychle bliká.	Chyba připojení ke cloudu.	Zkontrolujte, zda je vaše připojení k internetu aktivní.
Wi-Fi ikona dvakrát rychle bliká.	To signalizuje chybu ověřování v cloudu.	
Dálkové ovládání přes aplikaci nefunguje.	Problém s internetem nebo cloudovou službou.	Restartujte termostat a znovu propojte aplikaci s termostatem. Ujistěte se, že připojení neblokuje žádný firewall.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Řešení problémů a upozornění na chyby 3/5

4. PROBLÉMY S AKTUALIZACÍ SOFTWARU		
Aktualizace softwaru pomáhají dosáhnout optimální funkčnosti. Pokud se během aktualizace vyskytne problém:		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Obrazovka aktualizace zůstává zobrazená.	Probíhá aktualizace.	Počkejte na dokončení aktualizace. Nevypínejte termostat.
Termostat během aktualizace nereaguje.	Normální chování během instalace.	Nechte proces doběhnout. Pokud zařízení nereaguje déle než 10 minut, restartujte ho.

5. PROBLÉMY S PRŮVODCEM NASTAVENÍM A OBNOVENÍM TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ		
Pokud se během nastavení nebo po resetování termostatu vyskytnou problémy:		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Průvodce nastavením se nespustí.	Zařízení nebylo správně resetováno.	Proveďte obnovení továrního nastavení.
Proces nastavení neuloží nastavení.	Přerušené nastavení.	Restartujte proces nastavení a ujistěte se, že jsou dokončeny všechny kroky.
Nelze vstoupit do průvodce nastavením.	Průvodce nastavením se aktivuje pouze při prvním zapnutí nebo po obnovení továrního nastavení.	V případě potřeby proveďte obnovení továrního nastavení.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Řešení problémů a upozornění na chyby 4/5

6. PROBLÉMY S POHOTOVOSTNÍM REŽIMEM A SPOŘIČEM OBRAZOVKY		
Termostat se po nečinnosti přepne do pohotovostního režimu nebo režimu spořiče obrazovky. Pokud se vyskytnou problémy:		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Termostat se nepřepne do režimu spořiče obrazovky.	Je aktivní funkce (např. párování Bluetooth).	Počkejte na dokončení párování nebo funkci deaktivujte.
Termostat nelze probudit ze spořiče obrazovky.	Problém s citlivostí dotyku.	Stiskněte libovolné místo na obrazovce nebo restartujte zařízení.
Pohotovostní režim se neočekávaně aktivuje.	Aktivováno ručně nebo prostřednictvím aplikace.	Ukončete pohotovostní režim stisknutím libovolného místa na obrazovce po dobu 3 sekund.

7. PROBLÉMY SE ZÁMKEM OBRAZOVKY		
Zámek obrazovky zabraňuje nechtěným změnám nastavení.		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Nelze odemknout termostat.	Zámek obrazovky je povolen.	Stiskněte a podržte obě tlačítka se šipkami po dobu 3 sekund pro odemčení termostatu.
Ikona zámku obrazovky bliká při stisknutí tlačítka.	Režim zámku je aktivní.	Deaktivujte zámek obrazovky stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami po dobu 3 sekund.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Řešení problémů a upozornění na chyby 5/5

8. PROBLÉMY S REŽIMEM PRYČ A PLÁNOVÁNÍM		
Termostat umožňuje plánované změny teploty.		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Režim Pryč se neaktivuje.	Režim nebyl naplánován ani aktivován.	Ujistěte se, že je režim nastaven prostřednictvím aplikace.
Plán nereguluje teplotu.	Plán je vypnutý.	V nabídce nastavení povolte režim plánování.
Teplota se v plánovaném čase nemění.	Nastavení času je nesprávné.	Zkontrolujte, zda je čas na termostatu správný a synchronizovaný s vaším zařízením.

9. PROBLÉMY S RUČNÍM REŽIMEM A NASTAVENOU HODNOTOU		
Časové plány můžete dočasně přepsat pomocí ručního režimu.		
Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Nelze zvýšit ani snížit teplotu.	Byl dosažen limit teploty.	Zkontrolujte, zda je nastavená hodnota v povoleném rozsahu.
Nastavená hodnota se vrátí k předchozí hodnotě.	Funkce „Podržet do“ se automaticky aktivuje, když uživatel ručně změní nastavenou hodnotu, zatímco termostat pracuje v režimu plánování.	K dočasnému přepsání plánu použijte režim „Podržet do“.

ÚDRŽBA

Poznámka: Termostat nevyžaduje pravidelnou údržbu. Udržujte větrací otvory čisté a nezakryté. Termostat čistěte pouze suchým hadříkem. Technické specifikace, informace o rádiových frekvencích, požadavky na instalaci a informace o předpisech naleznete v návodu dodaném s termostatem.

© 2026. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.

Kontaktní údaje

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Německo
schlueter-systems.com

< Obsah

© 2026 OJ Electronics A/S. Všechna práva vyhrazena. Používáno na základě licence od Schlüter-Systems KG.