670180 10/26 (BCH)



CTDHBT1BW

(MANUAL MWD7-1992-SLH3 DK)

CTDHBT1GS

(MANUAL MWD7-1992-SLH8 DK)

Brugervejledning

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Indhold

Introduktion 3
Ikoner 4
Knapper og navigation 5
Opsætningsguide 1/6 6
Opsætningsguide 2/6 7
Opsætningsguide – til elektriske applikationer 3/6 8
Opsætningsguide – til vandbårne applikationer 4/6 9
Opsætningsguide 5/6 10
Opsætningsguide 6/6 11
Startskærm 12
Manuel tilstand 13
Tidsprogram til/fra 1/2 14
Tidsprogram til/fra 2/2 15
Indstillingsmenuen 16
Brugerindstillinger 1/3 17
Brugerindstillinger 2/3 18
Brugerindstillinger 3/3 19
Skærmindstillinger 1/2 20
Skærmindstillinger 2/2 21
Avancerede indstillinger 22
Sensorapplikation 1/2 23
Sensorapplikation 2/2 24
Følertype 1/2 25
Følertype 2/2 26
Følerkalibrering 1/2 27
Følerkalibrering 2/2 28
Temperaturgrænser 29
Gulvbeskyttelse 1/2 30
Gulvbeskyttelse 2/2 31
Wi-Fi-forbindelse 1/2 32
Wi-Fi-forbindelse 2/2 33
Nulstil 1/2 34
Nulstil 2/2 35
Fugtighedsinfomenu 1/4 36
Fugtighedsinfomenu 2/4 37
Fugtighedsinfomenu 3/4 38
Fugtighedsinfomenu 4/4 39
Bluetooth-parring 40
Standbytilstand 41
Standbytilstand med frostbeskyttelse 42
Info. 43
Køletilstand 1/3 44
Køletilstand 2/3 45
Køletilstand 3/3 46
Skærmlås 47
Opsætning af Schlüter®-TR-CONTROL-appen 48
Brug af appen 1/2 49
Brug af appen 2/2 50
Oversigt over funktionerne i appen 51
Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 1/2 52
Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 2/2 53
Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 1/2 54
Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 2/2 55
Smart home-integration: Apple HomeKit 56
Fraværstilstand / Økotilstand 57
Funktionen for åbent vindue 58
Softwareopdatering 1/3 59
Softwareopdatering 2/3 60
Softwareopdatering 3/3 61
Fejlfinding og fejlmeddelelser 1/6 62
Fejlfinding og fejlmeddelelser 2/6 63
Fejlfinding og fejlmeddelelser 3/6 64
Fejlfinding og fejlmeddelelser 4/6 65
Fejlfinding og fejlmeddelelser 5/6 66
Fejlfinding og fejlmeddelelser 6/6 67
Kontaktoplysninger 68

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Introduktion

Tak, fordi du har købt
Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT-termostaten.

Denne termostat er designet til effektivitet og komfort og giver præcis kontrol over din gulvvarme. Med programmerbare tidsprogrammer, adaptiv læring og energibesparende funktioner, der overholder EU's ecodesigndirektiv, skaber den et optimalt indeklima og reducerer samtidig varmeomkostningerne.

Den indbyggede Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse muliggør problemfri integration med Schlüter®-TR-CONTROL-appen, hvilket giver dig fjernadgang til at justere temperaturer, indstille tidsprogrammer og administrere termostatindstillinger. Uanset om du er hjemme eller ude, kan du nemt overvåge og styre dit gulvvarmesystem.

Schlüter®-TR-CONTROL-appen udvider termostatens funktionalitet og gør det nemt at tilpasse driften til dine behov. Termostaten understøtter også integration med stemmestyring via skyen med Amazon Alexa*, Apple HomeKit* og Google Home*, hvilket muliggør håndfri betjening og problemfri smart home-forbindelse.

Termostaten har en brugervenlig berøringsskærm og er designet til enkel daglig betjening. Afhængigt af installationen kan den styre el-gulvvarme, vandbåren gulvvarme eller vandbåren opvarmning og køling. Termostaten har også indbygget fugtmåling. Under køledrift hjælper dugpunktsbeskyttelse med at beskytte mod kondens.

Navigering i manualen
Denne brugervejledning er primært beregnet til den person, der bruger huset eller bygningen, efter at termostaten er blevet installeret og konfigureret.

Installation, ledningsføring og montering er beskrevet i den separate vejledning, der følger med termostaten, og bør udføres af kvalificeret personale.

Denne brugervejledning fokuserer på daglig betjening, temperaturstyring, tidsprogrammer, indstillinger, tilslutningsmuligheder, smart home-funktioner og fejlfinding.

Brug indholdsfortegnelsen til at gå direkte til den funktion, du har brug for.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home er varemærker tilhørende deres respektive ejere.*

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Ikoner

Billede af ikon:	Betydning af ikonet:	Billede af ikon:	Betydning af ikonet:
	Bluetooth-kommunikation (BLE)		Tidsprogram aktivt
	Apple HomeKit-kommunikation		Manuel tilstand aktiv
	Wi-Fi-kommunikation		Fraværstilstand aktiv
	Fejl- og alarmmeddelelse		Varmebehov aktivt
	Skærmlås		Kølebehov aktivt
	Åbent vindue		Frostbeskyttelse aktiv

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Knapper og navigation



Termostaten har tre hovedknapper til brugerinteraktion:

- Pil op-knappen ∧ øger værdier som f.eks. temperaturindstillinger.
- Pil ned-knappen ∨ sænker værdier som f.eks. temperaturindstillinger.
- Menuknappen åbner indstillingsmenuen.
- Tidsprogramknappen aktiverer eller deaktiverer tidsprogramtilstand.

Grundlæggende navigation:


- Tryk på menuknappen for at åbne indstillingsmenuen.
- Brug berøringsskærmen til at navigere gennem menupunkterne.
- Tryk på tidsprogramknappen for at aktivere eller deaktivere tidsprogramtilstand.
- Hvis du trykker på og holder pil op-knappen og pil ned-knappen nede samtidig i 3 sekunder, aktiveres eller deaktiveres skærmlåsfunktionen.

Bemærk: For nemmere at identificere tekst, der vises på termostaten, vises al tekst på skærmen, såsom menupunkter, driftstilstande og meddelelser, med **fed skrift** og gengives præcist, som den vises på termostaten. For eksempel **User settings**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide 1/6



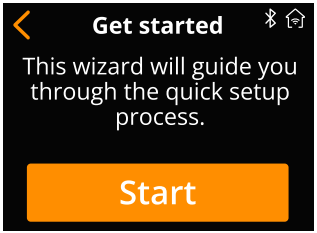

Opsætningsguiden starter automatisk, når termostaten tændes første gang eller efter en fabriksnulstilling. Den guider dig gennem den installationsspecifikke opsætning.

På den første skærm kan du vælge dit foretrukne visningssprog.
Rul gennem listen, og vælg det sprog, du har brug for.

Navigation:

Brug den orange pil i øverste højre hjørne for at fortsætte til næste trin.
Brug tilbagepilen i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til det forrige trin.


Kom godt i gang:


Når du har valgt sprog, vises skærmen "Kom godt i gang".
Tryk på **Start** for at fortsætte med opsætningsguiden.
Bluetooth-parring kan også startes fra denne skærm, hvis du vil forbinde termostaten med Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

Bemærk: Opsætningsguiden indeholder installationsspecifikke indstillinger, der normalt konfigureres af installatøren. Hvis opsætningsguiden vises efter en fabriksnulstilling, skal du kontakte din installatør for at få vejledning, før du ændrer eller bekræfter disse indstillinger.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide 2/6

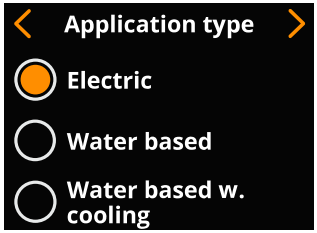

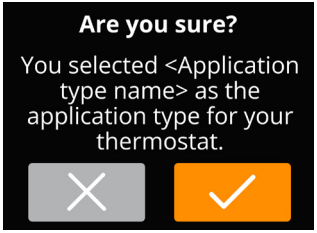

Applikationstype:

Vælg den type gulvvarmesystem, der er tilsluttet termostaten:

- **Electric**: Til el-gulvvarme.
- **Water-based**: Til vandbåren gulvvarme.
- **Water-based with cooling**: Til vandbårne systemer, der kan levere både opvarmning og køling.


Den valgte applikationstype bestemmer, hvordan termostaten fungerer, og hvilke indstillinger der er tilgængelige i resten af opsætningen.


Når du har valgt applikationstypen, vises en bekræftelsesskærm. Kontroller, at den valgte applikation er korrekt, og tryk derefter på den orange bekræftelsesknap for at fortsætte. Tryk på **X** for at vende tilbage og ændre valget.

Bemærk: Den valgte applikationstype skal passe til det tilsluttede gulvvarmesystem. Hvis du er usikker på, hvilken applikationstype du skal vælge, skal du kontakte din installatør.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide – til elektriske applikationer 3/6

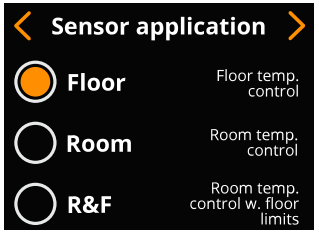

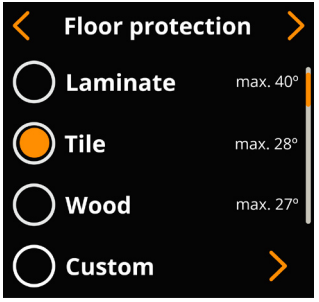

Elektrisk applikation

Sensorapplikation:

Vælg hvilken temperaturføler termostaten skal bruge til at styre varmesystemet:

- **Floor** bruger den eksterne gulvføler som den primære temperaturføler. Opvarmningen styres derefter baseret på den målte gulvtemperatur.
- **Room** bruger den indbyggede rumføler som den primære temperaturføler. Opvarmningen styres baseret på den målte rumtemperatur.
- **R&F (Room & Floor)** bruger rumføleren til temperaturstyring, mens gulvføleren holder gulvtemperaturen inden for de definerede minimums- og maksimumgrænser.

Gulvbeskyttelse:


Vælg den gulvbeskyttelsesprofil, der passer til den installerede gulvkonstruktion. Hver profil har en foruddefineret maksimal gulvtemperatur for at beskytte temperaturfølsomme gulve mod overdreven varme. Vælg **Laminate**, **Tile** eller **Wood** afhængigt af det installerede gulv.


Vælg kun **Custom**, når de tilladte temperaturgrænser er kendt fra gulvproducenten eller installationsspecifikationerne.

Bemærk: Hvis du er usikker på, hvilken gulvbeskyttelsesprofil du skal vælge, skal du kontakte din installatør, før du fortsætter.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide – til vandbårne applikationer 4/6

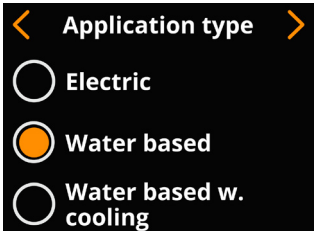

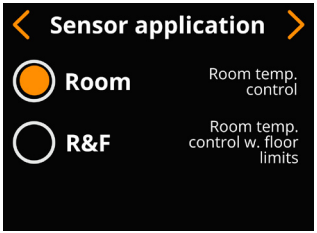

Vandbårne applikationer:

For vandbårne gulvvarmesystemer styrer termostaten den tilsluttede aktuator eller varmesystemet baseret på den målte rumtemperatur.

Hvis du vælger **Water-based with cooling**, skal det tilsluttede system understøtte både opvarmning og køling. Termostaten skifter mellem opvarmning og køling baseret på signalet modtaget fra det tilsluttede system.

Sensorapplikation:


Vælg hvilken sensorkonfiguration termostaten skal bruge til temperaturstyring:

- **Room** bruger den indbyggede rumføler som den primære temperaturføler.
- **R&F (Room & Floor)** bruger rumføleren til normal temperaturstyring, mens den eksterne gulvføler bruges til at holde gulvtemperaturen inden for de definerede grænser.

Vælg den sensorapplikation, der matcher det installerede system. Hvis du er usikker på, hvilken mulighed du skal vælge, skal du kontakte din installatør, før du fortsætter.


© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide 5/6

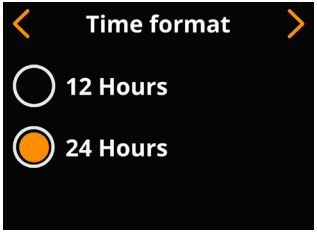

Time format:

Vælg, om termostaten skal vise tiden i formatet **12-hour** eller **24-hour**.

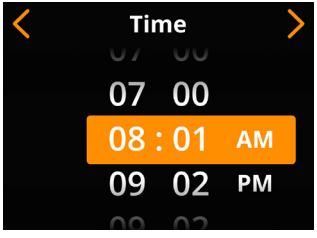


Time:

Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at rulle gennem time- og minutværdierne.
Det korrekte klokkeslæt bruges til tidsprogramdrift og andre tidsbaserede funktioner.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguide 6/6

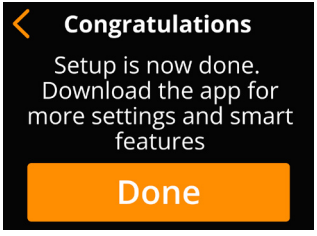

Tillykke:

Den indledende opsætning er nu fuldført.

Tryk på **Done** for at gemme konfigurationen og gå til normal termostatdrift.

- For yderligere indstillinger og smarte funktioner skal du tilslutte termostaten til Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Startskærm




Startskærmen giver et overblik over den aktuelle termostatstatus og giver direkte adgang til de mest anvendte funktioner.

- Klokkeslættet vises øverst på skærmen.
- Forbindelses- og statusikoner vises i øverste højre hjørne, når det er relevant.
- Temperaturen vises midt på skærmen.
- Pileknapperne bruges til at justere temperatursetpunktet.
- Tidsprogramknappen viser, om tidsprogramtilstand er aktiv eller inaktiv, og kan bruges til at aktivere eller deaktivere tidsprogrammet.
- Menuknappen giver adgang til indstillingsmenuen.

Efter et stykke tid går termostaten i pauseskærmtilstand. For at genaktivere start-skærmen skal du blot trykke én gang på displayet.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Manuel tilstand

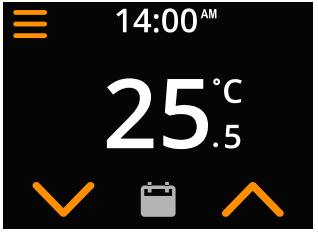

Manuel tilstand giver dig mulighed for at indstille og opretholde en bestemt temperatur uden at følge det ugentlige tidsprogram. Når manuel tilstand er aktiv, opretholder termostaten den valgte temperatur, indtil den ændres manuelt, eller tidsprogramtilstand aktiveres.

Når manuel tilstand er aktiv, er tidsprogramikonet nedtonet.

Sådan ændrer du temperaturen manuelt:

1. Hvis knapperne ikke vises, skal du trykke på displayet for at aktivere startskærmen.
2. Tryk på pil op-knappen for at hæve temperaturen eller på pil ned-knappen for at sænke temperaturen.
3. Når temperaturen er justeret, vises **Set** ved siden af temperaturværdien for at indikere, at den indstillede temperatur vises.
4. Efter et par sekunder gemmes den valgte temperatur automatisk, og termostaten vender tilbage til startskærmen.

Termostaten opretholder den valgte temperatur, og tidsprogramikonet forbliver nedtonet for at indikere, at manuel tilstand er aktiv.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Tidsprogram til/fra 1/2



Tidsprogramtilstand gør det muligt for termostaten automatisk at styre temperaturen i henhold til et ugentligt tidsprogram. Termostaten justerer temperaturen på de planlagte tidspunkter for at give den ønskede komfort hele dagen.

Det ugentlige tidsprogram konfigureres i Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

Når tidsprogramtilstand er aktiv, følger termostaten automatisk det programmerede ugentlige tidsprogram. Tidsprogramikonet vises i orange på startskærmen.

Når tidsprogramtilstand er inaktiv, vises tidsprogramikonet gråt, og termostaten kører i manuel tilstand.

Sådan slår du tidsprogramtilstand til eller fra:

Fra startskærmen skal du trykke på displayet for at vise funktionerne.
Tryk på tidsprogramknappen mellem pileknapperne.
Tidsprogramikonet ændres for at angive, om tidsprogramtilstand er aktiv eller inaktiv.

Den valgte tilstand træder i kraft med det samme.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Tidsprogram til/fra 2/2

FORUDINDSTILLEDE TIDS- OG TEMPERATURVÆRDIER				
Ugedag	**Start**	**Sluttidspunkt**	**Rumsetpunkt**	**Gulvsetpunkt**
mandag	06:00	09:00	21°C	28 °C
mandag	17:00	23:00	21°C	28 °C
tirsdag	06:00	09:00	21°C	28 °C
tirsdag	17:00	23:00	21°C	28 °C
onsdag	06:00	09:00	21°C	28 °C
onsdag	17:00	23:00	21°C	28 °C
torsdag	06:00	09:00	21°C	28 °C
torsdag	17:00	23:00	21°C	28 °C
fredag	06:00	09:00	21°C	28 °C
fredag	17:00	23:00	21°C	28 °C
lørdag	08:00	23:00	21°C	28 °C
søndag	08:00	23:00	21°C	28 °C

Forudindstillede tids- og temperaturværdier:

Termostaten leveres med et forudindstillet ugentligt tidsprogram. De forudindstillede tids- og temperaturværdier fungerer som et udgangspunkt og kan justeres, så de passer til din daglige rutine.

Det ugentlige tidsprogram og dets temperaturindstillinger kan konfigureres i Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

Midlertidig temperaturjustering:


Når tidsprogramtilstand er aktiv, kan temperaturen justeres midlertidigt uden at ændre det programmerede ugentlige tidsprogram.

Brug pil op eller pil ned på startskærmen for at justere temperatursetpunktet. Det midlertidige setpunkt forbliver aktivt indtil den næste planlagte hændelse. Termostaten vender derefter automatisk tilbage til det programmerede tidsprogram.

Bemærk: Mens et midlertidigt setpunkt er aktivt, vises et håndikon.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Indstillingsmenuen

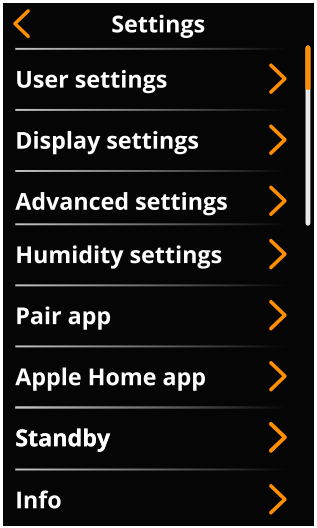

Indstillingsmenuen giver dig adgang til termostatindstillingerne og yderligere funktioner. For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på menuknappen i øverste venstre hjørne af startskærmen.


Brug berøringsskærmen til at rulle gennem menuen og vælge den ønskede indstilling. Brug pilen i øverste venstre hjørne for at gå tilbage.


- **User settings** – Juster hverdagspræferencer såsom tid, tidsformat, sommertid, sprog og temperaturenhed.
- **Display settings** – Juster indstillinger relateret til termostatens display.
- **Advanced settings** – Få adgang til installationsspecifikke indstillinger såsom sensorkonfiguration, temperaturgrænser og gulvbeskyttelse.
- **Humidity settings** – Se fugtighedsoplysninger og juster fugtighedsrelaterede funktioner, herunder Vis luftfugtighed, Dugpunktsbeskyttelse og fugtighedstærsklen.
- **Pair app** – Aktiver Bluetooth til parring med appen.
- **Apple Home app** – Aktiver integration til styring og overvågning af termostaten via Apple Home-appen.
- **Standby** – Sæt termostaten i standbytilstand.
- **Info** – Se oplysninger om termostaten og dens aktuelle konfiguration.

Bemærk: De tilgængelige menupunkter afhænger af den valgte applikationstype. Menuen Avancerede indstillinger indeholder installationsspecifikke parametre og bør kun ændres, når kravene til det installerede system er kendt.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brugerindstillinger 1/3

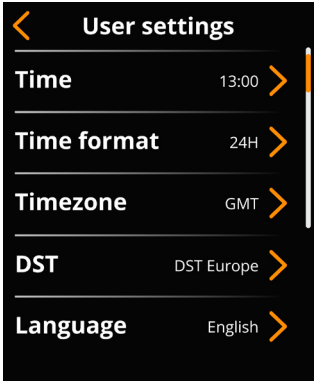

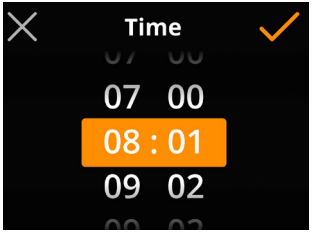

I menuen Brugerindstillinger kan du justere de grundlæggende præferencer, der bruges under den daglige betjening af termostaten, herunder tid, tidsformat, sommertid, sprog og temperaturenhed.

Time:

Du kan manuelt indstille tiden på din termostat for at sikre korrekt tidsprogramdrift.


Hvis termostaten er forbundet med Schlüter®-TR-CONTROL-appen, synkroniseres tiden automatisk. Dette hjælper med at sikre, at termostaten altid kører med korrekt tid.


Sådan justerer du tiden:

1. Gå til **Settings** > **User settings** > **Time**.
2. Rul gennem time- og minutværdierne for at indstille det aktuelle klokkeslæt.
3. Bekræft det valgte tidspunkt for at gemme indstillingen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brugerindstillinger 2/3

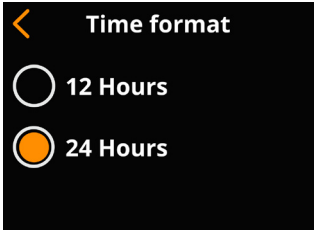

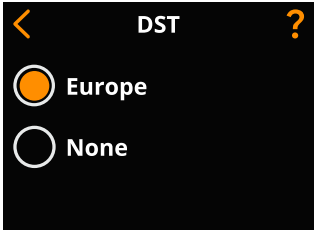

Time format:

Termostaten kan vise tiden i enten 12-timers eller 24-timersformat.

Sådan ændrer du tidsformatet:

1. Gå til **Settings** > **User settings** > **Time format**.
2. Vælg **12 Hours** eller **24 Hours**.
3. Bekræft valget for at gemme indstillingen.

Sommertid (DST):

Sommertidsfunktionen gør det muligt for termostaten at justere klokkeslættet til sommertid.


Sådan justerer du sommertid (DST):

1. Gå til **Settings** > **User settings** > **DST**.
2. Vælg den ønskede **DST**-indstilling.
3. Bekræft valget for at gemme indstillingen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brugerindstillinger 3/3



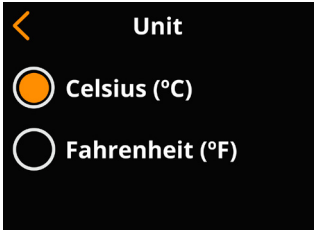

Language:

Termostaten understøtter flere displaysprog. Sproget kan ændres når som helst, uden at det påvirker de øvrige termostatindstillinger.

Sådan ændrer du sproget:

1. Gå til **Settings** > **User settings** > **Language**.
2. Rul gennem de tilgængelige sprog.
3. Vælg det foretrukne sprog.

Temperature unit:

Termostaten kan vise temperaturer i enten Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).

Sådan ændrer du temperaturenheden:

1. Gå til **Settings** > **User settings** > **Unit**.
2. Vælg Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).
3. Bekræft valget for at gemme indstillingen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Skærmindstillinger 1/2



Menuen skærmindstillinger giver dig mulighed for at justere, hvordan termostatens display vises under daglig brug.

Brightness:

Displayets lysstyrke kan justeres separat for aktive og inaktive tilstande.

- Active indstiller lysstyrken, når displayet er aktivt, og funktionerne er synlige.
- Inactive indstiller lysstyrken, når displayet er inaktivt, og funktionerne på startskærmen er skjult.

Sådan justerer du lysstyrken:

1. Gå til **Settings** > **Display settings** > **Brightness**.
2. Juster lysstyrken til det ønskede niveau.


Bemærk: Den inaktive lysstyrke må ikke overstige den aktive lysstyrke.


Display off:

Skærm fra giver dig mulighed for at slukke termostatens display helt uden at slukke for termostaten. Termostaten fortsætter med at styre det tilsluttede varme- eller kølesystem i henhold til de aktuelle indstillinger.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Skærmindstillinger 2/2

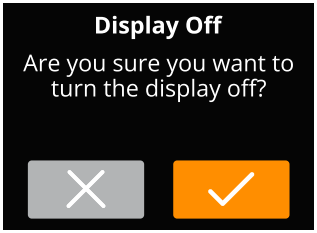

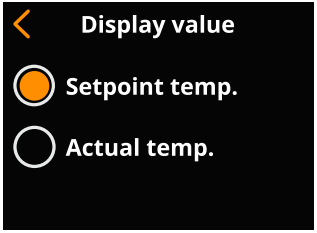

Sådan slukker du displayet:

1. Gå til **Settings** > **Display settings** > **Display Off**.
2. Vælg **Display Off**.
3. Der vises en bekræftelsesskærm, der beder dig om at bekræfte, at du vil slukke for displayet.
4. Tryk på den orange bekræftelsesknap for at slukke for displayet. Tryk på **X** for at annullere og vende tilbage uden at slukke for displayet.

Bemærk: Tryk på displayet for at tænde det igen.

Display value:

Displayværdien bestemmer, hvilken temperatur der normalt vises midt på startskærmen.

- Aktuel viser den temperatur, der aktuelt måles af termostaten.
- Setpunkt viser den temperatur, som termostaten aktuelt er indstillet til at opretholde.


Sådan ændrer du den viste værdi:

1. Gå til **Settings** > **Display settings** > **Display value**.
2. Vælg **Setpoint temp.** eller **Actual temp**.
3. Den valgte værdi vil blive vist på startskærmen.

Når setpunkt er valgt, vises **Set** ved siden af temperaturen for at angive, at den viste værdi er setpunkttemperaturen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Avancerede indstillinger

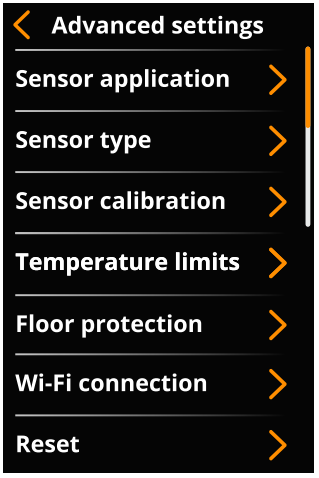

Menuen Avancerede indstillinger indeholder indstillinger, der bruges til at konfigurere, hvordan termostaten fungerer med det installerede varme- eller varme-/kølesystem. Disse indstillinger konfigureres normalt under installationen og bør kun ændres, når systemkravene er kendte.

Menuen Avancerede indstillinger giver adgang til:

- Sensor application
- Sensor type
- Sensor calibration
- Temperature limits
- Floor protection (kun elektriske applikationer)
- Wi-Fi connection
- Reset

Hver af disse indstillinger er beskrevet mere detaljeret på de følgende sider.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte applikationstype og systemkonfigurationen.


Sådan får du adgang til avancerede indstillinger:


1. Gå til **Settings**.
2. Vælg **Advanced settings**.
3. Vælg den indstilling, du vil se eller ændre.

ADVARSEL: Installatøren eller leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forkerte indstillinger, der kan kompromittere systemets tilsigtede drift.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Sensorapplikation 1/2

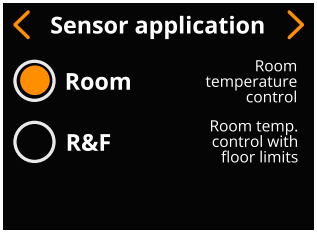

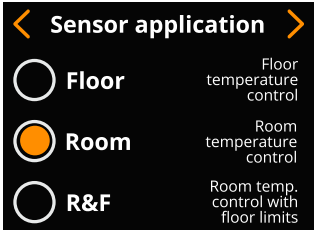

Indstillingen sensorapplikation bestemmer, hvilken temperaturføler termostaten bruger til at styre varme- eller kølesystemet.

Bemærk: Sensorapplikationen vælges normalt af installatøren under den indledende opsætning. Ændring af denne indstilling kan påvirke, hvordan termostaten styrer systemet, og bør kun foretages, når installationens krav er kendte.

De tilgængelige sensorapplikationer afhænger af den valgte applikationstype:

Floor:

Den eksterne gulvføler bruges til temperaturstyring. Termostaten regulerer systemet i henhold til den målte gulvtemperatur.

Room:

Den indbyggede rumføler bruges til temperaturstyring. Termostaten regulerer systemet i henhold til den målte rumtemperatur.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Sensorapplikation 2/2

R&F (Room & Floor):


Den indbyggede rumføler styrer temperaturen normalt, mens den eksterne gulvføler holder gulvtemperaturen inden for de definerede grænser.
For vandbårne applikationer er de tilgængelige valg **Room** og **R&F**.
Floor er tilgængelig til elektriske applikationer.

Sådan ændrer du sensorapplikationen:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor application**.
2. Vælg den ønskede sensorapplikation.
3. Den valgte mulighed er angivet med den orange valgmarkør.
4. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Advanced settings**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Følertype 1/2

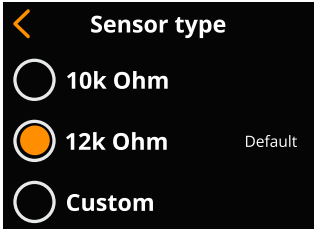

Indstillingen for følertype bestemmer, hvilken type ekstern gulvføler der er tilsluttet termostaten. Det er vigtigt at vælge den korrekte følertype for at sikre, at gulvtemperaturen måles korrekt.

Bemærk: Følertypen vælges normalt af installatøren og skal svare til den gulvføler, der er installeret sammen med varmesystemet.

De tilgængelige muligheder er:

12k Ohm (den følertype, der følger med termostaten):

Vælg denne indstilling, når en 12k Ohm NTC-gulvføler er tilsluttet. 12k Ohm er standardindstillingen.

10k Ohm:

Vælg denne indstilling, når en 10k Ohm NTC-gulvføler er tilsluttet.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Følertype 2/2

Custom:


Vælg **Custom**, når der anvendes en gulvføler med andre karakteristika. Sensorværdierne skal stemme overens med specifikationerne for den tilsluttede sensor.


Sådan ændrer du følertypen:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor type**.
2. Vælg **10k Ohm**, **12k Ohm** eller **Custom**.
3. Den valgte følertype er angivet med den orange valgmarkør.
4. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Advanced settings**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Følerkalibrering 1/2

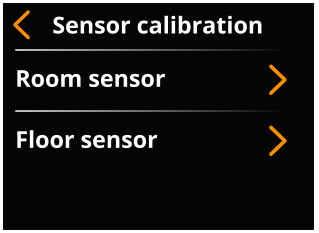

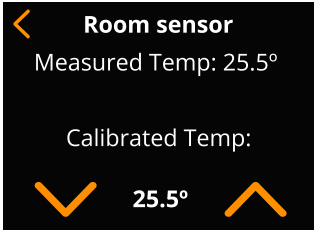

Indstillingen for følerkalibrering giver dig mulighed for at justere den målte temperatur, hvis der er en kendt forskel mellem den temperatur, der måles af termostaten, og den faktiske temperatur.

Bemærk: Følerkalibrering bør kun anvendes, når den målte temperatur er verificeret mod en pålidelig reference. Forkert kalibrering kan påvirke temperaturstyringen.


Afhængigt af den valgte sensorapplikation er kalibrering tilgængelig for rumføleren og/eller gulvføleren.

Rumføler:

Brug kalibrering af rumføler til at kompensere for en forskel mellem den temperatur, der måles af den indbyggede rumføler, og den faktiske rumtemperatur.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Følerkalibrering 2/2

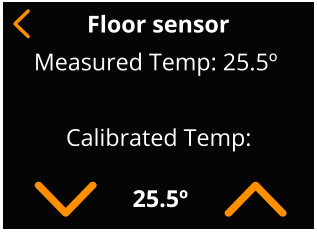

Gulvføler:


Brug kalibrering af gulvføler til at kompensere for en forskel mellem den temperatur, der måles af den eksterne gulvføler, og den faktiske gulvtemperatur.

Sådan kalibrerer du en føler:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor calibration**.
2. Vælg **Room sensor** eller **Floor sensor**.
3. Brug pileknapperne til at justere kalibreringsværdien.
4. Den justerede temperatur vises på displayet.
5. Brug tilbagepilen til at vende tilbage til **Sensor calibration**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Temperaturgrænser

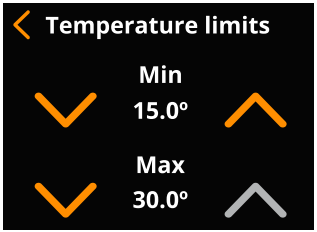

Indstillingen for temperaturgrænser definerer minimums- og maksimumtemperaturerne, der kan vælges under normal termostatdrift.

Standardtemperaturgrænserne er minimum 15 °C og maksimum 30 °C. Disse grænser kan justeres for at imødekomme installationens krav.

Min:

Definerer den laveste temperatur, der kan vælges som temperatursetpunkt. Minimumsgrænsen kan konfigureres ned til 5 °C.

Max:

Definerer den højeste temperatur, der kan vælges som temperatursetpunkt. Maksimumgrænsen kan konfigureres op til 40 °C.

Bemærk: Temperaturgrænser konfigureres normalt af installatøren. Grænserne bør kun ændres, når kravene til varme- eller kølesystemet er kendte.

Sådan justerer du temperaturgrænserne:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Temperature limits**.
2. Brug pileknapperne ud for Min til at justere minimumstemperaturen.
3. Brug pileknapperne ud for Max til at justere den maksimale temperatur.
4. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Advanced settings**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Gulvbeskyttelse 1/2



Gulvbeskyttelse er kun tilgængelig til elektriske applikationer. Funktionen hjælper med at beskytte temperaturfølsomme gulvmaterialer ved at begrænse den tilladte gulvtemperatur.

Vælg den profil, der svarer til den installerede gulvkonstruktion.

Laminate:

Giver temperaturgrænser, der er egnede til laminatgulve.

Tile:

Giver temperaturgrænser, der er egnede til flisebelagte gulve.

Wood:

Giver temperaturgrænser, der er egnede til trægulve.

Custom:

Tillader manuel konfigurering af minimums- og maksimumgrænserne for gulvtemperatur. Det konfigurerbare område er 5 °C til 40 °C. Brug kun Brugerdefineret, når de tilladte temperaturgrænser er kendt fra gulvproducenten eller installationsspecifikationen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Gulvbeskyttelse 2/2

Disable:

Deaktiverer gulvbeskyttelsesfunktionen.

Indstillingen for minimumsgulvtemperatur kan også bruges til at opretholde en behagelig minimumsgulvtemperatur, selv når der ikke er behov for rumopvarmning.


Bemærk: De korrekte gulvtemperaturgrænser afhænger af den installerede gulvkonstruktion. Hvis du er usikker på, hvilken profil eller hvilke temperaturgrænser du skal bruge, skal du kontakte din installatør eller se gulvproducentens specifikationer.

Sådan ændrer du gulvbeskyttelse:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Floor protection**.
2. Vælg den profil, der passer til den installerede gulvkonstruktion.
3. Hvis **Custom** er valgt, skal du indstille de nødvendige minimums- og maksimumtemperaturer for gulvet. Det konfigurerbare område er 5 °C til 40 °C.
4. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Advanced settings**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Wi-Fi-forbindelse 1/2

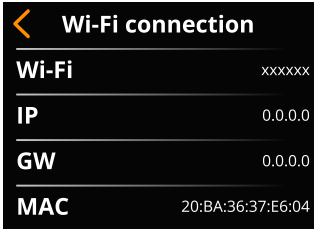

Wi-Fi-opsætningen udføres via Schlüter®-TR-CONTROL-appen. Wi-Fi muliggør fjernadgang og cloud-tilsluttede funktioner.

Brug et understøttet 2,4 GHz Wi-Fi-netværk, og sørg for, at termostaten har tilstrækkeligt signal.

Wi-Fi-forbindelsesskærmen giver oplysninger om termostatens aktuelle netværksforbindelse.

Skærmen viser følgende netværksoplysninger:

Wi-Fi:

Viser det Wi-Fi-netværk, der i øjeblikket er tilknyttet termostaten.

IP:

Viser den IP-adresse, der er tildelt termostaten.

GW:

Viser netværksgatewayens adresse.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Wi-Fi-forbindelse 2/2

MAC:

Viser den unikke MAC-adresse for termostatens Wi-Fi-grænseflade.
Hvis termostaten ikke er tilsluttet et netværk i øjeblikket, er nogle netværksoplysninger muligvis ikke tilgængelige eller kan vises som 0.0.0.0.


Sådan ser du Wi-Fi-forbindelsen:


1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Wi-Fi connection**.
2. De aktuelle Wi-Fi- og netværksoplysninger vises på displayet.
3. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Advanced settings**.

Bemærk: Wi-Fi-konfigurationen udføres via Schlüter®-TR-CONTROL-appen. For at fjerne de gemte Wi-Fi-indstillinger fra termostaten skal du bruge **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Nulstil 1/2

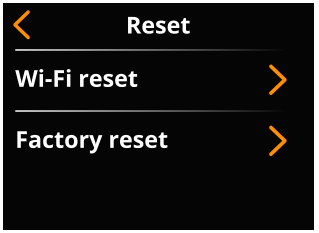

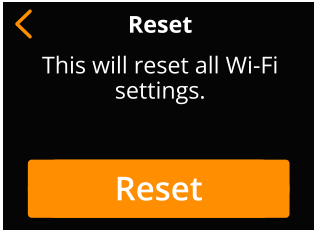

Nulstillingsmenuen giver to forskellige nulstillingsmuligheder: Wi-Fi-nulstilling og fabriksnulstilling. Vælg den passende nulstilling afhængigt af, hvad du vil gendanne.

Wi-Fi reset:

Wi-Fi-nulstilling fjerner de Wi-Fi-indstillinger, der er gemt i termostaten. Brug denne funktion, hvis termostaten skal tilsluttes et andet Wi-Fi-netværk, eller hvis netværks-konfigurationen skal konfigureres igen.

Bemærk: En Wi-Fi-nulstilling fjerner de gemte Wi-Fi-indstillinger. Denne handling kan ikke fortrydes, og Wi-Fi-forbindelsen skal konfigureres igen via Schlüter®-TR-CONTROL-appen.


Sådan nulstiller du Wi-Fi-indstillingerne:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.
2. Tryk på **Reset** for at bekræfte.
3. Brug tilbagepilen til at annullere uden at nulstille Wi-Fi-indstillingerne.

Efter en Wi-Fi-nulstilling skal Wi-Fi-forbindelsen konfigureres igen via Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Nulstil 2/2

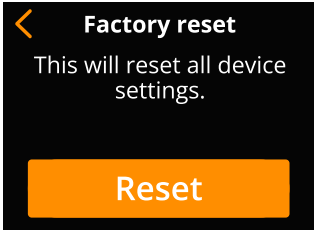

Factory reset:

En fabriksnulstilling gendanner termostaten til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger nulstilles, inklusive installationsspecifikke indstillinger.

Efter en fabriksnulstilling genstarter termostaten, og opsætningsguiden skal gennemføres igen.


ADVARSEL: Sørg for, at de nødvendige installationsspecifikke indstillinger er kendte, før du udfører en fabriksnulstilling. Forkerte installationsindstillinger kan kompromittere systemets tilsigtede funktion.


Sådan udfører du en fabriksnulstilling:

1. Gå til **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Factory reset**.
2. En bekræftelsesskærm vises. Bekræft, at du vil udføre fabriksnulstillingen.
3. Termostaten nulstilles og genstarter automatisk **opsætningsguiden**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fugtighedsinfomenu 1/4

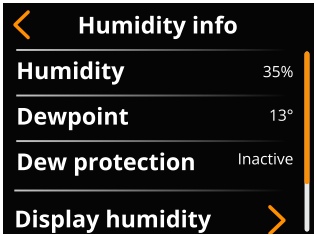

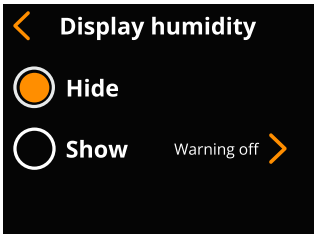

Termostaten måler løbende rummets relative luftfugtighed og beregner dugpunktet. Disse oplysninger kan vises på termostaten og bruges til at beskytte installationen under køledrift.

Når et vandbårent system kører i køletilstand, kan gulvtemperaturen blive lav nok til, at der dannes kondens. Dugpunktsbeskyttelse hjælper med at forhindre dette ved at bruge den målte luftfugtighed og det beregnede dugpunkt til at beskytte systemet mod forhold, hvor der kan opstå kondens.

I menuen for luftfugtighedsinfo kan du også indstille en luftfugtighedstærskel. Når det valgte fugtighedsniveau er nået, kan termostaten give dig besked.

Humidity:

Viser den aktuelle relative luftfugtighed målt i rummet.


Viser det beregnede dugpunkt baseret på de aktuelle rumforhold. Dugpunktet angiver den temperatur, hvor kondens kan begynde at dannes.

Dew protection:

Viser den aktuelle status for dugpunktsbeskyttelsen. Denne funktion bruges under køledrift for at hjælpe med at forhindre kondens.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fugtighedsinfomenu 2/4

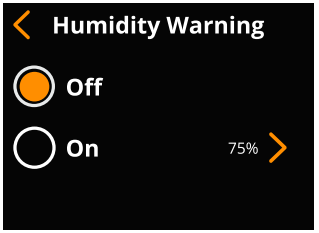



Display humidity:

Vis luftfugtighed bestemmer, om den målte luftfugtighed vises under normal termostatdrift.

Når **Enable** er valgt, vises den aktuelle relative luftfugtighed på termostaten, så du kan overvåge luftfugtighedsniveauet direkte fra startskærmen.

Når **Disable** er valgt, vises luftfugtighedsværdien ikke under normal drift. Termostaten fortsætter med at måle fugtigheden i baggrunden.

Disable er standardindstillingen.

Sådan ændrer du Vis luftfugtighed:

1. Gå til **Settings** > **Humidity settings** > **Display humidity**.
2. Vælg **Enable** eller **Disable**.
3. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Humidity info**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fugtighedsinfomenu 3/4



Dew protection (Dew Point Protection)**:**

Dugpunktsbeskyttelse bruges i vandbårne køleapplikationer for at beskytte mod kondens under køling.

Når **Enable** er valgt, bruger termostaten den målte luftfugtighed og det beregnede dugpunkt til at forhindre forhold, hvor der kan dannes kondens.

Når **Disable** er valgt, bruges dugpunktsbeskyttelse ikke under køling.

Enable er standardindstillingen.

Sådan ændrer du dugpunktsbeskyttelse:

1. Gå til **Settings** > **Humidity settings** > **Dew protection**.
2. Vælg **Enable** eller **Disable**.
3. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Humidity info**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fugtighedsinfomenu 4/4

Set threshold:

Med funktionen Angiv tærskelværdi kan du vælge et relativt luftfugtighedsniveau, hvor du vil blive underrettet.

Når **Enable** er valgt, kan du indstille den ønskede luftfugtighedstærskel. Termostaten giver dig besked, når den målte luftfugtighed når det valgte niveau.

Når **Disable** er valgt, er fugtighedstærskelfunktionen inaktiv.


Disable er standardindstillingen.


Sådan indstiller du tærskelværdien:

1. Gå til **Settings** > **Humidity info** > **Set threshold**.
2. Vælg **Enable**.
3. Tryk på højre pil for at fortsætte.
4. Brug pileknapperne til at vælge det ønskede fugtighedsniveau.
5. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Humidity info**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Bluetooth-parring

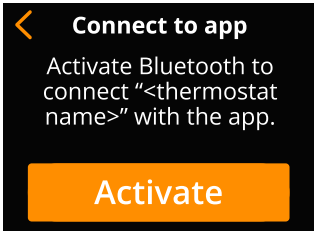

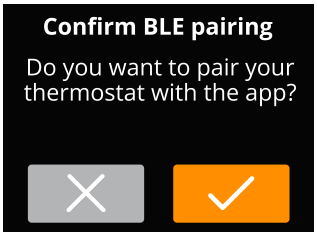

Bluetooth-parring giver dig mulighed for problemfrit at forbinde din termostat med Schlüter®-TR-CONTROL-appen, som kan downloades fra Apple App Store og Google Play. Appen gør det nemt at styre og konfigurere din termostat fra din smartphone eller tablet.
Følg nedenstående trin for at parre din termostat med appen.

Sådan aktiverer du Bluetooth-parringstilstand (Termostat):


1. Gå til **Settings** > **Pair app**.
2. Vælg **Activate**.
3. Bluetooth-ikonet begynder at blinke, hvilket indikerer, at termostaten er klar til parring.
   Parringstilstand forbliver aktiv i **2 minutter**, før den automatisk udløber. I løbet af dette tidsrum vil termostaten ikke gå i pauseskærmtilstand.

Sådan starter du parringsprocessen (Mobilenhed):

1. Installer og åbn Schlüter®-TR-CONTROL-appen på din mobile enhed.
2. Start processen med at tilføje en ny termostat i appen.
3. Følg instruktionerne i appen.
4. Bekræft parringsanmodningen på termostaten og din mobilenhed.
   Når parringen er fuldført, er termostaten forbundet til appen.
   Hvis parringen mislykkes, eller parringsperioden på 2 minutter udløber, skal du aktivere **Pair App** igen og gentage parringsprocessen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Standbytilstand

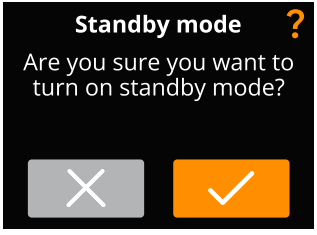



Når standbytilstand aktiveres, stopper termostaten normal varme- eller kølestyring, men forbliver aktiv for visse baggrundsfunktioner såsom frostbeskyttelse, Wi-Fi og Bluetooth. Dette er en strømbesparende funktion, der gør det muligt for termostaten at minimere energiforbruget. I standbytilstand slukker displayet helt efter 3 sekunders inaktivitet.

Sådan aktiverer du standbytilstand:

1. Gå til **Settings** > **Standby**.
2. Aktiver standbytilstand.
3. Ordet **Standby** vises på skærmen i 3 sekunder, før displayet slukker.

Sådan afslutter du standbytilstand:

1. Tryk på termostatens display.
2. Meddelelsen **Standby mode active** og **Press to wake up** vises på skærmen.
3. Tryk på displayet igen.
4. Termostaten vender tilbage til startskærmen og genoptager normal drift.

Bemærk: Frostbeskyttelsen kan forblive aktiv, mens termostaten er i standbytilstand. Se standbytilstand med frostbeskyttelse på den følgende side.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Standbytilstand med frostbeskyttelse



Frostbeskyttelse forhindrer, at systemet fryser. Funktionen er som standard aktiveret på termostaten og forbliver aktiv hele tiden, også når termostaten er i standbytilstand.

Frostbeskyttelsesikonet vises kun, når frostbeskyttelsen er aktiv, dvs. når termostaten har startet opvarmning, fordi den målte temperatur er faldet til under det konfigurerede frostbeskyttelsessetpunkt.


Sådan fungerer frostbeskyttelsen:

- Frostbeskyttelse er som standard aktiveret på termostaten.
- Funktionen forbliver tilgængelig i standbytilstand, medmindre den er blevet deaktiveret via mobilappen.
- Når temperaturen falder under det konfigurerede setpunkt for frostbeskyttelse, starter termostaten automatisk opvarmning for at hjælpe med at forhindre frysning.
- Mens frostbeskyttelsesopvarmningen er aktiv, vises frostbeskyttelsesikonet på skærmen.

Bemærk: Frostbeskyttelse fungerer kun i varmetilstand og er ikke tilgængelig i køletilstand. Termostatens brugergrænseflade giver ikke en direkte mulighed for at aktivere eller deaktivere frostbeskyttelse. Denne indstilling kan kun ændres via mobilappen. Hvis termostaten aldrig har været forbundet til mobilappen, forbliver frostbeskyttelsen aktiveret med standardindstillingerne.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Info

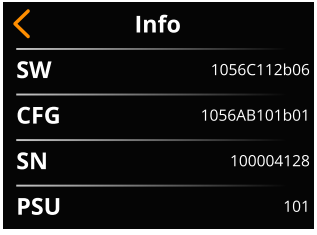

Infomenuen giver oplysninger om termostaten, dens software og konfiguration. Disse oplysninger kan være nyttige, når du kontrollerer termostatens opsætning eller kontakter din installatør eller support.

Følgende oplysninger er tilgængelige:

Software version (SW)

Viser den softwareversion, der aktuelt er installeret på termostaten.

Configuration file version (CFG)

Viser den version af konfigurationsfilen, der bruges af termostaten.

Serial number (SN)

Viser termostatens unikke serienummer.

Power-supply unit information (PSU)

Viser oplysninger om strømforsyningsenheden, hvor de er tilgængelige.

Sådan får du vist termostatoplysninger:

1. Gå til **Settings** > **Info**.
2. Brug tilbagepilen for at vende tilbage til **Settings-menuen**.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 1/3





Termostaten har en dedikeret køletilstand.

Sådan forstår du kølestatus og ikoner:

- Vælg en applikationstype med køling aktiveret under opsætningsguiden i appen for at lade termostaten regulere kølingen i den pågældende zone.
- Snefnug-/frostikonet vises på displayet, når termostaten aktivt køler (relæ til).
- Tilstanden Køling fra angiver, at måltemperaturen er nået, og at termostaten er inaktiv (relæ fra).
- Varmeikonet vises på displayet, når systemet er tilbage i varmetilstand.


Sådan administrerer du køletilstanden i Schlüter®-TR-CONTROL-appen:


1. Tryk på ikonet **Settings** i øverste højre hjørne af appens startskærm.
2. Vælg **Manage thermostats** i menuen.
3. Rul ned, og vælg **Advanced settings**.
4. Vælg **Application type** for at se dine muligheder.
5. Vælg **Water-based with cooling** på listen.
6. Bekræft ændringen af applikationstypen for at gemme den nye konfiguration.

Bemærk: “Water-based with cooling” er standardindstillingen for termostatens applikationstype.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 2/3

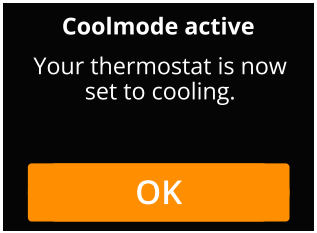

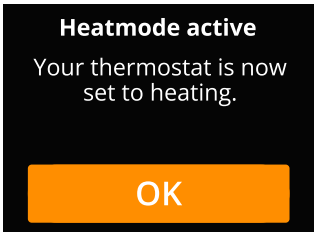

Sådan fungerer meddelelserne på displayet:

- Teksten **Coolmode active** vises på displayet, når systemet skifter til køling.
- Teksten **Heatmode active** vises på displayet, når systemet skifter til opvarmning.
- Teksten **Inactive** vises på displayet, når systemet skifter til køling, men en køletilstand ikke er valgt i termostaten. (Se side 46 for yderligere oplysninger om tilstanden Inaktiv.)
- Brugeren kan afvise opvarmnings- eller kølingsmeddelelsen ved at trykke på vælg/accepter-knappen. Hvis der ikke foretages nogen handling, forsvinder meddelelsen automatisk efter 30 sekunder.

Sådan fungerer push-notifikationerne:


Når dette er aktiveret i Schlüter®-TR-CONTROL-appen, kan følgende meddelelser vises:

- **Cooling Enabled** – Køling er blevet aktiveret.
- **Cooling Disabled** – Køling er blevet deaktiveret.

Bemærk: Push-notifikationer om skift mellem opvarmning og køling er som standard deaktiveret i appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 3/3

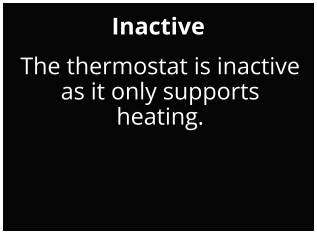

Hvis kølingen er begrænset og inaktiv:

- Visuel advarsel: Teksten **Inactive**.
- Brugergrænsefladelås: Det er ikke muligt at afvise den inaktive meddelelse.
- Prioritetsvisning: I inaktiv tilstand undertrykker termostaten alle standarddriftsoplysninger (såsom tidsprogrammer, standby, fraværstilstand, manuel tilstand, åbent vindue eller frostbeskyttelse). Statussen **Inactive** tilsidesætter alle andre indstillinger.
- Fejlhåndtering: Eventuelle systemfejl, der opstår i den inaktive tilstand, skjules midlertidigt.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Skærmlås



Skærmlåsfunktionen giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere interaktioner med termostaten for at forhindre utilsigtede ændringer. Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af en knapkombination eller via appen.

Sådan aktiverer du skærmlåsen:

1. Tryk og hold begge pileknapper nede i 3 sekunder for at aktivere skærmlåsen.
   - Skærmlåsikonet vises på startskærmen, hvilket angiver, at termostaten er låst. Se billedet til venstre. Når skærmlåsen er aktiv, og brugeren trykker på en knap eller et berøringsområde, blinker skærmlåsikonet i 5 sekunder for at angive, at termostaten er låst.

Sådan deaktiverer du skærmlåsen:

1. Tryk og hold begge pileknapper nede i 3 sekunder for at deaktivere skærmlåsen.
   - Skærmlåsikonet forsvinder, og termostaten kan bruges igen.

Brug af appen:

- Skærmlåsfunktionen kan også aktiveres eller deaktiveres via termostatens app.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter®-TR-CONTROL-appen

Schlüter®-TR-CONTROL-appen er et værktøj, der giver dig mulighed for at styre og optimere dit varmesystem. Uanset hvor du er, kan du nemt se og indstille temperaturer, tilpasse din opvarmningstidsplan, sætte dit system i fraværstilstand og spore dit energiforbrug. Spar penge på din varmeregning, og nyd en komfortabel bolig med denne intuitive, brugervenlige app.


Download Schlüter®-TR-CONTROL-appen fra Google Play eller Apple App Store, og følg app-guiden for at starte opsætningen.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brug af appen 1/2

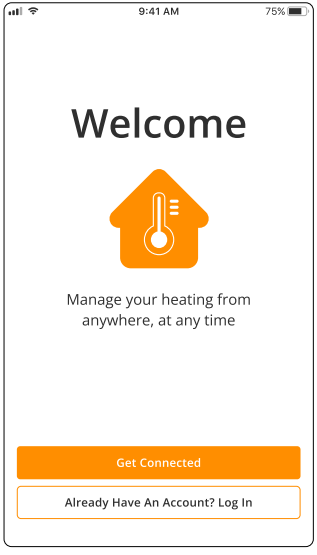


Første gang du bruger appen:
Når du bruger appen for første gang, bliver du guidet gennem en opsætningsproces. Dette omfatter oprettelse af en brugerkonto, tilføjelse af termostaten via Bluetooth og tilslutning til et Wi-Fi-netværk.

Log ind med en eksisterende konto:
Hvis du allerede har en brugerkonto, kan du logge ind for at styre dine termostater.

Kun Bluetooth-styring:
Styr dine termostater uden en konto eller Wi-Fi-forbindelse.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brug af appen 2/2

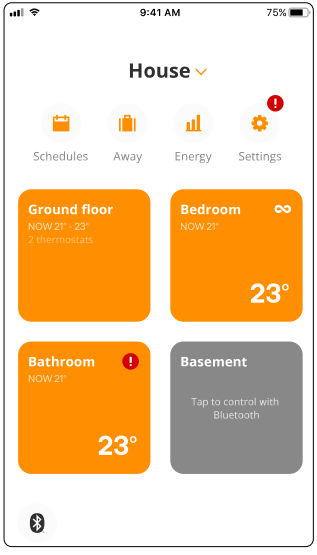

Schedules
Indstil din termostat til at tænde for dit gulvvarmesystem i forudindstillede perioder. Du kan nemt bruge og tilpasse et af de foruddefinerede tidsprogrammer, eller du kan oprette dit eget tidsprogram.

Away
Indstil eller planlæg de temperaturer, du vil opretholde, mens du er på ferie.

Energy
En oversigt over statistikker.

Settings
Du kan ændre indstillingerne for appen, termostaterne eller brugerprofilerne. Du kan også få adgang til meddelelser og softwareopdateringer.

Zones
En oversigt over termostaterne i den valgte bygning. Gå ind i de enkelte termostater eller zoner for at:

- se den aktuelle temperatur,
- se den valgte temperatur,
- se, om tidsprogrammet er aktiveret,
- se, om der er nogen meddelelser.

Meddelelse om opdatering eller fejl
Det røde udråbstegn kan betyde to ting:

- Der er en softwareopdatering tilgængelig. Følg vejledningen i appen for at installere opdateringen.
- Der er en fejl på termostaten. Gå til afsnittet med fejlbeskrivelsen, og følg instruktionerne for den pågældende fejl.


© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Oversigt over funktionerne i appen

Funktion	Gør det muligt at oprette forbindelse til termostaten via Bluetooth
BLE-forbindelse	Gør termostaten synlig via Bluetooth til app-opsætning og -styring.
Wi-Fi-forbindelse	Tilslutter termostaten til et hjemmenetværk med mulighed for at oprette forbindelse til en cloudtjeneste.
Fraværstilstand	Sænker temperaturen for energibesparelser, kan annulleres via app eller termostat.
Standbytilstand	Går i lavstrømstilstand, stopper opvarmning/køling og deaktiverer fraværstilstand, hvis den er aktiv.
Manuel temperaturstyring	Justerer setpunktet i trin på 0,5 °C/1 °F med tilstandsspecifikke grænser.
Aktivering/deaktivering af tidsprogram	Slår tidsprogram (automatisk tilstand) til/fra og tillader manuelle tilsidesættelser indtil næste hændelse.
Hold indtil (midlertidig tilsidesættelse)	Tilsidesætter midlertidigt tidsprogrammet indtil næste hændelse med et nyt setpunkt.
Enhedsindstilling (°C/°F)	Skifter temperaturvisning mellem Celsius og Fahrenheit.
Tidsindstilling	Indstiller tidszoner og sommertid.
Aktiv skærmlysstyrke	Giver dig mulighed for at indstille skærmens lysstyrke (00–06), hvor den aktive skærm fungerer som øvre lysstyrkegrænse.
Pauseskærmens lysstyrke	Giver dig mulighed for at indstille pauseskærmens lysstyrke (00–06), hvor den aktive skærm fungerer som øvre lysstyrkegrænse.
Brugernulstilling	Nulstiller termostaten.
Fabriksnulst.	Gendanner alle termostatindstillinger til standardværdierne; kræver bekræftelse.
Opsætningsguide	Guider den indledende opsætning via appen, inklusive enhed, tid og gulvbeskyttelse.
Frostbeskyttelse	Muliggør frostbeskyttelse (kun opvarmning), synlig ved opvarmning.
Softwareopdatering	Initierer opdateringer via appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 1/2

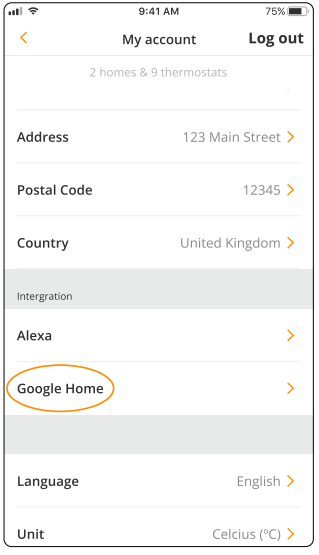

Du kan forbinde dine Schlüter-enheder til smart home-systemer som Google Home eller Amazon Alexa for at aktivere stemmestyring og automatisering.

Følg disse trin for at forbinde din Schlüter®-TR-CONTROL-app til integration med Google Home.

Fase 1: i Schlüter®-TR-CONTROL-appen

1. Åbn **Schlüter®-TR-CONTROL**-appen på din enhed.
2. Åbn menuen fra din primære House-side.
3. Vælg **Settings** i menuen.
4. Rul ned, og vælg **My Account**.
5. Rul længere ned, og tryk på Integration.
6. Vælg **Google Home** fra listen over tilgængelige integrationer.

Fase 2: i Google Home-appen

7. Download **Google Home-appen** fra App Store eller Google Play Store.
8. Åbn **Google Home-appen**, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen og tilknytte din konto.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 2/2


Fase 3: fuldfør opsætning

9. For at fuldføre opsætningen skal du åbne Google Home-appen og søge efter **Schlüter** eller **Schlüter-TR-CONTROL** under dens indstillinger for integrationer eller færdigheder (ofte angivet under afsnit som "***Works with Google***").
   Bemærk: Hvis du ikke kan finde integrationen, skal du sørge for, at din Schlüter®-TR-CONTROL-app er opdateret til den nyeste version.
10. Følg instruktionerne i den pågældende app for at logge ind med dine Schlüter-loginoplysninger og godkende forbindelsen.

Bemærk: Da Google Home er en uafhængig platform, kan appens layout, vilkår og opsætningsproces ændres og ligger uden for vores kontrol. For detaljeret eller opdateret vejledning henvises til den officielle Google Home Setup Guide (Google Home-opsætningsvejledning).

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 1/2

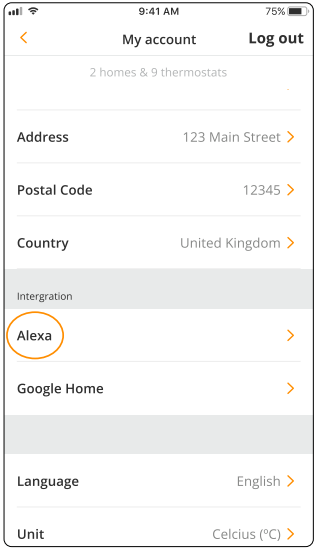

Du kan forbinde dine Schlüter-enheder til smart home-systemer som Google Home eller Amazon Alexa for at aktivere stemmestyring og automatisering.

Følg disse trin for at forberede din Schlüter®-TR-CONTROL-app til integration med Amazon Alexa.

Fase 1: i Schlüter®-TR-CONTROL-appen

1. Åbn **Schlüter®-TR-CONTROL**-appen på din enhed.
2. Åbn menuen fra din primære House-side.
3. Vælg **Settings** i menuen.
4. Rul ned, og vælg **My Account**.
5. Rul længere ned, og tryk på Integration.
6. Vælg **Amazon Alexa** fra listen over tilgængelige integrationer.

Fase 2: i Amazon Alexa-appen

7. Download **Amazon Alexa-appen** fra App Store eller Google Play Store.
8. Åbn Alexa-appen, og naviger til **More** (menuen nederst til højre) > **Skills & Games**.
9. Søg efter **Schlüter** eller **Schlüter®-TR-CONTROL**, og vælg den.
10. Tryk på **Enable to Use**, og følg instruktionerne på skærmen for at logge ind og tilknytte din konto.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 2/2

Fase 3: fuldfør opsætning

11. Følg instruktionerne i den pågældende app for at logge ind med dine Schlüter-loginoplysninger og godkende forbindelsen.

Bemærk: Da Amazon Alexa er en uafhængig platform, kan dens app-layout, vilkår og opsætningsproces ændres og ligger uden for vores kontrol. For detaljeret eller opdateret vejledning henvises til den officielle Amazon Alexa Setup Guide (Amazon Alexa-opsætningsvejledning).

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Smart home-integration: Apple HomeKit

Schlüter®-CONTROL-TR-termostaten er kompatibel med udvalgte smart home-platforme, herunder Apple HomeKit. Integration med Apple HomeKit gør det muligt for brugerne at forbinde termostaten direkte til Apple-enheder og styre den via Apple Home-appen og Siri-stemmekommandoer.

For at styre dette Apple HomeKit-aktiverede tilbehør anbefales det at benytte den nyeste version af iOS eller iPadOS.

Automatisk styring af dette Apple HomeKit-aktiverede tilbehør uden for hjemmet kræver en HomePod, HomePod mini eller et Apple TV, der er konfigureret som hjemmehub. Det anbefales at opdatere til den nyeste software- og operativsystemversion.

I modsætning til andre platforme som Google Assistant og Amazon Alexa, der kommunikerer via en cloudtjeneste, interagerer Apple HomeKit direkte med termostaten over det lokale netværk.

Sådan tilføjer du termostaten til en Apple-enhed:

1. Åbn **Home app** på din Apple-enhed.
2. Tryk på ikonet **Add Accessory** eller (+).

Bemærk: Før du fortsætter, skal du sørge for, at termostaten enten er inden for de første 10 minutter efter, at den er blevet tændt, eller at du har aktiveret parringstilstand ved at vælge **Settings** > **Pair Home App** på termostaten.

3. Scan **QR-koden** på bagsiden af termostaten eller inde i produktemballagen.
4. Varmeapparatet er nu føjet til **Home app**. Dette kan tage nogle minutter.
5. Vælg **Heater location**, og tryk på **Continue**
6. **Følg** de resterende **instruktioner i appen** for at fuldføre opsætningen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fraværstilstand / Økotilstand



Fraværstilstand, også kendt som økotilstand, hjælper med at spare energi ved at sænke temperaturen i dit hjem, mens du er væk. Fraværstilstand kan kun planlægges på forhånd eller aktiveres med det samme via appen. Når fraværstilstand er aktiveret, opretholder termostaten den reducerede temperatur, indtil fraværstilstand deaktiveres.

Sådan fungerer fraværstilstand:

- Når fraværstilstand er aktiv, vises ikonet for fraværstilstand og teksten **Away** på displayet for at angive tilstanden.
- Du kan interagere med termostaten for at se indstillinger eller oplysninger. Hvis du ændrer tilstand eller setpunkt, afsluttes fraværstilstand dog.

Yderligere oplysninger:

- Hvis der ikke er nogen interaktion, dæmpes skærmen og skifter til pauseskærm-stilstand.
- For at vække skærmen skal du trykke et vilkårligt sted på berøringsområdet. Teksten "Ude" og ikonet vil forblive synlige som en påmindelse om den aktuelle tilstand.
- Fraværstilstand kan deaktiveres via appen eller ved at justere tilstand eller set-punkt på termostaten.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Funktionen for åbent vindue



Funktionen for åbent vindue hjælper med at spare energi ved automatisk at stoppe opvarmningen, når et pludseligt temperaturfald indikerer et åbent vindue. Ikonet for åbent vindue (se nedenfor) vises på displayet, når funktionen er aktiv.


Sådan får du adgang til funktionen for åbent vindue:

Funktionen for åbent vindue er som standard aktiveret og kan kun aktiveres eller deaktiveres via appen.

Når funktionen er aktiveret, registrerer termostaten automatisk et åbent vindue, hvis temperaturen falder med 3 °C inden for 3 minutter. Når denne betingelse registreres, aktiveres funktionen for åbent vindue for at reducere unødvendig opvarmning.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 1/3

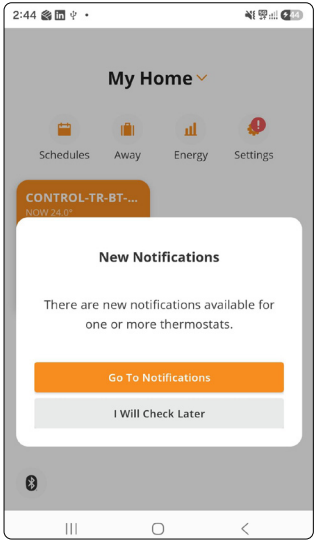

Termostatens software opdateres via appen ved hjælp af enten en Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse. Denne proces holder enheden opdateret med den nyeste version, herunder forbedret ydeevne, sikkerhedsopdateringer og nye funktioner.

Opdateringsprocessen består af to faser: en baggrundsdownloadfase og en installationsfase. Du kan fortsætte med at justere temperatursetpunktet eller ændre indstillingerne under downloadfasen. Al manuel betjening sættes dog på pause, når den egentlige installation begynder.

Installationsproces og begrænsninger:

Installationen begynder, når softwarepakken er fuldt downloadet. For at sikre en problemfri installation bedes du være opmærksom på følgende:


- Driften er sat på pause: Hvis du interagerer med termostaten under installationsfasen, viser skærmen meddelelsen **Updating** for at vise, at softwaren installeres.

Bemærk: Du kan ikke betjene termostaten under opdateringen.

- Varmestyringen er midlertidigt afbrudt under installationsfasen. Installationen tager normalt kun et par minutter.
- Under en opdatering genstarter termostaten automatisk to gange (én gang for at validere softwaren og én gang for at anvende den), før den vender tilbage til sin tidligere driftstilstand.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 2/3

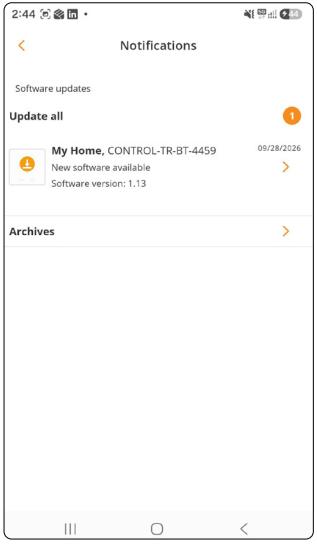

Bemærk: Hvis opdateringen udføres via Apple HomeKit, genstarter termostaten kun én gang.
Afbryd ikke strømforsyningen til termostaten under installationsfasen.

Opdatering via Wi-Fi:

Når din termostat er forbundet til Wi-Fi, downloades softwaren direkte via cloudforbindelsen. Når du accepterer opdateringen i appen, modtager og anvender termostaten automatisk den nye software. Du kan vælge at installere opdateringen med det samme eller udsætte den. Hvis du udsætter opdateringen, vil du modtage påmindelser, når du åbner appen.


Opdatering via Bluetooth eller Apple HomeKit:

Du kan også opdatere din termostat via Bluetooth eller Apple HomeKit uden en lokal Wi-Fi-forbindelse.

- Når du vælger denne mulighed, downloades softwarepakken først til din mobilenhed via din telefons internetforbindelse. Når der er oprettet forbindelse til termostaten via Bluetooth eller Apple HomeKit, vises en pop op-meddelelse, der beder dig om at acceptere og installere den nye software.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 3/3

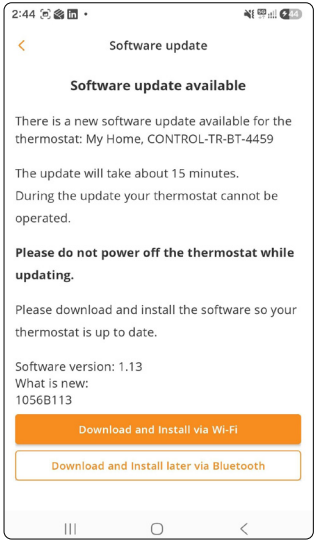

- Vælg at installere med det samme eller installere senere. Hvis du udsætter opdateringen, bliver du mindet om det, hver gang du forsøger at styre termostaten via Bluetooth.

Bemærk: Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes under installationsfasen, afbryder termostaten processen sikkert og vender tilbage til normal drift.

Hvis opdateringen mislykkes:

Hvis en softwareopdatering mislykkes eller afbrydes, viser termostaten meddelelsen **Update failed**, og processen annulleres. Der foretages ingen ændringer på din termostat, og du kan trygt prøve at opdatere igen når som helst.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 1/6

Fejlnummer	Displaytekst	Anbefalet handling
E0	INTERN FEJL UDSKIFT TERMOSTAT	Kontakt din leverandør. Termostaten skal udskiftes.
E1	INTERN FØLERFEJL UDSKIFT TERMOSTAT	Kontakt din leverandør. Termostaten skal udskiftes.
E2	EKSTERN KABLET GULVFØLER ER FRAKOBLET, DEFEKT ELLER KORTSLUTTET	Tilslut eller udskift føleren.
E3	INTERN KOMPENSERINGSFØLER DEFEKT	Kontakt din leverandør. Termostaten skal udskiftes.
E4	BOOTLOADER-FEJL OPDATERING MISLYKKEDES	Dette problem kan ofte løses ved at opdatere enhedens firmware. Du kan gøre dette enten via Bluetooth eller Wi-Fi.
E6	KOMMUNIKATIONSFEJL – TRÅDLØS CHIP FUNGERER IKKE	Kontakt din leverandør. Termostaten skal udskiftes.
E7	STRØMFORSYNINGSFEJL	Sørg for, at strømforsyningen er tilkoblet og fastgjort sikkert. Hvis fejlen fortsætter, kontakt support vedr. problemer med kommunikation, softwareopdateringer eller funktionskompatibilitet.
E8	WI-FI-FORBINDELSE NEDE KOMMUNIKATIONSFEJL	Kontrollér Wi-Fi-router og forbindelse.
E9	CLOUD-FORBINDELSE NEDE KOMMUNIKATIONSFEJL	Kontrollér internetforbindelsen.
E10	FATAL FEJL I APPLE HOMEKIT	Genstart enheden, dvs. sluk for enheden, vent et par sekunder, og tænd den igen. Ofte løses problemet ved denne enkle genstart.
E11	FUGTFØLERFEJL	Kontakt din leverandør. Termostaten skal udskiftes.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 2/6

2. BLUETOOTH-PARRINGSPROBLEMER		
Hvis du oplever problemer med at parre termostaten med en mobilenhed, skal du kontrollere følgende:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Bluetooth-ikonet er ikke synligt.	Bluetooth er deaktiveret.	Aktivér Bluetooth i indstillingsmenuen.
Bluetooth-ikonet blinker, men der er ingen forbindelse.	Termostaten er i parringstilstand, men ingen enhed har oprettet forbindelse.	Prøv at genoprette forbindelsen inden for 2 minutter, før parringstilstanden udløber.
Meddelelsen "Pairing failed" vises.	Timeout for parring eller forbindelsesproblem.	Prøv at parre igen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte termostaten. Fjern den eksisterende BLE-parring fra mobilenheden, især på iPhones. Hvis problemet fortsætter efter genparring, skal du udføre en fabriksnulstilling af termostaten.
Bluetooth-ikonet er synligt, men enheden kan ikke oprette forbindelse.	En anden enhed kan være tilsluttet.	Kun én enhed kan tilsluttes ad gangen, eller der skal udføres en fabriksnulstilling.
Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt efter parring.	Forbindelsen blev afbrudt, fordi appen var lukket, eller fordi enheden var uden for rækkevidde.	Genopret forbindelsen via appen. Hvis det fortsætter, skal du nulstille parringsindstillingerne.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 3/6

3. Wi-Fi OG CLOUD-FORBINDELSESPROBLEMER		
Wi-Fi- og cloud-forbindelse er afgørende for fjernadgang. Hvis termostaten mister forbindelsen, skal du følge disse trin:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Wi-Fi-ikonet er slukket.	Wi-Fi er deaktiveret eller ikke konfigureret.	Brug Bluetooth-forbindelsen til din telefon til at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
Wi-Fi-ikonet blinker langsomt.	Routeren er ikke tilgængelig, eller signalet er svagt.	Genstart eller flyt routeren, eller kontroller for forstyrrelser.
Wi-Fi-ikonet blinker hurtigt.	Cloud-forbindelsesfejl.	Kontrollér, at din internetforbindelse er aktiv.
Wi-Fi-ikonet blinker hurtigt to gange.	Dette indikerer en cloud-godkendelsesfejl.	
Ingen fjernstyring via appen.	Problem med internetforbindelsen eller cloud-tjenesten.	Genstart termostaten, og tilslut appen igen. Sørg for, at ingen firewall blokerer forbindelsen.

4. PROBLEMER MED SOFTWAREOPDATERING		
Softwareopdateringer hjælper med at opnå optimal funktionalitet. Hvis der opstår et problem under en opdatering:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Opdateringsskærmen forbliver vist.	Opdateringen er i gang.	Vent på, at opdateringen er færdig. Sluk ikke termostaten.
Termostaten reagerer ikke under opdatering.	Normal adfærd under installation.	Lad processen afsluttes. Hvis enheden ikke reagerer i over 10 minutter, skal du genstarte den.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 4/6

5. PROBLEMER MED OPSÆTNINGSGUIDE OG FABRIKSNULSTILLING		
Hvis der opstår problemer under opsætningen eller efter nulstilling af termostaten:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Opsætningsguiden starter ikke.	Enheden blev ikke nulstillet korrekt.	Udfør en fabriksnulstilling.
Opsætningsprocessen gemmer ikke indstillingerne.	Opsætning afbrudt.	Genstart opsætningsprocessen, og sørg for, at alle trin er fuldført.
Kan ikke åbne opsætningsguiden.	Opsætningsguiden aktiveres kun ved første opstart eller efter en fabriksnulstilling.	Udfør en fabriksnulstilling, hvis det er nødvendigt.

6. PROBLEMER MED STANDBY OG PAUSESKÆRM		
Termostaten går i standby- eller pauseskærmtilstand efter inaktivitet. Hvis der opstår problemer:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Termostaten går ikke i pauseskærmtilstand.	En funktion (f.eks. Bluetooth-parring) er aktiv.	Vent på, at parringen er fuldført, eller deaktiver funktionen.
Kan ikke vække termostaten fra pauseskærmen.	Problem med berøringsfølsomhed.	Tryk et vilkårligt sted på skærmen, eller genstart enheden.
Standbytilstand aktiveres uventet.	Aktiveret manuelt eller via appen.	Afslut standbytilstand ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen i 3 sekunder.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 5/6

7. SKÆRMLÅSPROBLEMER		
Skærmlåsen forhindrer utilsigtede ændringer af indstillingerne.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Kan ikke låse termostaten op.	Skærmlåsen er aktiveret.	Tryk på begge pileknapper, og hold dem nede i 3 sekunder for at låse termostaten op.
Skærmlåsikonet blinker, når du trykker på en knap.	Låsetilstand er aktiv.	Deaktiver skærmlåsen ved at trykke på begge pileknapper og holde dem nede i 3 sekunder.

8. PROBLEMER MED FRAVÆRSTILSTAND OG TIDSPROGRAM		
Termostaten tillader planlagte temperaturændringer.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Fraværstilstand aktiveres ikke.	Tilstanden er ikke blevet planlagt eller aktiveret.	Sørg for, at tilstanden er indstillet via appen.
Tidsprogrammet styrer ikke temperaturen.	Tidsprogrammet er slået fra.	Aktivér tidsprogramtilstand i indstillingsmenuen.
Temperaturen ændres ikke på det planlagte tidspunkt.	Tidsindstillingerne er forkerte.	Kontrollér, at termostatens tid er korrekt og synkroniseret med din enhed.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 6/6

9. PROBLEMER MED MANUEL TILSTAND OG SETPUNKTER		
Du kan tilsidesætte tidsprogrammer ved at bruge manuel tilstand.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Kan ikke øge eller sænke temperaturen.	Temperaturgrænse nået.	Kontroller, om setpunktet er inden for det tilladte område.
Setpunktet vender tilbage til en tidligere værdi.	"Hold indtil"-funktionen aktiveres automatisk, når en bruger manuelt ændrer setpunktet, mens termostaten er i tidsprogramtilstand.	Brug tilstanden "Hold indtil" til midlertidigt at tilsidesætte tidsprogrammet.

VEDLIGEHOLDELSE
Bemærk: Termostaten kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Hold luftåbningerne rene og fri for blokeringer. Rengør kun termostaten med en tør klud. For tekniske specifikationer, radiofrekvensinformation, installationskrav og lovgivningsmæssige oplysninger henvises til den vejledning, der følger med termostaten.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Kontaktoplysninger

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Tyskland
schlueter-systems.com

< Indhold

© 2026 OJ Electronics A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.