670184 10/26 (BCH)



CTDHBT1BW

(MANUAL MWD7-1992-SLH3 FR)

CTDHBT1GS

(MANUAL MWD7-1992-SLH8 FR)

Manuel d’utilisation

schlueter-systems.com

Sommaire >

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Sommaire

Introduction 3
Icônes 4
Boutons et navigation 5
Assistant de configuration 1/6 6
Assistant de configuration 2/6 7
Assistant de configuration – pour les applications électriques 3/6 . . 8
Assistant de configuration – pour les applications hydrauliques 4/6 . 9
Assistant de configuration 5/6 10
Assistant de configuration 6/6 11
Écran d'accueil 12
Mode manuel 13
Programmation activée/désactivée 1/2 14
Programmation activée/désactivée 2/2 15
Menu Paramètres 16
Paramètres utilisateur 1/3 17
Paramètres utilisateur 2/3 18
Paramètres utilisateur 3/3 19
Réglages de l'affichage 1/2 20
Réglages de l'affichage 2/2 21
Paramètres avancés 22
Application des sondes 1/2 23
Application des sondes 2/2 24
Type de sonde 1/2 25
Type de sonde 2/2 26
Calibrage de la sonde 1/2 27
Calibrage de la sonde 2/2 28
Limites de température 29
Protection des sols 1/2 30
Protection des sols 2/2 31
Connexion Wi-Fi 1/2 32
Connexion Wi-Fi 2/2 33
Réinitialiser 1/2 34
Réinitialiser 2/2 35
Menu d'informations sur l'humidité 1/4 36
Menu d'informations sur l'humidité 2/4 37
Menu d'informations sur l'humidité 3/4 38
Menu d'informations sur l'humidité 4/4 39
Appairage Bluetooth 40
Mode veille 41
Mode veille avec protection antigel 42
« Info » (Informations) 43
Mode de refroidissement 1/3 44
Mode de refroidissement 2/3 45
Mode de refroidissement 3/3 46
Verrouillage de l'écran 47
Configuration de l'application Schlüter®-TR-CONTROL 48
Utilisation de l'application 1/2 49
Utilisation de l'application 2/2 50
Aperçu des fonctions de l'application 51
Configuration de l'application Schlüter avec Google Home 1/2 . . . 52
Configuration de l'application Schlüter avec Google Home 2/2 . . . 53
Configuration de l'application Schlüter avec Amazon Alexa 1/2 . . . 54
Configuration de l'application Schlüter avec Amazon Alexa 2/2 . . . 55
Intégration à la maison intelligente : Apple HomeKit 56
Mode absence / Mode éco 57
Fonction Fenêtre ouverte 58
Mise à jour du logiciel 1/3 59
Mise à jour du logiciel 2/3 60
Mise à jour du logiciel 3/3 61
Dépannage et notifications d'erreurs 1/5 62
Dépannage et notifications d'erreurs 2/5 63
Dépannage et notifications d'erreurs 3/5 64
Dépannage et notifications d'erreurs 4/5 65
Dépannage et notifications d'erreurs 5/5 66
Coordonnées 67

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Introduction

Merci d'avoir acheté le
thermostat Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT.

Conçu pour l'efficacité et le confort, ce thermostat offre un contrôle précis de votre chauffage au sol. Grâce à des horaires programmables, à un apprentissage adaptatif et à des fonctionnalités d'économie d'énergie conformes à la directive UE relative aux exigences en matière d'écoconception, il favorise un climat intérieur optimal tout en réduisant les coûts de chauffage.

La connectivité Bluetooth et Wi-Fi intégrée permet une intégration transparente avec l'application Schlüter®-TR-CONTROL, vous offrant un accès à distance pour régler les températures, définir des programmes et gérer les paramètres du thermostat. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pouvez facilement surveiller et gérer votre système de chauffage au sol.

L'application Schlüter®-TR-CONTROL étend les fonctionnalités du thermostat et facilite l'adaptation de son fonctionnement à vos besoins. Le thermostat prend également en charge, via le cloud, l'intégration de la commande vocale Amazon Alexa*, Apple HomeKit* et Google Home*, permettant un fonctionnement mains libres et une connectivité domotique fluide.

Doté d'un écran tactile intuitif, ce thermostat est conçu pour une utilisation quotidienne simple. Selon le type d'installation, il peut contrôler un système de chauffage au sol électrique, un système de chauffage au sol à eau ou un système de chauffage et de refroidissement à eau. Le thermostat intègre également la mesure de l'humidité. Lors du fonctionnement en mode refroidissement, la protection contre le point de rosée contribue à prévenir la condensation.

Navigation dans le manuel
Ce manuel d'utilisation est principalement destiné à la personne qui utilise la maison ou le bâtiment après l'installation et la configuration du thermostat.

L'installation, le câblage et le montage sont traités dans les instructions séparées fournies avec le thermostat et doivent être effectués par un personnel qualifié.

Ce manuel est consacré au fonctionnement quotidien, au contrôle de la température, aux programmes, aux réglages, à la connectivité, aux fonctions domotiques et au dépannage.

Utilisez la page Sommaire pour accéder directement à la fonction dont vous avez besoin.

*) *Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.*

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Icônes

Illustration de l'icône :	Signification de l'icône :	Illustration de l'icône :	Signification de l'icône :
	Communication Bluetooth (BLE)		Programmation active
	Communication Apple HomeKit		Mode manuel actif
	Communication Wi-Fi		Mode absence actif
	Notification de défaillance / d'alarme		Demande de chauffage active
	Verrouillage de l'écran		Demande de refroidissement active
	Fenêtre ouverte		Protection antigivre active

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Boutons et navigation



Le thermostat comporte trois boutons principaux pour l'interaction avec l'utilisateur :

- Le bouton flèche vers le haut ^ augmente les valeurs, par exemple les réglages de température.
- Le bouton flèche vers le bas v diminue les valeurs, par exemple les réglages de température.
- Le bouton menu ouvre le menu des paramètres.
- Le bouton de programmation active ou désactive le mode programme.

Navigation de base :


- Appuyer sur le bouton menu pour accéder au menu des paramètres.
- Utiliser l'écran tactile pour naviguer dans les options du menu.
- Appuyer sur le bouton de programmation pour activer ou désactiver le mode programme.
- Maintenir simultanément les boutons flèche haut et flèche bas enfoncés pendant 3 secondes active ou désactive la fonction de verrouillage de l'écran.

Remarque : Pour une identification plus facile du texte affiché sur le thermostat, tout le texte à l'écran, tel que les éléments de menu, les modes de fonctionnement et les notifications, est présenté en **gras** et reproduit exactement comme il apparaît sur le thermostat. Par exemple, **User settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 1/6



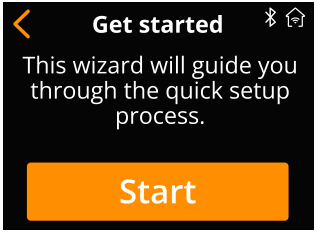

L'assistant de configuration se lance automatiquement lors de la première mise sous tension du thermostat ou après une réinitialisation d'usine. Il vous guide tout au long de la configuration spécifique à l'installation.

Le premier écran vous permet de sélectionner votre langue d'affichage préférée. Faire défiler la liste et sélectionner la langue souhaitée.

Navigation :

Utiliser la flèche orange située dans le coin supérieur droit pour passer à l'étape suivante.
Utiliser la flèche de retour située dans le coin supérieur gauche pour revenir à l'étape précédente.


Pour commencer :


Après avoir sélectionné la langue, l'écran « Pour commencer » s'affiche.
Appuyer sur **Start** pour continuer avec l'assistant de configuration.
L'appairage Bluetooth peut également être lancé à partir de cet écran si vous souhaitez connecter le thermostat à l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

Remarque : L'assistant de configuration contient des paramètres spécifiques à l'installation qui sont normalement configurés par l'installateur. Si l'assistant de configuration apparaît après une réinitialisation d'usine, contacter votre installateur pour obtenir des conseils avant de modifier ou de confirmer ces paramètres.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 2/6

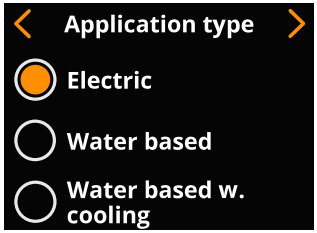

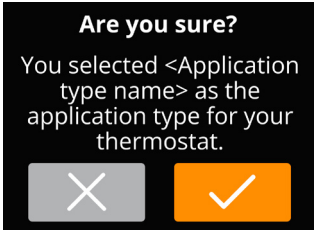

Type d'application :

Sélectionner le type de système de chauffage au sol raccordé au thermostat :

- **Electric** : Pour les systèmes de chauffage au sol électriques.
- **Water-based** : Pour les systèmes de chauffage au sol à eau.
- **Water-based with cooling** : Pour les systèmes à eau capables de fournir à la fois du chauffage et du refroidissement.


Le type d'application sélectionné détermine le fonctionnement du thermostat et les paramètres disponibles pour le reste de la configuration.


Après avoir sélectionné le type d'application, un écran de confirmation apparaît. Vérifier que le type d'application sélectionné est correct, puis appuyer sur le bouton de confirmation orange pour continuer. Appuyer sur **X** pour revenir en arrière et modifier la sélection.

Remarque : Le type d'application sélectionné doit correspondre au système de chauffage au sol raccordé. Si vous n'êtes pas sûr du type d'application à sélectionner, contacter votre installateur.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration – pour les applications électriques 3/6

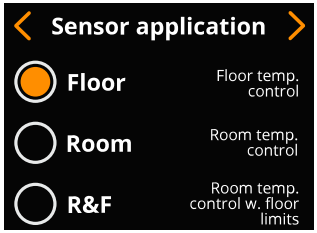

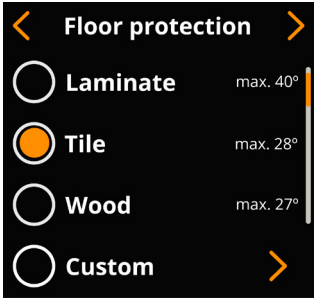

Application électrique

Application des sondes :

Sélectionner la sonde de température que le thermostat doit utiliser pour contrôler le système de chauffage :

- **Floor** : utilise la sonde de plancher externe comme sonde de température principale. Le chauffage est alors régulé en fonction de la température du sol mesurée.
- **Room** : utilise la sonde d'ambiance intégrée comme sonde de température principale. Le chauffage est régulé en fonction de la température ambiante mesurée.
- **R&F (Room & Floor)** : utilise la sonde d'ambiance pour le contrôle de la température, tandis que la sonde de plancher maintient la température du sol dans les limites minimales et maximales définies.

Protection des sols :


Sélectionner le profil de protection des sols qui correspond à la construction du sol installé. Chaque profil possède une température de sol maximale prédéfinie afin de protéger les revêtements de sol sensibles à la température contre une chaleur excessive. Sélectionner **Laminate**, **Tile** ou **Wood** en fonction du revêtement de sol installé.


Sélectionner **Custom** uniquement lorsque les limites de température autorisées sont connues, d'après le fabricant du revêtement de sol ou les spécifications d'installation.

Remarque : Si vous n'êtes pas certain du profil de protection des sols à choisir, contacter votre installateur avant de continuer.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration – pour les applications hydrauliques 4/6

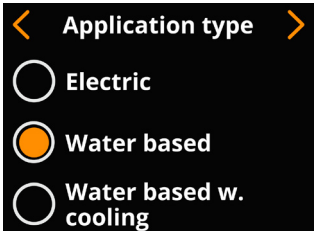

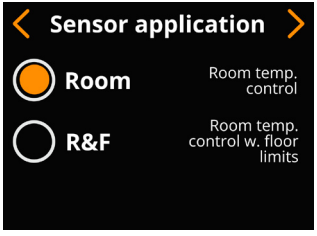

Applications hydrauliques :

Pour les systèmes de chauffage au sol à eau, le thermostat contrôle l'actionneur ou le système de chauffage raccordé en fonction de la température ambiante mesurée.

Si vous sélectionnez **Water-based with cooling**, le système raccordé doit prendre en charge à la fois le chauffage et le refroidissement. Le thermostat bascule entre chauffage et refroidissement en fonction du signal reçu du système raccordé.

Application des sondes :


Sélectionner la configuration de sondes que le thermostat doit utiliser pour la régulation de la température :

- **Room** : utilise la sonde d'ambiance intégrée comme sonde de température principale.
- **R&F (Room & Floor)** : la sonde d'ambiance assure le contrôle normal de la température, tandis que la sonde de plancher externe est utilisée pour maintenir la température du sol dans les limites définies.

Sélectionner l'application des sondes qui correspond au système installé. En cas de doute sur l'option à choisir, contacter votre installateur avant de continuer.


© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 5/6

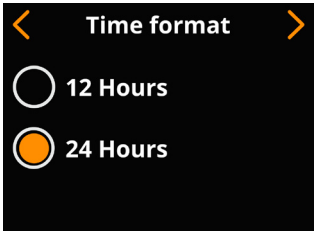

Time format :

Sélectionner si le thermostat doit afficher l'heure au format **12-hour** ou **24-hour**.

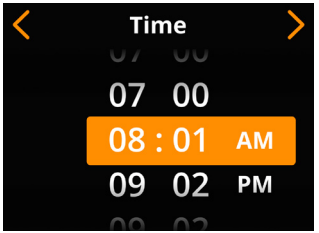


Time :

Régler l'heure actuelle en faisant défiler les valeurs des heures et des minutes. L'heure exacte est utilisée pour le fonctionnement programmé et les autres fonctions temporelles.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 6/6

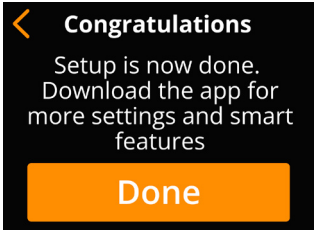

Félicitations :

La configuration initiale est maintenant terminée.

Appuyer sur **Done** pour enregistrer la configuration et passer au fonctionnement normal du thermostat.

- Pour accéder à des réglages supplémentaires et à des fonctionnalités intelligentes, connecter le thermostat à l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Écran d’accueil




L’écran d’accueil fournit une vue d’ensemble de l’état actuel du thermostat et donne un accès direct aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

- L’heure est affichée en haut de l’écran.
- Les icônes de connexion et d’état sont affichées dans le coin supérieur droit le cas échéant.
- La température est affichée au centre de l’écran.
- Les boutons fléchés servent à régler le point de consigne de température.
- Le bouton de programmation indique si le mode programme est actif ou inactif et permet d’activer ou de désactiver le programme.
- Le bouton menu permet d’accéder au menu des paramètres.

Au bout d’un certain temps, le thermostat passe en mode économiseur d’écran. Pour réactiver l’écran d’accueil, toucher simplement l’écran une fois.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode manuel

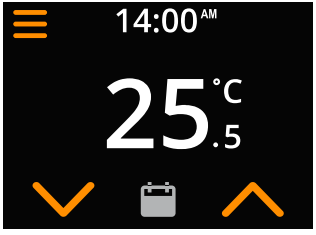

Le mode manuel permet de régler et de maintenir une température spécifique sans suivre les horaires hebdomadaires. Lorsque le mode manuel est actif, le thermostat maintient la température sélectionnée jusqu'à ce qu'elle soit modifiée manuellement ou que le mode programme soit activé.

Lorsque le mode manuel est actif, l'icône de programmation est grisée.

Modifier la température manuellement :

1. Si les commandes ne sont pas affichées, toucher l'écran pour activer l'écran d'accueil.
2. Appuyer sur le bouton flèche vers le haut pour augmenter la température ou sur le bouton flèche vers le bas pour diminuer la température.
3. Lorsque la température est ajustée, **Set** apparaît à côté de la valeur de température pour indiquer que la température de consigne est affichée.
4. Après quelques secondes, la température sélectionnée est enregistrée automatiquement et le thermostat revient à l'écran d'accueil.

Le thermostat maintient la température sélectionnée et l'icône de programmation reste grisée pour indiquer que le mode manuel est actif.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Programmation activée/désactivée 1/2



Le mode programme permet au thermostat de contrôler automatiquement la température selon des horaires hebdomadaires. Le thermostat ajuste la température aux heures programmées afin d'assurer le confort souhaité tout au long de la journée.

Les horaires hebdomadaires sont configurés dans l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

Lorsque le mode programme est actif, le thermostat suit automatiquement les horaires hebdomadaires programmés. L'icône de programmation est affichée en orange sur l'écran d'accueil.

Lorsque le mode programme est inactif, l'icône de programmation apparaît en gris et le thermostat fonctionne en mode manuel.

Activer ou désactiver le mode programme :

Depuis l'écran d'accueil, toucher l'écran pour afficher les fonctionnalités.
Appuyer sur le bouton de programmation situé entre les boutons fléchés.
L'icône de programmation change pour indiquer si le mode programme est actif ou inactif.

Le mode sélectionné prend effet immédiatement.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Programmation activée/désactivée 2/2

VALEURS PRÉDÉFINIES D'HORAIRES ET DE TEMPÉRATURE				
Jour	**Démarrage**	**Fin**	**Point de consigne de la pièce**	**Point de consigne du sol**
Lundi	06:00	09:00	21°C	28 °C
Lundi	17:00	23:00	21°C	28 °C
Mardi	06:00	09:00	21°C	28 °C
Mardi	17:00	23:00	21°C	28 °C
Mercredi	06:00	09:00	21°C	28 °C
Mercredi	17:00	23:00	21°C	28 °C
Jeudi	06:00	09:00	21°C	28 °C
Jeudi	17:00	23:00	21°C	28 °C
Vendredi	06:00	09:00	21°C	28 °C
Vendredi	17:00	23:00	21°C	28 °C
Samedi	08:00	23:00	21°C	28 °C
Dimanche	08:00	23:00	21°C	28 °C

Valeurs prédéfinies d'horaires et de température :

Le thermostat est livré avec des horaires hebdomadaires prédéfinis. Les valeurs prédéfinies d'heure et de température constituent un point de départ et peuvent être ajustées en fonction de votre routine quotidienne.

Les horaires hebdomadaires et leurs réglages de température sont configurables dans l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

Réglage temporaire de la température :


Lorsque le mode programme est actif, la température peut être ajustée temporairement sans modifier les horaires hebdomadaires programmés.

Utiliser les boutons flèche haut et flèche bas de l'écran d'accueil pour régler la température de consigne. Le point de consigne temporaire reste actif jusqu'au prochain événement programmé. Le thermostat revient ensuite automatiquement aux horaires programmés.

Remarque : Lorsqu'un point de consigne temporaire est actif, une icône en forme de main s'affiche.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Menu Paramètres

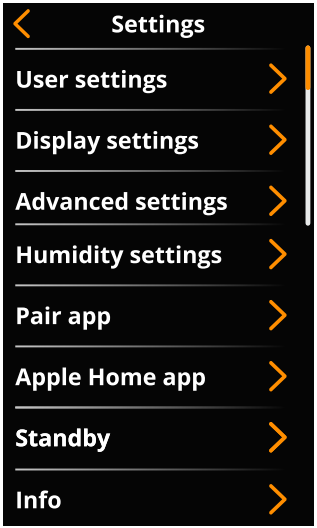

Le menu Paramètres permet d'accéder aux paramètres du thermostat et à des fonctions supplémentaires. Pour accéder au menu Paramètres, appuyer sur le bouton menu situé dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.


Utiliser l'écran tactile pour parcourir le menu et sélectionner le réglage souhaité. Utiliser la flèche située dans le coin supérieur gauche pour revenir en arrière.


- **User settings** – Ajuster les préférences quotidiennes telles que l'heure, le format de l'heure, l'heure d'été, la langue et l'unité de température.
- **Display settings** – Ajuster les réglages liés à l'affichage du thermostat.
- **Advanced settings** – Accéder aux paramètres spécifiques à l'installation tels que la configuration des sondes, les limites de température et la protection des sols.
- **Humidity settings** – Afficher les informations sur l'humidité et ajuster les fonctions liées à l'humidité, notamment l'affichage de l'humidité, la protection contre le point de rosée et le seuil d'humidité.
- **Pair app** – Activer le Bluetooth pour l'appairage avec l'application.
- **Apple Home app** – Activer l'intégration pour contrôler et surveiller le thermostat via l'application Apple Home.
- **Standby** – Mettre le thermostat en mode veille.
- **Info** – Afficher les informations sur le thermostat et sa configuration actuelle.

Remarque : Les options de menu disponibles dépendent de l'application sélectionnée. Le menu Paramètres avancés comprend des paramètres spécifiques à l'installation et ne doit être modifié que lorsque les exigences du système installé sont connues.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres utilisateur 1/3

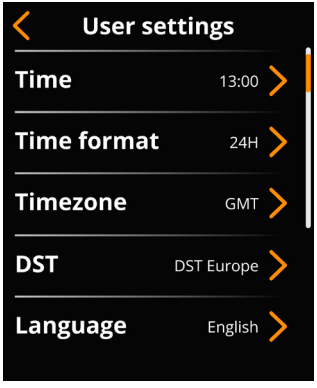

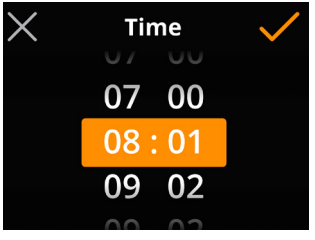

Le menu Paramètres utilisateur permet de régler les préférences de base utilisées lors du fonctionnement quotidien du thermostat, notamment l'heure, le format de l'heure, l'heure d'été, la langue et l'unité de température.

Time :

Il est possible de régler manuellement l'heure sur le thermostat afin de garantir le bon déroulement des fonctions programmées.


Si le thermostat est connecté à l'application Schlüter®-TR-CONTROL, l'heure est synchronisée automatiquement. Cela permet de garantir que le thermostat fonctionne toujours avec l'heure correcte.

Ajuster l'heure :

1. Accéder à **Settings** > **User settings** > **Time**.
2. Faire défiler les valeurs des heures et des minutes pour régler l'heure actuelle.
3. Confirmer l'heure sélectionnée pour enregistrer le réglage.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres utilisateur 2/3

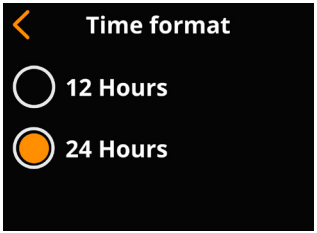



Time format :

Le thermostat peut afficher l'heure au format 12 heures ou 24 heures.

Comment modifier le format de l'heure :

1. Accéder à **Settings** > **User settings** > **Time format**.
2. Sélectionner **12 Hours** ou **24 Hours**.
3. Confirmer la sélection pour enregistrer le réglage.

Heure d'été (DST) :

La fonction d'heure d'été permet au thermostat d'ajuster l'heure en fonction de l'heure d'été.


Comment régler l'heure d'été :

1. Accéder à **Settings** > **User settings** > **DST**.
2. Sélectionner le réglage **DST** souhaité.
3. Confirmer la sélection pour enregistrer le réglage.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres utilisateur 3/3



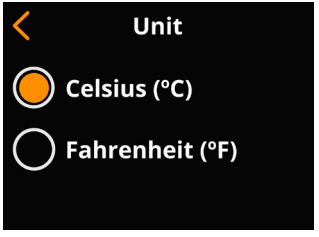

Language :

Le thermostat prend en charge plusieurs langues d'affichage. La langue peut être modifiée à tout moment sans affecter les autres réglages du thermostat.

Comment changer la langue :

1. Accéder à **Settings** > **User settings** > **Language**.
2. Faire défiler la liste des langues disponibles.
3. Sélectionner la langue préférée.

Temperature unit :

Le thermostat peut afficher les températures en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

Modifier l'unité de température :

1. Accéder à **Settings** > **User settings** > **Unit**.
2. Sélectionner Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
3. Confirmer la sélection pour enregistrer le réglage.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Réglages de l’affichage 1/2



Le menu Réglages de l’affichage permet de régler l’apparence de l’écran du thermostat au quotidien.

Brightness :

La luminosité de l’écran peut être réglée séparément pour les états actif et inactif.

- Active règle la luminosité lorsque l’écran est actif et que les fonctions sont visibles.
- Inactive règle la luminosité lorsque l’écran est inactif et que les fonctions de l’écran d’accueil sont masquées.

Comment régler la luminosité :

1. Aller dans **Settings** > **Display settings** > **Brightness**.
2. Régler la luminosité au niveau souhaité.


Remarque : La luminosité inactive ne doit pas dépasser la luminosité active.


Display off :

La fonction « Affichage désactivé » permet d’éteindre complètement l’écran du thermostat sans éteindre le thermostat lui-même. Le thermostat continue de contrôler le système de chauffage ou de refroidissement raccordé conformément aux réglages actuels.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Réglages de l’affichage 2/2

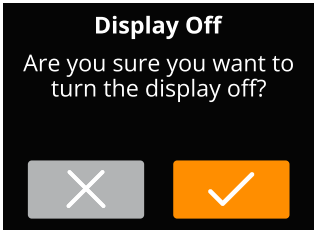

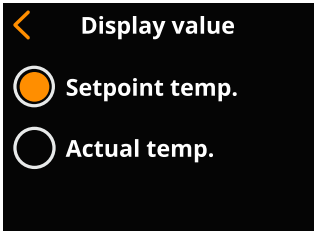

Comment éteindre l’écran :

1. Aller dans **Settings** > **Display settings** > **Display Off**.
2. Sélectionner **Display Off**.
3. Un écran de confirmation apparaît et vous demande de confirmer que vous souhaitez éteindre l’écran.
4. Appuyer sur le bouton de confirmation orange pour éteindre l’écran. Appuyer sur **X** pour annuler et revenir sans éteindre l’écran.

Remarque : Toucher l’écran pour le rallumer.

Display value :

Le paramètre de valeur affichée détermine la température normalement affichée au centre de l’écran d’accueil.

- Actuelle affiche la température actuellement mesurée par le thermostat.
- Point de consigne affiche la température que le thermostat est actuellement réglé pour maintenir.


Comment modifier la valeur affichée :

1. Aller dans **Settings** > **Display settings** > **Display value**.
2. Sélectionner **Setpoint temp.** ou **Actual temp**.
3. La valeur sélectionnée sera affichée sur l’écran d’accueil.

Lorsque le point de consigne est sélectionné, **Set** s’affiche à côté de la température pour indiquer que la valeur affichée est le point de consigne de température.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres avancés

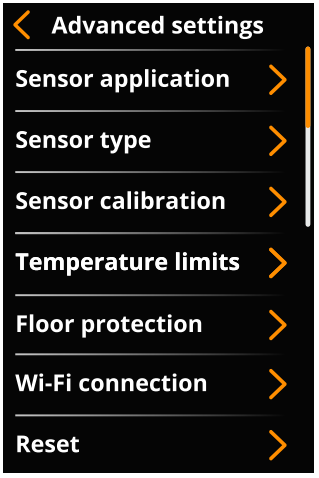

Le menu Paramètres avancés contient les réglages utilisés pour configurer le fonctionnement du thermostat avec le système de chauffage ou de chauffage/refroidissement installé.
Ces paramètres sont normalement configurés lors de l'installation et ne doivent être modifiés que lorsque les exigences du système sont connues.

Le menu Paramètres avancés donne accès à :

- Sensor application
- Sensor type
- Sensor calibration
- Temperature limits
- Floor protection (applications électriques uniquement)
- Wi-Fi connection
- Reset

Chacun de ces paramètres est décrit plus en détail dans les pages suivantes.


Les paramètres disponibles dépendent du type d'application sélectionné et de la configuration du système.


Comment accéder aux paramètres avancés :
1. Aller dans **Settings**.
2. Sélectionner **Advanced settings**.
3. Sélectionner le paramètre que vous souhaitez afficher ou modifier.

AVERTISSEMENT : L'installateur ou le fournisseur ne peut être tenu responsable de réglages incorrects susceptibles de compromettre le fonctionnement prévu du système.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Application des sondes 1/2

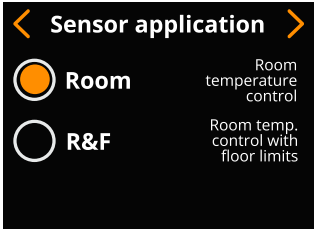

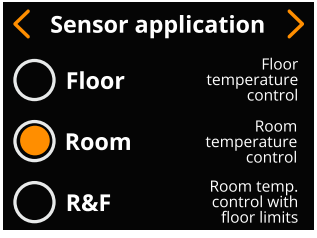

Le réglage Application des sondes détermine quelle sonde de température le thermostat utilise pour contrôler le système de chauffage ou de refroidissement.

Remarque : L'application des sondes est généralement sélectionnée par l'installateur lors de la configuration initiale. La modification de ce réglage peut affecter la manière dont le thermostat contrôle le système et ne doit être effectuée que lorsque les exigences de l'installation sont connues.

Les applications des sondes disponibles dépendent du type d'application sélectionné :

Floor :

La sonde de plancher externe est utilisée pour le contrôle de la température. Le thermostat régule le système en fonction de la température du sol mesurée.

Room :

La sonde d'ambiance intégrée est utilisée pour la régulation de la température. Le thermostat régule le système en fonction de la température ambiante mesurée.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Application des sondes 2/2

R&F (Room & Floor) :


La sonde d'ambiance intégrée régule normalement la température, tandis que la sonde de plancher externe maintient la température du sol dans les limites définies.
Pour les applications hydrauliques, les options disponibles sont **Room** et **R&F**.
Floor est disponible pour les applications électriques.

Comment modifier l'application des sondes :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor application**.
2. Sélectionner l'application des sondes requise.
3. L'option sélectionnée est indiquée par le marqueur de sélection orange.
4. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Advanced settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Type de sonde 1/2

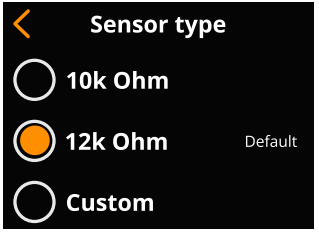

Le réglage du type de sonde détermine quel type de sonde de plancher externe est raccordé au thermostat. Le choix du type de sonde approprié est important pour garantir une mesure correcte de la température du sol.

Remarque : Le type de sonde est généralement choisi par l'installateur et doit correspondre à la sonde de plancher installée avec le système de chauffage.

Les options disponibles sont :

12 kΩ (type de sonde fourni avec le thermostat) :

Sélectionner cette option lorsqu'une sonde de plancher NTC 12 kΩ est raccordée. 12 kΩ est le réglage par défaut.

10 kΩ :

Sélectionner cette option lorsqu'une sonde de plancher NTC 10 kΩ est raccordée.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Type de sonde 2/2

Custom :


Sélectionner **Custom** lorsqu'une sonde de plancher aux caractéristiques différentes est utilisée. Les valeurs de la sonde doivent correspondre aux spécifications de la sonde raccordée.


Comment changer le type de sonde :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor type**.
2. Sélectionner **10 kΩ**, **12 kΩ** ou **Custom**.
3. Le type de sonde sélectionné est indiqué par le marqueur de sélection orange.
4. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Advanced settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Calibrage de la sonde 1/2

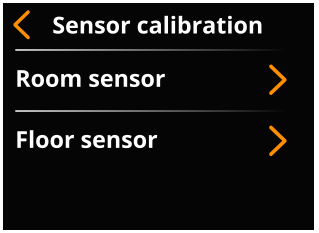

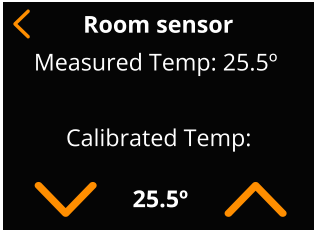

Le réglage de calibrage de la sonde permet de corriger la température mesurée s'il existe une différence connue entre la température mesurée par le thermostat et la température réelle.

Remarque : Le calibrage de la sonde ne doit être utilisé que lorsque la température mesurée a été vérifiée par rapport à une référence fiable. Un calibrage incorrect peut affecter le contrôle de la température.


Selon l'application des sondes sélectionnée, un calibrage est disponible pour la sonde d'ambiance et/ou la sonde de plancher.

Sonde d'ambiance :

Utiliser le calibrage de la sonde d'ambiance pour compenser une différence entre la température mesurée par la sonde d'ambiance intégrée et la température réelle de la pièce.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Calibrage de la sonde 2/2

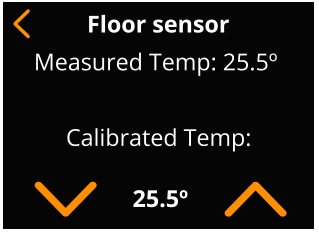

Sonde de plancher :


Utiliser le calibrage de la sonde de plancher pour compenser une différence entre la température mesurée par la sonde de plancher externe et la température réelle du sol.

Comment calibrer une sonde :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor calibration**.
2. Sélectionner **Room sensor** ou **Floor sensor**.
3. Utiliser les boutons fléchés pour ajuster la valeur de calibrage.
4. La température corrigée s'affiche à l'écran.
5. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Sensor calibration**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Limites de température

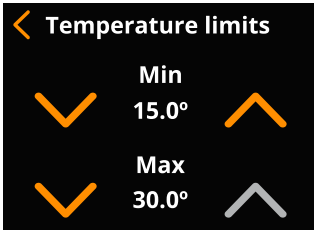

Le réglage Limites de température définit les températures minimale et maximale pouvant être sélectionnées pendant le fonctionnement normal du thermostat.

Les limites de température par défaut sont de 15 °C (minimum) et 30 °C (maximum). Ces limites peuvent être ajustées pour répondre aux exigences de l'installation.

Min :

Définit la température minimale pouvant être sélectionnée comme point de consigne. La limite minimale peut être réglée jusqu'à 5 °C.

Max :

Définit la température maximale pouvant être sélectionnée comme point de consigne. La limite maximale peut être réglée jusqu'à 40 °C.

Remarque : Les limites de température sont généralement configurées par l'installateur. Les limites ne doivent être modifiées que lorsque les exigences du système de chauffage ou de refroidissement sont connues.

Comment régler les limites de température :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Temperature limits**.
2. Utiliser les boutons fléchés situés à côté de Min pour régler la température minimale.
3. Utiliser les boutons fléchés situés à côté de Max pour régler la température maximale.
4. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Advanced settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Protection des sols 1/2



La protection des sols est disponible uniquement pour les applications électriques. Cette fonction permet de protéger les revêtements de sol sensibles à la température en limitant la température de plancher autorisée.

Sélectionner le profil correspondant à la construction du plancher installé.

Laminate :

Définit des limites de température adaptées aux revêtements de sol stratifiés.

Tile :

Définit des limites de température adaptées aux sols carrelés.

Wood :

Définit des limites de température adaptées aux planchers en bois.

Custom :

Permet de définir manuellement les limites minimales et maximales de température au sol. La plage de température configurable est de 5 °C à 40 °C. Utiliser le profil personnalisé uniquement si les limites de température autorisées sont connues, d'après le fabricant du revêtement de sol ou les spécifications d'installation.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Protection des sols 2/2

Disable :

Désactive la fonction de protection des sols.

Le réglage de la température minimale au sol peut également être utilisé pour maintenir une température de plancher minimale confortable, même en l'absence de demande de chauffage de la pièce.


Remarque : Les limites de température de plancher appropriées dépendent de la construction du plancher installé. En cas de doute sur le profil ou les limites de température à utiliser, contacter votre installateur ou consulter les spécifications du fabricant du revêtement de sol.

Comment modifier la protection des sols :

1. Accéder à **Settings** > **Advanced settings** > **Floor protection**.
2. Sélectionner le profil qui correspond à la construction du plancher installé.
3. Si **Custom** est sélectionné, définir les températures de plancher minimale et maximale requises. La plage configurable est de 5 °C à 40 °C.
4. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Advanced settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Connexion Wi-Fi 1/2

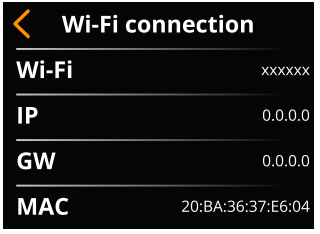

La configuration Wi-Fi s'effectue via l'application Schlüter®-TR-CONTROL. Le Wi-Fi permet l'accès à distance et les fonctions connectées au cloud.

Utiliser un réseau Wi-Fi 2,4 GHz compatible et s'assurer que le thermostat reçoit un signal suffisant.

L'écran de connexion Wi-Fi fournit des informations sur la connexion réseau actuelle du thermostat.

L'écran affiche les informations réseau suivantes :

Wi-Fi :

Affiche le réseau Wi-Fi actuellement associé au thermostat.

IP :

Affiche l'adresse IP attribuée au thermostat.

GW :

Affiche l'adresse de la passerelle réseau.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Connexion Wi-Fi 2/2

MAC :

Affiche l'adresse MAC unique de l'interface Wi-Fi du thermostat.
Si le thermostat n'est pas actuellement connecté à un réseau, certaines informations réseau peuvent ne pas être disponibles ou s'afficher sous la forme 0.0.0.0.


Comment afficher la connexion Wi-Fi :


1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Wi-Fi connection**.
2. Les informations actuelles relatives au Wi-Fi et au réseau sont affichées à l'écran.
3. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Advanced settings**.

Remarque : La configuration Wi-Fi s'effectue via l'application Schlüter®-TR-CONTROL. Pour supprimer les paramètres Wi-Fi enregistrés dans le thermostat, utiliser **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Réinitialiser 1/2

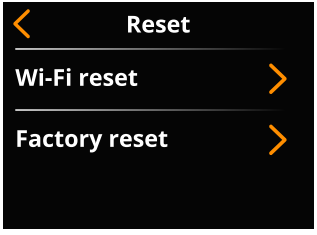

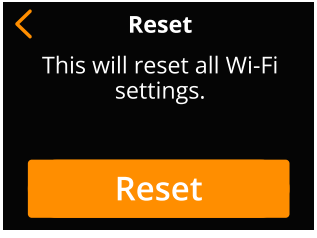

Le menu Réinitialiser propose deux options de réinitialisation : Réinitialisation Wi-Fi et réinitialisation d'usine. Sélectionner le type de réinitialisation approprié en fonction de ce que vous souhaitez restaurer.

Wi-Fi reset :

La réinitialisation Wi-Fi supprime les paramètres Wi-Fi enregistrés dans le thermostat. Utiliser cette fonction si le thermostat doit être raccordé à un autre réseau Wi-Fi ou si la configuration réseau doit être reconfigurée.

Remarque : Une réinitialisation Wi-Fi supprime les paramètres Wi-Fi enregistrés. Cette action est irréversible et la connexion Wi-Fi doit être reconfigurée via l'application Schlüter®-TR-CONTROL.


Comment réinitialiser les paramètres Wi-Fi :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.
2. Appuyer sur **Reset** pour confirmer.
3. Utiliser la flèche de retour pour annuler sans réinitialiser les paramètres Wi-Fi.

Après une réinitialisation Wi-Fi, la connexion Wi-Fi doit être configurée à nouveau via l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Réinitialiser 2/2

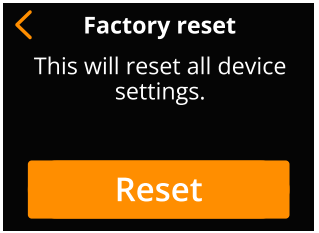

Factory reset :

Une réinitialisation d'usine restaure les paramètres d'usine du thermostat. Tous les réglages sont réinitialisés, y compris les paramètres spécifiques à l'installation.

Après une réinitialisation d'usine, le thermostat redémarre et l'assistant de configuration doit être complété à nouveau.

AVERTISSEMENT : Avant d'effectuer une réinitialisation d'usine, s'assurer que les paramètres spécifiques à l'installation sont connus. Des paramètres d'installation incorrects peuvent compromettre le fonctionnement prévu du système.

Effectuer une réinitialisation d'usine :

1. Aller dans **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Factory reset**.
2. Un écran de confirmation apparaît. Confirmer que vous souhaitez effectuer la réinitialisation d'usine.
3. Le thermostat se réinitialise et redémarre automatiquement l'**assistant de configuration**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Menu d’informations sur l’humidité 1/4





Le thermostat mesure en continu l’humidité relative de la pièce et calcule le point de rosée. Ces informations peuvent être affichées sur le thermostat et utilisées pour contribuer à la protection de l’installation pendant le fonctionnement en mode refroidissement.

Lorsqu’un système à eau fonctionne en mode refroidissement, la température du sol peut devenir suffisamment basse pour que de la condensation se forme. La protection contre le point de rosée contribue à prévenir ce phénomène en utilisant l’humidité mesurée et le point de rosée calculé pour protéger le système contre les conditions susceptibles de provoquer de la condensation.

Le menu d’informations sur l’humidité permet également de définir un seuil d’humidité. Lorsque le niveau d’humidité sélectionné est atteint, le thermostat peut vous en avertir.


Humidity :

Affiche le taux d’humidité relative actuel mesuré dans la pièce.

Affiche le point de rosée calculé en fonction des conditions ambiantes actuelles. Le point de rosée indique la température à laquelle la condensation peut commencer à se former.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Menu d’informations sur l’humidité 2/4

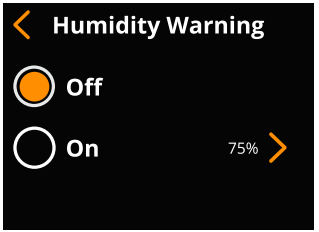



Dew protection :

Indique l’état actuel de la protection contre le point de rosée. Cette fonction est utilisée pendant le fonctionnement en mode refroidissement pour aider à prévenir la condensation.

Display humidity :

Le réglage Affichage de l’humidité détermine si l’humidité mesurée est affichée pendant le fonctionnement normal du thermostat.

Lorsque **Enable** est sélectionné, l’humidité relative actuelle s’affiche sur le thermostat, ce qui permet de surveiller le niveau d’humidité directement depuis l’écran d’accueil.

Lorsque **Disable** est sélectionné, la valeur d’humidité n’est pas affichée en fonctionnement normal. Le thermostat continue néanmoins de mesurer l’humidité en arrière-plan.

Disable est le réglage par défaut.

Comment modifier l’affichage de l’humidité :

1. Accéder à **Settings** > **Humidity settings** > **Display humidity**.
2. Sélectionner **Enable** ou **Disable**.
3. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Humidity info**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Menu d’informations sur l’humidité 3/4



Dew protection (Dew Point Protection) **:**

La protection contre le point de rosée est utilisée dans les applications hydrauliques avec refroidissement pour aider à protéger contre la condensation pendant le refroidissement.

Lorsque **Enable** est sélectionné, le thermostat utilise l’humidité mesurée et le point de rosée calculé pour aider à prévenir les conditions où la condensation pourrait se former.

Lorsque **Disable** est sélectionné, la protection contre le point de rosée n’est pas utilisée pendant le refroidissement.

Enable est le réglage par défaut.

Comment modifier la protection contre le point de rosée :

1. Accéder à **Settings** > **Humidity settings** > **Dew protection**.
2. Sélectionner **Enable** ou **Disable**.
3. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Humidity info**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Menu d’informations sur l’humidité 4/4

Set threshold :

Le réglage « Définir le seuil » permet de choisir le niveau d’humidité relative à partir duquel vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque **Enable** est sélectionné, vous pouvez définir le seuil d’humidité requis. Le thermostat vous avertit lorsque le taux d’humidité mesuré atteint le niveau sélectionné.

Lorsque **Disable** est sélectionné, la fonction de seuil d’humidité est inactive.


Disable est le réglage par défaut.


Comment définir le seuil :

1. Accéder à **Settings** > **Humidity info** > **Set threshold**.
2. Sélectionner **Enable**.
3. Appuyer sur la flèche droite pour continuer.
4. Utiliser les boutons fléchés pour sélectionner le niveau d’humidité souhaité.
5. Utiliser la flèche de retour pour revenir à **Humidity info**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Appairage Bluetooth

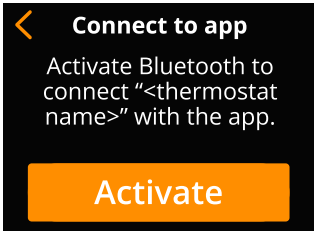

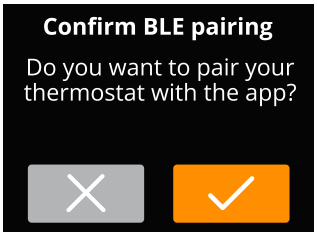

L'appairage Bluetooth permet de connecter facilement votre thermostat à l'application Schlüter®-TR-CONTROL, disponible en téléchargement sur l'Apple App Store et Google Play. Cette application permet de contrôler et de configurer facilement votre thermostat depuis votre smartphone ou votre tablette.
Suivre les étapes ci-dessous pour associer votre thermostat à l'application.

Comment activer le mode d'appairage Bluetooth (thermostat) **:**


1. Accéder à **Settings** > **Pair app**.
2. Sélectionner **Activate**.
3. L'icône Bluetooth commence à clignoter, indiquant que le thermostat est prêt pour l'appairage.
   Le mode d'appairage reste actif pendant **2 minutes** avant de s'arrêter automatiquement. Pendant cette période, le thermostat ne passe pas en mode écran de veille.

Comment démarrer le processus d'appairage (appareil mobile) :

1. Installer et ouvrir l'application Schlüter®-TR-CONTROL sur votre appareil mobile.
2. Démarrer la procédure d'ajout d'un nouveau thermostat dans l'application.
3. Suivre les instructions de l'application.
4. Confirmer la demande d'appairage sur le thermostat et sur votre appareil mobile.
   Lorsque l'appairage est terminé, le thermostat est connecté à l'application.
   Si l'appairage échoue ou si la période d'appairage de 2 minutes expire, réactiver **Pair App** et répéter le processus d'appairage.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode veille

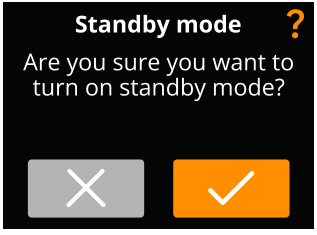



Lorsque le mode veille est activé, le thermostat cesse de réguler normalement le chauffage ou le refroidissement, mais reste opérationnel pour certaines fonctions d'arrière-plan, telles que la protection antigel, le Wi-Fi et le Bluetooth. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie qui permet au thermostat de minimiser sa consommation. En mode veille, l'écran s'éteint complètement après 3 secondes d'inactivité.

Activer le mode veille :

1. Aller dans **Settings** > **Standby**.
2. Activer le mode veille.
3. Le mot **Standby** apparaît à l'écran pendant 3 secondes avant que l'affichage ne s'éteigne.

Quitter le mode veille :

1. Appuyer sur l'écran du thermostat.
2. Le message **Standby mode active** et **Press to wake up** apparaît à l'écran.
3. Appuyer de nouveau sur l'écran.
4. Le thermostat revient à l'écran d'accueil et reprend son fonctionnement normal.

Remarque : La protection antigel peut rester active même lorsque le thermostat est en mode veille. Voir le mode veille avec protection antigel à la page suivante.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode veille avec protection antigel



La protection antigel empêche le système de geler. Elle est activée par défaut sur le thermostat et reste active en permanence, même lorsque le thermostat est en mode veille.

L'icône de protection antigel s'affiche uniquement lorsque la protection antigel est active, c'est-à-dire lorsque le thermostat a commencé à chauffer parce que la température mesurée est descendue en dessous du point de consigne de protection antigel configuré.


Fonctionnement de la protection antigel :

- La protection antigel est activée par défaut sur le thermostat.
- La fonction reste disponible en mode veille, sauf si elle a été désactivée via l'application mobile.
- Lorsque la température descend en dessous du point de consigne de protection antigel configuré, le thermostat démarre automatiquement le chauffage afin d'aider à éviter le gel.
- Lorsque le chauffage antigel est actif, l'icône de protection antigel s'affiche à l'écran.

Remarque : La protection antigel fonctionne uniquement en mode chauffage et n'est pas disponible en mode refroidissement. L'interface utilisateur du thermostat ne propose pas d'option directe pour activer ou désactiver la protection antigel. Ce paramètre ne peut être modifié que via l'application mobile. Si le thermostat n'a jamais été connecté à l'application mobile, la protection antigel reste activée avec les paramètres par défaut.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

« Info » (Informations)

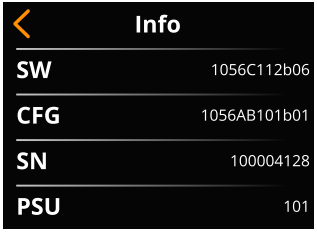

Le menu Info fournit des renseignements sur le thermostat, son logiciel et sa configuration. Ces informations peuvent s'avérer utiles lors de la vérification de la configuration du thermostat ou lors de la prise de contact avec votre installateur ou le support technique.

Les informations suivantes sont disponibles :

Software version (SW)

Affiche la version du logiciel actuellement installée sur le thermostat.

Configuration file version (CFG)

Affiche la version du fichier de configuration utilisé par le thermostat.

Serial number (SN)

Affiche le numéro de série unique du thermostat.

Power-supply unit information (PSU)

Affiche, le cas échéant, des informations sur le bloc d'alimentation.

Comment consulter les informations du thermostat :

1. Aller dans **Settings** > **Info**.
2. Utiliser la flèche de retour pour revenir au **menu Settings**.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode de refroidissement 1/3





Le thermostat dispose d'un mode de refroidissement dédié.

Comprendre l'état du refroidissement et les icônes :

- Sélectionner un type d'application autorisant le refroidissement dans l'assistant de configuration de l'application afin de permettre au thermostat de réguler le refroidissement dans la zone concernée.
- L'icône de flocon de neige/givre apparaît sur l'écran lorsque le thermostat refroidit activement (relais activé).
- L'état de refroidissement désactivé indique que la température cible est atteinte et que le thermostat est inactif (relais désactivé).
- L'icône de chauffage apparaît sur l'écran lorsque le système repasse en mode chauffage.


Gestion du mode de refroidissement dans l'application Schlüter®-TR-CONTROL :


1. Appuyer sur l'icône **Settings** dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
2. Sélectionner **Manage thermostats** dans les options du menu.
3. Faire défiler vers le bas et choisir **Advanced settings**.
4. Sélectionner **Application type** pour afficher les options disponibles.
5. Choisir l'option **Water-based with cooling** dans la liste.
6. Confirmer la modification du type d'application pour enregistrer la nouvelle configuration.

Remarque : L'option « Water-based with cooling » est le réglage par défaut du type d'application pour le thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode de refroidissement 2/3

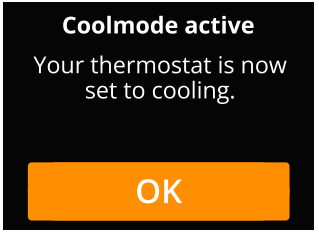

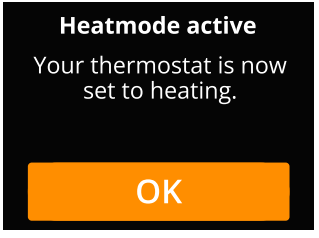

Fonctionnement des notifications à l'écran :

- Le texte **Coolmode active** apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode refroidissement.
- Le texte **Heatmode active** apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode chauffage.
- Le texte **Inactive** apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode refroidissement alors qu'aucun mode de refroidissement n'est sélectionné dans le thermostat. (Voir page 46 pour plus d'informations sur l'état Inactif.)
- L'utilisateur peut supprimer la notification de chauffage ou de refroidissement en appuyant sur le bouton sélectionner/accepter. Si aucune action n'est entreprise, la notification est automatiquement supprimée après 30 secondes.

Fonctionnement des notifications push :


Lorsque la fonction est activée dans l'application Schlüter®-TR-CONTROL, les notifications suivantes peuvent s'afficher :

- **Cooling Enabled** – le refroidissement a été activé.
- **Cooling Disabled** – le refroidissement a été désactivé.

Remarque : Les notifications push de changement de mode chauffage/refroidissement sont désactivées par défaut dans l'application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode de refroidissement 3/3

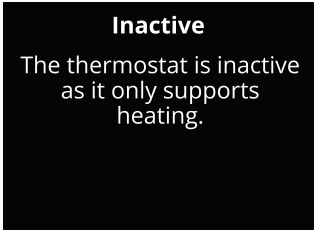

Si le refroidissement est restreint et inactif :

- Alerte visuelle : Le texte **Inactive**.
- Verrouillage de l'interface : Il n'est pas possible de supprimer la notification d'inactivité.
- Affichage prioritaire : À l'état inactif, le thermostat masque toutes les informations de fonctionnement standard (telles que les programmes, la veille, le mode absence, le mode manuel, la fenêtre ouverte ou la protection antigel). L'état **Inactive** a priorité sur tous les autres réglages.
- Gestion des erreurs : Les erreurs système survenant pendant l'état inactif sont temporairement masquées.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Verrouillage de l’écran



La fonction de verrouillage de l’écran permet de désactiver temporairement les interactions avec le thermostat afin d’éviter toute modification accidentelle. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à l’aide d’une combinaison de boutons ou via l’application.

Activer le verrouillage de l’écran :

1. Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour activer le verrouillage de l’écran.
   - L’icône de verrouillage apparaît sur l’écran d’accueil, indiquant que le thermostat est verrouillé. Voir l’image à gauche. Lorsque le verrouillage de l’écran est actif et que l’utilisateur appuie sur un bouton ou une zone tactile, l’icône de verrouillage clignote pendant 5 secondes pour indiquer que le thermostat est verrouillé.

Désactiver le verrouillage de l’écran :

1. Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage de l’écran.
   - L’icône de verrouillage disparaît et le thermostat peut de nouveau être utilisé.

Utiliser l’application :

- La fonction de verrouillage de l’écran peut également être activée ou désactivée via l’application du thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter®-TR-CONTROL

L’application Schlüter®-TR-CONTROL est un outil qui permet de contrôler et d’optimiser votre système de chauffage. Où que vous soyez, vous pouvez facilement consulter et régler les températures, personnaliser vos horaires de chauffage, passer votre système en mode absence et suivre votre consommation d’énergie. Économisez sur votre facture de chauffage et profitez d'un intérieur confortable grâce à cette application intuitive et conviviale.


Télécharger l’application Schlüter®-TR-CONTROL depuis Google Play ou l’Apple App Store et suivre le guide de l’application pour démarrer la configuration.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Utilisation de l’application 1/2

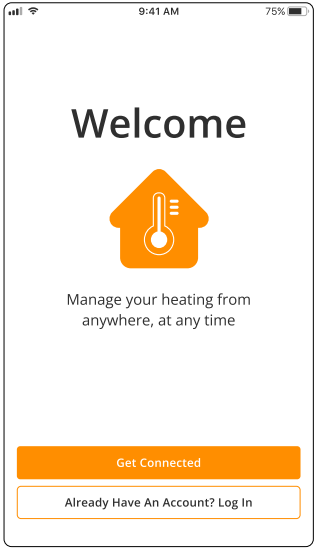


Première utilisation de l’application :
Lors de la première utilisation de l’application, vous êtes guidé tout au long d’un processus de configuration.
Cela implique la création d’un compte utilisateur, l’ajout du thermostat via Bluetooth et la connexion à un réseau Wi-Fi.

Se connecter avec un compte existant :
Si vous possédez déjà un compte utilisateur, vous pouvez vous connecter pour contrôler vos thermostats.

Contrôle Bluetooth uniquement :
Contrôler vos thermostats sans compte ni connexion Wi-Fi.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Utilisation de l’application 2/2

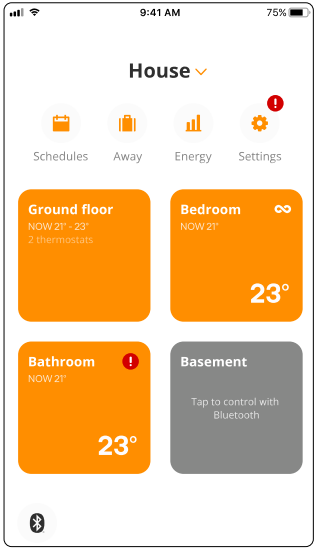

Schedules
Programmer votre thermostat pour qu’il active votre système de chauffage au sol pendant des périodes prédéfinies. Vous pouvez facilement utiliser et personnaliser l’un des programmes prédéfinis, ou créer votre propre programme.

Away
Définir ou planifier les températures à maintenir pendant vos vacances.

Energy
Obtenir un aperçu des statistiques.

Settings
Vous pouvez modifier les paramètres de l’application, des thermostats ou des profils utilisateur. Vous pouvez également accéder aux notifications et aux mises à jour logicielles.

Zones
Aperçu des thermostats dans le bâtiment sélectionné. Accéder aux thermostats ou zones individuels pour :

- voir la température actuelle,
- voir la température de consigne,
- savoir si le programme est activé,
- vérifier s’il y a des notifications.

Notification de mise à jour ou d’erreur
Le point d’exclamation rouge peut avoir deux significations :

- Une mise à jour logicielle est disponible. Suivre le guide dans l’application pour installer la mise à jour.
- Une erreur est signalée sur le thermostat. Consulter la section de description des erreurs et suivre les instructions correspondant à l’erreur en question.


© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Aperçu des fonctions de l’application

Fonction	Permet de se connecter au thermostat via Bluetooth
Connectivité BLE	Permet de rendre le thermostat détectable via Bluetooth pour la configuration et le contrôle par application.
Connectivité Wi-Fi	Permet de configurer le thermostat sur un réseau domestique avec la possibilité de se connecter à un service cloud.
Mode absent	Abaisse la température pour économiser de l’énergie ; peut être annulé via l’application ou le thermostat.
Mode veille	Passe en mode basse consommation, arrête le chauffage/refroidissement et désactive le mode absence s’il est actif.
Commande de température manuelle	Ajuste le point de consigne par incréments de 0,5 °C/1 °F avec des limites spécifiques à chaque mode.
Activation/désactivation du programme	Active/désactive le programme (mode automatique) et permet des modifications manuelles jusqu’au prochain événement.
Fonction « Maintien jusqu’à » (dérogation temporaire)	Remplace temporairement le programme jusqu’au prochain événement avec un nouveau point de consigne.
Réglage de l’unité (°C/°F)	Permet de basculer l’affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.
Réglage de l’heure	Définit les fuseaux horaires et l’heure d’été.
Luminosité de l’écran actif	Permet de régler la luminosité de l’écran (00–06), la valeur de l’écran actif servant de limite maximale de luminosité.
Luminosité de l’écran de veille	Permet de régler la luminosité de l’économiseur d’écran (00–06), avec la luminosité de l’écran actif comme limite.
Réinitialisation utilisateur	Réinitialise le thermostat.
Réinitialisation des valeurs d’usine	Rétablit tous les paramètres du thermostat aux valeurs par défaut ; une confirmation est requise.
Assistant de configuration	Guide la configuration initiale via l’application, notamment l’unité, l’heure et la protection du sol.
Protection antigel	Permet d’activer la protection antigel (chauffage uniquement), visible lorsque le chauffage est en service.
Mise à jour du logiciel	Lance les mises à jour via l’application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Google Home 1/2

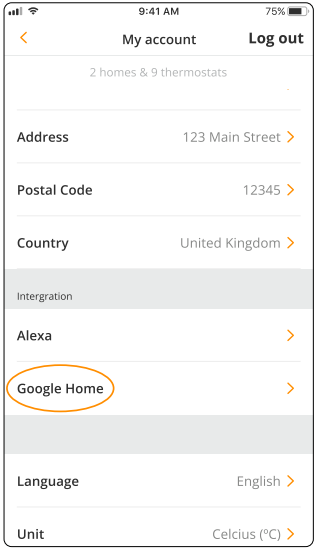

Vous pouvez connecter vos appareils Schlüter à des systèmes de maison intelligente comme Google Home ou Amazon Alexa pour activer la commande vocale et l’automatisation.

Suivre ces étapes pour connecter votre application Schlüter®-TR-CONTROL pour l’intégration avec Google Home.

Phase 1 : dans l’application Schlüter®-TR-CONTROL

1. Ouvrir l’application **Schlüter®-TR-CONTROL** sur votre appareil.
2. Accéder au menu depuis votre page principale House.
3. Sélectionner **Settings** dans les options du menu.
4. Faire défiler vers le bas et sélectionner **My Account**.
5. Faire encore défiler vers le bas et appuyer sur « Integration ».
6. Sélectionner **Google Home** dans la liste des intégrations disponibles.

Phase 2 : dans l’application Google Home

7. Télécharger l’application **Google Home** depuis l’App Store ou le Google Play Store.
8. Ouvrir l’application **Google Home** et suivre les instructions à l’écran pour terminer la configuration et lier votre compte.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Google Home 2/2


Phase 3 : finaliser la configuration

9. Pour terminer la configuration, ouvrir l’application Google Home et rechercher **Schlüter** ou **Schlüter-TR-CONTROL** dans les paramètres d’intégrations ou de compétences (souvent répertoriés dans des sections telles que « ***Works with Google*** »).
   Remarque : Si vous ne trouvez pas l’intégration, vérifier que votre application Schlüter®-TR-CONTROL est mise à jour vers la dernière version.
10. Suivre les invites dans cette application pour se connecter avec vos identifiants Schlüter et autoriser la connexion.

Remarque : Google Home étant une plateforme indépendante, la présentation de son application, ses conditions d’utilisation et son processus de configuration sont susceptibles d’être modifiés et échappent à notre contrôle. Pour des instructions détaillées ou mises à jour, se référer au guide officiel Google Home Setup Guide.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Amazon Alexa 1/2

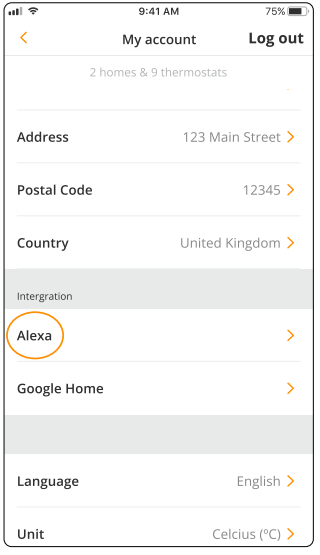

Vous pouvez connecter vos appareils Schlüter à des systèmes de maison intelligente comme Google Home ou Amazon Alexa pour activer la commande vocale et l’automatisation.

Suivre ces étapes pour préparer votre application Schlüter®-TR-CONTROL à l’intégration avec Amazon Alexa.

Phase 1 : dans l’application Schlüter®-TR-CONTROL

1. Ouvrir l’application **Schlüter®-TR-CONTROL** sur votre appareil.
2. Accéder au menu depuis votre page principale House.
3. Sélectionner **Settings** dans les options du menu.
4. Faire défiler vers le bas et sélectionner **My Account**.
5. Faire défiler vers le bas et appuyer sur Integration.
6. Sélectionner **Amazon Alexa** dans la liste des intégrations disponibles.

Phase 2 : dans l’application Amazon Alexa

7. Télécharger l’application **Amazon Alexa** depuis l’App Store ou le Google Play Store.
8. Ouvrir l’application Alexa et accéder à **More** (menu en bas à droite) > **Skills & Games**.
9. Rechercher **Schlüter** ou **Schlüter®-TR-CONTROL** et le sélectionner.
10. Appuyer sur **Enable to Use** et suivre les instructions à l’écran pour se connecter et lier votre compte.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Amazon Alexa 2/2

Phase 3 : finaliser la configuration

11. Suivre les invites dans cette application pour se connecter avec vos identifiants Schlüter et autoriser la connexion.

Remarque : Amazon Alexa étant une plateforme indépendante, la présentation de son application, ses conditions d’utilisation et son processus de configuration sont susceptibles d’être modifiés et échappent à notre contrôle. Pour des instructions détaillées ou mises à jour, se référer au guide officiel Amazon Alexa Setup Guide.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Intégration à la maison intelligente : Apple HomeKit

Le thermostat Schlüter®-CONTROL-TR est compatible avec certaines plateformes domotiques, notamment Apple HomeKit. L'intégration avec Apple HomeKit permet aux utilisateurs de connecter directement le thermostat aux appareils Apple, afin de le contrôler via l'application Apple Home et les commandes vocales de Siri.

Pour commander cet accessoire compatible Apple HomeKit, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS ou d'iPadOS.

Pour contrôler automatiquement et à distance cet accessoire compatible Apple HomeKit, vous avez besoin d'un HomePod, d'un HomePod mini ou d'une Apple TV configurés comme concentrateur domestique. Il est recommandé de mettre à jour votre logiciel et votre système d'exploitation vers leur version la plus récente.

Contrairement à d'autres plateformes comme Google Assistant et Amazon Alexa, qui communiquent via un service cloud, Apple HomeKit interagit directement avec le thermostat via le réseau local.

Comment ajouter le thermostat à un appareil Apple :

1. Ouvrir la **Home app** sur votre appareil Apple.
2. Appuyer sur l'icône **Add Accessory** ou sur (+).

Remarque : Avant de poursuivre, s'assurer que le thermostat est soit dans les 10 premières minutes suivant sa mise sous tension, soit en mode d'appairage en sélectionnant **Settings** > **Pair Home App** sur le thermostat.

3. Scanner le **code QR** au dos du thermostat ou à l'intérieur de l'emballage du produit.
4. Le chauffage est maintenant ajouté à la **Home app**. Cette opération peut durer quelques minutes.
5. Choisir **Heater location** et appuyer sur **Continue**
6. **Suivre** les **instructions restantes dans l'application** pour terminer la configuration.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode absence / Mode éco



Le mode absence, également appelé mode éco, aide à économiser l'énergie en abaissant la température de votre logement pendant votre absence. Le mode absence peut uniquement être programmé à l'avance ou activé immédiatement via l'application. Une fois activé, le thermostat maintient la température réduite jusqu'à ce que le mode absence soit désactivé.

Fonctionnement du mode absence :

- Lorsque le mode absence est actif, l'icône correspondante et le texte **Away** apparaissent à l'écran pour indiquer le mode.
- Vous pouvez interagir avec le thermostat pour afficher les réglages ou les informations. Toutefois, modifier le mode ou le point de consigne met fin au mode absence.

Informations complémentaires :

- En l'absence d'interaction, l'écran s'assombrit et passe en mode écran de veille.
- Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur la zone tactile. Le texte « Absent » et l'icône restent visibles pour rappeler le mode en cours.
- Le mode absence peut être désactivé via l'application ou en ajustant le mode ou le point de consigne sur le thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Fonction Fenêtre ouverte



La fonction « Fenêtre ouverte » permet d'économiser de l'énergie en arrêtant automatiquement le chauffage lorsqu'une chute brutale de température indique qu'une fenêtre est ouverte. L'icône Fenêtre ouverte (voir ci-dessous) apparaît à l'écran chaque fois que la fonction est active.


Accéder à la fonction fenêtre ouverte :

La fonction fenêtre ouverte est activée par défaut et ne peut être activée ou désactivée que via l'application.

Lorsqu'elle est activée, le thermostat détecte automatiquement une fenêtre ouverte si la température baisse de 3 °C en 3 minutes. Lorsque cette condition est remplie, la fonction fenêtre ouverte s'active afin de réduire le chauffage inutile.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 1/3

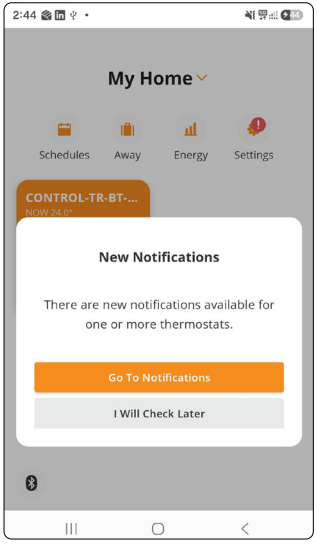

Le logiciel du thermostat est mis à jour via l'application, par connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Ce processus permet de maintenir l'appareil à jour avec la dernière version, y compris les améliorations de performances, les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Le processus de mise à jour se compose de deux étapes : une phase de téléchargement en arrière-plan et une phase d'installation. Vous pouvez continuer à ajuster la température de consigne ou à modifier les paramètres pendant la phase de téléchargement. Cependant, toute opération manuelle est suspendue dès que l'installation proprement dite commence.

Processus d'installation et restrictions :

L'installation commence une fois le téléchargement du logiciel entièrement terminé. Pour garantir une installation sans problème, veuillez tenir compte des points suivants :


- Interruption du fonctionnement : Si vous interagissez avec le thermostat pendant la phase d'installation, l'écran affichera le message **Updating** pour indiquer que le logiciel est en cours d'installation.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le thermostat pendant la mise à jour du logiciel.

- La régulation du chauffage est temporairement suspendue pendant la phase d'installation. L'installation ne prend généralement que quelques minutes.
- Pendant une mise à jour, le thermostat redémarre automatiquement deux fois (une fois pour valider le logiciel et une fois pour l'appliquer) avant de revenir à son mode de fonctionnement précédent.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 2/3

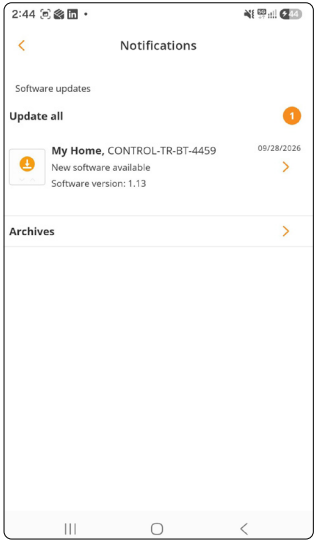

Remarque : Si la mise à jour est effectuée via Apple HomeKit, le thermostat ne redémarre qu'une seule fois.
Ne pas débrancher l'alimentation électrique du thermostat pendant la phase d'installation.

Mise à jour via Wi-Fi :

Lorsque votre thermostat est connecté au Wi-Fi, le logiciel est téléchargé directement via la connexion cloud. Une fois la mise à jour acceptée dans l'application, le thermostat reçoit et applique automatiquement le nouveau logiciel. Vous pouvez choisir d'installer immédiatement ou de reporter la mise à jour. En cas de report, vous recevez des rappels lorsque vous accédez à l'application.


Mise à jour via Bluetooth ou Apple HomeKit :

Vous pouvez également mettre à jour votre thermostat via Bluetooth ou Apple HomeKit sans connexion Wi-Fi locale.

- Lorsque vous sélectionnez cette option, le logiciel est d'abord téléchargé sur votre appareil mobile en utilisant la connexion Internet de votre téléphone. Une fois connecté au thermostat via Bluetooth ou Apple HomeKit, un message contextuel vous demande d'accepter et d'installer le nouveau logiciel.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 3/3

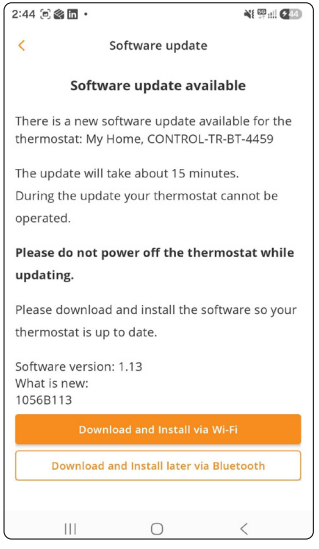

- Choisir d'installer immédiatement ou d'installer plus tard. Si vous reportez la mise à jour, un rappel s'affiche chaque fois que vous tentez de contrôler le thermostat via Bluetooth.

Remarque : Si la connexion Bluetooth est interrompue pendant la phase d'installation, le thermostat annule le processus en toute sécurité et reprend son fonctionnement normal.

En cas d'échec de la mise à jour :

Si une mise à jour logicielle échoue ou est interrompue, le thermostat affiche le message **Update failed** et le processus est annulé. Aucune modification n'est appliquée à votre thermostat et vous pouvez réessayer la mise à jour en toute sécurité à tout moment.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 1/5

Numéro d’erreur	Texte d’affichage	Action recommandée
E0	DÉFAILLANCE INTERNE REMPLACER LE THERMOSTAT	Contacter votre fournisseur. Le thermostat doit être remplacé.
E1	ERREUR DE SONDE INTERNE REMPLACER LE THERMOSTAT	Contacter votre fournisseur. Le thermostat doit être remplacé.
E2	SONDE DE PLANCHER FILAIRE EXTERNE DÉCONNECTÉE, DÉFAILLANTE OU EN COURT-CIRCUIT	Connectez ou remplacez la sonde.
E3	SONDE DE COMPENSATION INTERNE DÉFECTUEUSE	Contacter votre fournisseur. Le thermostat doit être remplacé.
E4	ERREUR DU CHARGEUR D’AMORÇAGE ÉCHEC DE LA MISE À JOUR	Ce problème peut souvent être résolu en mettant à jour le micrologiciel de l’appareil. Vous pouvez le faire à l’aide du Bluetooth ou du WiFi.
E6	ERREUR DE COMMUNICATION : LA PUCE SANS FIL NE FONCTIONNE PAS	Contacter votre fournisseur. Le thermostat doit être remplacé.
E7	ERREUR D’ALIMENTATION	Assurez-vous que l'alimentation est bien fixée et connectée. Si l’erreur persiste, contactez le service d’assistance pour les problèmes de communication, de mises à jour logicielles ou de compatibilité des fonctionnalités.
E8	CONNEXION WI-FI INTERROMPUE ERREUR DE COMMUNICATION	Vérifiez le routeur WiFi et la connexion.
E9	CONNEXION AU CLOUD INTERROMPUE ERREUR DE COMMUNICATION	Vérifiez la connexion Internet.
E10	DÉFAILLANCE FATALE D’APPLE HOMEKIT	Effectuer un cycle d’alimentation : éteindre l’appareil, attendre quelques secondes, puis le rallumer. Souvent, ce simple redémarrage résout le problème.
E11	ERREUR SONDE D’HUMIDITÉ	Contacter votre fournisseur. Le thermostat doit être remplacé.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 2/5

2. PROBLÈMES D’APPAIRAGE BLUETOOTH		
Si vous rencontrez des problèmes pour appairer le thermostat avec un appareil mobile, vérifiez les points suivants :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’icône Bluetooth n’est pas visible.	Le Bluetooth est désactivé.	Activer le Bluetooth dans le menu des paramètres.
L’icône Bluetooth clignote, mais aucune connexion n’est établie.	Le thermostat est en mode appairage, mais aucun appareil n’est connecté.	Essayer de se reconnecter dans les 2 minutes, avant l’expiration du mode d’appairage.
Le message « Pairing failed » s’affiche.	Délai d’appairage dépassé ou problème de connexion.	Répéter la tentative d’appairage. Si le problème persiste, redémarrer le thermostat. Supprimer l’appairage BLE existant de l’appareil mobile, en particulier sur les iPhones. Si le problème persiste après le réappairage, effectuer une réinitialisation d’usine du thermostat.
L’icône Bluetooth est visible, mais l’appareil ne se connecte pas.	Un autre appareil peut être connecté.	Un seul appareil peut être connecté à la fois ; sinon, effectuer une réinitialisation d’usine.
Connexion Bluetooth perdue après l’appairage.	La connexion a été interrompue parce que l’application a été fermée ou que l’appareil est sorti de la zone de couverture.	Se reconnecter via l’application. Si le problème persiste, réinitialiser les paramètres d’appairage.

3. PROBLÈMES DE CONNEXION AU Wi-Fi ET AU CLOUD		
Les connexions au Wi-Fi et au cloud sont essentielles pour l’accès à distance. Si le thermostat perd la connexion, suivre les étapes ci-dessous :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’icône Wi-Fi est éteinte.	Le Wi-Fi est désactivé ou non configuré.	Utiliser la connexion Bluetooth de votre téléphone pour lancer la connexion à un réseau Wi-Fi.
L’icône Wi-Fi clignote lentement.	Routeur indisponible ou signal faible.	Redémarrer ou déplacer le routeur, ou vérifier s’il y a des interférences.
L’icône Wi-Fi clignote rapidement.	Échec de la connexion au cloud.	Vérifier que votre connexion internet est active.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 3/5

3. PROBLÈMES DE CONNEXION AU Wi-Fi ET AU CLOUD		
Les connexions au Wi-Fi et au cloud sont essentielles pour l’accès à distance. Si le thermostat perd la connexion, suivre les étapes ci-dessous :		
Wi-Fi : l’icône clignote rapidement deux fois.	Cela indique une erreur d’authentification dans le cloud.	
Aucun contrôle à distance via l’application.	Problème de connexion Internet ou de service cloud.	Redémarrer le thermostat et reconnecter l’application. Vérifier qu’aucun pare-feu ne bloque la connexion.

4. PROBLÈMES DE MISE À JOUR LOGICIELLE		
Les mises à jour logicielles permettent d’obtenir un fonctionnement optimal. En cas de problème lors d’une mise à jour :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’écran de mise à jour reste affiché.	Mise à jour en cours...	Patienter jusqu’à la fin de la mise à jour. Ne pas éteindre le thermostat.
Le thermostat ne répond pas pendant la mise à jour.	Comportement normal lors de l’installation.	Laisser le processus se terminer. Si l’appareil ne répond pas pendant plus de 10 minutes, le redémarrer.

5. PROBLÈMES LIÉS À L’ASSISTANT DE CONFIGURATION ET À LA RÉINITIALISATION D’USINE		
En cas de problème lors de la configuration ou après la réinitialisation du thermostat :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’assistant de configuration ne démarre pas.	L’appareil n’a pas été réinitialisé correctement.	Effectuer une réinitialisation d’usine.
Le processus de configuration ne sauvegarde pas les paramètres.	Configuration interrompue.	Redémarrer le processus de configuration et s’assurer que toutes les étapes sont terminées.
Impossible d’accéder à l’assistant de configuration.	L’assistant de configuration s’active uniquement lors de la première mise sous tension ou après une réinitialisation d’usine.	Effectuer une réinitialisation d’usine si nécessaire.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 4/5

6. PROBLÈMES DE MISE EN VEILLE ET D’ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN		
Le thermostat passe en mode veille ou en mode écran de veille après une période d’inactivité. En cas de problème :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le thermostat ne passe pas en mode écran de veille.	Une fonction (par exemple l’appairage Bluetooth) est active.	Attendre la fin de l’appairage ou désactiver la fonction.
Impossible de réactiver le thermostat depuis l’écran de veille.	Problème de sensibilité tactile.	Appuyer n’importe où sur l’écran ou redémarrer l’appareil.
Le mode veille s’active de manière inattendue.	Activation manuelle ou via l’application.	Quitter le mode veille en appuyant n’importe où sur l’écran pendant 3 secondes.

7. PROBLÈMES DE VERROUILLAGE DE L’ÉCRAN		
Le verrouillage de l’écran empêche les modifications involontaires des réglages.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Impossible de déverrouiller le thermostat.	Le verrouillage de l’écran est activé.	Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour déverrouiller le thermostat.
L’icône de verrouillage clignote lorsqu’on appuie sur un bouton.	Le mode de verrouillage de l’écran est actif.	Désactiver le verrouillage de l’écran en maintenant enfoncés les deux boutons fléchés pendant 3 secondes.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 5/5

8. PROBLÈMES DE MODE ABSENCE ET DE PROGRAMMATION		
Le thermostat permet de programmer des changements de température.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le mode absence ne s’active pas.	Ce mode n’a pas été programmé ni activé.	S’assurer que le mode est défini via l’application.
La programmation ne contrôle pas la température.	La programmation est désactivée.	Activer le mode programme dans le menu Réglages.
La température ne change pas à l’heure prévue.	Les paramètres horaires sont incorrects.	Vérifier que l’heure du thermostat est correcte et synchronisée avec votre appareil.

9. PROBLÈMES LIÉS AU MODE MANUEL ET AUX POINTS DE CONSIGNE		
Il est possible de déroger à la programmation en utilisant le mode manuel.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Impossible d’augmenter ou de diminuer la température.	Limite de température atteinte.	Vérifier si la valeur de consigne se situe dans la plage autorisée.
La consigne revient à sa valeur précédente.	La fonction « Maintien jusqu’à » s’active automatiquement lorsqu’un utilisateur modifie manuellement le point de consigne alors que le thermostat fonctionne en mode programme.	Utiliser le mode « Maintien jusqu’à » pour déroger temporairement aux horaires programmés.

MAINTENANCE

Remarque : Le thermostat ne nécessite aucune maintenance régulière. Veiller à ce que les ouvertures d’aération restent toujours propres et dégagées. Nettoyez le thermostat uniquement avec un chiffon sec. Pour les spécifications techniques, les informations relatives aux radiofréquences, les exigences d’installation et les informations réglementaires, se reporter aux instructions fournies avec le thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Coordonnées

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Allemagne
schlueter-systems.com

< Sommaire

© 2026 OJ Electronics A/S. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.