

CTBT1BW

(MANUAL MWC3-1990-SLH3 DK)

CTBT1GS

(MANUAL MWC3-1990-SLH8 DK)

Brugervejledning

schlueter-systems.com

Indhold >

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Indhold

Introduktion 3
Ikoner 4
Knapper og navigation 5
Opsætningsguiden 1/4 6
Opsætningsguiden 2/4 7
Opsætningsguiden 3/4 8
Opsætningsguiden 4/4 9
Indstillingsmenuen 10
Tidsprogram TIL/FRA 1/3 11
Tidsprogram TIL/FRA 2/3 12
Tidsprogram TIL/FRA 3/3 13
Manuel tilstand 14
Bluetooth-parring 1/2 15
Bluetooth-parring 2/2 16
Grundindstillinger (Tid) 1/2 17
Grundindstillinger (Tid) 2/2 18
Grundindstillinger (Pauseskærmens lysstyrke) 19
Temperaturenhed 20
Midlertidige justeringer (Hold indtil / Midlertidig tilsidesættelse) 21
Sådan nulstiller eller omkonfigurerer du Wi-Fi 1/2 22
Sådan nulstiller eller omkonfigurerer du Wi-Fi 2/2 23
Fabriksnulstilling 24
Info 1/2 25
Info 2/2 26
Standbytilstand 27
Afslutning af menuen 28
Køletilstand 1/3 29
Køletilstand 2/3 30
Køletilstand 3/3 31
Standbytilstand med frostbeskyttelse 32
Skærmlås 33
Opsætning af Schlüter®-TR-CONTROL-appen 34
Brug af appen 1/2 35
Brug af appen 2/2 36
Oversigt over funktionerne i appen 37
Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 1/2 38
Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 2/2 39
Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 1/2 40
Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 2/2 41
Smart home-integration: Apple HomeKit 42
Fraværstilstand / Ferietilstand / Økotilstand 43
Funktionen for åbent vindue 44
Softwareopdatering 1/3 45
Softwareopdatering 2/3 46
Softwareopdatering 3/3 47
Fejlfinding og fejlmeddelelser 1/5 48
Fejlfinding og fejlmeddelelser 2/5 49
Fejlfinding og fejlmeddelelser 3/5 50
Fejlfinding og fejlmeddelelser 4/5 51
Fejlfinding og fejlmeddelelser 5/5 52
Kontaktoplysninger 53

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Introduktion

Tak, fordi du har købt Schlüter®-CONTROL-TR-termostaten.

Denne termostat er designet til effektivitet og komfort og giver præcis kontrol over din gulvvarme. Med programmerbare tidsprogrammer og energibesparende funktioner, der overholder EU's ecodesigndirektiv, fremmer den et optimalt indeklima, samtidig med at den reducerer varmeomkostningerne.

Den indbyggede Bluetooth/Wi-Fi-forbindelse muliggør problemfri integration med en dedikeret mobilapp, der giver dig fjernadgang til at justere temperaturer, indstille tidsprogrammer og aktivere ferietilstand, uanset hvor du er. Uanset om du er hjemme eller ude, kan du nemt overvåge og styre dit varmesystem.

Schlüter®-CONTROL-TR-termostaten leveres med en brugervenlig mobilapp, der udvider dens funktionalitet. Den giver dig mulighed for at optimere energiforbruget, spore opvarmningsmønstre og tilpasse indstillinger, så de passer til din livsstil. Derudover understøtter den stemmestyring via Amazon Alexa* og Google Home* gennem skyen, hvilket muliggør håndfri betjening og problemfri smart home-forbindelse.

Schlüter®-CONTROL-TR-termostaten er designet til nem betjening med en brugervenlig berøringsskærm. Den tilbyder styring af køling for komfort året rundt og et display for køletilstand, der tydeligt angiver, om systemet køler aktivt eller er i tomgang. Disse funktioner fremmer optimal ydeevne og brugervenlighed og gør den til en pålidelig og moderne løsning til temperaturstyring i enhver bolig.

Navigering i manualen
Denne manual er struktureret til nem navigation med afsnit, der dækker opsætning, betjening, avancerede funktioner og fejlfinding. Indholdsfortegnelsen giver et hurtigt overblik, mens trinvise instruktioner gør konfiguration og brug enkel. Kapitlerne er logisk arrangeret, startende med installation og grundlæggende indstillinger, efterfulgt af daglig betjening, avancerede funktioner og til sidst fejlfinding for hurtig problemløsning.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home er varemærker tilhørende deres respektive ejere.*

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Ikoner

Billede af ikon:	Betydning af ikonet:	Billede af ikon:	Betydning af ikonet:
	Bluetooth-kommunikation (BLE)		Tidsprogram aktivt
	Apple HomeKit-kommunikation		Manuel tilstand aktiv
	Wi-Fi-kommunikation		Fraværstilstand aktiv
	Fejl-/alarmmeddelelse		Varmebehov aktivt
	Skærmlås		Kølebehov aktivt
	Åbent vindue		Frostbeskyttelse aktiv

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Knapper og navigation



Termostaten har tre hovedknapper til brugerinteraktion:

- Pil op-knappen ∧ bevæger dig gennem menuen og øger værdier som f.eks. temperaturindstillinger.
- Pil ned-knappen ∨ bevæger dig gennem menuen og sænker værdier som f.eks. temperaturindstillinger.
- Vælg/accepter-knappen ○ åbner menuen, bekræfter valg og gemmer ændringer.


Grundlæggende navigation:


- Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingsmenuen eller for at bekræfte et valg.
- Brug pil op og pil ned til at navigere gennem menupunkterne eller justere temperaturindstillingerne.
- Hvis du trykker på vælg/accepter-knappen og holder den nede i 3 sekunder på startskærmen, aktiveres eller deaktiveres standbytilstand. I indstillingsmenuen afslutter den samme handling menuen og vender tilbage til startskærmen.
  Bemærk: Denne genvej virker kun, når du ikke justerer en indstilling (ikke i redigeringstilstand).
- Hvis du trykker på pil op-knappen og pil ned-knappen samtidig i 3 sekunder, aktiveres skærmlåsfunktionen.

Bemærk: For at hjælpe dig med at genkende tekst, der vises på termostaten, vises al tekst på skærmen, såsom menupunkter, tilstande og meddelelser, med fed skrift og i anførselstegn, for eksempel “**STANDBY**” og “**SCHEDULE OFF**”.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguiden 1/4

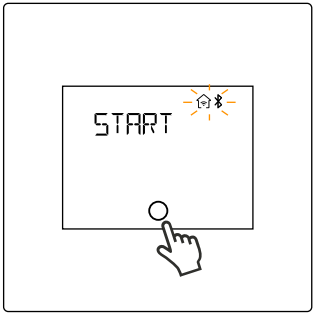

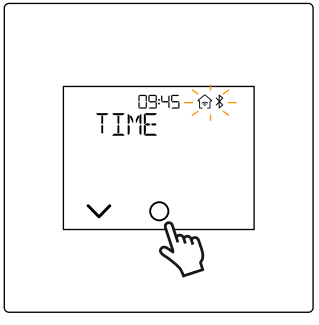

Opsætningsguiden starter automatisk, når termostaten tændes første gang eller efter en fabriksnulstilling. Den guider dig gennem den indledende opsætning, inklusive tidsindstilling. Guiden konfigurerer termostaten og indstiller tiden. Se også afsnittet om, hvordan du opretter forbindelse via Bluetooth.

Bemærk: Hvis du foretrækker at bruge Schlüter®-TR-CONTROL-appen, kan du springe den manuelle opsætning over – termostaten synkroniserer automatisk med din telefons tid under app-parringen.


Manuel opsætning:

Den første skærm, du ser, er startskærmen:

Tryk på vælg/accepter-knappen for at starte opsætningsguiden. Du vil derefter se tidsskærmen:

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.


Opsætningsguiden 2/4

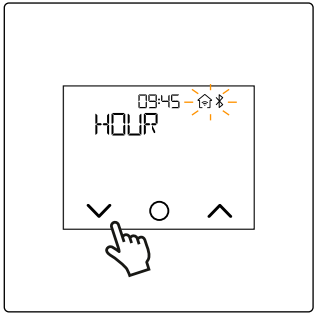

Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne tidsindstillingerne.

De første to cifre i klokkeslættet begynder at blinke. Brug pil op- og pil ned-knapperne til at justere timeværdien. Den valgte værdi blinker fortsat.


Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte ændringerne og gå til minutindstillingerne.

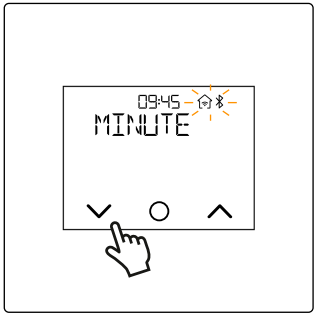


Ændre derefter minutværdien, og tryk på vælg/accepter-knappen for at fortsætte.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguiden 3/4

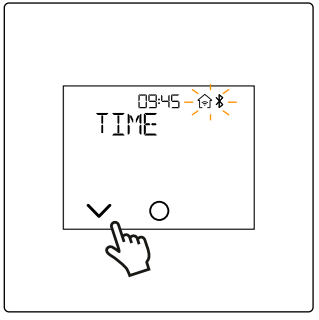


Tryk på pil ned-knappen for at forlade tidsindstillingerne.

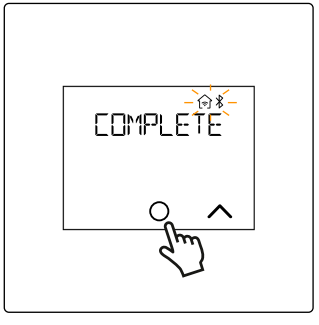


Når skærmbilledet “**COMPLETE**” vises, har opsætningsguiden registreret dine ønskede indstillinger. Tryk på vælg/accepter-knappen for at afslutte opsætningsprocessen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætningsguiden 4/4

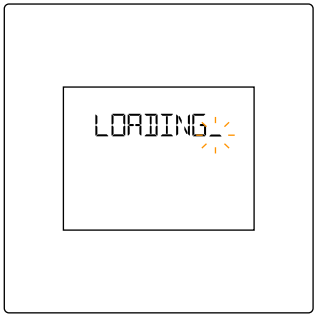

Dernæst vises en skærm med teksten “**LOADING**”, mens termostaten starter op. Det sidste segment blinker for at indikere, at termostaten færdiggør opsætningen.

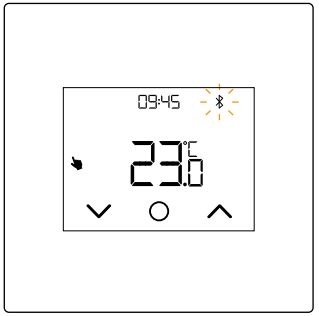

Startskærmen vises, når indlæsningen er færdig. Termostaten er nu fuldt funktionsdygtig, og du kan se og styre hovedfunktionerne fra startskærmen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.


Indstillingsmenuen

I indstillingsmenuen kan du justere din termostat uden at bruge appen. For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på vælg/accepter-knappen på startskærmen. Du kan derefter slå tidsprogrammet til eller fra, ændre pauseskærmens lysstyrke, indstille tiden, skifte mellem Celsius og Fahrenheit, nulstille Wi-Fi eller udføre fabriksnulstilling. Brug vælg/accepter-knappen til at bekræfte valg og pileknapperne til at navigere. For at afslutte en undermenu skal du trykke på vælg/accepter-knappen og holde den nede i 3 sekunder. For at afslutte hovedindstillingsmenuen skal du rulle til indstillingen "**EXIT**" og trykke på vælg/accepter-knappen eller vente i 30 sekunder uden aktivitet.

- **SCHEDULE** – Slå tidsprogramtilstand til/fra og administrer opvarmningstidsprogrammer. (Se afsnittet "Tidsprogram til/fra")
- **PAIR APP** – Aktiver Bluetooth til parring med appen. (Se afsnittet "Bluetooth-parring")
- **APPLE HOME APP** – Aktiver integration til styring og overvågning af termostaten via Apple Home-appen.
- **SCREENSAVER BRIGHTNESS** – Juster pauseskærmens lysstyrke på termostaten. (Se afsnittet "Grundindstillinger (pauseskærmens lysstyrke)")
- **TIME** – Indstil termostatens interne ur (hvis det ikke synkroniseres automatisk via appen). (Se afsnittet "Grundindstillinger (tid)")
- **UNIT** – Med denne funktion kan du vælge din foretrukne temperaturenhed, enten Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F). (Se afsnittet "Temperaturenhed")
- **WIFI RESET** – Denne funktion nulstiller Wi-Fi-indstillingerne. (Se afsnittet "Sådan nulstiller eller omkonfigurerer du Wi-Fi")
- **FACTORY RESET** – Denne funktion gendanner termostaten til standardindstillingerne. (Se afsnittet "Fabriksnulst.")
- **INFO** – Vis softwareversion, config-filversion og serienummer. (Se afsnittet "Info")
- **EXIT** – Luk menuen og vend tilbage til startskærmen. (Se afsnittet "Afslutning af menuen")

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Tidsprogram TIL/FRA 1/3

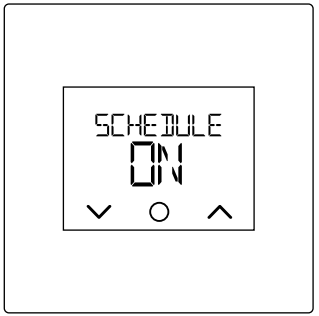

Tidsprogramtilstand gør det muligt for termostaten automatisk at justere temperaturen baseret på forudindstillede hændelser i tidsprogrammet (se afsnit ”Forudindstillede tids- og temperaturværdier” på side 12)). Disse hændelser kan konfigureres og justeres via appen. Tidsprogramtilstand kan aktiveres eller deaktiveres direkte på termostaten.

Generelle oplysninger:

Standardadfærd for tidsprogram:

Standardtidsprogrammet, der er tilgængeligt i mobilappen, afhænger af termostatens forbindelsesstatus, se nedenfor:

- **Kun Bluetooth-forbindelse (kun BLE)**: Appen leverer ét standardtidsprogram, som bruges, uanset om termostaten er indstillet til rumbeskyttelsestilstand eller ej.
- **Cloud-forbindelse**: Appen tilbyder separate standardtidsprogrammer.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Tidsprogram TIL/FRA 2/3

FORUDINDSTILLEDE TIDS- OG TEMPERATURVÆRDIER			
Ugedag	**Start**	**Sluttidspunkt**	**Rumsetpunkt**
mandag	06:00	09:00	21°C
mandag	17:00	23:00	21°C
tirsdag	06:00	09:00	21°C
tirsdag	17:00	23:00	21°C
onsdag	06:00	09:00	21°C
onsdag	17:00	23:00	21°C
torsdag	06:00	09:00	21°C
torsdag	17:00	23:00	21°C
fredag	06:00	09:00	21°C
fredag	17:00	23:00	21°C
lørdag	08:00	23:00	21°C
søndag	08:00	23:00	21°C

Forudindstillede tids- og temperaturværdier:

Disse er identiske på termostaten og i appen.

Termostaten leveres med forudindstillede ugentlige hændelser. Brug disse forudindstillede tider og temperaturværdier som udgangspunkt.
Tilpas tider og temperaturer, så de passer til din daglige rutine.

Se, hvordan du ændrer tidsprogramindstillingerne og temperaturværdierne i de følgende afsnit.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.


Tidsprogram TIL/FRA 3/3

Tidsprogram fra:

Når termostaten er i tidsprogramtilstand, er tidsprogramikonet synligt på startskærmen. Når den ikke er i tidsprogramtilstand, fungerer termostaten i manuel tilstand. Se afsnittet “**Manuel tilstand**”.


Sådan slår du tidsprogramtilstand til eller fra:

1. Gå til indstillingsmenuen.
2. Vælg “**SCHEDULE**”.
3. Tryk på vælg/accepter-knappen. Værdien begynder at blinke.
4. Skift mellem “**ON/OFF**” for at vælge den ønskede indstilling.
5. Tryk på knappen Vælg/Accepter for at bekræfte. (Tryk på knappen en gang til. Værdien vil stoppe med at blinke.)
   - Når indstillingen er bekræftet, stopper blinkningen, og den nye værdi gemmes.
     Brug pil ned-knappen til at navigere til den næste indstilling. For at afslutte indstillingsmenuen skal du trykke på den runde knap og holde den nede i 3 sekunder eller navigere til “EXIT” ved hjælp af pileknapperne.

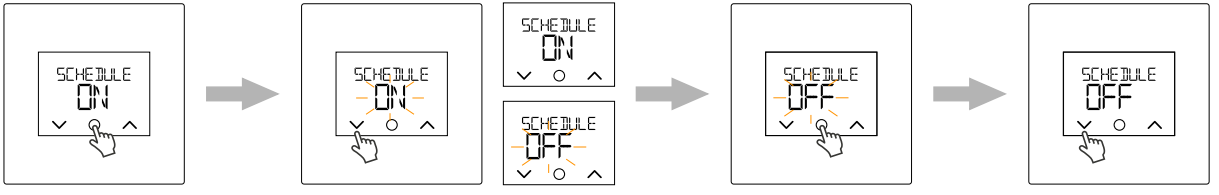

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Manuel tilstand

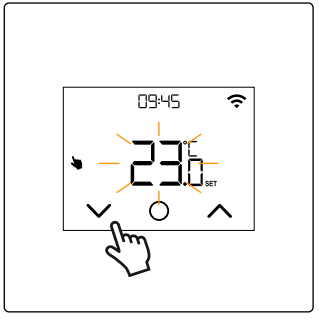

Manuel tilstand er termostatens standardtilstand og giver dig mulighed for at indstille og opretholde en bestemt temperatur. Når manuel tilstand er aktiv, er ikonet for manuel tilstand synligt på displayet.


Sådan ændrer du temperaturen manuelt:


1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at aktivere pilene op og ned.
2. Tryk på pil op-knappen for at hæve temperaturen eller på pil ned-knappen for at sænke temperaturen.
3. Når du trykker på en af knapperne, vises ordet "**SET**" med små versaler efter temperaturen, se billedet ovenfor.
4. Temperaturen justeres i trin på 0,5 °C eller 1 °F. Den valgte værdi begynder at blinke.
5. Bekræft temperaturen ved enten at:
   - vente 5 sekunder uden betjening eller
   - trykke på vælg/accepter-knappen for at gemme indstillingen med det samme.

Termostaten viser den opdaterede indstillede temperatur, og ikonet for manuel tilstand forbliver tændt for at angive den aktive tilstand.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Bluetooth-parring 1/2

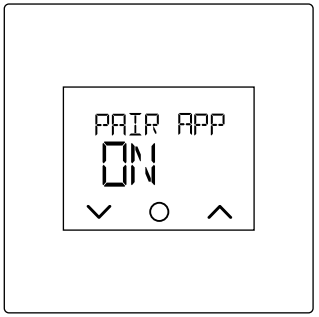

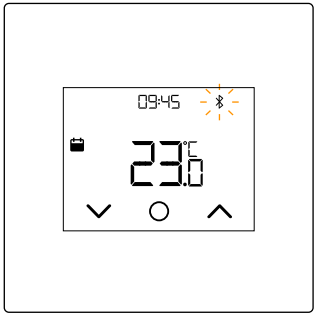


Bluetooth-parring giver dig mulighed for problemfrit at forbinde din termostat til Schlüter®-TR-CONTROL-appen, som kan downloades fra Apple App Store og Google Play. Denne app gør det nemt at styre og konfigurere din termostat fra din smartphone eller tablet. Følg nedenstående trin for hurtigt at parre din enhed med appen.

Sådan aktiverer du Bluetooth-parringstilstand:

1. Åbn indstillingsmenuen på termostaten ved at trykke på vælg/accepter-knappen på startskærmen.
2. Naviger til Bluetooth-indstillingen “**PAIR APP**” ved hjælp af pil op eller pil ned.
3. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingen.
4. Vælg “**ON**” for at aktivere Bluetooth-parringstilstand; den aktuelle værdi vil begynde at blinke.
5. Bekræft ved at trykke på vælg/accepter-knappen igen. Bluetooth-ikonet begynder at blinke, hvilket indikerer, at termostaten er klar til parring.
   - Parringstilstanden forbliver aktiv i 2 minutter, før den automatisk udløber. I løbet af dette tidsrum vil termostaten ikke gå i pauseskærmtilstand.


© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Bluetooth-parring 2/2

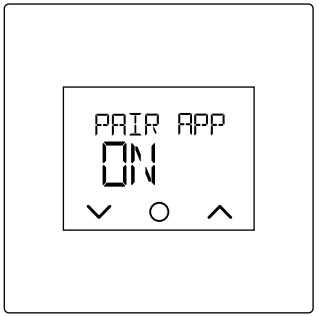

Sådan starter du parringsprocessen:


1. Installer Schlüter®-TR-CONTROL-appen på din mobiltelefon.
2. Start parringsprocessen ved at tilføje en ny termostat i appen.
3. Termostaten viser “**PAIR APP**” på skærmen.
4. Tryk på den runde knap for at bekræfte parringen.
   - Hvis parringen lykkes, vises meddelelsen “**PAIR OK**” i 3 sekunder, og Bluetooth-ikonet lyser konstant.
   - Hvis parringen mislykkes eller udløber, vises meddelelsen “**PAIRING FAILED**” sammen med en alarmmeddelelse. Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte og vende tilbage til startskærmen. Du kan derefter genaktivere parringstilstanden og prøve igen.

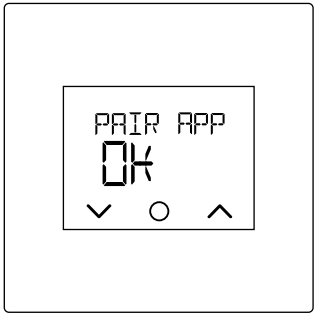



© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Grundindstillinger (Tid) 1/2

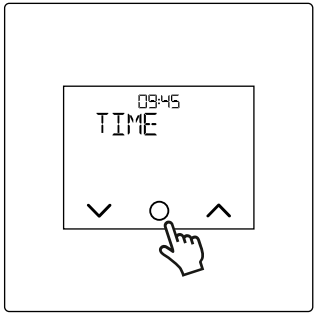

Du kan manuelt indstille tiden på din termostat for at opnå præcis planlægning og drift. Hvis din termostat er tilsluttet en mobiltelefon, vil den manuelt indstillede tid dog blive tilsidesat ved næste synkronisering med telefonens tid.

Termostaten synkroniserer automatisk med telefonens tid. For at din termostat altid skal køre med korrekt tid, kontrollerer og synkroniserer den jævnligt sit klokkeslæt med den tilsluttede mobilenhed.

Sådan justerer du tiden:

1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
   - Displayet viser “**SCHEDULE ON/OFF**”.
2. I indstillingsmenuen skal du navigere til “**TIME**”.
3. Tryk på vælg/accepter-knappen.

Displayet viser “**HOUR**”, og de første to cifre af tiden (timer) begynder at blinke.

- Brug pil op- og pil ned-knapperne til at justere timeværdien.
- Den valgte værdi vil fortsætte med at blinke.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Grundindstillinger (Tid) 2/2

4. Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte ændringerne og gå til indstillingen “**MINUTE**”.

De sidste to cifre af tiden (minutter) begynder at blinke.

- Brug pil op- og pil ned-knapperne til at justere minutværdien.
- Den valgte værdi vil fortsætte med at blinke.


5. Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte ændringerne.

Værdien gemmes, og blinkningen stopper.

- Brug pil ned-knappen til at fortsætte til næste trin i indstillingsmenuen, hvis det er nødvendigt.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Grundindstillinger (Pauseskærmens lysstyrke)

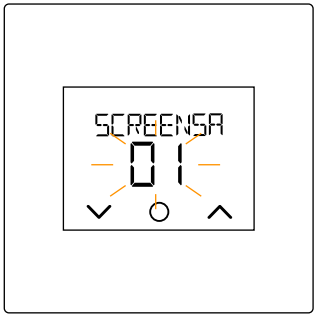


Indstillingen “**SCREENSAVER BRIGHTNESS**” gør det muligt at justere pauseskærmens lysstyrke på termostaten. Du kan vælge et lysstyrkeniveau fra 00 (helt dæmpet) til 06 (maksimal lysstyrke).

Sådan justerer du pauseskærmens lysstyrke:

1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
2. Naviger til “**SCREENSAVER BRIGHTNESS**”.
3. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingen (den aktuelle værdi blinker).
4. Brug pileknapperne til at justere pauseskærmens lysstyrke (00-06).
5. Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte dit valg (værdien holder op med at blinke).

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Temperaturenhed

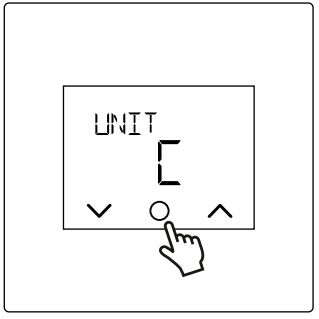


Termostaten giver dig mulighed for at vælge mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F). Denne indstilling hjælper med at tilpasse temperaturaflæsningerne til dine regionale standarder eller personlige præferencer. Som standard er termostaten indstillet til Celsius (°C), men du kan nemt skifte til Fahrenheit (°F), hvis det er nødvendigt.

Sådan ændrer du temperaturenheden:

1. Naviger til “**UNIT**” i menuen “**SETTINGS**”.
2. Tryk på vælg/accepter-knappen for at aktivere indstillingstilstand. Værdien begynder at blinke.
3. Brug pil op- og pil ned-knapperne til at skifte mellem “**CELSIUS (°C)**” og “**FAHRENHEIT (°F)**”. Den valgte værdi fortsætter med at blinke.
4. Tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte ændringen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Midlertidige justeringer (Hold indtil / Midlertidig tilsidesættelse)

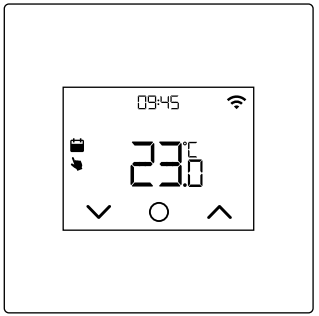

Funktionen “**HOLD UNTIL**” giver dig mulighed for midlertidigt at justere termostatens temperatur uden at ændre det aktive tidsprogram. Når funktionen er aktiveret, opretholder termostaten den valgte temperatur, indtil den næste planlagte hændelse.

Sådan bruger du funktionen “HOLD UNTIL”:

Kontroller, at tidsprogramtilstanden er aktiv

1. Sørg for, at tidsprogramikonet er synligt på displayet, hvilket angiver, at tidsprogramtilstanden er aktiv. Se illustrationen til venstre.

Juster temperaturen

1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at aktivere indstillingstilstand. Pilene op og ned bliver synlige.
2. Brug pil op eller pil ned til at vælge en ny temperatur.

Bekræft valget

1. Vent 10 sekunder, så termostaten automatisk gemmer den nye indstilling.
2. Alternativt kan du trykke på vælg/accepter-knappen for at bekræfte med det samme.

Ikonet for manuel tilstand vises under tidsprogramikonet, hvilket angiver, at det aktuelle tidsprogram midlertidigt er tilsidesat. Når den næste planlagte hændelse begynder, afslutter termostaten automatisk “**HOLD UNTIL**”-tilstanden. Ikonet for manuel tilstand forsvinder, og termostaten genoptager det programmerede tidsprogram.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Sådan nulstiller eller omkonfigurerer du Wi-Fi 1/2

Din termostat opretter forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, hvilket muliggør fjernadgang, tidsprogrammering og integration med smart home-løsninger. Hvis du har brug for at skifte til et andet Wi-Fi-netværk eller foretage fejlfinding af forbindelsen, kan du nulstille Wi-Fi-indstillingerne uden at miste dine personlige konfigurationer. Følg disse trin for at nulstille og omkonfigurere din termostat med henblik på en problemfri genforbindelse.

Sådan nulstiller du Wi-Fi-indstillingerne:

1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
2. Naviger til “**WIFI RESET**”.
3. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne nulstillingsmenuen.
4. Termostaten viser som standard “**NO**”.
5. Brug pileknapperne til at vælge “**YES**”.
6. Tryk på knappen Vælg/Accepter for at bekræfte.

Termostaten sletter de tidligere Wi-Fi-indstillinger. Efter nulstillingen vender den tilbage til startskærmen og går automatisk i WAC-tilstand (Wi-Fi accessory configuration). Apple HomeKit-ikonet vil være synligt, hvilket indikerer, at enheden er klar til opsætning.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Sådan nulstiller eller omkonfigurerer du Wi-Fi 2/2

Hvis du har brug for at ændre eller opdatere Wi-Fi-netværket for din termostat, skal du nulstille Wi-Fi-indstillingerne fra indstillingsmenuen og forbinde termostaten igen ved hjælp af Schlüter®-TR-CONTROL-appen.

Wi-Fi-forbindelsen kan også omkonfigureres via BLE i appen. Følg disse trin:

1. Åbn Schlüter®-TR-CONTROL-appen på din smartphone eller tablet.
2. Naviger til **Settings** og vælg “**WIFI Settings**”.
3. Vælg “**Change WIFI network**” eller “**Reconfigure WIFI**”.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at sætte enheden i parringstilstand.
5. Vælg dit nye Wi-Fi-netværk fra listen over tilgængelige netværk.
6. Indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk på “**Connect**”.
7. Appen bekræfter, at forbindelsen er oprettet.

Wi-Fi-indstillingerne nulstilles.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fabriksnulstilling

Fabriksnulstillingsfunktionen gendanner alle termostatindstillinger til deres fabriksstandardværdier og sletter alle brugerdefinerede konfigurationer. Dette inkluderer Wi-Fi-indstillinger, tidsprogrammer, temperaturindstillinger og andre personlige justeringer. Efter en fabriksnulstilling kræver termostaten en fuld opsætningsprocedure, før den kan tages i brug.

Hvornår fabriksnulstilling skal bruges:

- Hvis termostaten ikke fungerer korrekt.
- Hvis du vil rydde alle brugerdefinerede indstillinger og gendanne standardværdierne.
- Hvis termostaten er blevet overdraget til en ny bruger.

Sådan udfører du en fabriksnulstilling:

- Gå til indstillingsmenuen
  1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne indstillingsmenuen.
  2. Brug pil op eller pil ned til at navigere til “**FACTORY RESET**”.
- Bekræft nulstilling
  1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne menuen for fabriksnulstilling.
  2. Displayet viser indstillingen “**NO**” som standardvalg.
  3. Brug pil op eller pil ned for at skifte til “**YES**”.
- Fuldfør nulstillingen
  1. Tryk på knappen Vælg/Accepter for at bekræfte.
  2. Termostaten genstarter og starter opsætningsguiden.


Bemærkninger:

- Når nulstillingen er bekræftet, kan den ikke fortrydes.
- Termostaten genstarter automatisk og kræver ny konfiguration.
- Hvis du ikke vil nulstille, skal du vælge “**NO**” og trykke på den runde knap for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Info 1/2

Menuen “**INFO**” indeholder oplysninger om termostaten, herunder softwareversion, konfigurationsfilversion og serienummer. Disse oplysninger er skrivebeskyttede og kan være nyttige til fejlfinding eller når du søger support. Når du åbner menuen “**INFO**”, vises en undermenu med tre informationsmuligheder og én returmulighed.

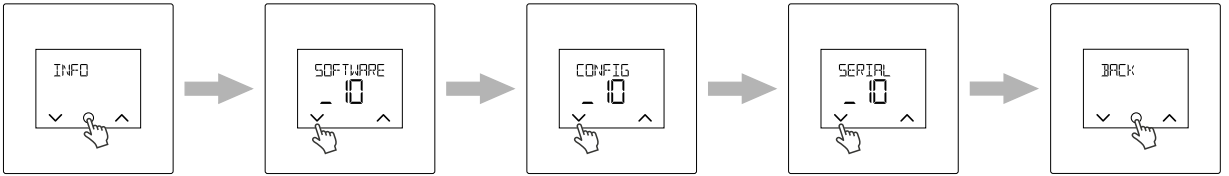

Sådan åbner du informationsmenuen:

1. Tryk på vælg/accepter-knappen for at åbne undermenuen “**INFO**”. Skærmen vil i starten være tom i visningsområdet.

Sådan ser du softwareversionen:

1. Den første skærm i undermenuen “**INFO**” viser termostatens softwareversion. Brug pil ned-knappen for at gå til den næste informationsskærm.
2. Brug pileknapperne til at navigere til indstillingen “**BACK**”, hvis det er nødvendigt. Vælg/accepter-knappen er ikke synlig på denne skærm. Teksten for softwareversionen ruller fra højre mod venstre i displayområdet.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Info 2/2

Sådan får du vist konfigurationsfilens versionsnummer:


1. Den anden skærm viser termostatens konfigurationsfilversionsnummer. Tallet ruller fra højre mod venstre på displayet.
2. Brug pil ned-knappen for at fortsætte til næste skærmbillede eller brug pil op-knappen for at vende tilbage til det forrige trin. Vælg/accepter-knappen er ikke synlig på denne skærm.

Sådan ser du serienummeret:

1. Den tredje skærm viser termostatens serienummer. Brug pil ned-knappen for at fortsætte til næste skærmbillede eller brug pil op-knappen for at vende tilbage til det forrige trin. Vælg/accepter-knappen er ikke synlig på denne skærm.
2. Serienummerteksten ruller fra højre mod venstre i displayområdet.
3. Når teksten “**BACK**” vises på displayet, skal du trykke på vælg/accepter-knappen for at afslutte undermenuen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Standbytilstand

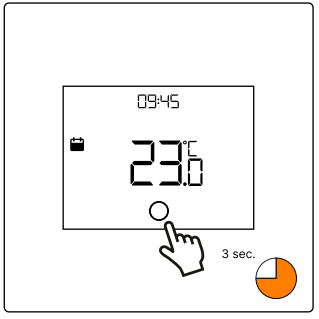

Når standbytilstanden er aktiveret, stopper termostaten med at opvarme eller køle, men forbliver aktiv for visse baggrundsfunktioner såsom frostbeskyttelse, Wi-Fi og Bluetooth. Dette er en strømbesparende funktion, der gør det muligt for termostaten at minimere energiforbruget. I standbytilstand slukker displayet helt efter 3 sekunders inaktivitet.

Sådan aktiverer du standbytilstand:


1. Fra startskærmen skal du trykke på vælg/accepter-knappen og holde den nede i 3 sekunder.
2. Ordet “**STANDBY**” vises på skærmen i 3 sekunder, og displayets lysstyrke dæmpes.

Sådan afslutter du standbytilstand:

1. Tryk på vælg/accepter-knappen igen, og hold den nede i 3 sekunder.
2. Termostaten vender tilbage til startskærmen og genoptager normal drift.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Afslutning af menuen

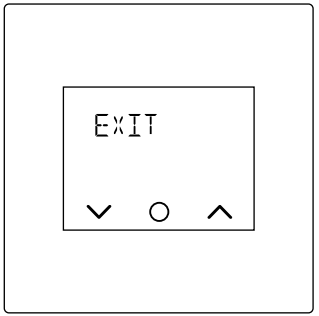

Du kan forlade indstillingsmenuen og vende tilbage til startskærmen på en af følgende måder:

Naviger til valgmuligheden “**EXIT**” ved hjælp af pileknapperne, og tryk på vælg/accepter-knappen for at bekræfte.
Tryk og hold den runde vælg/accepter-knap nede i 3 sekunder, mens du befinder dig i indstillingsmenuen.
Lad termostaten være inaktiv i **10 sekunder**, hvorefter den automatisk vender tilbage til startskærmen.

Valgmuligheden “**EXIT**” er det sidste element i indstillingsmenuen.

Bemærk: Hvis du redigerer en indstillingsværdi, afsluttes indstillingsmenuen ikke ved at trykke og holde den runde vælg/accepter-knap nede i 3 sekunder. Fuldfør eller annuller redigeringen, før du bruger en af ovenstående metoder til at afslutte menuen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 1/3

Termostaten har en dedikeret køletilstand.

Sådan forstår du kølestatus og ikoner:

- Vælg en applikationstilstand med køling aktiveret under appens opsætningsguide for at lade termostaten regulere kølingen i den pågældende zone.
- Snefnug-/frostikonet ❄ vises på displayet, når termostaten aktivt køler (relæ ON).
- Tilstanden "køling fra" angiver, at måltemperaturen er nået, og at termostaten er inaktiv (relæ OFF).
- Varmeikonet ≀≀≀ vises på displayet, når systemet er tilbage i varmetilstand.

Sådan administrerer du køletilstanden i Schlüter®-TR-CONTROL-appen:

1. Tryk på ikonet "**Settings**" i øverste højre hjørne af appens startskærm.
2. Vælg "**Manage Thermostats**" i menuen.
3. Rul ned og vælg "**Advanced Settings**".
4. Vælg "**Application type**" for at se dine muligheder.
5. Vælg "**Water-based with cooling option**" på listen.
6. Bekræft ændringen af applikationstypen for at gemme den nye konfiguration.

Bemærk: "Vandbaseret med køling" er standardindstillingen for termostatens applikationstype.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 2/3

Sådan fungerer displaynotifikationerne:

- Teksten “**COOLMODE**” vises på displayet, når systemet skifter til køling.
- Teksten “**HEATMODE**” vises på displayet, når systemet skifter til opvarmning.
- Teksten “**INACTIVE**” vises på displayet, når systemet skifter til køling, men der ikke er valgt en køletilstand i termostaten. (Se “Hvis kølingen er begrænset og inaktiv” på næste side for at få flere oplysninger.)
- Brugeren kan afvise opvarmnings- eller kølingsmeddelelsen ved at trykke på vælg/accepter-knappen. Hvis der ikke foretages nogen handling, forsvinder meddelelsen automatisk efter 30 sekunder.
- Tryk på den runde knap for at afslutte og vende direkte tilbage til startskærmen.

Sådan fungerer push-notifikationerne:

Når dette er aktiveret i “Schlüter®-TR-CONTROL”-appen, kan følgende meddelelser vises:

- **Cooling enabled / Køling aktiveret** – Køling er blevet aktiveret.
- **Cooling disabled / Køling deaktiveret** – Køling er blevet deaktiveret.

Bemærk: Push-notifikationer om skift mellem opvarmning og køling er som standard deaktiveret i appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Køletilstand 3/3


Hvis kølingen er begrænset og inaktiv:

Hvis køling ikke er tilladt, går termostaten i en **inaktiv tilstand** for at sikre sikkerhed og systemeffektivitet.

- Visuel advarsel: Teksten “**INACTIVE**” vil sammen med et notifikationsikon være tydeligt synlig på displayet.
- Brugergrænsefladelås: Det er ikke muligt at afvise den inaktive meddelelse.
- Prioritetsvisning: I inaktiv tilstand undertrykker termostaten alle standarddriftsoplysninger (såsom tidsprogrammer, standby, fraværstilstand, manuel tilstand, åbent vindue eller frostbeskyttelse). Statussen “**INACTIVE**” tilsidesætter alle andre indstillinger.
- Fejlhåndtering: Eventuelle systemfejl, der opstår i den inaktive tilstand, skjules midlertidigt.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Standbytilstand med frostbeskyttelse

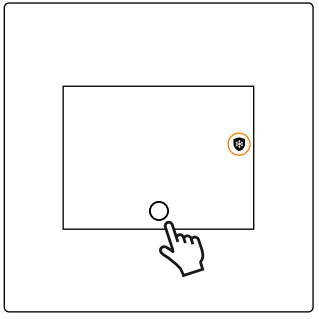

Frostbeskyttelse forhindrer, at systemet fryser. Funktionen er som standard aktiveret på termostaten og forbliver aktiv hele tiden, også når termostaten er i standbytilstand.

Frostbeskyttelsesikonet vises kun, når frostbeskyttelsen er aktiv, dvs. når termostaten har startet opvarmning, fordi den målte temperatur er faldet til under det konfigurerede frostbeskyttelsessetpunkt.


Sådan fungerer frostbeskyttelsen:

- Frostbeskyttelse er som standard aktiveret på termostaten.
- Funktionen forbliver tilgængelig i standbytilstand, medmindre den er blevet deaktiveret via mobilappen.
- Når rumtemperaturen falder til under det konfigurerede frostbeskyttelsessetpunkt, starter termostaten automatisk opvarmning for at forhindre frost.
- Mens frostbeskyttelsesopvarmningen er aktiv, vises frostbeskyttelsesikonet på skærmen.

Bemærk: Frostbeskyttelse fungerer kun i varmetilstand og er ikke tilgængelig i køletilstand. Termostatens brugergrænseflade giver ikke en direkte mulighed for at aktivere eller deaktivere frostbeskyttelse. Denne indstilling kan kun ændres via mobilappen. Hvis termostaten aldrig har været forbundet til mobilappen, forbliver frostbeskyttelsen aktiveret med standardindstillingerne.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Skærmlås

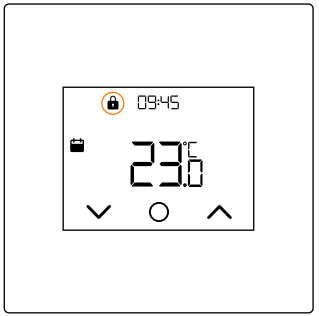

Skærmlåsfunktionen giver dig mulighed for midlertidigt at deaktivere interaktioner med termostaten for at forhindre utilsigtede ændringer. Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af en knapkombination eller via appen.

Sådan aktiverer du skærmlåsen:

1. Tryk og hold begge pileknapper nede i 3 sekunder for at aktivere skærmlåsen.
   - Skærmlåsikonet vises på startskærmen, hvilket angiver, at termostaten er låst. Se billedet til venstre. Når skærmlåsen er aktiv, og brugeren trykker på en knap eller et berøringsområde, blinker skærmlåsikonet i 5 sekunder for at angive, at termostaten er låst.

Sådan deaktiverer du skærmlåsen:

1. Tryk og hold begge pileknapper nede i 3 sekunder for at deaktivere skærmlåsen.
   - Skærmlåsikonet forsvinder, og termostaten kan bruges igen.

Brug af appen:

- Skærmlåsfunktionen kan også aktiveres eller deaktiveres via appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter®-TR-CONTROL-appen

Schlüter®-TR-CONTROL-appen er et værktøj, der giver dig mulighed for at styre og optimere dit varmesystem. Uanset hvor du er, kan du nemt se og indstille temperaturer, tilpasse dit opvarmningstidsprogram, sætte dit system i fraværstilstand og spore dit energiforbrug. Spar penge på din varmeregning, og nyd en komfortabel bolig med denne intuitive, brugervenlige app.


Download Schlüter®-TR-CONTROL-appen fra Google Play eller Apple App Store, og følg app-guiden for at starte opsætningen.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brug af appen 1/2

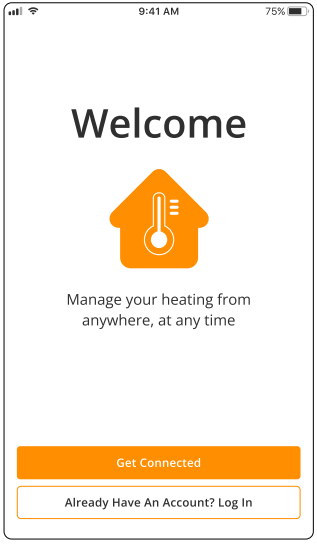


Første gang du bruger appen:
Når du bruger appen for første gang, bliver du guidet gennem en opsætningsproces. Dette omfatter oprettelse af en brugerkonto, tilføjelse af termostaten via Bluetooth og tilslutning til et Wi-Fi-netværk.

Log ind med en eksisterende konto:
Hvis du allerede har en brugerkonto, kan du logge ind for at styre dine termostater.

Kun Bluetooth-styring:
Styr dine termostater uden en konto eller Wi-Fi-forbindelse.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Brug af appen 2/2

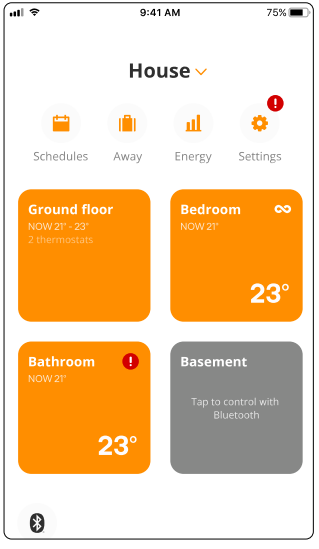

Tidsprogrammer
Indstil din termostat til at tænde for dit gulvvarmesystem i forudindstillede perioder. Du kan nemt bruge og tilpasse et af de foruddefinerede tidsprogrammer, eller du kan oprette dit eget tidsprogram.

Ude
Indstil eller planlæg de temperaturer, du vil opretholde, mens du er på ferie.

Energi
En oversigt over energistatistik.

Indstillinger
Du kan ændre indstillingerne for appen, termostaterne eller brugerprofilerne. Du kan også få adgang til meddelelser og softwareopdateringer.

Zoner
En oversigt over termostaterne i den valgte bygning. Gå ind i de enkelte termostater eller zoner for at:

- se den aktuelle temperatur,
- se den valgte temperatur,
- se, om tidsprogrammet er aktiveret,
- se, om der er nogen meddelelser.

Meddelelse om opdatering eller fejl
Det røde udråbstegn kan betyde to ting:

- Der er en softwareopdatering tilgængelig. Følg vejledningen i appen for at installere opdateringen.
- Der er en fejl på termostaten. Gå til afsnittet med fejlbeskrivelsen, og følg instruktionerne for den pågældende fejl.


© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Oversigt over funktionerne i appen

Funktion	Beskrivelse
BLE-forbindelse	Gør termostaten synlig via Bluetooth til app-opsætning og -styring.
Wi-Fi-forbindelse	Tilslutter termostaten til et hjemmenetværk med mulighed for at oprette forbindelse til en cloudtjeneste.
Fraværstilstand	Sænker temperaturen for energibesparelser, kan annulleres via app eller termostat.
Standbytilstand	Går i lavstrømstilstand, stopper opvarmning/køling og deaktiverer fraværstilstand, hvis den er aktiv.
Manuel temperaturstyring	Justerer setpunktet i trin på 0,5 °C/1 °F med tilstandsspecifikke grænser.
Aktivering/deaktivering af tidsprogram	Slår tidsprogram (automatisk tilstand) til/fra og tillader manuelle tilsidesættelser indtil næste hændelse.
Hold indtil (midlertidig tilsidesættelse)	Tilsidesætter midlertidigt tidsprogrammet indtil næste hændelse med et nyt setpunkt.
Enhedsindstilling (°C/°F)	Skifter temperaturvisning mellem Celsius og Fahrenheit.
Tidsindstilling	Indstiller tidszone og sommertid.
Aktiv skærmlysstyrke	Giver dig mulighed for at indstille skærmens lysstyrke (00-06), hvor den aktive skærm fungerer som lysstyrkegrænse.
Pauseskærmens lysstyrke	Giver dig mulighed for at indstille pauseskærmens lysstyrke (00-06), hvor den aktive skærm fungerer som lysstyrkegrænse.
Brugernulstilling	Nulstiller termostaten.
Fabriksnulst.	Gendanner alle termostatindstillinger til standardværdierne; kræver bekræftelse.
Opsætningsguide	Guider den indledende opsætning via appen, inklusive enhed, tid og gulvbeskyttelse.
Frostbeskyttelse	Aktiverer frostbeskyttelse (kun opvarmning); ikonet er synligt under opvarmning.
Softwareopdatering	Initierer opdateringer via appen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 1/2

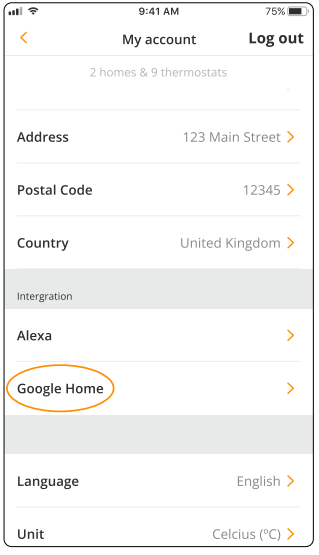

Du kan forbinde dine Schlüter-enheder til smart home-systemer som Google Home eller Amazon Alexa for at aktivere stemmestyring og automatisering.

Følg disse trin for at forbinde din Schlüter®-TR-CONTROL-app til Google Home.

Fase 1: i Schlüter®-TR-CONTROL-appen

1. Åbn appen "**Schlüter®-TR-CONTROL**" på din enhed.
2. Åbn menuen fra din primære Hus-visning.
3. Vælg "**Settings**" i menuen.
4. Rul ned og vælg "**My Account**".
5. Rul længere ned, og tryk på "Integration".
6. Vælg "**Google Home**" på listen over tilgængelige integrationer.

Fase 2: i Google Home-appen

7. Download "**Google Home app**" fra App Store eller Google Play Store.
8. Åbn "**Google Home app**" og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen og tilknytte din konto.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Google Home 2/2


Fase 3: fuldfør opsætning

9. For at fuldføre opsætningen skal du åbne Google Home-appen og søge efter "**Schlüter**" eller "**Schlüter-TR-CONTROL**" i dens indstillinger for integrationer eller færdigheder (ofte angivet under afsnit som "***Works with Google***").
   Bemærk: Hvis du ikke kan finde integrationen, skal du sørge for, at din Schlüter®-TR-CONTROL-app er opdateret til den nyeste version.
10. Følg instruktionerne i den pågældende app for at logge ind med dine Schlüter-loginoplysninger og godkende forbindelsen.

Bemærk: Da Google Home er en uafhængig platform, kan appens layout, vilkår og opsætningsproces ændres og ligger uden for vores kontrol. For detaljeret eller opdateret vejledning henvises til den officielle opsætningsvejledning til Google Home.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 1/2

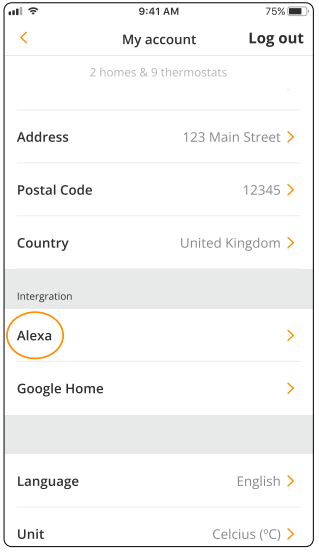

Du kan forbinde dine Schlüter-enheder til smart home-systemer som **Google Home** eller **Amazon Alexa** for at aktivere stemmestyring og automatisering.

Følg disse trin for at forberede din Schlüter®-TR-CONTROL-app til integration med Amazon Alexa.

Fase 1: i Schlüter®-TR-CONTROL-appen

1. Åbn appen "**Schlüter®-TR-CONTROL**" på din enhed.
2. Åbn menuen fra din primære Hus-visning.
3. Vælg "**Settings**" i menuen.
4. Rul ned og vælg "**My Account**".
5. Rul længere ned, og tryk på "Integration".
6. Vælg "**Amazon Alexa**" på listen over tilgængelige integrationer.

Fase 2: i Amazon Alexa-appen

7. Download "**Amazon Alexa app**" fra App Store eller Google Play Store.
8. Åbn Alexa-appen og naviger til "**More**" (menu nederst til højre) -> "**Skills & Games**".
9. Søg efter "**Schlüter**" eller "**Schlüter®-TR-CONTROL**" og vælg det.
10. Tryk på "**Enable to Use**", og følg instruktionerne på skærmen for at logge ind og tilknytte din konto.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Opsætning af Schlüter-appen med Amazon Alexa 2/2

Fase 3: fuldfør opsætning

11. Følg instruktionerne i den pågældende app for at logge ind med dine Schlüter-loginoplysninger og godkende forbindelsen.

Bemærk: Da Amazon Alexa er en uafhængig platform, kan dens app-layout, vilkår og opsætningsproces ændres og ligger uden for vores kontrol. For detaljeret eller opdateret vejledning henvises til den officielle opsætningsvejledning til Amazon Alexa.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Smart home-integration: Apple HomeKit

Schlüter®-CONTROL-TR-termostaten er kompatibel med udvalgte smart home-platforme, herunder Apple HomeKit. Integration med Apple HomeKit gør det muligt for brugerne at forbinde termostaten direkte til Apple-enheder og styre den via Apple Home-appen og Siri-stemmekommandoer.

For at styre dette Apple HomeKit-aktiverede tilbehør anbefales det at benytte den nyeste version af iOS eller iPadOS.

Automatisk styring af dette Apple HomeKit-aktiverede tilbehør uden for hjemmet kræver en HomePod, HomePod mini eller et Apple TV, der er konfigureret som hjemmehub. Det anbefales at opdatere til den nyeste software- og operativsystemversion.

I modsætning til andre platforme som Google Assistant og Amazon Alexa, der kommunikerer via en cloudtjeneste, interagerer Apple HomeKit direkte med termostaten over det lokale netværk.

Sådan tilføjer du termostaten til en Apple-enhed:

1. Download “**Apple Home app**” fra App Store.
2. Åbn “**Home app**” på din Apple-enhed.
3. Tryk på ikonet “**Add Accessory**” eller (+).
4. Scan **QR-koden** på bagsiden af termostaten eller inde i produktemballagen.
5. Varmeapparatet er nu tilføjet til **Apple Home-appen**. Dette kan tage nogle minutter.
6. Vælg “**Heater location**” og tryk på “**Continue**”.
7. **Følg** de resterende **instruktioner i appen** for at fuldføre opsætningen.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fraværstilstand / Ferietilstand / Økotilstand

Fraværstilstand, også kendt som økotilstand eller ferietilstand, hjælper med at spare energi ved at sænke temperaturen i dit hjem, mens du er væk. Fraværstilstand kan kun planlægges på forhånd eller aktiveres med det samme via appen. Når fraværstilstand er aktiveret, opretholder termostaten den reducerede temperatur, indtil fraværstilstand deaktiveres.

Sådan fungerer fraværstilstand:

- Når fraværstilstand er aktiv, vises fraværstilstandsikonet og teksten “**AWAY**” på displayet for at angive tilstanden.
- Du kan interagere med termostaten for at se indstillinger eller oplysninger. Hvis du ændrer tilstand eller setpunkt, afsluttes fraværstilstand dog.

Yderligere oplysninger:

- Hvis der ikke er nogen interaktion, dæmpes skærmen og skifter til pauseskærmstilstand.
- For at vække skærmen skal du trykke et vilkårligt sted på berøringsområdet. Teksten “Away” og ikonet vil forblive synlige som en påmindelse om den aktuelle tilstand.
- Fraværstilstand kan deaktiveres via appen eller ved at justere tilstand eller setpunkt på termostaten.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Funktionen for åbent vindue

Funktionen for åbent vindue hjælper med at spare energi ved automatisk at stoppe opvarmningen, når et pludseligt temperaturfald indikerer et åbent vindue. Ikonet for åbent vindue (se nedenfor) vises på displayet, når funktionen er aktiv.




Sådan får du adgang til funktionen for åbent vindue:

Funktionen for åbent vindue er som standard aktiveret og kan kun aktiveres eller deaktiveres via appen.

Når funktionen er aktiveret, registrerer termostaten automatisk et åbent vindue, hvis temperaturen falder med 3 °C inden for 3 minutter. Når denne betingelse registreres, aktiveres funktionen for åbent vindue for at reducere unødvendig opvarmning.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 1/3

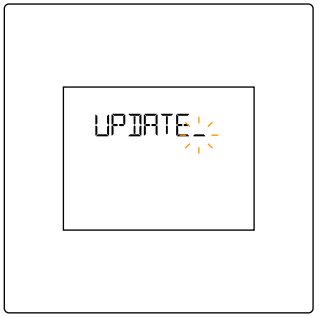

Termostatens software opdateres via appen ved hjælp af enten en Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse. Denne proces holder enheden opdateret med den nyeste version, herunder forbedret ydeevne, sikkerhedsopdateringer og nye funktioner.

Opdateringsprocessen består af to faser: en baggrundsdownloadfase og en installationsfase. Du kan fortsætte med at justere temperatursetpunktet eller ændre indstillingerne under downloadfasen. Al manuel betjening sættes dog på pause, når den egentlige installation begynder.

Installationsproces og begrænsninger:

Installationen begynder, når softwarepakken er fuldt downloadet. For at sikre en problemfri installation bedes du være opmærksom på følgende:

- Driften er sat på pause: Hvis du interagerer med termostaten under installationsfasen, viser skærmen meddelelsen “**UPDATE**” med en blinkende understregning (“_”) for at vise, at softwaren arbejder.

Bemærk: Du kan ikke betjene termostaten under opdateringen.

- Varmestyringen er midlertidigt afbrudt under installationsfasen. Installationen tager normalt kun et par minutter.
- Under en opdatering vil termostaten **automatisk genstarte to gange** (én gang for at validere softwaren og én gang for at anvende den), før den vender tilbage til sin tidligere driftstilstand.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 2/3

Bemærk: Hvis opdateringen udføres via Apple HomeKit, genstarter termostaten kun **én gang**.
Afbryd ikke strømforsyningen til termostaten under installationsfasen.

Opdatering via Wi-Fi:

Når din termostat er forbundet til Wi-Fi, downloades softwaren direkte via cloudforbindelsen. Når du accepterer opdateringen i appen, modtager og anvender termostaten automatisk den nye software. Du kan vælge at installere opdateringen med det samme eller udsætte den. Hvis du udsætter opdateringen, vil du modtage påmindelser, når du åbner appen.

Opdatering via Bluetooth eller Apple HomeKit:

Du kan også opdatere din termostat via Bluetooth eller Apple HomeKit uden en lokal Wi-Fi-forbindelse.

- Når du vælger denne mulighed, downloades softwarepakken først til din mobilenhed via din telefons internetforbindelse. Når der er oprettet forbindelse til termostaten via Bluetooth eller Apple HomeKit, vises en pop op-meddelelse, der beder dig om at acceptere og installere den nye software.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Softwareopdatering 3/3

- Vælg at installere med det samme eller installere senere. Hvis du udsætter opdateringen, bliver du mindet om det, hver gang du forsøger at styre termostaten via Bluetooth. **Bemærk**: Hvis Bluetooth-forbindelsen afbrydes under installationsfasen, afbryder termostaten processen sikkert og vender tilbage til normal drift.

Hvis opdateringen mislykkes:

Hvis en softwareopdatering mislykkes eller afbrydes, viser termostaten meddelelsen "**Update failed**", og processen annulleres. Der foretages ingen ændringer på din termostat, og du kan trygt prøve at opdatere igen når som helst.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 1/5

Fejlnummer	Displaytekst	Anbefalet handling
E0	INTERNAL FAILURE REPLACE THERMOSTAT (INTERN FEJL UDSKIFT TERMOSTAT)	Kontakt din installatør. Termostaten skal udskiftes.
E1	INTERNAL SENSOR ERROR REPLACE THERMOSTAT (INTERN FØLERFEJL UDSKIFT TERMOSTAT)	Kontakt din installatør. Termostaten skal udskiftes.
E3	INTERNAL COMPENSATION SENSOR DEFECTIVE (INTERN KOMPENSERINGSFØLER DEFEKT)	Kontakt din installatør. Termostaten skal udskiftes.
E4	BOOTLOADER ERROR UPDATE FAILED (BOOTLOADERFEJL – OPDATERING MISLYKKEDES)	Dette problem kan ofte løses ved at opdatere enhedens firmware. Du kan gøre dette enten med Bluetooth eller Wi-Fi.
E6	COMMUNICATION ERROR WIRELESS CHIP NOT WORKING (KOMMUNIKATIONSFEJL – TRÅDLØS CHIP FUNGERER IKKE)	Kontakt din installatør. Termostaten skal udskiftes.
E7	POWER SUPPLY ERROR (STRØMFORSYNINGSFEJL)	Sørg for, at strømforsyningen er tilkoblet og fastgjort sikkert. Hvis fejlen fortsætter, kontakt support vedr. problemer med kommunikation, softwareopdateringer eller funktionskompatibilitet.
E8	WIFI CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (WI-FI-FORBINDELSE NEDE KOMMUNIKATIONSFEJL)	Kontroller Wi-Fi-router og forbindelse.
E9	CLOUD CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (CLOUD-FORBINDELSE NEDE KOMMUNIKATIONSFEJL)	Kontrollér internetforbindelsen.
E10	FATAL FAILURE OF APPLE HOMEKIT (FATAL FEJL I APPLE HOMEKIT)	Foretag en strømcyklus, dvs. sluk for enheden, vent et par sekunder, og tænd den igen. Ofte løses problemet ved denne enkle genstart.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 2/5

2. PROBLEMER MED BLUETOOTH-PARRING		
Hvis du oplever problemer med at parre termostaten med en mobilenhed, skal du kontrollere følgende:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Bluetooth-ikonet er ikke synligt.	Bluetooth er deaktiveret.	Aktivér Bluetooth i indstillingsmenuen.
Bluetooth-ikonet blinker, men der er ingen forbindelse.	Termostaten er i parringstilstand, men ingen enhed har oprettet forbindelse.	Prøv at genoprette forbindelsen inden for 2 minutter, før parringstilstanden udløber.
Meddelelsen “PAIRING FAILED” vises.	Timeout for parring eller forbindelsesproblem.	Prøv at parre igen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte termostaten. Fjern den eksisterende BLE-parring fra mobilenheden, især på iPhones. Hvis problemet fortsætter efter genparring, skal du udføre en fabriksnulstilling af termostaten.
Bluetooth-ikonet er synligt, men enheden kan ikke oprette forbindelse.	En anden enhed kan være tilsluttet.	Kun én enhed kan tilsluttes ad gangen. Frakobl den anden enhed, eller udfør en fabriksnulstilling.
Bluetooth-forbindelsen blev afbrudt efter parring.	Forbindelsen blev afbrudt, fordi appen blev lukket, eller enheden blev flyttet uden for rækkevidde.	Genopret forbindelsen via appen. Hvis det fortsætter, skal du nulstille parringsindstillingerne.

3. Wi-Fi- OG CLOUD-FORBINDELSESPROBLEMER		
Wi-Fi og cloud-forbindelse er afgørende for fjernadgang. Hvis termostaten mister forbindelsen, skal du følge disse trin:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Wi-Fi-ikonet er slukket.	Wi-Fi er deaktiveret eller ikke konfigureret.	Opret forbindelse til termostaten via Bluetooth (BLE) i appen, og konfigurer Wi-Fi- og cloud-forbindelsen.
Wi-Fi-ikonet blinker langsomt.	Routeren er ikke tilgængelig, eller signalet er svagt.	Genstart eller flyt routeren, eller kontroller for forstyrrelser.
Wi-Fi-ikonet blinker hurtigt.	Cloud-forbindelsesfejl.	Kontrollér, om din internetforbindelse er aktiv.
Wi-Fi-ikonet blinker hurtigt to gange.	Cloud-godkendelsesfejl.	

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 3/5

3. Wi-Fi- OG CLOUD-FORBINDELSESPROBLEMER		
Wi-Fi og cloud-forbindelse er afgørende for fjernadgang. Hvis termostaten mister forbindelsen, skal du følge disse trin:		
Ingen fjernstyring via appen.	Problem med internetforbindelsen eller cloud-tjenesten.	Genstart termostaten, og tilslut appen igen. Sørg for, at ingen firewall blokerer forbindelsen.

4. PROBLEMER MED SOFTWAREOPDATERING		
Softwareopdateringer hjælper med at opnå optimal funktionalitet. Hvis der opstår et problem under en opdatering:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Teksten “UPDATE_” forbliver på skærmen.	Opdateringen er i gang.	Vent på, at opdateringen er færdig. Sluk ikke termostaten.
Termostaten reagerer ikke under opdatering.	Normal adfærd under installation.	Lad processen afsluttes. Hvis enheden ikke reagerer i over 10 minutter, skal du genstarte den.

5. PROBLEMER MED OPSÆTNINGSGUIDEN OG FABRIKSNULSTILLING		
Hvis der opstår problemer under opsætningen eller efter nulstilling af termostaten:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Opsætningsguiden starter ikke.	Enheden blev ikke nulstillet korrekt.	Udfør en fabriksnulstilling og genstart termostaten.
Opsætningsprocessen gemmer ikke indstillingerne.	Opsætning afbrudt.	Genstart opsætningsprocessen, og sørg for, at alle trin er fuldført.
Kan ikke åbne opsætningsguiden.	Opsætningsguiden aktiveres kun ved første opstart eller efter en fabriksnulstilling.	Udfør en fabriksnulstilling, hvis det er nødvendigt.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 4/5

6. PROBLEMER MED STANDBY OG PAUSESKÆRM		
Termostaten går i standby- eller pauseskærmtilstand efter inaktivitet. Hvis der opstår problemer:		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Termostaten går ikke i pauseskærmtilstand.	En funktion (f.eks. Bluetooth-parring) er aktiv.	Vent på, at parringen er fuldført, eller deaktiver funktionen.
Kan ikke vække termostaten fra pauseskærmen.	Problem med berøringsfølsomhed.	Tryk fast på den runde knap, eller genstart enheden.
Standbytilstand aktiveres uventet.	Brugeren aktiverede den manuelt eller via app.	Forlad standbytilstand ved at holde den runde knap nede i 3 sekunder.

7. PROBLEMER MED SKÆRMLÅS		
Skærmlåsen forhindrer utilsigtede ændringer af indstillingerne.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Kan ikke låse termostaten op.	Skærmlåsen er aktiveret.	Tryk på begge pileknapper, og hold dem nede i 3 sekunder for at låse termostaten op.
Skærmlåsikonet blinker, når du trykker på en knap.	Skærmlåsen er aktiv.	Deaktiver skærmlåsen ved at trykke på begge pileknapper og holde dem nede i 3 sekunder.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Fejlfinding og fejlmeddelelser 5/5

8. PROBLEMER MED FRAVÆRSTILSTAND OG TIDSPROGRAM		
Termostaten tillader planlagte temperaturændringer.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Fraværstilstand aktiveres ikke.	Tilstanden er ikke blevet planlagt eller aktiveret.	Sørg for, at tilstanden er indstillet via appen.
Tidsprogrammet styrer ikke temperaturen.	Tidsprogrammet er slået fra.	Aktivér tidsprogramtilstand i indstillingsmenuen.
Temperaturen ændres ikke på det planlagte tidspunkt.	Tidsindstillingerne er forkerte.	Kontroller, at termostatens tid er korrekt og synkroniseret med din enhed.

9. PROBLEMER MED MANUEL TILSTAND OG SETPUNKT		
Du kan tilsidesætte tidsprogrammer ved at bruge manuel tilstand.		
Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Kan ikke øge eller sænke temperaturen.	Temperaturgrænse nået.	Kontroller, om setpunktet er inden for det tilladte område.
Setpunktet vender tilbage til en tidligere værdi.	Funktionen “Hold Until” aktiveres automatisk, når setpunktet ændres manuelt, mens termostaten er i tidsprogramtilstand.	Brug tilstanden “Hold Until” til midlertidigt at tilsidesætte tidsprogrammet.

© 2026. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.

Kontaktoplysninger

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Tyskland
schlueter-systems.com

< Indhold

© 2026 OJ Electronics A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt under licens af Schlüter-Systems KG.