670128 10/26 (BCH)



CTBT1BW

(MANUAL MWC3-1990-SLH3 FR)

CTBT1GS

(MANUAL MWC3-1990-SLH8 FR)

Manuel d’utilisation

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Sommaire

Introduction . . . 3
Icônes . . . 4
Boutons et navigation . . . 5
Assistant de configuration 1/4 . . . 6
Assistant de configuration 2/4 . . . 7
Assistant de configuration 3/4 . . . 8
Assistant de configuration 4/4 . . . 9
Le menu Réglages . . . 10
Programmation Activée/Désactivée 1/3 . . . 11
Programmation Activée/Désactivée 2/3 . . . 12
Programmation Activée/Désactivée 3/3 . . . 13
Mode Manuel . . . 14
Appairage Bluetooth 1/2 . . . 15
Appairage Bluetooth 2/2 . . . 16
Paramètres de base (Heure) 1/2 . . . 17
Paramètres de base (Heure) 2/2 . . . 18
Paramètres de base (Luminosité de l'écran de veille) . . . 19
Unité de température . . . 20
Ajustements temporaires (Maintien jusqu'à / Dérogation temporaire) . . . 21
Comment réinitialiser ou reconfigurer le Wi-Fi 1/2 . . . 22
Comment réinitialiser ou reconfigurer le Wi-Fi 2/2 . . . 23
Réinitialisation des valeurs d'usine . . . 24
Informations 1/2 . . . 25
Informations 2/2 . . . 26
Mode veille . . . 27
Quitter le menu . . . 28
Le mode de refroidissement 1/3 . . . 29
Le mode de refroidissement 2/3 . . . 30
Le mode de refroidissement 3/3 . . . 31
Mode veille avec protection antigel . . . 32
Verrouillage de l'écran . . . 33
Configuration de l'application Schlüter®-TR-CONTROL . . . 34
Utilisation de l'application 1/2 . . . 35
Utilisation de l'application 2/2 . . . 36
Aperçu des fonctions de l'application . . . 37
Configuration de l'application Schlüter avec Google Home 1/2 . . . 38
Configuration de l'application Schlüter avec Google Home 2/2 . . . 39
Configuration de l'application Schlüter avec Amazon Alexa 1/2 . . . 40
Configuration de l'application Schlüter avec Amazon Alexa 2/2 . . . 41
Intégration à la maison intelligente : Apple HomeKit . . . 42
Mode absence / Mode vacances / Mode éco . . . 43
Fonction fenêtre ouverte . . . 44
Mise à jour du logiciel 1/3 . . . 45
Mise à jour du logiciel 2/3 . . . 46
Mise à jour du logiciel 3/3 . . . 47
Dépannage et notifications d'erreurs 1/5 . . . 48
Dépannage et notifications d'erreurs 2/5 . . . 49
Dépannage et notifications d'erreurs 3/5 . . . 50
Dépannage et notifications d'erreurs 4/5 . . . 51
Dépannage et notifications d'erreurs 5/5 . . . 52
Coordonnées . . . 53

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Introduction

Merci d'avoir acheté le thermostat Schlüter®-CONTROL-TR.

Conçu pour l'efficacité et le confort, ce thermostat offre un contrôle précis de votre chauffage au sol. Grâce à ses programmes de fonctionnement et à ses fonctions d'économie d'énergie conformes à la directive UE relative aux exigences en matière d'écoconception, il favorise un climat intérieur optimal tout en réduisant les coûts de chauffage.

La connectivité Bluetooth/Wi-Fi intégrée permet une intégration transparente avec une application mobile dédiée, vous offrant un accès à distance pour régler les températures, programmer des horaires et activer le mode vacances depuis n'importe où. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pouvez facilement surveiller et gérer votre système de chauffage.

Le thermostat Schlüter®-CONTROL-TR est livré avec une application mobile conviviale qui en étend les fonctionnalités. Elle vous permet d'optimiser votre consommation d'énergie, de suivre les tendances de chauffage et de personnaliser les réglages en fonction de votre style de vie. De plus, elle prend en charge l'intégration de la commande vocale Amazon Alexa* et Google Home* via le cloud, permettant un fonctionnement mains libres et une connectivité domotique transparente.

Doté d'un écran tactile convivial, le thermostat Schlüter®-CONTROL-TR est conçu pour une utilisation facile. Il offre un contrôle du refroidissement pour un confort optimal toute l'année et un affichage du mode de refroidissement indiquant clairement si le système est en fonctionnement ou inactif. Ces caractéristiques favorisent des performances optimales et une grande facilité d'utilisation, ce qui en fait une solution fiable et moderne pour la gestion de la température dans n'importe quelle habitation.

Navigation dans le manuel
Ce manuel est structuré pour une navigation facile, avec des sections couvrant l'installation, le fonctionnement, les fonctionnalités avancées et le dépannage. La table des matières offre un aperçu rapide, tandis que les instructions étape par étape simplifient la configuration et l'utilisation. Les chapitres sont organisés de manière logique, en commençant par l'installation et les paramètres de base, suivis du fonctionnement quotidien, des fonctionnalités avancées et enfin du dépannage pour une résolution rapide des problèmes.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.*

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Icônes

Illustration de l'icône :	Signification de l'icône :	Illustration de l'icône :	Signification de l'icône :
	Communication Bluetooth (BLE)		Programmation active
	Communication Apple HomeKit		Mode manuel actif
	Communication Wi-Fi		Mode absence actif
	Notification de défaillance / alarme		Demande de chauffage active
	Verrouillage de l'écran		Demande de refroidissement active
	Fenêtre ouverte		Protection antigivre active

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Boutons et navigation



Le thermostat comporte trois boutons principaux pour l'interaction avec l'utilisateur :

- Le bouton flèche vers le haut ∧ vous permet de naviguer dans le menu et d'augmenter des valeurs comme les réglages de température.
- Le bouton flèche vers le bas ∨ vous permet de naviguer dans le menu et de réduire des valeurs comme les réglages de température.
- Le bouton sélectionner/accepter ○ ouvre le menu, confirme les sélections et enregistre les modifications.


Navigation de base :

- Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu des paramètres ou pour confirmer une sélection.
- Utiliser les boutons flèche vers le haut et flèche vers le bas pour naviguer dans les options du menu ou ajuster les paramètres de température.
- Maintenir le bouton sélectionner/accepter enfoncé pendant 3 secondes sur l'écran d'accueil active ou désactive le mode veille. Dans le menu des paramètres, la même action permet de quitter le menu et de revenir à l'écran d'accueil.
  Remarque : Ce raccourci ne fonctionne que lorsque vous ne modifiez pas un paramètre (pas en mode édition).
- Maintenir simultanément les boutons flèche haut et flèche bas enfoncés pendant 3 secondes active la fonction de verrouillage de l'écran.

Remarque : Pour vous aider à reconnaître le texte affiché sur le thermostat, tout le texte à l'écran, tel que les éléments de menu, les modes et les notifications, est affiché en gras et entre guillemets, par exemple « **STANDBY** » et « **SCHEDULE OFF** ».

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 1/4

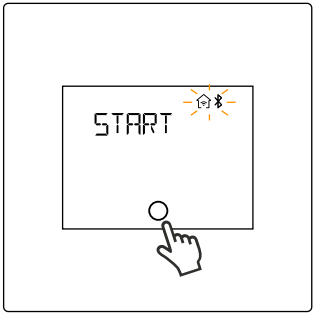


L'assistant de configuration se lance automatiquement lors de la première mise sous tension du thermostat ou après une réinitialisation d'usine. Il vous guide tout au long de la configuration initiale, y compris le réglage de l'heure. L'assistant configure le thermostat et règle l'heure. Voir également la section sur la connexion via Bluetooth.

Remarque : Si vous préférez utiliser l'application Schlüter®-TR-CONTROL, vous pouvez ignorer la configuration manuelle : le thermostat se synchronisera automatiquement avec l'heure de votre téléphone lors de l'appairage avec l'application.

Configuration manuelle :


Le premier écran que vous verrez est l'écran de démarrage :

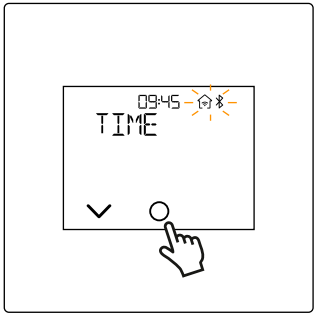

Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour démarrer l'assistant de configuration. Vous verrez alors l'écran de réglage de l'heure :

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.


Assistant de configuration 2/4

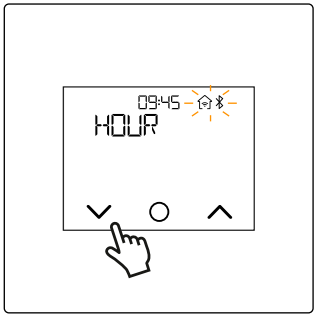

Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour entrer dans les réglages de l'heure.

Les deux premiers chiffres de l'heure se mettront à clignoter. Utiliser les boutons flèche haut et flèche bas pour régler la valeur de l'heure. La valeur sélectionnée continue de clignoter.


Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer les modifications et accéder aux paramètres des minutes.

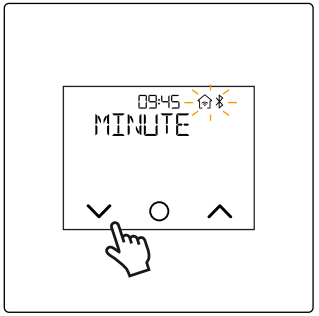


Ensuite, modifier la valeur des minutes et appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour continuer.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 3/4

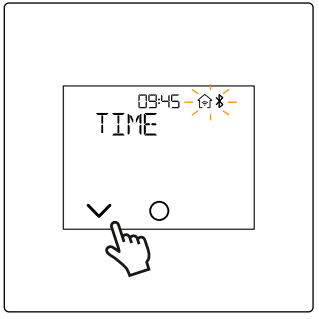


Appuyer sur le bouton flèche vers le bas pour quitter les réglages de l'heure.

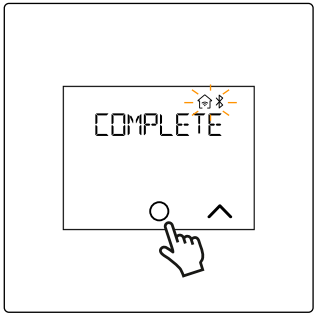


Lorsque l'écran « **COMPLETE** » s'affiche, l'assistant de configuration a enregistré vos paramètres. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour terminer le processus de configuration.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Assistant de configuration 4/4

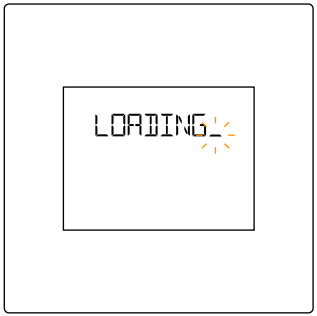

Ensuite, un écran avec le texte « **LOADING** » apparaît pendant le démarrage du thermostat. Le dernier segment clignote pour indiquer que le thermostat finalise la configuration.

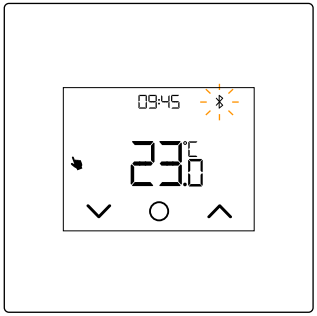

L'écran d'accueil s'affichera une fois le chargement terminé. Le thermostat est désormais pleinement opérationnel et vous pouvez visualiser et contrôler les principales fonctions depuis l'écran d'accueil.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.


Le menu Réglages

Le menu Réglages vous permet de régler votre thermostat sans utiliser l'application. Pour accéder au menu Réglages, appuyez sur le bouton sélectionner/accepter sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver le mode programme, modifier la luminosité de l'écran de veille, régler l'heure, basculer entre Celsius et Fahrenheit, réinitialiser le Wi-Fi ou restaurer les paramètres d'usine. Utilisez le bouton sélectionner/accepter pour confirmer vos sélections et les boutons fléchés pour naviguer. Pour quitter un sous-menu, maintenez enfoncé le bouton sélectionner/accepter pendant 3 secondes. Pour quitter le menu Réglages principal, faites défiler jusqu'à l'option « **EXIT** » et appuyez sur le bouton sélectionner/accepter, ou attendez 30 secondes d'inactivité.

- **SCHEDULE** – Activer/désactiver le mode programme et gérer les programmes de chauffage. (Voir la section « Programmation activée/désactivée »)
- **PAIR APP** – Activer le Bluetooth pour l'appairage avec l'application. (Voir la section « Appairage Bluetooth »)
- **APPLE HOME APP** – Activer l'intégration pour contrôler et surveiller le thermostat via l'application Apple Home.
- **SCREENSAVER BRIGHTNESS** – Ajuster la luminosité de l'écran de veille du thermostat. (Voir la section « Paramètres de base (luminosité de l'écran de veille) »)
- **TIME** – Régler l'horloge interne du thermostat (si elle n'est pas synchronisée automatiquement via l'application). (Voir la section « Paramètres de base (heure) »)
- **UNIT** – La fonction d'unité permet de sélectionner votre échelle de température préférée, Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). (Voir la section « Unité de température »)
- **WIFI RESET** – Cette fonction réinitialise les paramètres Wi-Fi. (Voir la section « Comment réinitialiser ou reconfigurer le Wi-Fi »)
- **FACTORY RESET** – Cette fonction rétablit les paramètres par défaut du thermostat. (Voir la section « Réinitialisation des valeurs d'usine »)
- **INFO** – Afficher la version du logiciel, la version du fichier de configuration et le numéro de série. (Voir la section « Informations »)
- **EXIT** – Fermer le menu et revenir à l'écran d'accueil. (Voir la section « Quitter le menu »)

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Programmation Activée/Désactivée 1/3

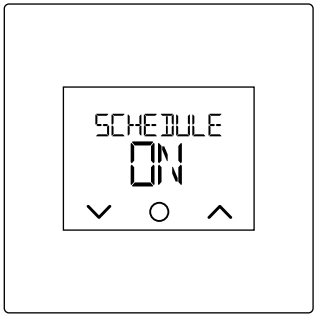

Le mode programme permet au thermostat d'ajuster automatiquement la température en fonction d'événements programmés prédéfinis (voir la section « Valeurs prédéfinies d'horaires et de température » à la page 12). Ces événements peuvent être configurés et ajustés via l'application. Le mode programme peut être activé ou désactivé directement sur le thermostat.

Informations générales :

Comportement par défaut du programme :

Le programme par défaut disponible dans l'application mobile dépend de l'état de connexion du thermostat, voir ci-dessous :

- **Connexion Bluetooth uniquement (BLE uniquement)** : L'application propose une seule programmation par défaut, utilisée que le thermostat soit réglé ou non en mode protection de la pièce.
- **Connexion au cloud** : L'application propose des programmations par défaut distinctes.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Programmation Activée/Désactivée 2/3

VALEURS PRÉDÉFINIES D'HORAIRES ET DE TEMPÉRATURE			
Jour	**Démarrage**	**Fin**	**Point de consigne de la pièce**
Lundi	06:00	09:00	21°C
Lundi	17:00	23:00	21°C
Mardi	06:00	09:00	21°C
Mardi	17:00	23:00	21°C
Mercredi	06:00	09:00	21°C
Mercredi	17:00	23:00	21°C
Jeudi	06:00	09:00	21°C
Jeudi	17:00	23:00	21°C
Vendredi	06:00	09:00	21°C
Vendredi	17:00	23:00	21°C
Samedi	08:00	23:00	21°C
Dimanche	08:00	23:00	21°C

Valeurs prédéfinies d'horaires et de température :

Ces paramètres sont identiques sur le thermostat et dans l'application.

Le thermostat est livré avec des événements hebdomadaires prédéfinis. Utilisez ces valeurs prédéfinies d'horaires et de température comme point de départ. Ajustez les horaires et les températures en fonction de votre routine quotidienne.

Consultez les sections suivantes pour savoir comment modifier les paramètres de programme et les valeurs de température.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.


Programmation Activée/Désactivée 3/3

Programme désactivé :

Lorsque le thermostat est en mode programme, l'icône de programmation est visible sur l'écran d'accueil. Lorsqu'il n'est pas en mode programme, le thermostat fonctionne en mode manuel. Voir la section « **Mode manuel** ».


Activer ou désactiver le mode programme :

1. Accéder au menu Réglages.
2. Choisir « **SCHEDULE** ».
3. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter. La valeur se met à clignoter.
4. Basculer entre « **ON/OFF** » pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Appuyer sur le bouton de sélection/validation pour confirmer. (Appuyer une deuxième fois sur le bouton. La valeur cessera de clignoter.)
   - Une fois confirmé, le clignotement s'arrête et le nouveau réglage est enregistré.
     Utiliser le bouton flèche vers le bas pour passer au paramètre suivant. Pour quitter le menu Réglages, maintenir le bouton rond enfoncé pendant 3 secondes, ou naviguer jusqu'à l'option « EXIT » à l'aide des boutons fléchés.

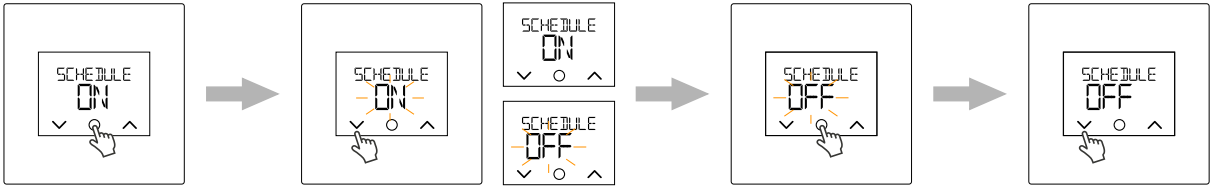

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode Manuel

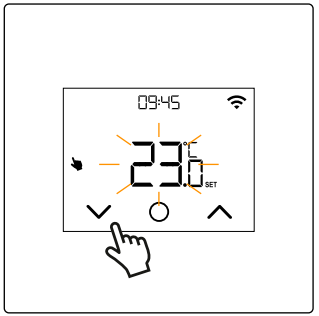

Le mode manuel est le mode par défaut du thermostat ; il vous permet de régler et de maintenir une température spécifique. Lorsque le mode manuel est actif, l'icône du mode manuel est visible sur l'écran.


Modifier la température manuellement :


1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour activer les flèches haut et bas.
2. Appuyer sur le bouton flèche vers le haut pour augmenter la température ou sur le bouton flèche vers le bas pour diminuer la température.
3. Lorsque vous appuyez sur l'un ou l'autre bouton, le mot « **SET** » apparaît en petites majuscules après la température, voir l'image ci-dessus.
4. La température se règle par incréments de 0,5 °C ou 1 °F. La valeur sélectionnée se met à clignoter.
5. Confirmer la température de l'une des manières suivantes :
   - Attendre 5 secondes sans action, ou
   - Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour enregistrer immédiatement le réglage.

Le thermostat affiche la température de consigne mise à jour, et l'icône du mode manuel reste allumée pour indiquer le mode actif.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Appairage Bluetooth 1/2

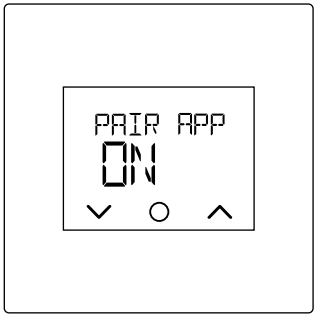

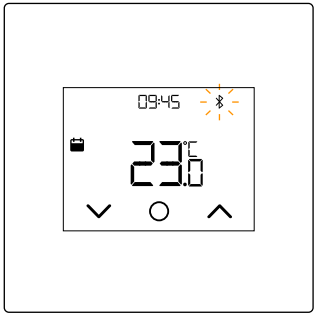


L'appairage Bluetooth vous permet de connecter facilement votre thermostat à l'application Schlüter®-TR-CONTROL, disponible en téléchargement sur l'Apple App Store et Google Play. Cette application permet de contrôler et de configurer facilement votre thermostat depuis votre smartphone ou votre tablette. Suivez les étapes ci-dessous pour appairer rapidement votre appareil avec l'application.

Activer le mode d'appairage Bluetooth :

1. Ouvrir le menu Réglages du thermostat en appuyant sur le bouton sélectionner/accepter sur l'écran d'accueil.
2. Naviguer jusqu'au paramètre Bluetooth « **PAIR APP** » à l'aide des boutons flèche vers le haut ou flèche vers le bas.
3. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour entrer dans le paramètre.
4. Sélectionner « **ON** » pour activer le mode d'appairage Bluetooth ; la valeur actuelle commence à clignoter.
5. Confirmer en appuyant à nouveau sur le bouton sélectionner/accepter. L'icône Bluetooth se met à clignoter, indiquant que le thermostat est prêt pour l'appairage.
   - Le mode d'appairage reste actif pendant 2 minutes avant de se désactiver automatiquement.
     Pendant cette période, le thermostat ne passe pas en mode écran de veille.


© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Appairage Bluetooth 2/2

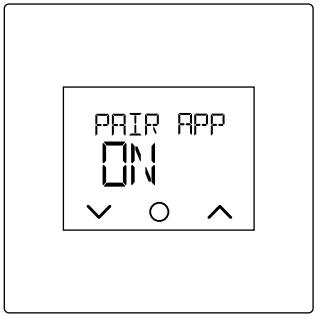

Démarrer le processus d'appairage :


1. Installer l'application Schlüter®-TR-CONTROL sur votre téléphone portable.
2. Démarrer le processus d'appairage en ajoutant un nouveau thermostat dans l'application.
3. Le thermostat affiche « **PAIR APP** » à l'écran.
4. Appuyer sur le bouton rond pour confirmer l'appairage.
   - Si l'appairage réussit, le message « **PAIR OK** » apparaît pendant 3 secondes et l'icône Bluetooth reste allumée.
   - Si l'appairage échoue ou expire, le message « **PAIRING FAILED** » apparaît avec une notification d'alarme. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer et revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez ensuite réactiver le mode d'appairage et réessayer.

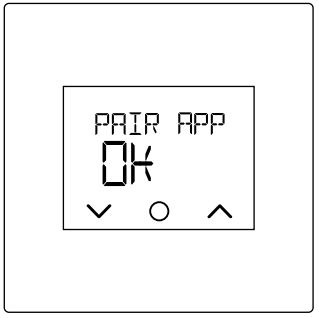



© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres de base (Heure) 1/2

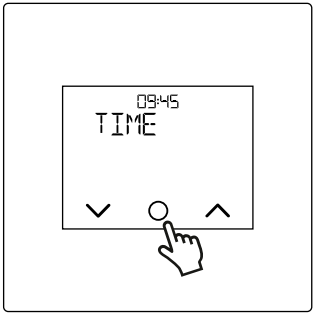

Vous pouvez régler manuellement l'heure sur votre thermostat pour obtenir une programmation et un fonctionnement précis. Toutefois, si votre thermostat est connecté à un téléphone portable, l'heure réglée manuellement sera écrasée lors de la prochaine synchronisation avec l'heure du téléphone.

Le thermostat se synchronise automatiquement avec l'heure du téléphone. Pour que votre thermostat fonctionne avec l'heure correcte, il vérifie et synchronise périodiquement son heure avec l'appareil mobile connecté.

Ajuster l'heure :

1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu Réglages.
   - L'écran affiche « **SCHEDULE ON/OFF** ».
2. Dans le menu des paramètres, accéder à « **TIME** ».
3. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter.

L'écran affiche « **HOUR** » et les deux premiers chiffres de l'heure (heures) commencent à clignoter.

- Utiliser les boutons flèche vers le haut et flèche vers le bas pour ajuster la valeur de l'heure.
- La valeur sélectionnée continuera de clignoter.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres de base (Heure) 2/2

4. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer les modifications et passer au réglage « **MINUTE** ».

Les deux derniers chiffres de l'heure (minutes) commencent à clignoter.

- Utiliser les boutons flèche haut et flèche bas pour ajuster la valeur des minutes.
- La valeur sélectionnée continuera de clignoter.


5. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer les modifications.

La valeur est enregistrée et le clignotement cesse.

- Utiliser le bouton flèche vers le bas pour passer à l'étape suivante dans le menu des paramètres, si nécessaire.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Paramètres de base (Luminosité de l’écran de veille)

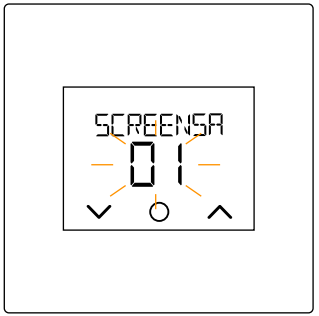


Le paramètre « **SCREENSAVER BRIGHTNESS** » permet de régler la luminosité de l’écran de veille du thermostat. Vous pouvez choisir un niveau de luminosité de 00 (complètement éteint) à 06 (le plus lumineux).

Régler la luminosité de l’écran de veille :

1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu Réglages.
2. Accéder à « **SCREENSAVER BRIGHTNESS** ».
3. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au réglage (la valeur actuelle clignote).
4. Utiliser les boutons fléchés pour régler la luminosité de l’écran de veille (00–06).
5. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer la sélection (la valeur cesse de clignoter).

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Unité de température

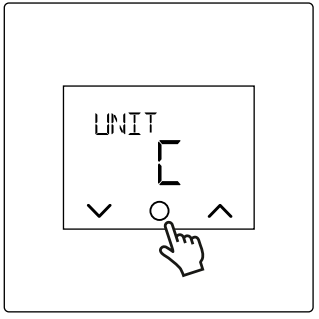


Le thermostat vous permet de choisir entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
Ce paramètre permet d'adapter les relevés de température à vos normes régionales ou à vos préférences personnelles. Par défaut, le thermostat est réglé en degrés Celsius (°C), mais vous pouvez facilement passer en degrés Fahrenheit (°F) si nécessaire.

Modifier l'unité de température :

1. Accéder à « **UNIT** » dans le menu « **SETTINGS** ».
2. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour activer le mode de réglage. La valeur se met à clignoter.
3. Utilisez les boutons flèche haut et flèche bas pour basculer entre « **CELSIUS (°C)** » et « **FAHRENHEIT (°F)** ». La valeur sélectionnée continue de clignoter.
4. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer la modification.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Ajustements temporaires (Maintien jusqu'à / Dérogation temporaire)

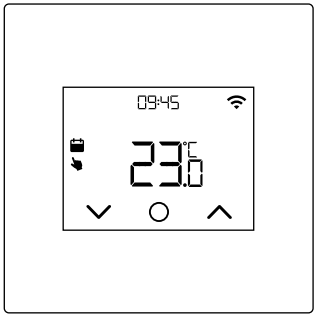

La fonction « **HOLD UNTIL** » permet d'ajuster temporairement la température du thermostat sans modifier le programme actif. Lorsqu'elle est activée, le thermostat maintient la température choisie jusqu'au prochain événement programmé.

Utiliser la fonction « HOLD UNTIL » :

Vérifier que le mode programme est actif

1. S'assurer que l'icône de programme est visible à l'écran, ce qui indique que le mode programme est actif. Voir l'illustration à gauche.

Régler la température

1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour activer le mode de réglage. Les flèches haut et bas deviennent visibles.
2. Utiliser la flèche vers le haut ou vers le bas pour choisir une nouvelle température.

Confirmer la sélection

1. Attendre 10 secondes pour que le thermostat enregistre automatiquement le nouveau réglage.
2. Vous pouvez également appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer immédiatement.

L'icône manuelle apparaît sous l'icône de programme, indiquant que le programme actuel est temporairement remplacé. Lorsque le prochain événement programmé commence, le thermostat quitte automatiquement le mode « **HOLD UNTIL** ». L'icône manuelle disparaît et le thermostat reprend le programme défini.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Comment réinitialiser ou reconfigurer le Wi-Fi 1/2

Votre thermostat se connecte à votre réseau Wi-Fi domestique, ce qui permet l'accès à distance, la programmation et l'intégration à la maison intelligente. Si vous devez passer à un autre réseau Wi-Fi ou résoudre des problèmes de connectivité, vous pouvez réinitialiser les paramètres Wi-Fi sans perdre vos configurations personnalisées. Suivez ces étapes pour réinitialiser et reconfigurer votre thermostat afin d'assurer une reconnexion sans problème.

Réinitialiser les paramètres Wi-Fi :

1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour ouvrir le menu des paramètres.
2. Accéder à « **WIFI RESET** ».
3. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu de réinitialisation.
4. Le thermostat affiche par défaut « **NO** ».
5. Utiliser les boutons fléchés pour sélectionner « **YES** ».
6. Appuyer sur le bouton de sélection/validation pour confirmer.

Le thermostat efface les paramètres Wi-Fi précédents. Après la réinitialisation, l'appareil revient à l'écran d'accueil et passe automatiquement en mode WAC (configuration d'accessoire Wi-Fi). L'icône Apple HomeKit est visible, indiquant que l'appareil est prêt à être configuré.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Comment réinitialiser ou reconfigurer le Wi-Fi 2/2

Si vous devez modifier ou mettre à jour le réseau Wi-Fi de votre thermostat, réinitialisez les paramètres Wi-Fi à partir du menu des paramètres et reconnectez le thermostat à l'aide de l'application Schlüter®-TR-CONTROL.

La connexion Wi-Fi peut également être reconfigurée via BLE dans l'application. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrir l'application Schlüter®-TR-CONTROL sur votre smartphone ou tablette.
2. Accéder aux **Settings** et choisir « **WIFI Settings** »
3. Sélectionner « **Change WIFI network** » ou « **Reconfigure WIFI** ».
4. Suivre les instructions à l'écran pour mettre l'appareil en mode d'appairage.
5. Choisir le nouveau réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux disponibles.
6. Saisir le mot de passe Wi-Fi et appuyer sur « **Connect** ».
7. L'application confirme que la connexion a réussi.

Les paramètres Wi-Fi seront réinitialisés.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Réinitialisation des valeurs d’usine

La fonction de réinitialisation d’usine rétablit tous les réglages du thermostat à leurs valeurs d’usine par défaut, en effaçant toutes les configurations personnalisées. Cela inclut les paramètres Wi-Fi, les programmes, les réglages de température et les autres ajustements personnalisés. Après une réinitialisation d’usine, le thermostat nécessitera une procédure de configuration complète avant utilisation.

Quand utiliser la réinitialisation d’usine :

- Si le thermostat ne fonctionne pas correctement.
- Si vous souhaitez effacer tous les paramètres personnalisés et restaurer les valeurs par défaut.
- Si le thermostat a été transféré à un nouvel utilisateur.

Effectuer une réinitialisation d’usine :

- Accéder au menu des paramètres
  1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu Réglages.
  2. Utiliser les boutons flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour naviguer jusqu’à « **FACTORY RESET** ».
- Confirmer la réinitialisation
  1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour accéder au menu de réinitialisation d’usine.
  2. L’affichage indique l’option « **NO** » comme sélection par défaut.
  3. Utiliser les boutons flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour passer à « **YES** ».
- Terminer la réinitialisation
  1. Appuyer sur le bouton de sélection/validation pour confirmer.
  2. Le thermostat redémarre et lance l’assistant de configuration.


Remarques :

- Une fois confirmée, la réinitialisation ne peut pas être annulée.
- Le thermostat redémarre automatiquement et nécessite une nouvelle configuration.
- Si vous ne souhaitez pas réinitialiser, sélectionnez « **NO** » et appuyez sur le bouton rond pour revenir au menu des paramètres.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Informations 1/2

Le menu « **INFO** » fournit des détails sur le thermostat, notamment la version du logiciel, la version du fichier de configuration et le numéro de série. Ces informations sont en lecture seule et peuvent être utiles pour le dépannage ou lors d'une demande d'assistance. Lorsque vous entrez dans le menu « **INFO** », un sous-menu apparaît avec trois options d'information et une option de retour.

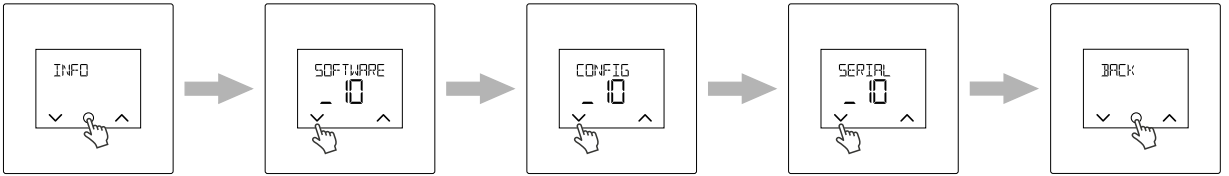

Comment accéder au menu d'informations :

1. Appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour entrer dans le sous-menu « **INFO** ». L'écran est initialement vide dans la zone d'affichage.

Afficher la version du logiciel :

1. Le premier écran du sous-menu « **INFO** » affiche la version du logiciel du thermostat. Utiliser le bouton flèche vers le bas pour passer à l'écran d'information suivant.
2. Utiliser les boutons fléchés pour naviguer jusqu'à l'option « **BACK** » si nécessaire. Le bouton sélectionner/accepter n'est pas visible sur cet écran. Le texte de la version du logiciel défile de droite à gauche dans la zone d'affichage.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Informations 2/2

Afficher le numéro de version du fichier de configuration :


1. Le deuxième écran affiche le numéro de version du fichier de configuration du thermostat. Le numéro défile de droite à gauche sur l'écran.
2. Utiliser le bouton flèche vers le bas pour passer à l'écran suivant ou le bouton flèche vers le haut pour revenir à l'étape précédente. Le bouton sélectionner/accepter n'est pas visible sur cet écran.

Afficher le numéro de série :

1. Le troisième écran affiche le numéro de série du thermostat. Utiliser le bouton flèche vers le bas pour passer à l'écran suivant ou le bouton flèche vers le haut pour revenir à l'étape précédente. Le bouton sélectionner/accepter n'est pas visible sur cet écran.
2. Le numéro de série défile de droite à gauche dans la zone d'affichage.
3. Lorsque le texte « **BACK** » apparaît à l'écran, vous devez appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour quitter le sous-menu.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode veille

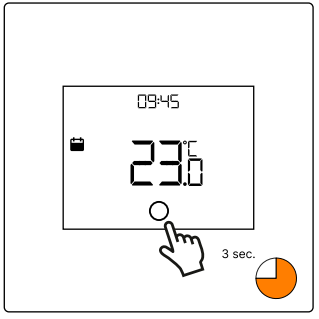

Lorsque le mode veille est activé, le thermostat cesse de chauffer ou de refroidir, mais reste opérationnel pour certaines fonctions en arrière-plan telles que la protection antigel, le Wi-Fi et le Bluetooth. Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie qui permet au thermostat de minimiser sa consommation. En mode veille, l'écran s'éteint complètement après 3 secondes d'inactivité.

Activer le mode veille :


1. Depuis l'écran d'accueil, maintenir le bouton sélectionner/accepter enfoncé pendant 3 secondes.
2. Le mot « **STANDBY** » apparaît à l'écran pendant 3 secondes et la luminosité de l'écran diminue.

Quitter le mode veille :

1. Appuyer à nouveau sur le bouton sélectionner/accepter et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
2. Le thermostat revient à l'écran d'accueil et reprend son fonctionnement normal.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Quitter le menu

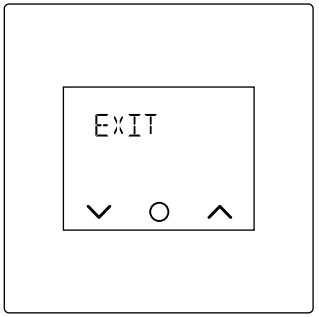

Vous pouvez quitter le menu des paramètres et revenir à l'écran d'accueil de l'une des façons suivantes :

Naviguer jusqu'à l'option « **EXIT** » à l'aide des boutons fléchés et appuyer sur le bouton sélectionner/accepter pour confirmer.
Maintenir le bouton rond sélectionner/accepter enfoncé pendant 3 secondes tout en naviguant dans le menu des paramètres.
Laisser le thermostat inactif pendant **10 secondes**, après quoi il revient automatiquement à l'écran d'accueil.

L'option « **EXIT** » est le dernier élément du menu des paramètres.

Remarque : Si vous modifiez une valeur de paramètre, maintenir le bouton rond sélectionner/accepter enfoncé pendant 3 secondes ne permet pas de quitter le menu des paramètres. Terminez ou annulez la modification avant d'utiliser l'une des méthodes de sortie ci-dessus.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Le mode de refroidissement 1/3

Le thermostat dispose d'un mode de refroidissement dédié.

Comprendre l'état du refroidissement et les icônes :

- Sélectionner un mode d'application autorisant le refroidissement dans l'assistant de configuration de l'application afin de permettre au thermostat de réguler le refroidissement dans la zone concernée.
- L'icône de flocon de neige/givre ❄ apparaît sur l'écran lorsque le thermostat refroidit activement (relais ON).
- L'état de refroidissement désactivé indique que la température cible est atteinte et que le thermostat est au repos (relais OFF).
- L'icône de chauffage ⦚ apparaît sur l'écran lorsque le système repasse en mode chauffage.

Gérer le mode de refroidissement dans l'application Schlüter®-TR-CONTROL :

1. Appuyer sur l'icône « **Settings** » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.
2. Sélectionner « **Manage Thermostats** » dans les options du menu.
3. Faire défiler vers le bas et choisir « **Advanced Settings** ».
4. Sélectionner « **Application type** » pour afficher les options disponibles.
5. Choisir « **Water-based with cooling option** » dans la liste.
6. Confirmer la modification du type d'application pour enregistrer la nouvelle configuration.

Remarque : « À base d'eau avec option de refroidissement » est le réglage par défaut du type d'application pour le thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Le mode de refroidissement 2/3

Fonctionnement des notifications d'affichage :

- Le texte « **COOLMODE** » apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode refroidissement.
- Le texte « **HEATMODE** » apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode chauffage.
- Le texte « **INACTIVE** » apparaît sur l'écran lorsque le système passe en mode refroidissement, mais qu'aucun mode de refroidissement n'est sélectionné dans le thermostat. (Pour en savoir plus, voir « Si le refroidissement est restreint et inactif » à la page suivante.)
- L'utilisateur peut supprimer la notification de chauffage ou de refroidissement en appuyant sur le bouton sélectionner/accepter. Si aucune action n'est entreprise, la notification est automatiquement supprimée après 30 secondes.
- Appuyer sur le bouton rond pour quitter et revenir directement à l'écran d'accueil.

Fonctionnement des notifications push :

Lorsque cette fonction est activée dans l'application « Schlüter®-TR-CONTROL », les notifications suivantes peuvent s'afficher :

- **Cooling enabled / Refroidissement activé** – Le refroidissement a été activé.
- **Cooling disabled / Refroidissement désactivé** – Le refroidissement a été désactivé.

Remarque : Les notifications push de changement de mode chauffage/refroidissement sont désactivées par défaut dans l'application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Le mode de refroidissement 3/3


Si le refroidissement est restreint et inactif :

Si le refroidissement n'est pas autorisé, le thermostat passe dans un **état inactif** pour garantir la sécurité et l'efficacité du système.

- Alerte visuelle : Le texte « **INACTIVE** » ainsi qu'une icône de notification sont clairement visibles sur l'écran.
- Verrouillage de l'interface : Il n'est pas possible de supprimer la notification d'inactivité.
- Affichage prioritaire : En état inactif, le thermostat masque toutes les informations de fonctionnement standard (telles que programmes, veille, mode absence, mode manuel, fenêtre ouverte ou protection antigel). Le statut « **INACTIVE** » a priorité sur tous les autres paramètres.
- Gestion des erreurs : Les erreurs système survenant pendant l'état inactif sont temporairement masquées.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode veille avec protection antigel

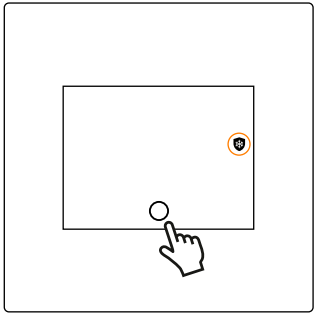

La protection antigel empêche le système de geler. Elle est activée par défaut sur le thermostat et reste active en permanence, même lorsque le thermostat est en mode veille.

L'icône de protection antigel s'affiche uniquement lorsque la protection antigel est active, c'est-à-dire lorsque le thermostat a commencé à chauffer parce que la température mesurée est descendue en dessous du point de consigne de protection antigel configuré.


Fonctionnement de la protection antigel :

- La protection antigel est activée par défaut sur le thermostat.
- La fonction reste disponible en mode veille, sauf si elle a été désactivée via l'application mobile.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous du point de consigne de protection antigel configuré, le thermostat commence automatiquement à chauffer pour éviter le gel.
- Lorsque le chauffage antigel est actif, l'icône de protection antigel s'affiche à l'écran.

Remarque : La protection antigel fonctionne uniquement en mode chauffage et n'est pas disponible en mode refroidissement. L'interface utilisateur du thermostat ne propose pas d'option directe pour activer ou désactiver la protection antigel. Ce paramètre ne peut être modifié que via l'application mobile. Si le thermostat n'a jamais été connecté à l'application mobile, la protection antigel reste activée avec les paramètres par défaut.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Verrouillage de l’écran

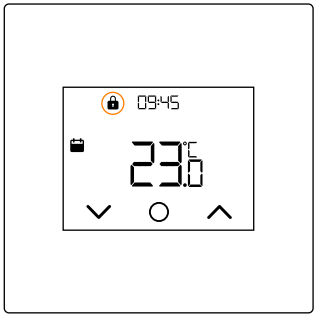

La fonction de verrouillage de l’écran permet de désactiver temporairement les interactions avec le thermostat afin d’éviter toute modification accidentelle. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à l’aide d’une combinaison de boutons ou via l’application.

Activer le verrouillage de l’écran :

1. Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour activer le verrouillage de l’écran.
   - L’icône de verrouillage de l’écran apparaît sur l’écran d’accueil, indiquant que le thermostat est verrouillé. Voir l’image à gauche. Lorsque le verrouillage de l’écran est actif et que l’utilisateur appuie sur un bouton ou une zone tactile, l’icône de verrouillage de l’écran clignote pendant 5 secondes pour indiquer que le thermostat est verrouillé.

Désactiver le verrouillage de l’écran :

1. Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage de l’écran.
   - L’icône de verrouillage de l’écran disparaît et le thermostat peut de nouveau être utilisé.

Utiliser l’application :

- La fonction de verrouillage de l’écran peut également être activée ou désactivée via l’application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter®-TR-CONTROL

L’application Schlüter®-TR-CONTROL est un outil qui permet de contrôler et d’optimiser votre système de chauffage. Où que vous soyez, vous pouvez facilement consulter et régler les températures, personnaliser votre programme de chauffage, mettre votre système en mode absence et suivre votre consommation d’énergie. Économisez sur votre facture de chauffage et profitez d'un intérieur confortable grâce à cette application intuitive et conviviale.


Télécharger l’application Schlüter®-TR-CONTROL depuis Google Play ou l’Apple App Store et suivre le guide de l’application pour démarrer la configuration.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Utilisation de l’application 1/2

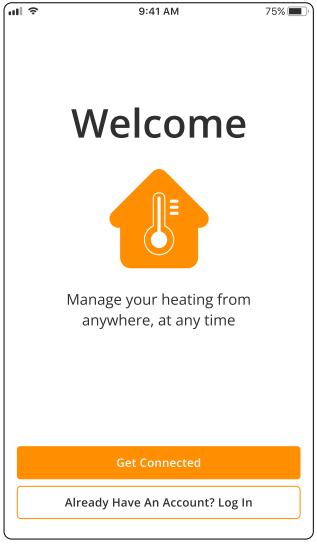


La première fois que vous utilisez l’application :
Lors de la première utilisation de l’application, vous êtes guidé tout au long d’un processus de configuration.
Cela implique la création d’un compte utilisateur, l’ajout du thermostat via Bluetooth et la connexion à un réseau Wi-Fi.

Se connecter avec un compte existant :
Si vous possédez déjà un compte utilisateur, vous pouvez vous connecter pour contrôler vos thermostats.

Contrôle Bluetooth uniquement :
Contrôler vos thermostats sans compte ni connexion Wi-Fi.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Utilisation de l’application 2/2

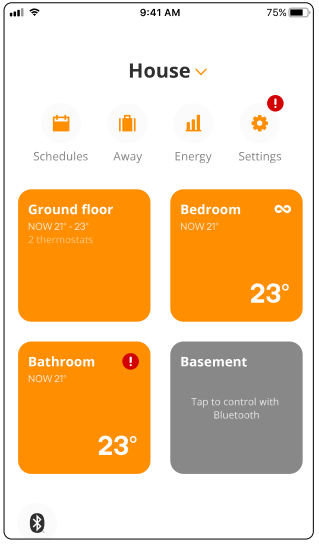

Programmes
Programmer votre thermostat pour qu’il active votre système de chauffage au sol pendant des périodes prédéfinies. Vous pouvez facilement utiliser et personnaliser l’un des programmes prédéfinis, ou créer votre propre programme.

Absent
Définir ou planifier les températures à maintenir pendant vos vacances.

Énergie
Obtenir un aperçu des statistiques énergétiques.

Réglages
Vous pouvez modifier les paramètres de l’application, des thermostats ou des profils utilisateur. Vous pouvez également accéder aux notifications et aux mises à jour logicielles.

Zones
Aperçu des thermostats dans le bâtiment sélectionné. Accéder aux thermostats ou zones individuels pour :

- voir la température actuelle,
- voir la température de consigne,
- savoir si le programme est activé,
- vérifier s’il y a des notifications.

Notification de mise à jour ou d’erreur
Le point d’exclamation rouge peut avoir deux significations :

- Une mise à jour logicielle est disponible. Suivre le guide dans l’application pour installer la mise à jour.
- Une erreur est signalée sur le thermostat. Consulter la section de description des erreurs et suivre les instructions correspondant à l’erreur en question.


© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Aperçu des fonctions de l’application

Fonction	Description
Connectivité BLE	Permet de rendre le thermostat détectable via Bluetooth pour la configuration et le contrôle par application.
Connectivité Wi-Fi	Permet de configurer le thermostat sur un réseau domestique avec la possibilité de se connecter à un service cloud.
Mode absent	Abaisse la température pour économiser de l’énergie ; peut être annulé via l’application ou le thermostat.
Mode veille	Passe en mode basse consommation, arrête le chauffage/refroidissement et désactive le mode absence s’il est actif.
Commande de température manuelle	Ajuste le point de consigne par incréments de 0,5 °C/1 °F avec des limites spécifiques à chaque mode.
Activation/désactivation du programme	Active/désactive le programme (mode automatique) et permet des modifications manuelles jusqu’au prochain événement.
Fonction « Maintien jusqu’à » (dérogation temporaire)	Remplace temporairement le programme jusqu’au prochain événement avec un nouveau point de consigne.
Réglage de l’unité (°C/°F)	Permet de basculer l’affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.
Réglage de l’heure	Définit le fuseau horaire et l’heure d’été.
Luminosité de l’écran actif	Permet de régler la luminosité de l’écran (00–06), la valeur de l’écran actif servant de limite maximale de luminosité.
Luminosité de l’écran de veille	Permet de régler la luminosité de l’écran de veille (00–06) avec la luminosité de l’écran actif comme limite.
Réinitialisation utilisateur	Réinitialise le thermostat.
Réinitialisation des valeurs d’usine	Rétablit tous les paramètres du thermostat aux valeurs par défaut ; une confirmation est requise.
Assistant de configuration	Guide la configuration initiale via l’application, notamment l’unité, l’heure et la protection du sol.
Protection antigel	Active la protection antigel (chauffage uniquement) ; l’icône est visible pendant le chauffage.
Mise à jour du logiciel	Lance les mises à jour via l’application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Google Home 1/2

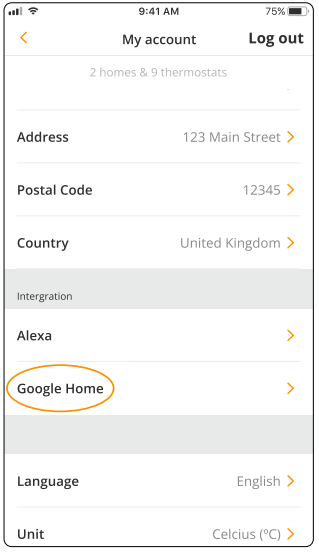

Vous pouvez connecter vos appareils Schlüter à des systèmes de maison intelligente comme Google Home ou Amazon Alexa pour activer la commande vocale et l’automatisation.

Suivre ces étapes pour connecter votre application Schlüter®-TR-CONTROL à Google Home.

Phase 1 : dans l’application Schlüter®-TR-CONTROL

1. Ouvrir l’application « **Schlüter®-TR-CONTROL** » sur votre appareil.
2. Accéder au menu depuis la page principale Maison.
3. Sélectionner « **Settings** » dans les options du menu.
4. Faire défiler vers le bas et sélectionner « **My Account** ».
5. Faire encore défiler vers le bas et appuyer sur « Integration ».
6. Sélectionner « **Google Home** » dans la liste des intégrations disponibles.

Phase 2 : dans l’application Google Home

7. Télécharger l’application « **Google Home app** » depuis l’App Store ou le Google Play Store.
8. Ouvrir l’application « **Google Home app** » et suivre les instructions à l’écran pour terminer la configuration et lier votre compte.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Google Home 2/2


Phase 3 : finaliser la configuration

9. Pour terminer la configuration, ouvrir l’application Google Home et rechercher « **Schlüter** » ou « **Schlüter-TR-CONTROL** » dans les paramètres d’intégrations ou de skills (souvent répertoriés dans des sections comme « ***Works with Google*** »).
   Remarque : Si vous ne trouvez pas l’intégration, assurez-vous que votre application Schlüter®-TR-CONTROL est mise à jour vers la dernière version.
10. Suivre les invites dans cette application pour se connecter avec vos identifiants Schlüter et autoriser la connexion.

Remarque : Google Home étant une plateforme indépendante, la présentation de son application, ses conditions d’utilisation et son processus de configuration sont susceptibles d’être modifiés et échappent à notre contrôle. Pour des instructions détaillées ou mises à jour, veuillez consulter le guide officiel de configuration de Google Home.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Amazon Alexa 1/2

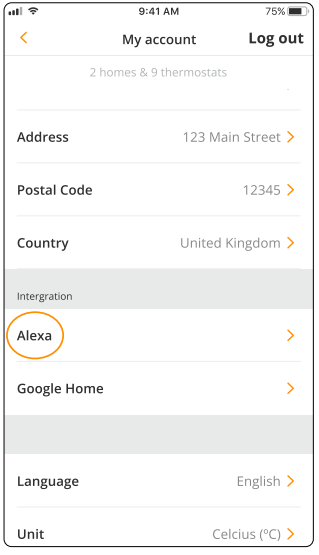

Vous pouvez connecter vos appareils Schlüter à des systèmes de maison intelligente comme **Google Home** ou **Amazon Alexa** pour activer la commande vocale et l’automatisation.

Suivre ces étapes pour préparer votre application Schlüter®-TR-CONTROL à l’intégration avec Amazon Alexa.

Phase 1 : dans l’application Schlüter®-TR-CONTROL

1. Ouvrir l’application « **Schlüter®-TR-CONTROL** » sur votre appareil.
2. Accéder au menu depuis la page principale Maison.
3. Sélectionner « **Settings** » dans les options du menu.
4. Faire défiler vers le bas et sélectionner « **My Account** ».
5. Faire défiler vers le bas plus loin et appuyer sur « Integration ».
6. Sélectionner « **Amazon Alexa** » dans la liste des intégrations disponibles.

Phase 2 : dans l’application Amazon Alexa

7. Télécharger l’application « **Amazon Alexa app** » depuis l’App Store ou le Google Play Store.
8. Ouvrir l’application Alexa et accéder à « **More** » (menu en bas à droite) -> « **Skills & Games** ».
9. Rechercher « **Schlüter** » ou « **Schlüter®-TR-CONTROL** » et le sélectionner.
10. Appuyer sur « **Enable to Use** » et suivre les instructions à l’écran pour se connecter et lier votre compte.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Configuration de l’application Schlüter avec Amazon Alexa 2/2

Phase 3 : finaliser la configuration

11. Suivre les invites dans cette application pour se connecter avec vos identifiants Schlüter et autoriser la connexion.

Remarque : Amazon Alexa étant une plateforme indépendante, la présentation de son application, ses conditions d’utilisation et son processus de configuration sont susceptibles d’être modifiés et échappent à notre contrôle. Pour des instructions détaillées ou mises à jour, veuillez consulter le guide officiel de configuration d’Amazon Alexa.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Intégration à la maison intelligente : Apple HomeKit

Le thermostat Schlüter®-CONTROL-TR est compatible avec certaines plateformes de maison intelligente, notamment Apple HomeKit. L'intégration avec Apple HomeKit permet aux utilisateurs de connecter directement le thermostat aux appareils Apple, afin de le contrôler via l'application Apple Home et les commandes vocales de Siri.

Pour commander cet accessoire compatible Apple HomeKit, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS ou d'iPadOS.

Pour contrôler automatiquement et à distance cet accessoire compatible Apple HomeKit, vous avez besoin d'un HomePod, d'un HomePod mini ou d'une Apple TV configurés comme concentrateur domestique. Il est recommandé de mettre à jour votre logiciel et votre système d'exploitation vers leur version la plus récente.

Contrairement à d'autres plateformes comme Google Assistant et Amazon Alexa, qui communiquent via un service cloud, Apple HomeKit interagit directement avec le thermostat via le réseau local.

Comment ajouter le thermostat à un appareil Apple :

1. Télécharger l'application « **Apple Home app** » depuis l'App Store.
2. Ouvrir l'application « **Home app** » sur votre appareil Apple.
3. Appuyer sur l'icône « **Add Accessory** » ou sur (+).
4. Scanner le **code QR** au dos du thermostat ou à l'intérieur de l'emballage du produit.
5. L'appareil de chauffage est maintenant ajouté à l'application **Apple Home** (Maison). Cette opération peut durer quelques minutes.
6. Choisir « **Heater location** » et appuyer sur « **Continue** ».
7. **Suivre** les **instructions de l'application** restantes pour terminer la configuration.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mode absence / Mode vacances / Mode éco

Le mode absence, également appelé mode éco ou mode vacances, permet de réaliser des économies d'énergie en abaissant la température de votre logement pendant votre absence. Le mode absence peut uniquement être programmé à l'avance ou activé immédiatement via l'application. Une fois activé, le thermostat maintient la température réduite jusqu'à ce que le mode absence soit désactivé.

Fonctionnement du mode absence :

- Lorsque le mode absence est actif, l'icône de mode absence et le texte « **AWAY** » apparaissent sur l'écran pour indiquer le mode.
- Vous pouvez interagir avec le thermostat pour afficher les réglages ou les informations. Toutefois, modifier le mode ou le point de consigne met fin au mode absence.

Informations complémentaires :

- En l'absence d'interaction, l'écran s'assombrit et passe en mode écran de veille.
- Pour réactiver l'écran, appuyez n'importe où sur la zone tactile. Le texte « Away » et l'icône restent visibles comme rappel du mode actuel.
- Le mode absence peut être désactivé via l'application ou en ajustant le mode ou le point de consigne sur le thermostat.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Fonction fenêtre ouverte

La fonction « fenêtre ouverte » permet de réaliser des économies d'énergie en arrêtant automatiquement le chauffage lorsqu'une chute brutale de température indique qu'une fenêtre est ouverte. L'icône de fenêtre ouverte (voir ci-dessous) apparaît à l'écran chaque fois que la fonction est active.




Accéder à la fonction fenêtre ouverte :

La fonction fenêtre ouverte est activée par défaut et ne peut être activée ou désactivée que via l'application.

Lorsqu'elle est activée, le thermostat détecte automatiquement une fenêtre ouverte si la température baisse de 3 °C en 3 minutes. Lorsque cette condition est remplie, la fonction fenêtre ouverte s'active afin de réduire le chauffage inutile.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 1/3

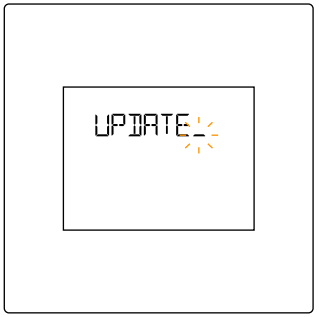

Le logiciel du thermostat est mis à jour via l'application, par connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Ce processus permet de maintenir l'appareil à jour avec la dernière version, y compris les améliorations de performances, les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Le processus de mise à jour se compose de deux étapes : une phase de téléchargement en arrière-plan et une phase d'installation. Vous pouvez continuer à ajuster la température de consigne ou à modifier les paramètres pendant la phase de téléchargement. Cependant, toute opération manuelle est suspendue dès que l'installation proprement dite commence.

Processus d'installation et restrictions :

L'installation commence une fois le téléchargement du logiciel entièrement terminé. Pour garantir une installation sans problème, veuillez tenir compte des points suivants :

- Interruption du fonctionnement : Si vous interagissez avec le thermostat pendant la phase d'installation, l'écran affiche un message « **UPDATE** » avec un trait de soulignement clignotant (« _ ») pour indiquer que le logiciel est en cours de traitement.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le thermostat pendant la mise à jour du logiciel.

- La régulation du chauffage est temporairement suspendue pendant la phase d'installation. L'installation ne prend généralement que quelques minutes.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 2/3

- Lors d'une mise à jour, le thermostat redémarre **automatiquement deux fois** (une première fois pour valider le logiciel et une seconde fois pour l'appliquer), puis revient à son mode de fonctionnement précédent.

Remarque : Si la mise à jour est effectuée via Apple HomeKit, le thermostat ne redémarre qu'**une seule fois**.
Ne pas débrancher l'alimentation électrique du thermostat pendant la phase d'installation.

Mise à jour via Wi-Fi :

Lorsque votre thermostat est connecté au Wi-Fi, le logiciel se télécharge directement via la connexion au cloud. Une fois la mise à jour acceptée dans l'application, le thermostat reçoit et applique automatiquement le nouveau logiciel. Vous pouvez choisir d'installer immédiatement ou de reporter la mise à jour. En cas de report, vous recevez des rappels lorsque vous accédez à l'application.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Mise à jour du logiciel 3/3

Mise à jour via Bluetooth ou Apple HomeKit :

Vous pouvez également mettre à jour votre thermostat via Bluetooth ou Apple HomeKit sans qu'une connexion Wi-Fi locale soit nécessaire.

- Lorsque vous sélectionnez cette option, le logiciel est d'abord téléchargé sur votre appareil mobile en utilisant la connexion Internet de votre téléphone. Une fois connecté au thermostat via Bluetooth ou Apple HomeKit, un message contextuel vous demande d'accepter et d'installer le nouveau logiciel.
- Choisir d'installer immédiatement ou d'installer plus tard. Si vous reportez la mise à jour, un rappel s'affiche chaque fois que vous tentez de contrôler le thermostat via Bluetooth. **Remarque** : Si la connexion Bluetooth est interrompue pendant la phase d'installation, le thermostat annule le processus en toute sécurité et reprend son fonctionnement normal.

En cas d'échec de la mise à jour :

Si une mise à jour logicielle échoue ou est interrompue, le thermostat affiche un message « **Update failed** » et le processus est annulé. Aucune modification n'est appliquée à votre thermostat et vous pouvez réessayer la mise à jour en toute sécurité à tout moment.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 1/5

Numéro d’erreur	Texte d’affichage	Action recommandée
E0	INTERNAL FAILURE REPLACE THERMOSTAT (DÉFAILLANCE INTERNE REMPLACER LE THERMOSTAT)	Contactez votre entrepreneur. Le thermostat doit être remplacé.
E1	INTERNAL SENSOR ERROR REPLACE THERMOSTAT (ERREUR DE SONDE INTERNE REMPLACER LE THERMOSTAT)	Contactez votre entrepreneur. Le thermostat doit être remplacé.
E3	INTERNAL COMPENSATION SENSOR DEFECTIVE (SONDE DE COMPENSATION INTERNE DÉFECTUEUSE)	Contactez votre entrepreneur. Le thermostat doit être remplacé.
E4	BOOTLOADER ERROR UPDATE FAILED (ERREUR DU BOOTLOADER : ÉCHEC DE LA MISE À JOUR)	Ce problème peut souvent être résolu en mettant à jour le micrologiciel de l'appareil. Vous pouvez effectuer cette opération à l'aide du Bluetooth ou du Wi-Fi.
E6	COMMUNICATION ERROR WIRELESS CHIP NOT WORKING (ERREUR DE COMMUNICATION : LA PUCE SANS FIL NE FONCTIONNE PAS)	Contactez votre entrepreneur. Le thermostat doit être remplacé.
E7	POWER SUPPLY ERROR (ERREUR D’ALIMENTATION)	Assurez-vous que l'alimentation est bien fixée et connectée. Si l’erreur persiste, contactez le service d’assistance pour les problèmes de communication, de mises à jour logicielles ou de compatibilité des fonctionnalités.
E8	WIFI CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI INTERROMPUE ERREUR DE COMMUNICATION)	Vérifier le routeur Wi-Fi et la connexion.
E9	CLOUD CONNECTION DOWN COMMUNICATION ERROR (CONNEXION AU CLOUD INTERROMPUE ERREUR DE COMMUNICATION)	Vérifiez la connexion Internet.
E10	FATAL FAILURE OF APPLE HOMEKIT (DÉFAILLANCE FATALE D’APPLE HOMEKIT)	Effectuer un cycle d’alimentation, c’est-à-dire éteindre l’appareil, attendre quelques secondes, puis le rallumer. Souvent, ce simple redémarrage résout le problème.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 2/5

2. PROBLÈMES D’APPAIRAGE BLUETOOTH		
Si vous rencontrez des problèmes pour appairer le thermostat avec un appareil mobile, vérifiez les points suivants :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’icône Bluetooth n’est pas visible.	Le Bluetooth est désactivé.	Activer le Bluetooth dans le menu des paramètres.
L’icône Bluetooth clignote, mais aucune connexion n’est établie.	Le thermostat est en mode appairage, mais aucun appareil n’est connecté.	Essayer de se reconnecter dans les 2 minutes, avant l’expiration du mode d’appairage.
Le message « PAIRING FAILED » s’affiche.	Délai d’appairage dépassé ou problème de connexion.	Répéter la tentative d’appairage. Si le problème persiste, redémarrer le thermostat. Supprimer l’appairage BLE existant de l’appareil mobile, en particulier sur les iPhones. Si le problème persiste après le réappairage, effectuer une réinitialisation d’usine du thermostat.
L’icône Bluetooth est visible, mais l’appareil ne se connecte pas.	Un autre appareil peut être connecté.	Un seul appareil peut être connecté à la fois. Déconnecter l’autre appareil ou effectuer une réinitialisation d’usine.
Connexion Bluetooth perdue après l’appairage.	La connexion a été interrompue car l’application a été fermée ou l’appareil s’est déplacé hors de portée.	Se reconnecter via l’application. Si le problème persiste, réinitialiser les paramètres d’appairage.

3. PROBLÈMES DE CONNEXION Wi-Fi ET AU CLOUD		
Les connexions Wi-Fi et au cloud sont essentielles pour l’accès à distance. Si le thermostat perd la connexion, suivre les étapes ci-dessous :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’icône Wi-Fi est éteinte.	Le Wi-Fi est désactivé ou non configuré.	Se connecter au thermostat via Bluetooth (BLE) dans l’application et configurer la connexion Wi-Fi et la connexion au cloud.
L’icône Wi-Fi clignote lentement.	Routeur indisponible ou signal faible.	Redémarrer ou déplacer le routeur, ou vérifier s’il y a des interférences.
L’icône Wi-Fi clignote rapidement.	Échec de la connexion au cloud.	Vérifier si la connexion Internet est active.
L’icône Wi-Fi clignote rapidement deux fois.	Erreur d’authentification cloud.	

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 3/5

3. PROBLÈMES DE CONNEXION Wi-Fi ET AU CLOUD		
Les connexions Wi-Fi et au cloud sont essentielles pour l’accès à distance. Si le thermostat perd la connexion, suivre les étapes ci-dessous :		
Aucun contrôle à distance via l’application.	Problème de connexion Internet ou de service cloud.	Redémarrer le thermostat et reconnecter l’application. Vérifier qu’aucun pare-feu ne bloque la connexion.

4. PROBLÈMES DE MISE À JOUR LOGICIELLE		
Les mises à jour logicielles permettent d’obtenir un fonctionnement optimal. En cas de problème lors d’une mise à jour :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le texte « UPDATE_ » reste affiché à l’écran.	Mise à jour en cours...	Patienter jusqu’à la fin de la mise à jour. Ne pas éteindre le thermostat.
Le thermostat ne répond pas pendant la mise à jour.	Comportement normal lors de l’installation.	Laisser le processus se terminer. Si l’appareil ne répond pas pendant plus de 10 minutes, le redémarrer.

5. PROBLÈMES LIÉS À L’ASSISTANT DE CONFIGURATION ET À LA RÉINITIALISATION D’USINE		
En cas de problème lors de la configuration ou après la réinitialisation du thermostat :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
L’assistant de configuration ne démarre pas.	L’appareil n’a pas été réinitialisé correctement.	Effectuer une réinitialisation d’usine et redémarrer le thermostat.
Le processus de configuration ne sauvegarde pas les paramètres.	Configuration interrompue.	Redémarrer le processus de configuration et s’assurer que toutes les étapes sont terminées.
Impossible d’accéder à l’assistant de configuration.	L’assistant de configuration s’active uniquement lors de la première mise sous tension ou après une réinitialisation d’usine.	Effectuer une réinitialisation d’usine si nécessaire.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 4/5

6. PROBLÈMES DE VEILLE ET D’ÉCRAN DE VEILLE		
Le thermostat passe en mode veille ou en mode écran de veille après une période d’inactivité. En cas de problème :		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le thermostat ne passe pas en mode écran de veille.	Une fonction (par exemple l’appairage Bluetooth) est active.	Attendre la fin de l’appairage ou désactiver la fonction.
Impossible de réactiver le thermostat depuis l’écran de veille.	Problème de sensibilité tactile.	Appuyer fermement sur le bouton rond ou redémarrer l’appareil.
Le mode veille s’active de manière inattendue.	L’utilisateur l’a activé manuellement ou via l’application.	Quitter le mode veille en maintenant le bouton rond enfoncé pendant 3 secondes.

7. PROBLÈMES DE VERROUILLAGE DE L’ÉCRAN		
Le verrouillage de l’écran empêche toute modification involontaire des paramètres.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Impossible de déverrouiller le thermostat.	Le verrouillage de l’écran est activé.	Maintenir les deux boutons fléchés enfoncés pendant 3 secondes pour déverrouiller le thermostat.
L’icône de verrouillage de l’écran clignote lorsqu’on appuie sur un bouton.	Le verrouillage de l’écran est actif.	Désactiver le verrouillage de l’écran en maintenant enfoncés les deux boutons fléchés pendant 3 secondes.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Dépannage et notifications d’erreurs 5/5

8. PROBLÈMES LIÉS AU MODE ABSENCE ET À LA PROGRAMMATION		
Le thermostat permet de programmer des changements de température.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Le mode absence ne s’active pas.	Ce mode n’a pas été programmé ni activé.	S’assurer que le mode est défini via l’application.
La programmation ne contrôle pas la température.	La programmation est désactivée.	Activer le mode programme dans le menu Réglages.
La température ne change pas à l’heure prévue.	Les paramètres horaires sont incorrects.	Vérifier que l’heure du thermostat est correcte et synchronisée avec votre appareil.

9. PROBLÈMES LIÉS AU MODE MANUEL ET AUX POINTS DE CONSIGNE		
Il est possible de déroger à la programmation en utilisant le mode manuel.		
Problème	**Cause possible**	**Solution**
Impossible d’augmenter ou de diminuer la température.	Limite de température atteinte.	Vérifier si la valeur de consigne se situe dans la plage autorisée.
La consigne revient à sa valeur précédente.	La fonction « Hold Until » s’active automatiquement lorsque la consigne est modifiée manuellement alors que le thermostat est en mode programme.	Utiliser le mode « Hold Until » pour déroger temporairement à la programmation.

© 2026. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.

Coordonnées

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Allemagne
schlueter-systems.com

< Sommaire

© 2026 OJ Electronics A/S. Tous droits réservés. Utilisé sous licence par Schlüter-Systems KG.