



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Adaptif hidronik dengeleme için aktüatör




TR Nitelikli uygulayıcılar için montaj talimatları


Montaj talimatı

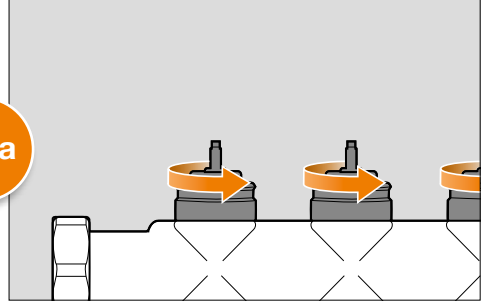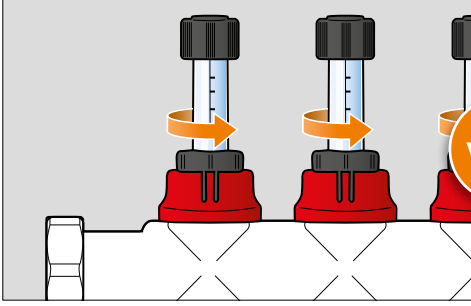


6 Tüm ısıtma devrelerinin mevcut debimetrelerini veya balans vanalarını tamamen açın.

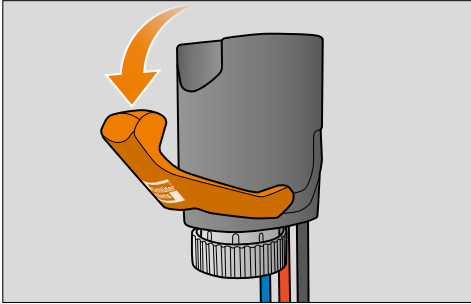


2 Katlama kolunu açın.

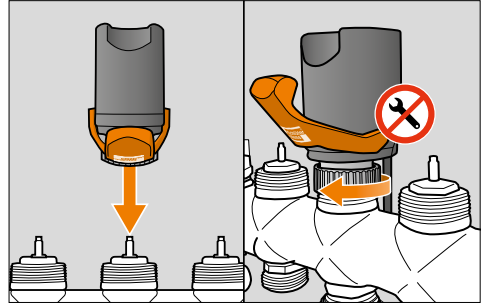



3 Aktüatörü sökün.

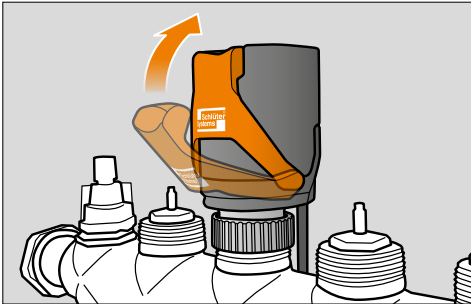

4 Katlama kolunu kapatın.

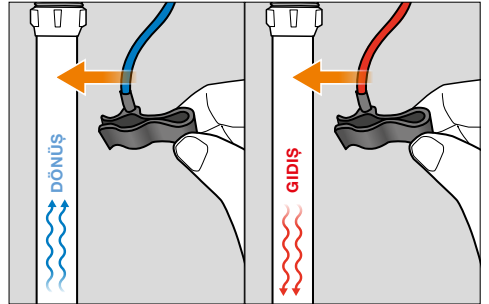

5 Sıcaklık sensörü klipslerini sabitleyin.

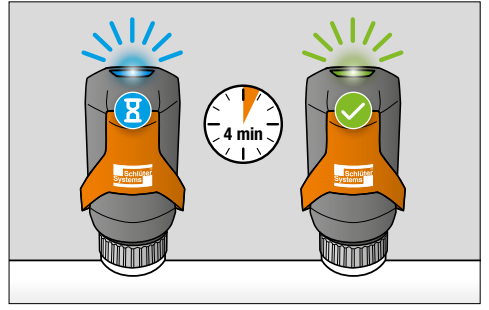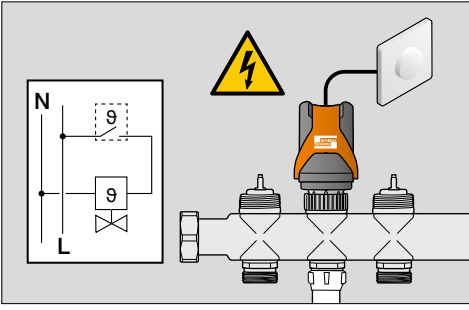

6 Oda sıcaklığı kontrol cihazına/gerilim kaynağına bağlayın.

7 Başlatın.



Dikkat:

Cihaz sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Mevcut güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.

Yanlış takılması durumunda sızıntı, elektrik çarpması veya kısa devre nedeniyle yaralanma riski

- Kurulum ve bakım yalnızca yetkili personel tarafından yapılır. Montajdan önce montaj talimatlarını okuyun.
- Elektrikli ekipmanın sıvılarla temasından kaçının. Cihazı su jetleri ile temizlemeyin.
- Hasar veya arıza durumunda üretici ile iletişime geçin. Yetkisiz onarımlardan kaçının.
- Basıncılı sistem üzerinde çalışırken koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven giyin.

En az 50 mm'lik bir ısıtma devresi mesafesine ve M30x1,5 dış dişli (kapalı boyut 11,8 mm) tanınmış üreticilerin termostatik vana ara parçalarına sahip ısıtma devresi dağıtıcılarına montaj için. Dış çapı 10 ila 20 mm olan plastik, metal veya bunların kombinasyonlarından yapılmış yüzey ısıtma boruları için uygun sıcaklık sensörleri.

Çalışma voltajı: 230 V AC, 50 Hz

Kalkış Akımı: 200ms maks. için 130mA

Güç tüketimi: 1,7 W

Koruma sınıfı: II

IP Koruma sınıfı: 54

Genel sıcaklık: 0 – 50 °C

Kurulum konumu: herhangi

LED Kodu	Bilgi
● ● ● ●	Normal düzenli çalışma
● ● ● ●	Başlatma
● ● ● ●	Takılı olmayan EAHB'ye enerji verilir
● ● ● ● ● ● ● ●	Akış sıcaklığı > 60 °C
● ● ● ●	Arıza / kısıtlanmış fonksiyon



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-1111 · info@schlueter.de · www.bekotec-therm.de