670188 10/26 (BCH)



CTDHBT1BW

(MANUAL MWD7-1992-SLH3 ES)

CTDHBT1GS

(MANUAL MWD7-1992-SLH8 ES)

Manual de usuario

schlueter-systems.com

Contenido >

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Contenido

Introducción 3
Iconos 4
Botones y navegación 5
Asistente de configuración 1/6 6
Asistente de configuración 2/6 7
Asistente de configuración – para aplicaciones eléctricas 3/6 8
Asistente de configuración – para aplicaciones a base de agua 4/6 . 9
Asistente de configuración 5/6 10
Asistente de configuración 6/6 11
Pantalla de inicio 12
Modo manual 13
Horario ENCENDIDO/APAGADO 1/2 14
Horario ENCENDIDO/APAGADO 2/2 15
Menú de ajustes 16
Ajustes de usuario 1/3 17
Ajustes de usuario 2/3 18
Ajustes de usuario 3/3 19
Ajustes de pantalla 1/2 20
Ajustes de pantalla 2/2 21
Ajustes avanzados 22
Configuración de sensores 1/2 23
Configuración de sensores 2/2 24
Tipo de sensor 1/2 25
Tipo de sensor 2/2 26
Calibración del sensor 1/2 27
Calibración del sensor 2/2 28
Límites de temperatura 29
Protección del suelo 1/2 30
Protección del suelo 2/2 31
Conexión wifi 1/2 32
Conexión wifi 2/2 33
Restablecer 1/2 34
Restablecer 2/2 35
Menú de información sobre la humedad 1/4 36
Menú de información sobre la humedad 2/4 37
Menú de información sobre la humedad 3/4 38
Menú de información sobre la humedad 4/4 39
Emparejamiento Bluetooth 40
Modo de espera 41
Modo de espera con protección contra heladas 42
Info 43
Modo de refrigeración 1/3 44
Modo de refrigeración 2/3 45
Modo de refrigeración 3/3 46
Bloqueo de pantalla 47
Configuración de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL 48
Uso de la aplicación 1/2 49
Uso de la aplicación 2/2 50
Descripción general de las funciones de la aplicación 51
Configuración de la aplicación Schlüter con Google Home 1/2 . . . 52
Configuración de la aplicación Schlüter con Google Home 2/2 . . . 53
Configuración de la aplicación Schlüter con Amazon Alexa 1/2 . . . 54
Configuración de la aplicación Schlüter con Amazon Alexa 2/2 . . . 55
Integración con el hogar inteligente: Apple HomeKit 56
Modo Fuera / Modo Eco 57
Función de ventana abierta 58
Actualización de software 1/3 59
Actualización de software 2/3 60
Actualización de software 3/3 61
Solución de problemas y notificaciones de errores 1/6 62
Solución de problemas y notificaciones de errores 2/6 63
Solución de problemas y notificaciones de errores 3/6 64
Solución de problemas y notificaciones de errores 4/6 65
Solución de problemas y notificaciones de errores 5/6 66
Solución de problemas y notificaciones de errores 6/6 67
Datos de contacto 68

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Introducción

Gracias por adquirir el
termostato Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT.

Diseñado para ofrecer eficiencia y comodidad, este termostato proporciona un control preciso de la calefacción por suelo radiante. Gracias a sus horarios programables, su aprendizaje adaptativo y sus funciones de ahorro energético que cumplen con la Directiva de diseño ecológico de la UE, promueve un clima interior óptimo a la vez que reduce los costes de calefacción.

La conectividad Bluetooth y wifi integrada permite una integración perfecta con la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL, lo que le brinda acceso remoto para ajustar temperaturas, programar horarios y administrar la configuración del termostato. Tanto si está en casa como si está fuera, puede supervisar y gestionar su sistema de calefacción por suelo radiante con facilidad.

La aplicación Schlüter®-TR-CONTROL amplía la funcionalidad del termostato y facilita la adaptación de su funcionamiento a sus necesidades. El termostato también es compatible con la integración de control por voz de Amazon Alexa*, Apple HomeKit* y Google Home* a través de la nube, lo que permite un funcionamiento manos libres y una conectividad para hogar inteligente perfecta.

Con una pantalla táctil fácil de usar, el termostato está diseñado para un funcionamiento sencillo en el día a día. Dependiendo de la instalación, puede controlar la calefacción por suelo radiante eléctrico, la calefacción por suelo radiante de agua o la calefacción y refrigeración por agua. El termostato también incluye una medición de humedad integrada. Durante el funcionamiento en modo de refrigeración, la protección contra el punto de rocío ayuda a prevenir la condensación.

Navegación por el manual
Este manual de usuario está destinado principalmente a la persona que utilice la vivienda o el edificio una vez que el termostato haya sido instalado y configurado.

La instalación, el cableado y el montaje se describen en las Instrucciones que se suministran con el termostato y deben ser realizados por personal cualificado.

Este manual se centra en el funcionamiento diario, el control de la temperatura, los horarios, la configuración, la conectividad, las funciones de hogar inteligente y la resolución de problemas.

Utilice la página Contenido para acceder directamente a la función que necesita.

**) Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Home son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.*

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Iconos

Imagen del icono:	Significado del icono:	Imagen del icono:	Significado del icono:
	Comunicación Bluetooth (BLE)		Modo programa activo
	comunicación Apple HomeKit		Modo manual activo
	comunicación Wi-Fi		Modo Fuera activo
	Notificación de fallo / alarma		Demanda de calefacción activa
	Bloqueo de pantalla		Demanda de refrigeración activa
	Ventana abierta		Protección contra heladas activa

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Botones y navegación



El termostato cuenta con tres botones principales para la interacción con el usuario:

- El botón de flecha hacia arriba ^ aumenta valores como la configuración de temperatura.
- El botón de flecha hacia abajo v reduce valores como la configuración de temperatura.
- El botón de menú abre el menú de ajustes.
- El botón de programación activa o desactiva el modo programa.

Navegación básica:


- Pulse el botón de menú para acceder al menú de ajustes.
- Utilice la pantalla táctil para navegar por las opciones del menú.
- Pulse el botón de programación para activar o desactivar el modo programa.
- Manteniendo pulsados simultáneamente el botón de flecha hacia arriba y el botón de flecha hacia abajo durante 3 segundos se activa o desactiva la función de bloqueo de pantalla.

Nota: Para facilitar la identificación del texto que se muestra en el termostato, todo el texto en pantalla, como los elementos del menú, los modos de funcionamiento y las notificaciones, se presenta en **negrita** y se reproduce exactamente como aparece en el termostato. Por ejemplo, **User settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración 1/6



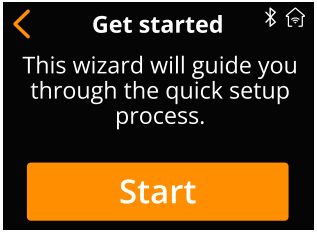

El asistente de configuración se inicia automáticamente cuando el termostato se enciende por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica. Le guía a través de la configuración específica de la instalación.

La primera pantalla le permite seleccionar su idioma de visualización preferido. Desplácese por la lista y seleccione el idioma que necesita.

Navegación:

Utilice la flecha naranja situada en la esquina superior derecha para continuar con el siguiente paso.
Utilice la flecha hacia atrás situada en la esquina superior izquierda para volver al paso anterior.


Empezar:


Tras seleccionar el idioma, se muestra la pantalla inicial.
Pulse **Start** para continuar con el asistente de configuración.
Desde esta pantalla también se puede iniciar el emparejamiento Bluetooth si se desea conectar el termostato a la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.

Nota: El asistente de configuración contiene ajustes específicos de la instalación que normalmente configura el instalador. Si aparece el asistente de configuración después de restablecer la configuración de fábrica, póngase en contacto con su instalador para obtener ayuda antes de cambiar o confirmar estos ajustes.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración 2/6

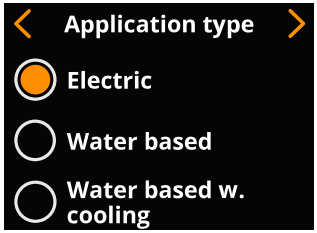

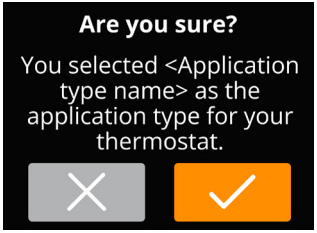

Tipo de aplicación:

Seleccione el tipo de sistema de calefacción por suelo radiante conectado al termostato:

- **Electric**: Para calefacción por suelo radiante eléctrico.
- **Water-based**: Para calefacción por suelo radiante de agua.
- **Water-based with cooling**: Para sistemas basados en agua que pueden proporcionar tanto calefacción como refrigeración.


El tipo de aplicación seleccionado determina cómo funciona el termostato y qué ajustes están disponibles durante el resto de la configuración.


Tras seleccionar el tipo de aplicación, aparece una pantalla de confirmación. Compruebe que la aplicación seleccionada sea la correcta y, a continuación, pulse el botón naranja de confirmación para continuar. Pulse **X** para volver y cambiar la selección.

Nota: El tipo de aplicación seleccionado debe coincidir con el sistema de calefacción por suelo radiante conectado. Si no está seguro de qué tipo de aplicación seleccionar, póngase en contacto con su instalador.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración – para aplicaciones eléctricas 3/6

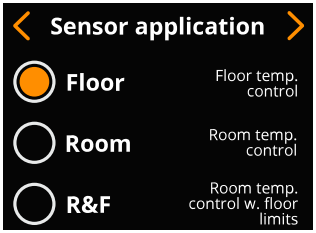

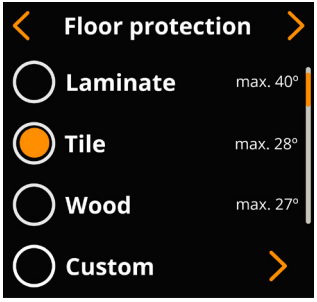

Aplicación eléctrica

Configuración de sensores:

Seleccione qué sensor de temperatura debe usar el termostato para controlar el sistema de calefacción:

- **Floor** utiliza el sensor de suelo externo como sensor de temperatura principal. La calefacción se controla en función de la temperatura medida del suelo.
- **Room** utiliza el sensor de estancia incorporado como sensor de temperatura principal. La calefacción se controla en función de la temperatura de estancia medida.
- **R&F (Room & Floor)** utiliza el sensor de estancia para el control de la temperatura, mientras que el sensor de suelo mantiene la temperatura del suelo dentro de los límites mínimos y máximos definidos.

Protección del suelo:


Seleccione el perfil de protección del suelo que mejor se adapte a la estructura del suelo instalado.
Cada perfil tiene una temperatura máxima de suelo predefinida para ayudar a proteger los suelos sensibles a la temperatura del calor excesivo. Seleccione **Laminate**, **Tile** o **Wood** según el tipo de suelo instalado.

Seleccione **Custom** solo cuando se conozcan los límites de temperatura permitidos por el fabricante del suelo o las especificaciones de instalación.

Nota: Si no está seguro de qué perfil de protección del suelo seleccionar, póngase en contacto con su instalador antes de continuar.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración – para aplicaciones a base de agua 4/6

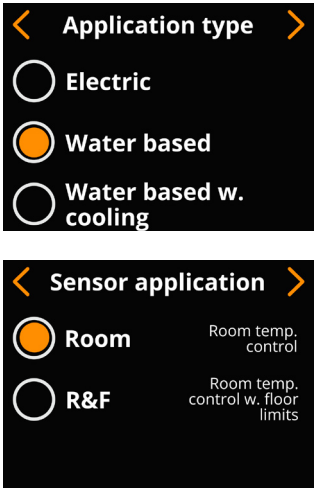

Aplicaciones a base de agua:

En las calefacciones por suelo radiante de agua, el termostato controla el actuador o el sistema de calefacción conectado en función de la temperatura de estancia medida.

Si selecciona **Water-based with cooling**, el sistema conectado debe admitir tanto calefacción como refrigeración. El termostato alterna entre calefacción y refrigeración en función de la señal recibida del sistema conectado.

Configuración de sensores:


Seleccione la configuración de sensores que debe usar el termostato para el control de temperatura:

- **Room** utiliza el sensor de estancia incorporado como sensor de temperatura principal.
- **R&F (Room & Floor)** utiliza el sensor de estancia para el control normal de la temperatura, mientras que el sensor externo de suelo se utiliza para mantener la temperatura del suelo dentro de los límites definidos.

Seleccione la configuración de sensores que coincida con el sistema instalado. Si no está seguro de qué opción seleccionar, póngase en contacto con su instalador antes de continuar.


© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración 5/6

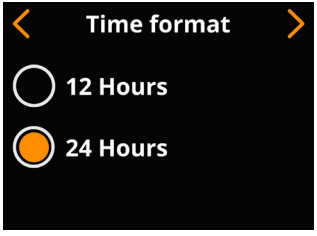

Time format:

Seleccione si el termostato debe mostrar la hora en formato **12-hour** o **24-hour**.

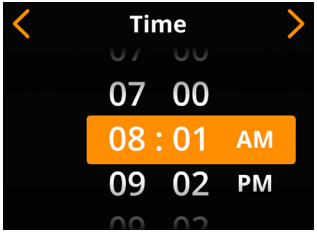


Time:

Establezca la hora actual desplazándose por los valores de hora y minuto.
La hora correcta se utiliza para el funcionamiento programado y otras funciones basadas en el tiempo.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Asistente de configuración 6/6

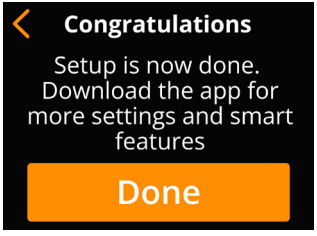

Enhorabuena:

La configuración inicial ya está completa.

Pulse **Done** para guardar la configuración y entrar en el funcionamiento normal del termostato.

- Para obtener ajustes adicionales y funciones inteligentes, conecte el termostato a la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Pantalla de inicio




La pantalla de inicio ofrece una visión general del estado actual del termostato y proporciona acceso directo a las funciones más utilizadas.

- La hora se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Los iconos de conexión y estado se muestran en la esquina superior derecha cuando corresponda.
- La temperatura se muestra en el centro de la pantalla.
- Los botones de flecha se utilizan para ajustar el punto de ajuste de temperatura.
- El botón de programación muestra si el modo programa está activo o inactivo y se puede utilizar para activar o desactivar la programación.
- El botón de menú proporciona acceso al menú de ajustes.

Tras un periodo de tiempo, el termostato entra en modo de salvapantallas. Para reactivar la pantalla de inicio, simplemente toque la pantalla una vez.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo manual

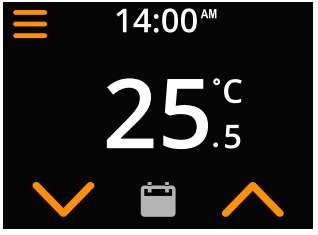

El modo manual le permite configurar y mantener una temperatura específica sin seguir el programa semanal. Cuando el modo manual está activo, el termostato mantiene la temperatura seleccionada hasta que se cambia manualmente o se activa el modo programa.

Cuando el modo manual está activo, el icono de programa aparece atenuado.

Cómo cambiar la temperatura manualmente:

1. Si no se muestran los controles, toque la pantalla para activar la pantalla de inicio.
2. Pulse el botón de flecha hacia arriba para subir la temperatura o pulse el botón de flecha hacia abajo para bajar la temperatura.
3. Cuando se ajusta la temperatura, **Set** aparece junto al valor de la temperatura para indicar que se está mostrando la temperatura establecida.
4. Después de unos segundos, la temperatura seleccionada se guarda automáticamente y el termostato vuelve a la pantalla de inicio.

El termostato mantiene la temperatura seleccionada y el icono de programa permanece atenuado para indicar que el modo manual está activo.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Horario ENCENDIDO/APAGADO 1/2



El modo programa permite que el termostato controle automáticamente la temperatura según un programa semanal. El termostato ajusta la temperatura a las horas programadas para proporcionar el confort deseado durante todo el día.

El programa semanal se configura en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.

Cuando el modo programa está activo, el termostato sigue automáticamente el programa semanal configurado. El icono de programa se muestra en color naranja en la pantalla de inicio.

Cuando el modo programa está inactivo, el icono de programa se muestra en gris y el termostato funciona en modo manual.

Cómo activar o desactivar el modo programa:

Desde la pantalla de inicio, toque la pantalla para ver las funciones.
Pulse el botón de programación que se encuentra entre los botones de flecha.
El icono de programa cambia para indicar si el modo programa está activo o inactivo.

El modo seleccionado surte efecto inmediatamente.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Horario ENCENDIDO/APAGADO 2/2

VALORES PREESTABLECIDOS DE TIEMPO Y TEMPERATURA				
Día	**Inicio**	**Fin**	**Punto de ajuste de la habitación**	**Punto de ajuste del suelo**
Lunes	06:00	09:00	21°C	28 °C
Lunes	17:00	23:00	21°C	28 °C
Martes	06:00	09:00	21°C	28 °C
Martes	17:00	23:00	21°C	28 °C
Miércoles	06:00	09:00	21°C	28 °C
Miércoles	17:00	23:00	21°C	28 °C
Jueves	06:00	09:00	21°C	28 °C
Jueves	17:00	23:00	21°C	28 °C
Viernes	06:00	09:00	21°C	28 °C
Viernes	17:00	23:00	21°C	28 °C
Sábado	08:00	23:00	21°C	28 °C
Domingo	08:00	23:00	21°C	28 °C

Valores preestablecidos de tiempo y temperatura:

El termostato viene con un programa semanal preestablecido. Los valores preestablecidos de tiempo y temperatura sirven como punto de partida y pueden ajustarse para adaptarse a su rutina diaria.

El programa semanal y sus ajustes de temperatura se pueden configurar en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.

Ajuste temporal de la temperatura:


Cuando el modo programa está activo, la temperatura se puede ajustar temporalmente sin modificar el programa semanal configurado.

Utilice el botón de flecha hacia arriba o el botón de flecha hacia abajo en la pantalla de inicio para ajustar el punto de ajuste de temperatura. El punto de ajuste de temperatura temporal permanece activo hasta el próximo evento programado. El termostato vuelve entonces automáticamente al programa configurado.

Nota: Mientras un punto de ajuste de temperatura temporal esté activo, se muestra un icono de mano.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Menú de ajustes

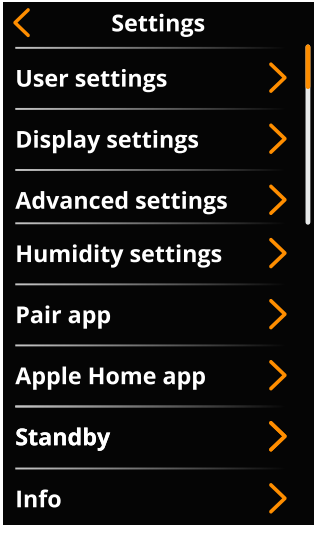

El menú de ajustes permite acceder a los ajustes del termostato y a funciones adicionales. Para acceder al menú de ajustes, pulse el botón de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio.


Utilice la pantalla táctil para desplazarse por el menú y seleccionar el ajuste deseado. Utilice la flecha situada en la esquina superior izquierda para retroceder.


- **User settings** – Ajuste las preferencias cotidianas como la hora, el formato de hora, el horario de verano, el idioma y la unidad de temperatura.
- **Display settings** – Ajuste la configuración relacionada con la pantalla del termostato.
- **Advanced settings** – Acceda a la configuración específica de la instalación, como la configuración de sensores, los límites de temperatura y la protección del suelo.
- **Humidity settings** – Vea la información de humedad y ajuste las funciones relacionadas con la humedad, incluyendo Mostrar humedad, protección contra el punto de rocío y el umbral de humedad.
- **Pair app** – Active Bluetooth para emparejar el termostato con la aplicación.
- **Apple Home app** – Habilite la integración para controlar y supervisar el termostato a través de la aplicación Casa de Apple.
- **Standby** – Ponga el termostato en modo de espera.
- **Info** – Vea información sobre el termostato y su configuración actual.

Nota: Las opciones de menú disponibles dependen de la aplicación seleccionada. El menú de ajustes avanzados incluye parámetros específicos de la instalación y solo debe modificarse cuando se conozcan los requisitos del sistema instalado.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Ajustes de usuario 1/3

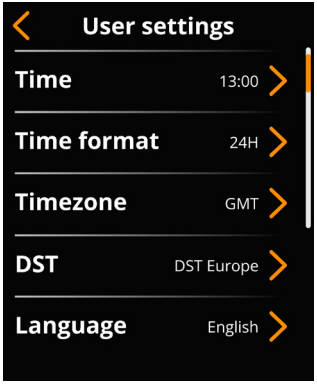

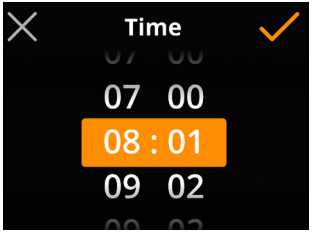

El menú de ajustes de usuario le permite ajustar las preferencias básicas utilizadas durante el funcionamiento diario del termostato, incluyendo la hora, el formato de hora, el horario de verano, el idioma y la unidad de temperatura.

Time:

Puede configurar manualmente la hora en su termostato para garantizar un funcionamiento programado correcto.


Si el termostato está conectado a la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL, la hora se sincroniza automáticamente. Esto ayuda a que el termostato funcione con la hora correcta.

Cómo ajustar la hora:

1. Vaya a **Settings** > **User settings** > **Time**.
2. Desplácese por los valores de hora y minuto para configurar la hora actual.
3. Confirme la hora seleccionada para guardar la configuración.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Ajustes de usuario 2/3

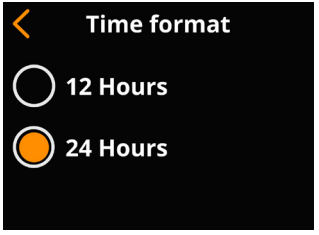


Time format:

El termostato puede mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas.

Cómo cambiar el formato de hora:

1. Vaya a **Settings** > **User settings** > **Time format**.
2. Seleccione **12 Hours** o **24 Hours**.
3. Confirme la selección para guardar la configuración.

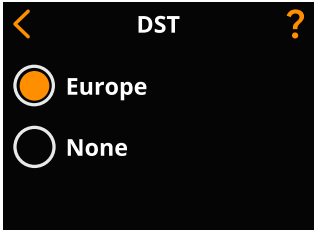

Horario de verano (DST):

La función de horario de verano permite que el termostato ajuste la hora al horario de verano.


Cómo ajustar el horario de verano:

1. Vaya a **Settings** > **User settings** > **DST**.
2. Seleccione la configuración de **DST** requerida.
3. Confirme la selección para guardar la configuración.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Ajustes de usuario 3/3



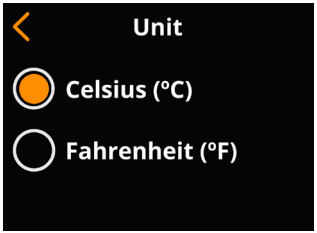

Language:

El termostato admite varios idiomas de visualización. El idioma se puede cambiar en cualquier momento sin afectar a los demás ajustes del termostato.

Cómo cambiar el idioma:

1. Vaya a **Settings** > **User settings** > **Language**.
2. Desplácese por los idiomas disponibles.
3. Seleccione el idioma preferido.

Temperature unit:

El termostato puede mostrar la temperatura en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

Cómo cambiar la unidad de temperatura:

1. Vaya a **Settings** > **User settings** > **Unit**.
2. Seleccione Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
3. Confirme la selección para guardar la configuración.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Ajustes de pantalla 1/2



El menú de ajustes de pantalla le permite ajustar cómo se muestra la información del termostato durante el uso diario.

Brightness:

El brillo de la pantalla se puede ajustar por separado para los estados activo e inactivo.

- Active ajusta el brillo cuando la pantalla está activa y las funciones son visibles.
- Inactive ajusta el brillo cuando la pantalla está inactiva y las funciones de la pantalla de inicio están ocultas.

Cómo ajustar el brillo:

1. Vaya a **Settings** > **Display settings** > **Brightness**.
2. Ajuste el brillo al nivel que prefiera.


Nota: El brillo inactivo no debe superar el brillo activo.

Display off:

La opción «Apagar pantalla» le permite apagar completamente la pantalla del termostato sin apagar el termostato. El termostato continúa controlando el sistema de calefacción o refrigeración conectado según la configuración actual.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.


Ajustes de pantalla 2/2

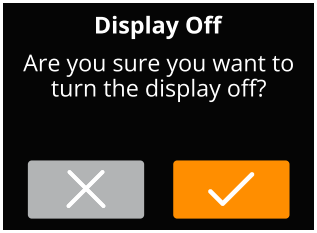

Cómo apagar la pantalla:

1. Vaya a **Settings** > **Display settings** > **Display Off**.
2. Seleccione **Display Off**.
3. Aparece una pantalla de confirmación que le pide que confirme que desea apagar la pantalla.
4. Pulse el botón naranja de confirmación para apagar la pantalla. Pulse **X** para cancelar y volver sin apagar la pantalla.

Nota: Toque la pantalla para volver a encenderla.

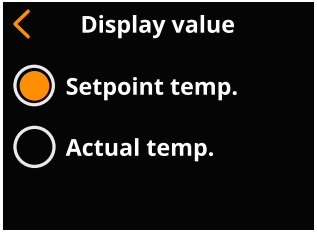

Display value:

El valor mostrado determina qué temperatura se muestra normalmente en el centro de la pantalla de inicio.

- Actual muestra la temperatura medida actualmente por el termostato.
- Punto de ajuste muestra la temperatura que el termostato está configurado para mantener actualmente.


Cómo cambiar el valor mostrado:

1. Vaya a **Settings** > **Display settings** > **Display value**.
2. Seleccione **Setpoint temp.** o **Actual temp**.
3. El valor seleccionado se mostrará en la pantalla de inicio.

Cuando se selecciona el punto de ajuste de temperatura, se muestra **Set** junto a la temperatura para indicar que el valor mostrado es el punto de ajuste de temperatura.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Ajustes avanzados

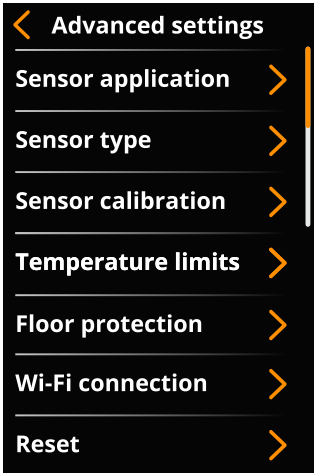

El menú de ajustes avanzados contiene ajustes que se utilizan para configurar cómo funciona el termostato con el sistema de calefacción o de calefacción/refrigeración instalado.
Estos ajustes se configuran normalmente durante la instalación y solo deben modificarse cuando se conocen los requisitos del sistema.

El menú de ajustes avanzados proporciona acceso a:

- Sensor application
- Sensor type
- Sensor calibration
- Temperature limits
- Floor protection (solo para aplicaciones eléctricas)
- Wi-Fi connection
- Reset

Cada una de estas configuraciones se describe con más detalle en las páginas siguientes.

Los ajustes disponibles dependen del tipo de aplicación seleccionado y de la configuración del sistema.


Cómo acceder a los ajustes avanzados:


1. Vaya a **Settings**.
2. Seleccione **Advanced settings**.
3. Seleccione el ajuste que desea ver o cambiar.

ADVERTENCIA: El instalador o proveedor no se hace responsable de las configuraciones incorrectas que puedan comprometer el funcionamiento previsto del sistema.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de sensores 1/2

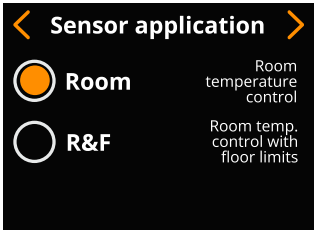

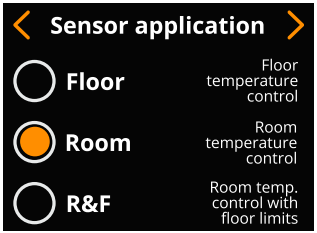

La configuración de sensores determina qué sensor de temperatura utiliza el termostato para controlar el sistema de calefacción o refrigeración.

Nota: La configuración de sensores la selecciona normalmente el instalador durante la configuración inicial. Cambiar este ajuste puede afectar a cómo el termostato controla el sistema y solo debe hacerse cuando se conozcan los requisitos de la instalación.

Las opciones de configuración de sensores disponibles dependen del tipo de aplicación seleccionado:

Floor:

El sensor de suelo externo se utiliza para el control de la temperatura. El termostato regula el sistema en función de la temperatura medida del suelo.

Room:

El sensor de estancia integrado se utiliza para el control de la temperatura. El termostato regula el sistema en función de la temperatura de estancia medida.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de sensores 2/2

R&F (Room & Floor):


El sensor de estancia integrado controla la temperatura de forma normal, mientras que el sensor de suelo externo mantiene la temperatura del suelo dentro de los límites definidos. Para aplicaciones a base de agua, las opciones disponibles son **Room** y **R&F**. **Floor** está disponible para aplicaciones eléctricas.

Cómo cambiar la configuración de sensores:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor application**.
2. Seleccione la configuración de sensores necesaria.
3. La opción seleccionada está indicada por el marcador de selección naranja.
4. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Advanced settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Tipo de sensor 1/2

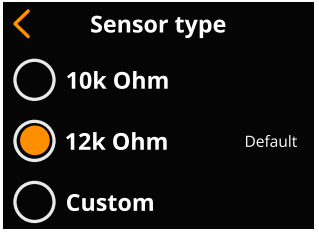

La configuración del tipo de sensor determina qué tipo de sensor de suelo externo se conecta al termostato. Seleccionar el tipo de sensor adecuado es importante para garantizar que la temperatura del suelo se mida correctamente.

Nota: El tipo de sensor lo suele seleccionar el instalador y debe corresponder al sensor de suelo instalado con el sistema de calefacción.

Las opciones disponibles son:

12 kΩ (tipo de sensor suministrado con el termostato):

Seleccione esta opción cuando haya conectado un sensor de suelo NTC de 12 kΩ. 12 kΩ es la configuración predeterminada.

10 kΩ:

Seleccione esta opción cuando haya conectado un sensor de suelo NTC de 10 kΩ.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Tipo de sensor 2/2

Custom:


Seleccione **Custom** cuando se utilice un sensor de suelo con características diferentes. Los valores del sensor deben corresponder a las especificaciones del sensor conectado.


Cómo cambiar el tipo de sensor:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor type**.
2. Seleccione **10 kΩ**, **12 kΩ** o **Custom**.
3. El tipo de sensor seleccionado se indica mediante el marcador de selección naranja.
4. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Advanced settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Calibración del sensor 1/2

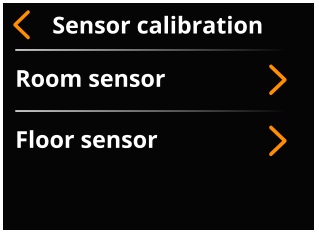

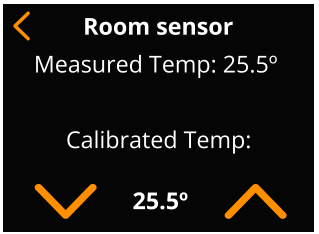

La configuración de calibración del sensor permite ajustar la temperatura medida si existe una diferencia conocida entre la temperatura medida por el termostato y la temperatura real.

Nota: La calibración del sensor solo debe utilizarse cuando la temperatura medida se haya verificado comparándola con una referencia fiable. Una calibración incorrecta puede afectar al control de la temperatura.


Dependiendo de la configuración de sensores seleccionada, la calibración está disponible para el sensor de estancia y/o el sensor de suelo.

Sensor de estancia:

Utilice la calibración del sensor de estancia para compensar la diferencia entre la temperatura medida por el sensor de estancia integrado y la temperatura real de la habitación.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Calibración del sensor 2/2

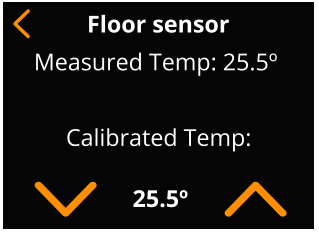

Sensor de suelo:


Utilice la calibración del sensor de suelo para compensar la diferencia entre la temperatura medida por el sensor de suelo externo y la temperatura real del suelo.

Cómo calibrar un sensor:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Sensor calibration**.
2. Seleccione **Room sensor** o **Floor sensor**.
3. Utilice los botones de flecha para ajustar el valor de calibración.
4. La temperatura ajustada se muestra en la pantalla.
5. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Sensor calibration**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Límites de temperatura

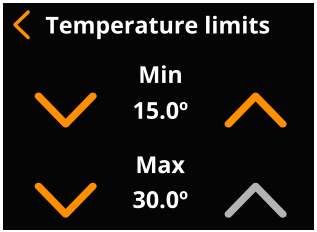

La configuración de límites de temperatura define las temperaturas mínima y máxima que se pueden seleccionar durante el funcionamiento normal del termostato.

Los límites de temperatura predeterminados son un mínimo de 15 °C y un máximo de 30 °C. Estos límites pueden ajustarse para cumplir con los requisitos de la instalación.

Min:

Define la temperatura mínima que se puede seleccionar como punto de ajuste de temperatura. El límite mínimo se puede configurar hasta 5 °C.

Max:

Define la temperatura máxima que se puede seleccionar como punto de ajuste de temperatura. El límite máximo se puede configurar hasta 40 °C.

Nota: Los límites de temperatura normalmente los configura el instalador. Los límites solo deben modificarse cuando se conozcan los requisitos del sistema de calefacción o refrigeración.

Cómo ajustar los límites de temperatura:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Temperature limits**.
2. Utilice los botones de flecha situados junto a Min para ajustar la temperatura mínima.
3. Utilice los botones de flecha situados junto a Max para ajustar la temperatura máxima.
4. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Advanced settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Protección del suelo 1/2



La protección del suelo está disponible únicamente para aplicaciones eléctricas. La función ayuda a proteger los materiales del suelo sensibles a la temperatura limitando la temperatura del suelo permitida.

Seleccione el perfil que corresponda a la estructura del suelo instalada.

Laminate:

Proporciona límites de temperatura adecuados para suelos laminados.

Tile:

Proporciona límites de temperatura adecuados para suelos de baldosas.

Wood:

Proporciona límites de temperatura adecuados para suelos de madera.

Custom:

Permite configurar manualmente los límites mínimo y máximo de temperatura del suelo. El rango configurable es de 5 °C a 40 °C. Utilice la opción Personalizado únicamente cuando los límites de temperatura permitidos estén indicados por el fabricante del pavimento o en las especificaciones de la instalación.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Protección del suelo 2/2

Disable:

Desactiva la función de protección del suelo.

La configuración de temperatura mínima del suelo también puede utilizarse para mantener una temperatura mínima confortable en el suelo, incluso cuando no hay demanda de calefacción en la estancia.


Nota: Los límites correctos de temperatura del suelo dependen del tipo de construcción del suelo instalado. Si no está seguro de qué perfil o límites de temperatura utilizar, póngase en contacto con su instalador o consulte las especificaciones del fabricante del suelo.

Cómo cambiar la protección del suelo:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Floor protection**.
2. Seleccione el perfil que coincida con la estructura del suelo instalada.
3. Si se selecciona **Custom**, establezca las temperaturas mínima y máxima requeridas del suelo. El rango configurable es de 5 °C a 40 °C.
4. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Advanced settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Conexión wifi 1/2

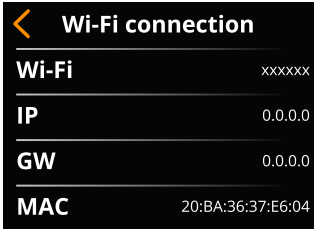

La configuración de la conexión wifi se realiza a través de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL. La conexión wifi permite el acceso remoto y las funciones conectadas a la nube.

Utilice una red wifi de 2,4 GHz compatible y asegúrese de que el termostato tenga una señal adecuada.

La pantalla de conexión wifi proporciona información sobre la conexión de red actual del termostato.

La pantalla muestra la siguiente información de red:

Wi-Fi:

Muestra la red wifi actualmente asociada al termostato.

IP:

Muestra la dirección IP asignada al termostato.

GW:

Muestra la dirección de la puerta de enlace de red.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Conexión wifi 2/2

MAC:

Muestra la dirección MAC única de la interfaz wifi del termostato.
Si el termostato no está conectado a una red, es posible que cierta información de red no esté disponible o se muestre como 0.0.0.0.


Cómo ver la conexión wifi:


1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Wi-Fi connection**.
2. La información actual de wifi y de la red se muestra en la pantalla.
3. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Advanced settings**.

Nota: La configuración de wifi se realiza a través de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL. Para eliminar la configuración wifi almacenada en el termostato, utilice **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Restablecer 1/2

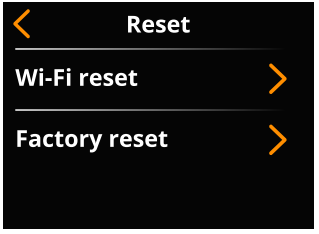

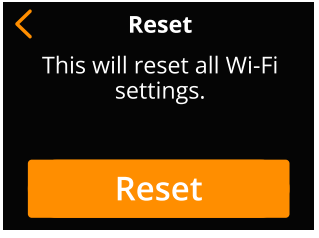

El menú de restablecimiento ofrece dos opciones de restablecimiento diferentes: Restablecimiento de wifi y restablecimiento de fábrica. Seleccione el restablecimiento adecuado según lo que desee restaurar.

Wi-Fi reset:

El restablecimiento de wifi elimina la configuración de wifi almacenada en el termostato. Utilice esta función si necesita conectar el termostato a una red wifi diferente o si necesita volver a configurar la red.

Nota: Al restablecer la conexión wifi, se eliminan los ajustes de wifi guardados. Esta acción no se puede deshacer y la conexión wifi debe configurarse de nuevo a través de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.


Cómo restablecer la configuración de wifi:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Wi-Fi reset**.
2. Pulse **Reset** para confirmar.
3. Utilice la flecha hacia atrás para cancelar sin restablecer la configuración de wifi.

Tras un restablecimiento de wifi, la conexión wifi debe configurarse de nuevo a través de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Restablecer 2/2

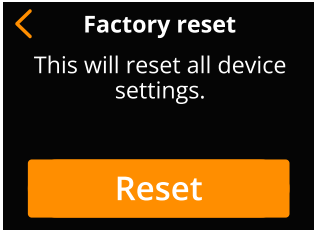

Factory reset:

Un restablecimiento de fábrica restaura el termostato a su configuración original. Se restablecerán todos los ajustes, incluidos los ajustes específicos de la instalación.

Tras restablecer la configuración de fábrica, el termostato se reinicia y es necesario completar de nuevo el asistente de configuración.

ADVERTENCIA: Asegúrese de conocer la configuración específica de la instalación antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Una configuración de instalación incorrecta puede comprometer el funcionamiento previsto del sistema.

Cómo realizar un restablecimiento de fábrica:

1. Vaya a **Settings** > **Advanced settings** > **Reset** > **Factory reset**.
2. Aparece una pantalla de confirmación. Confirme que desea realizar el restablecimiento de fábrica.
3. El termostato se reinicia y arranca automáticamente el **Asistente de configuración**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Menú de información sobre la humedad 1/4





El termostato mide continuamente la humedad relativa de la habitación y calcula el punto de rocío. Esta información se puede visualizar en el termostato y utilizarse para ayudar a proteger la instalación durante el funcionamiento en refrigeración.

Cuando un sistema basado en agua está funcionando en modo de refrigeración, la temperatura del suelo puede descender lo suficiente como para que se forme condensación. La protección contra el punto de rocío ayuda a prevenirlo utilizando la humedad medida y el punto de rocío calculado para proteger el sistema contra condiciones en las que podría producirse condensación.

El menú de información sobre la humedad también permite establecer un umbral de humedad. Cuando se alcance el nivel de humedad seleccionado, el termostato podrá avisarle.

Humidity:

Muestra la humedad relativa actual medida en la habitación.


Muestra el punto de rocío calculado en función de las condiciones actuales de la habitación. El punto de rocío indica la temperatura a la que puede comenzar a formarse condensación.

Dew protection:

Muestra el estado actual de la protección contra el punto de rocío. Esta función se utiliza durante el funcionamiento en refrigeración para ayudar a prevenir la condensación.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Menú de información sobre la humedad 2/4

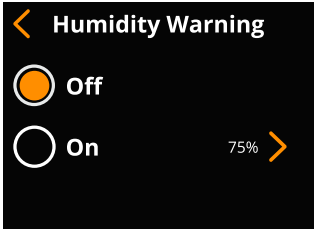



Display humidity:

La opción Mostrar humedad determina si se muestra la humedad medida durante el funcionamiento normal del termostato.

Cuando se selecciona **Enable**, la humedad relativa actual se muestra en el termostato, lo que le permite controlar el nivel de humedad directamente desde la pantalla de inicio.

Cuando se selecciona **Disable**, el valor de humedad no se muestra durante el funcionamiento normal. El termostato continúa midiendo la humedad en segundo plano.

Disable es la configuración predeterminada.

Cómo cambiar la opción Mostrar humedad:

1. Vaya a **Settings** > **Humidity settings** > **Display humidity**.
2. Seleccione **Enable** o **Disable**.
3. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Humidity info**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Menú de información sobre la humedad 3/4



Dew protection (Dew Point Protection):

La protección contra el punto de rocío se utiliza en aplicaciones de refrigeración a base de agua para ayudar a prevenir la condensación durante el enfriamiento.

Cuando se selecciona **Enable**, el termostato utiliza la humedad medida y el punto de rocío calculado para ayudar a prevenir condiciones en las que podría formarse condensación.

Cuando se selecciona **Disable**, no se utiliza la protección contra el punto de rocío durante la refrigeración.

Enable es la configuración predeterminada.

Cómo cambiar la protección contra el punto de rocío:

1. Vaya a **Settings** > **Humidity settings** > **Dew protection**.
2. Seleccione **Enable** o **Disable**.
3. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Humidity info**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Menú de información sobre la humedad 4/4

Set threshold:

La opción «Fijar umbral» le permite elegir un nivel de humedad relativa a partir del cual desea recibir una notificación.

Cuando se selecciona **Enable**, puede establecer el umbral de humedad requerido. El termostato le avisa cuando la humedad medida alcanza el nivel seleccionado.

Cuando se selecciona **Disable**, la función de umbral de humedad se desactiva.


Disable es la configuración predeterminada.


Cómo establecer el umbral:

1. Vaya a **Settings** > **Humidity info** > **Set threshold**.
2. Seleccione **Enable**.
3. Pulse la flecha derecha para continuar.
4. Utilice los botones de flecha para seleccionar el nivel de humedad deseado.
5. Utilice la flecha hacia atrás para volver a **Humidity info**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Emparejamiento Bluetooth

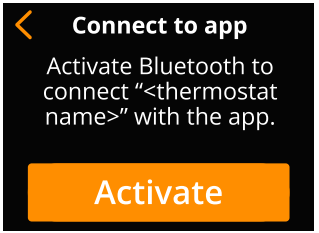

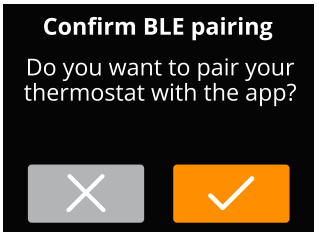

El emparejamiento Bluetooth le permite conectar fácilmente su termostato a la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL, que está disponible para su descarga en la App Store de Apple y en Google Play. Esta aplicación permite controlar y configurar fácilmente su termostato desde su teléfono inteligente o tableta.
Siga los pasos que se indican a continuación para emparejar su termostato con la aplicación.

Cómo activar el modo de emparejamiento Bluetooth (Termostato):


1. Vaya a **Settings** > **Pair app**.
2. Seleccione **Activate**.
3. El icono de Bluetooth comienza a parpadear, lo que indica que el termostato está listo para el emparejamiento.
   El modo de emparejamiento permanece activo durante **2 minutos** antes de que se agote automáticamente el tiempo de espera. Durante este tiempo, el termostato no entrará en modo de salvapantallas.

Cómo iniciar el proceso de emparejamiento (Dispositivo móvil):

1. Instale y abra la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL en su dispositivo móvil.
2. Inicie el proceso para añadir un nuevo termostato en la aplicación.
3. Siga las instrucciones de la aplicación.
4. Confirme la solicitud de emparejamiento en el termostato y en su dispositivo móvil.
   Una vez completado el emparejamiento, el termostato se conecta a la aplicación.
   Si el emparejamiento falla o expira el período de emparejamiento de 2 minutos, active **Pair App** nuevamente y repita el proceso de emparejamiento.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo de espera

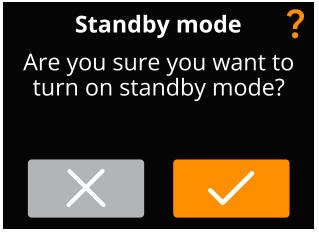



Cuando se activa el modo de espera, el termostato detiene el control normal de calefacción o refrigeración, pero permanece operativo para ciertas funciones en segundo plano, como la protección contra heladas, wifi y Bluetooth. Esta es una función de ahorro de energía que permite al termostato minimizar el consumo energético. En modo de espera, la pantalla se apaga por completo después de 3 segundos de inactividad.

Cómo activar el modo de espera:

1. Vaya a **Settings** > **Standby**.
2. Active el modo de espera.
3. El texto **Standby** aparecerá en la pantalla durante 3 segundos antes de que la pantalla se apague.

Cómo salir del modo de espera:

1. Pulse la pantalla del termostato.
2. Aparecerá en la pantalla el mensaje **Standby mode active** y **Press to wake up**.
3. Pulse la pantalla de nuevo.
4. El termostato volverá a la pantalla de inicio y reanudará su funcionamiento normal.

Nota: La protección contra heladas puede permanecer activa mientras el termostato está en modo de espera. Consulte el modo de espera con protección contra heladas en la página siguiente.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo de espera con protección contra heladas



La protección contra heladas evita que el sistema se congele. Está habilitada por defecto en el termostato y permanece activa en todo momento, incluso cuando el termostato está en modo de espera.

El icono de protección contra heladas solo se muestra cuando la protección contra heladas está en funcionamiento, lo que significa que el termostato ha comenzado a calentar porque la temperatura medida ha descendido por debajo del punto de ajuste de protección contra heladas configurado.


Cómo funciona la protección contra heladas:

- La protección contra heladas está activada por defecto en el termostato.
- La función permanece disponible durante el modo de espera a menos que se haya desactivado a través de la aplicación móvil.
- Cuando la temperatura cae por debajo del punto de ajuste configurado de la protección contra heladas, el termostato comienza a calentar automáticamente para ayudar a prevenir la congelación.
- Mientras la calefacción por protección contra heladas está activa, el icono de protección contra heladas se muestra en la pantalla.

Nota: La protección contra heladas solo funciona en modo calefacción y no está disponible en modo refrigeración. La interfaz de usuario del termostato no ofrece una opción directa para activar o desactivar la protección contra heladas. Esta configuración solo se puede cambiar a través de la aplicación móvil. Si el termostato nunca se ha conectado a la aplicación móvil, la protección contra heladas permanece activada con la configuración predeterminada.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Info

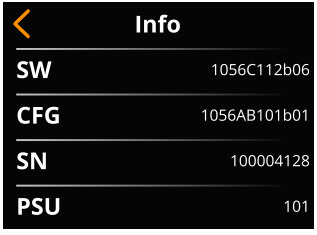

El menú de información proporciona detalles sobre el termostato, su software y su configuración. Esta información puede resultar útil al comprobar la configuración del termostato o al ponerse en contacto con el instalador o el servicio de asistencia técnica.

La siguiente información está disponible:

Software version (SW)

Muestra la versión del software instalada actualmente en el termostato.

Configuration file version (CFG)

Muestra la versión del archivo de configuración utilizado por el termostato.

Serial number (SN)

Muestra el número de serie único del termostato.

Power-supply unit information (PSU)

Muestra información sobre la fuente de alimentación, cuando esté disponible.

Cómo ver la información del termostato:

1. Vaya a **Settings** > **Info**.
2. Utilice la flecha hacia atrás para volver al **menú Settings**.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo de refrigeración 1/3





El termostato cuenta con un modo de refrigeración específico.

Cómo entender el estado y los iconos de refrigeración:

- Seleccione un tipo de aplicación con refrigeración habilitada durante el asistente de configuración de la aplicación para permitir que el termostato regule la refrigeración en la zona específica.
- El icono de copo de nieve/escarcha aparece en la pantalla cuando el termostato está enfriando activamente (relé activado).
- El estado de refrigeración desactivada indica que se ha alcanzado la temperatura objetivo y el termostato está inactivo (relé desactivado).
- El icono de calefacción aparece en la pantalla cuando el sistema vuelve al modo de calefacción.


Cómo gestionar el modo de refrigeración en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL:


1. Pulse el icono **Settings** en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.
2. Seleccione **Manage thermostats** en las opciones del menú.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione **Advanced settings**.
4. Seleccione **Application type** para ver sus opciones.
5. Seleccione la opción **Water-based with cooling** de la lista.
6. Confirme el cambio de tipo de aplicación para guardar la nueva configuración.

Nota: La opción “Water-based with cooling” es la configuración predeterminada del tipo de aplicación para el termostato.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo de refrigeración 2/3

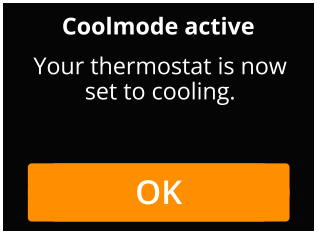

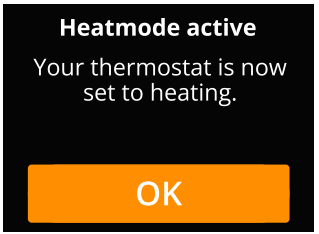

Cómo funcionan las notificaciones en la pantalla:

- El texto **Coolmode active** aparece en la pantalla cuando el sistema cambia al modo de refrigeración.
- El texto **Heatmode active** aparece en la pantalla cuando el sistema cambia a calefacción.
- El texto **Inactive** aparece en la pantalla cuando el sistema cambia a refrigeración, pero no se ha seleccionado un modo de refrigeración en el termostato. (Para obtener más información sobre el estado Inactivo, consulte la página 46).
- El usuario puede descartar la notificación de calefacción o refrigeración pulsando el botón de seleccionar/aceptar. Si no se realiza ninguna acción, la notificación se descartará automáticamente después de 30 segundos.

Cómo funcionan las notificaciones push:


Cuando se habilita en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL, se pueden mostrar las siguientes notificaciones:

- **Cooling Enabled** – La refrigeración se ha activado.
- **Cooling Disabled** – La refrigeración se ha desactivado.

Nota: Las notificaciones push para el cambio entre calefacción y refrigeración están desactivadas de forma predeterminada en la aplicación.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo de refrigeración 3/3

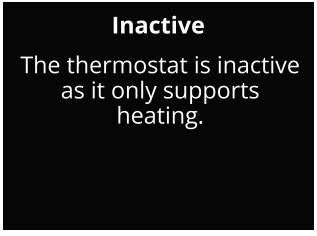

Si la refrigeración está restringida e inactiva:

- Alerta visual: El texto **Inactive**.
- Bloqueo de interfaz: No es posible descartar la notificación de inactividad.
- Visualización de prioridad: Mientras está en un estado inactivo, el termostato suprime toda la información operativa estándar (como Programas, Modo de espera, Modo Fuera, Modo manual, Ventana abierta o Protección contra heladas). El estado **Inactive** anula todas las demás configuraciones.
- Gestión de errores: Cualquier error del sistema que se produzca durante el estado inactivo queda temporalmente oculto.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Bloqueo de pantalla



La función de bloqueo de pantalla permite desactivar temporalmente las interacciones con el termostato para evitar cambios accidentales. Esta función se puede activar o desactivar mediante una combinación de botones o a través de la aplicación.

Cómo activar el bloqueo de pantalla:

1. Mantenga pulsados ambos botones de flecha durante 3 segundos para activar el bloqueo de pantalla.
   - El icono de bloqueo de pantalla aparecerá en la pantalla de inicio, lo que indica que el termostato está bloqueado. Vea la imagen de la izquierda. Cuando el bloqueo de pantalla está activo y el usuario pulsa cualquier botón o área táctil, el icono de bloqueo de pantalla parpadea durante 5 segundos para indicar que el termostato está bloqueado.

Cómo desactivar el bloqueo de pantalla:

1. Mantenga pulsados ambos botones de flecha durante 3 segundos para desactivar el bloqueo de pantalla.
   - El icono de bloqueo de pantalla desaparece y el termostato se puede volver a utilizar.

Uso de la aplicación:

- La función de bloqueo de pantalla también se puede activar o desactivar a través de la aplicación del termostato.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL

La aplicación Schlüter®-TR-CONTROL es una herramienta que le permite controlar y optimizar su sistema de calefacción. No importa dónde se encuentre, puede ver y ajustar fácilmente las temperaturas, personalizar su programa de calefacción, poner su sistema en modo Fuera y hacer un seguimiento de su consumo de energía. Ahorre en su factura de calefacción y disfrute de un hogar confortable gracias a esta aplicación intuitiva y fácil de usar.


Descargue la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL desde Google Play o la App Store de Apple y siga la guía de la aplicación para comenzar la configuración.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Uso de la aplicación 1/2

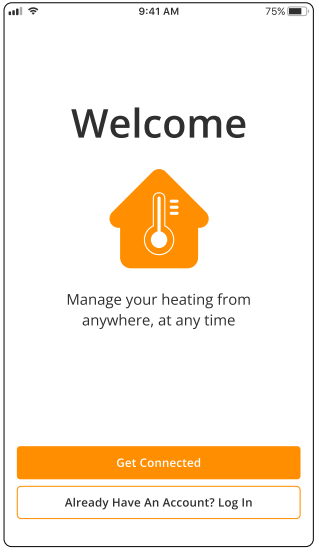


La primera vez que use la aplicación:
Cuando utilice la aplicación por primera vez, se le guiará a través de un proceso de configuración.
Esto implicará crear una cuenta de usuario, añadir el termostato mediante Bluetooth y conectarse a una red wifi.

Iniciar sesión con una cuenta existente:
Si ya tiene una cuenta de usuario, puede iniciar sesión para controlar sus termostatos.

Control solo por Bluetooth:
Controle sus termostatos sin necesidad de cuenta ni conexión wifi.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Uso de la aplicación 2/2

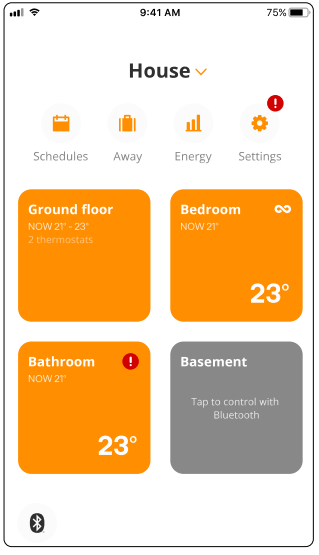

Schedules
Configure su termostato para que encienda el sistema de calefacción por suelo radiante durante periodos preestablecidos. Puede usar y personalizar fácilmente uno de los horarios predefinidos, o bien crear su propio horario.

Away
Establezca o planifique las temperaturas que desea mantener durante sus vacaciones.

Energy
Vista general de las estadísticas.

Settings
Puede cambiar la configuración de la aplicación, los termostatos o los perfiles de usuario. También puede acceder a notificaciones y actualizaciones de software.

Zones
Descripción general de los termostatos en el edificio seleccionado. Acceda a los termostatos o zonas individuales para:

- ver la temperatura actual,
- ver la temperatura seleccionada,
- ver si el horario está activado,
- ver si hay alguna notificación.

Notificación de actualización o error
El signo de exclamación rojo puede significar dos cosas:

- Hay una actualización de software disponible. Siga la guía de la aplicación para instalar la actualización.
- Hay un error en el termostato. Diríjase a la sección de descripción del error y siga las instrucciones para el error en cuestión.


© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Descripción general de las funciones de la aplicación

Función	Posibilita la conexión al termostato mediante Bluetooth.
Conectividad BLE	Permite que el termostato sea detectable mediante Bluetooth para su configuración y control a través de la aplicación.
Conectividad wifi	Permite configurar el termostato en una red doméstica con la opción de conectarse a un servicio en la nube.
Modo Fuera	Reduce la temperatura para ahorrar energía; se puede cancelar mediante la aplicación o el termostato.
Modo de espera	Entra en estado de bajo consumo, detiene la calefacción/refrigeración y cancela el modo Fuera si está activo.
Control de temperatura manual	Ajusta el punto de ajuste en incrementos de 0,5 °C/1 °F con límites específicos para cada modo.
Activación/desactivación de programación	Activa o desactiva la programación (modo automático) y permite realizar ajustes manuales hasta el próximo evento.
Mantener hasta (anulación temporal)	Anula temporalmente la programación hasta el próximo evento con un nuevo punto de ajuste.
Configuración de la unidad (°C/°F)	Cambia la visualización de la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit.
Configuración de la hora	Configura las zonas horarias y el horario de verano.
Brillo de pantalla activa	Permite ajustar el brillo de la pantalla (00–06), utilizando la pantalla activa como límite de brillo.
Brillo del salvapantallas	Permite ajustar el brillo del salvapantallas (00–06), utilizando la pantalla activa como límite de brillo.
Restablecimiento de usuario	Restablece el termostato.
Reset de fábrica	Restaura todos los ajustes del termostato a los valores predeterminados; requiere confirmación.
Asistente de configuración	Guía la configuración inicial a través de la aplicación, incluyendo la unidad, la hora y la protección del suelo.
Protección contra heladas	Activa la protección contra heladas (solo calefacción), visible cuando la calefacción está activa.
Actualización de software	Inicia las actualizaciones a través de la aplicación.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de la aplicación Schlüter con Google Home 1/2

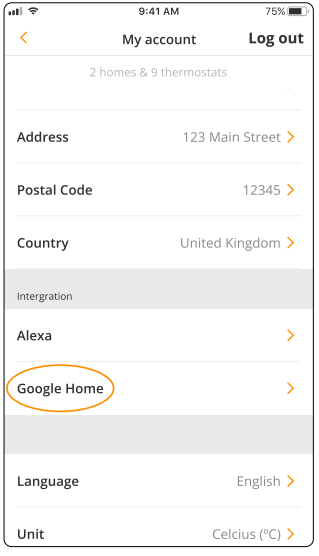

Puede conectar sus dispositivos Schlüter a sistemas domésticos inteligentes como Google Home o Amazon Alexa para habilitar el control por voz y la automatización.

Siga estos pasos para conectar su aplicación Schlüter®-TR-CONTROL para integrarla con Google Home.

Fase 1: en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL

1. Abra la aplicación **Schlüter®-TR-CONTROL** en su dispositivo.
2. Acceda al menú desde su página principal House.
3. Seleccione **Settings** de las opciones del menú.
4. Desplácese hacia abajo y seleccione **My Account**.
5. Desplácese hacia abajo un poco más y pulse «Integration».
6. Seleccione **Google Home** de la lista de integraciones disponibles.

Fase 2: en la aplicación Google Home

7. Descargue la **aplicación Google Home** desde la App Store o Google Play Store.
8. Abra la **aplicación Google Home** y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración y vincular su cuenta.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de la aplicación Schlüter con Google Home 2/2


Fase 3: completar la configuración

9. Para completar la configuración, abra la aplicación Google Home y busque **Schlüter** o **Schlüter-TR-CONTROL** en los ajustes de integraciones o habilidades (a menudo en secciones como «***Works with Google***»).
   Nota: Si no encuentra la integración, asegúrese de que su aplicación Schlüter®-TR-CONTROL esté actualizada a la última versión.
10. Siga las instrucciones dentro de esa aplicación para iniciar sesión con sus credenciales de Schlüter y autorizar la conexión.

Nota: Dado que Google Home es una plataforma independiente, el diseño de su aplicación, sus términos y su proceso de configuración están sujetos a cambios y escapan a nuestro control. Para obtener instrucciones detalladas o actualizadas, consulte la Guía oficial de configuración de Google Home.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de la aplicación Schlüter con Amazon Alexa 1/2

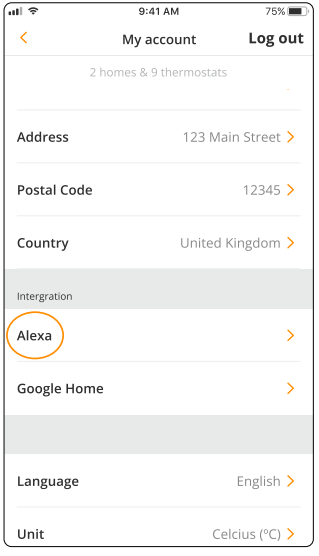

Puede conectar sus dispositivos Schlüter a sistemas domésticos inteligentes como Google Home o Amazon Alexa para habilitar el control por voz y la automatización.

Siga estos pasos para preparar su aplicación Schlüter®-TR-CONTROL para su integración con Amazon Alexa.

Fase 1: en la aplicación Schlüter®-TR-CONTROL

1. Abra la aplicación **Schlüter®-TR-CONTROL** en su dispositivo.
2. Acceda al menú desde su página principal House.
3. Seleccione **Settings** de las opciones del menú.
4. Desplácese hacia abajo y seleccione **My Account**.
5. Desplácese hacia abajo un poco más y pulse Integration.
6. Seleccione **Amazon Alexa** de la lista de integraciones disponibles.

Fase 2: en la aplicación Amazon Alexa

7. Descargue la **aplicación Amazon Alexa** desde la App Store o Google Play Store.
8. Abra la aplicación Alexa y navegue a **More** (menú inferior derecho) > **Skills & Games**.
9. Busque **Schlüter** o **Schlüter®-TR-CONTROL** y selecciónelo.
10. Toque **Enable to Use** y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión y vincular su cuenta.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Configuración de la aplicación Schlüter con Amazon Alexa 2/2

Fase 3: completar la configuración

11. Siga las instrucciones dentro de esa aplicación para iniciar sesión con sus credenciales de Schlüter y autorizar la conexión.

Nota: Dado que Amazon Alexa es una plataforma independiente, el diseño de su aplicación, sus términos y su proceso de configuración están sujetos a cambios y escapan a nuestro control. Para obtener instrucciones detalladas o actualizadas, consulte la Guía oficial de configuración de Amazon Alexa.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Integración con el hogar inteligente: Apple HomeKit

El termostato Schlüter®-CONTROL-TR es compatible con determinadas plataformas de hogar inteligente, incluido Apple HomeKit. La integración con Apple HomeKit permite a los usuarios conectar el termostato directamente a los dispositivos Apple, lo que posibilita el control a través de la aplicación Casa y los comandos de voz de Siri.

Para controlar este accesorio compatible con Apple HomeKit, se recomienda disponer de la última versión de iOS o iPadOS.

Para controlar este accesorio compatible con Apple HomeKit de forma automática y fuera de casa, se requiere un HomePod, un HomePod mini o un Apple TV configurado como centro de control doméstico. Se recomienda actualizar al software y al sistema operativo más recientes.

A diferencia de otras plataformas como Google Assistant y Amazon Alexa, que se comunican a través de un servicio en la nube, Apple HomeKit interactúa directamente con el termostato a través de la red local.

Cómo añadir el termostato a un dispositivo Apple:

1. Abra la **Home app** en su dispositivo Apple.
2. Pulse el icono **Add Accessory** o (+).

Nota: Antes de continuar, asegúrese de que el termostato esté dentro de los primeros 10 minutos después de haber sido encendido o de que haya habilitado el modo de emparejamiento seleccionando **Settings** > **Pair Home App** en el termostato.

3. Escanee el **código QR** que se encuentra en la parte posterior del termostato o dentro del embalaje del producto.
4. El calefactor ya se ha añadido a la **Home app**. Puede tardar varios minutos.
5. Seleccione **Heater location** y pulse **Continue**.
6. **Siga** las instrucciones restantes **en la aplicación** para completar la configuración.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Modo Fuera / Modo Eco



El modo Fuera, también conocido como modo Eco, ayuda a ahorrar energía al bajar la temperatura de su hogar mientras usted está fuera. El modo Fuera solo se puede programar con antelación o activar inmediatamente a través de la aplicación. Una vez activado, el termostato mantiene la temperatura reducida hasta que se desactiva el modo Fuera.

Cómo funciona el modo Fuera:

- Cuando el modo Fuera está activo, el icono de modo Fuera y el texto **Away** aparecen en la pantalla para indicar el modo.
- Puede interactuar con el termostato para ver la configuración o la información. Sin embargo, si cambia el modo o el punto de ajuste, el termostato saldrá del modo Fuera.

Información adicional:

- Si no hay interacción, la pantalla se atenúa y cambia al modo de salvapantallas.
- Para activar la pantalla, presione en cualquier parte del área táctil. El texto «Fuera» y el icono permanecerán visibles como recordatorio del modo actual.
- El modo Fuera se puede desactivar a través de la aplicación o ajustando el modo o el punto de ajuste en el termostato.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Función de ventana abierta



La función de ventana abierta ayuda a ahorrar energía al detener automáticamente la calefacción cuando una caída repentina de la temperatura indica que hay una ventana abierta. El icono de Ventana abierta (véase más abajo) aparece en la pantalla siempre que la función esté activa.


Cómo acceder a la función de ventana abierta:

La función de ventana abierta está habilitada por defecto y solo se puede habilitar o deshabilitar a través de la aplicación.

Cuando está activada, el termostato detecta automáticamente una ventana abierta si la temperatura desciende 3 °C en 3 minutos. Cuando se detecta esta condición, se activa la función de ventana abierta para ayudar a reducir la calefacción innecesaria.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Actualización de software 1/3

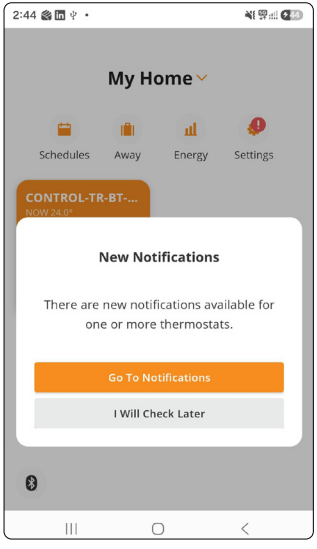

El software del termostato se actualiza a través de la aplicación mediante conexión wifi o Bluetooth. Este proceso mantiene el dispositivo actualizado con la última versión, incluyendo mejoras de rendimiento, actualizaciones de seguridad y nuevas funciones.

El proceso de actualización consta de dos etapas: una fase de descarga en segundo plano y una fase de instalación. Durante la fase de descarga, puede seguir ajustando el punto de ajuste de temperatura o cambiando la configuración. Sin embargo, todas las operaciones manuales se pausan una vez que comienza la instalación propiamente dicha.

Proceso de instalación y restricciones:

La instalación comienza una vez que el paquete de software se ha descargado por completo. Para garantizar una instalación sin problemas, tenga en cuenta lo siguiente:


- Funcionamiento en pausa: Si interactúa con el termostato durante la fase de instalación, la pantalla mostrará un mensaje **Updating** para indicar que el software se está instalando.

Nota: No es posible utilizar el termostato durante la actualización de software.

- El control de la calefacción se suspende temporalmente durante la fase de instalación. La instalación suele tardar tan solo unos minutos.
- Durante una actualización, el termostato se reiniciará automáticamente dos veces (una para validar el software y otra para aplicarlo) antes de volver a su modo de funcionamiento anterior.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Actualización de software 2/3

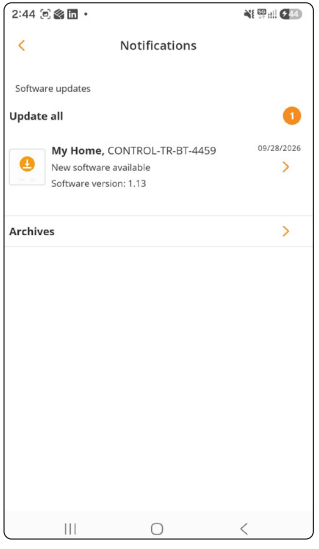

Nota: Si la actualización se realiza a través de Apple HomeKit, el termostato solo se reiniciará una vez.
No desconecte la alimentación eléctrica del termostato durante la fase de instalación.

Actualización mediante wifi:

Cuando el termostato está conectado a wifi, el software se descarga directamente desde la nube. Una vez que acepte la actualización en la aplicación, el termostato recibirá y aplicará el nuevo software automáticamente. Puede optar por instalar la actualización de inmediato o posponerla. Si se pospone, recibirá recordatorios al acceder a la aplicación.


Actualización mediante Bluetooth o Apple HomeKit:

También puede actualizar su termostato mediante Bluetooth o Apple HomeKit sin necesidad de conexión wifi local.

- Cuando selecciona esta opción, el paquete de software se descarga primero en su dispositivo móvil utilizando la conexión a Internet de su teléfono. Una vez conectado al termostato mediante Bluetooth o Apple HomeKit, aparecerá un mensaje emergente que le pedirá que acepte e instale el nuevo software.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Actualización de software 3/3

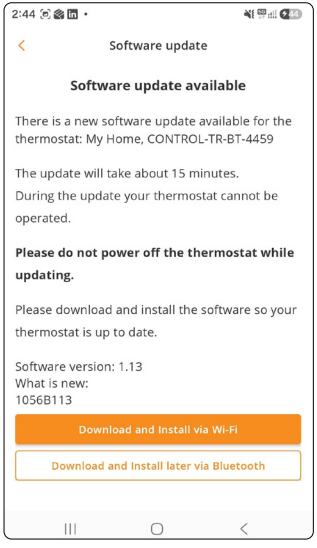

- Elija instalar inmediatamente o instalar más tarde. Si pospone la actualización, recibirá un recordatorio cada vez que intente controlar el termostato mediante Bluetooth.

Nota: Si la conexión Bluetooth se interrumpe durante la fase de instalación, el termostato abortará el proceso de forma segura y volverá a su funcionamiento normal.

Si la actualización falla:

Si una actualización de software falla o se interrumpe, el termostato muestra un mensaje **Update failed** y el proceso se cancela. No se aplicarán cambios a su termostato y puede volver a intentar la actualización con seguridad en cualquier momento.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 1/6

Número de error	Texto en pantalla	Acción recomendada
E0	FALLO INTERNO REEMPLAZAR TERMOSTATO	Póngase en contacto con su proveedor. El termostato debe sustituirse.
E1	ERROR DE SENSOR INTERNO REEMPLAZAR TERMOSTATO	Póngase en contacto con su proveedor. El termostato debe sustituirse.
E2	SENSOR DE SUELO CABLEADO EXTERNO DESCONECTADO, DEFECTUOSO O EN CORTOCIRCUITO	Conecte o sustituya el sensor.
E3	SENSOR DE COMPENSACIÓN INTERNO DEFECTUOSO	Póngase en contacto con su proveedor. El termostato debe sustituirse.
E4	ERROR DE GESTOR DE ARRANQUE FALLO DE ACTUALIZACIÓN	Este problema se puede resolver normalmente actualizando el firmware del dispositivo. Puede hacerlo con Bluetooth o wifi.
E6	ERROR DE COMUNICACIÓN: EL CHIP INALÁMBRICO NO FUNCIONA	Póngase en contacto con su proveedor. El termostato debe sustituirse.
E7	ERROR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada y fijada correctamente. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte técnico para problemas de comunicación, actualizaciones de software o compatibilidad de funciones.
E8	CONEXIÓN WI-FI CAÍDA ERROR DE COMUNICACIÓN	Compruebe el router wifi y la conexión.
E9	CONEXIÓN A LA NUBE CAÍDA ERROR DE COMUNICACIÓN	Compruebe la conexión a internet.
E10	FALLO FATAL DE APPLE HOMEKIT	Realice un ciclo de encendido: apague el dispositivo, espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Con frecuencia, este simple reinicio soluciona el problema.
E11	ERROR DEL SENSOR DE HUMEDAD	Póngase en contacto con su proveedor. El termostato debe sustituirse.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 2/6

2. PROBLEMAS DE EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH		
Si experimenta problemas para emparejar el termostato con un dispositivo móvil, compruebe lo siguiente:		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
El icono de Bluetooth no está visible.	Bluetooth está desactivado.	Habilite Bluetooth en el menú de ajustes.
El icono de Bluetooth parpadea, pero no hay conexión.	El termostato está en modo de emparejamiento, pero no se ha conectado ningún dispositivo.	Intente volver a conectarse en un plazo de 2 minutos antes de que caduque el modo de emparejamiento.
Aparece el mensaje «Pairing failed».	Tiempo de espera de emparejamiento agotado o problema de conexión.	Vuelva a intentar el emparejamiento. Si el problema persiste, reinicie el termostato. Elimine el emparejamiento BLE existente del dispositivo móvil, especialmente en los iPhone. Si el problema persiste después de volver a emparejar, realice un restablecimiento de fábrica del termostato.
El icono de Bluetooth es visible, pero el dispositivo no se conecta.	Es posible que haya otro dispositivo conectado.	Solo se puede conectar un dispositivo a la vez; también puede realizar un restablecimiento de fábrica.
Se perdió la conexión Bluetooth después del emparejamiento.	La conexión se interrumpió porque la aplicación se cerró o el dispositivo quedó fuera de alcance.	Vuelva a conectarse a través de la aplicación. Si el problema persiste, restablezca la configuración de emparejamiento.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 3/6

3. PROBLEMAS DE CONEXIÓN wifi Y CON LA NUBE		
La conectividad wifi y la conectividad con la nube son esenciales para el acceso remoto. Si el termostato pierde la conexión, siga estos pasos:		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
El icono de wifi está apagado.	El wifi está desactivado o no está configurado.	Utilice la conexión Bluetooth del teléfono para iniciar la conexión a una red wifi.
El icono de wifi parpadea lentamente.	El router no está disponible o la señal es débil.	Reinicie o cambie de lugar el router, o compruebe si hay interferencias.
El icono de wifi parpadea rápidamente.	Fallo de conexión con la nube.	Compruebe que su conexión a Internet esté activa.
El icono de wifi parpadea dos veces rápidamente.	Esto indica un error de autenticación en la nube.	
No se puede controlar a distancia mediante la aplicación.	Problema con el servicio de Internet o con la nube.	Reinicie el termostato y vuelva a conectar la aplicación. Asegúrese de que ningún cortafuegos esté bloqueando la conexión.

4. PROBLEMAS CON LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE		
Las actualizaciones de software ayudan a lograr un funcionamiento óptimo. Si se produce algún problema durante una actualización:		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
La pantalla de actualización sigue mostrándose.	La actualización está en curso.	Espere a que finalice la actualización. No apague el termostato.
El termostato no responde durante la actualización.	Comportamiento normal durante la instalación.	Permita que el proceso finalice. Si el dispositivo no responde durante más de 10 minutos, reinícielo.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 4/6

5. PROBLEMAS CON EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA		
Si se producen problemas durante la configuración o después de restablecer el termostato:		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
El asistente de configuración no se inicia.	El dispositivo no se restableció correctamente.	Realice un restablecimiento de fábrica.
El proceso de configuración no guarda los ajustes.	Configuración interrumpida.	Reinicie el proceso de configuración y asegúrese de que se hayan completado todos los pasos.
No se puede acceder al asistente de configuración.	El asistente de configuración solo se activa al encender el equipo por primera vez o después de restablecer la configuración de fábrica.	Realice un restablecimiento de fábrica si es necesario.

6. PROBLEMAS CON EL MODO DE ESPERA Y EL SALVAPANTALLAS		
El termostato entra en modo de espera o de salvapantallas tras un periodo de inactividad. Si surgen problemas:		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
El termostato no entra en modo de salvapantallas.	Una función (por ejemplo, el emparejamiento Bluetooth) está activa.	Espere a que finalice el emparejamiento o desactive la función.
No se puede reactivar el termostato desde el salvapantallas.	Problema de sensibilidad táctil.	Pulse en cualquier parte de la pantalla o reinicie el dispositivo.
El modo de espera se activa inesperadamente.	Se activa manualmente o a través de la aplicación.	Salga del modo de espera pulsando en cualquier parte de la pantalla durante 3 segundos.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 5/6

7. PROBLEMAS CON EL BLOQUEO DE PANTALLA		
El bloqueo de pantalla evita cambios no deseados en la configuración.		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
No se puede desbloquear el termostato.	El bloqueo de pantalla está activado.	Mantenga pulsados ambos botones de flecha durante 3 segundos para desbloquear el termostato.
El icono de bloqueo de pantalla parpadea al pulsar un botón.	El modo de bloqueo está activo.	Desactive el bloqueo de pantalla manteniendo pulsados ambos botones de flecha durante 3 segundos.

8. PROBLEMAS CON EL MODO FUERA Y LA PROGRAMACIÓN		
El termostato permite programar los cambios de temperatura.		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
El modo Fuera no se activa.	El modo no ha sido programado ni activado.	Asegúrese de que el modo esté configurado a través de la aplicación.
La programación no controla la temperatura.	La programación está desactivada.	Habilite el modo de programación en el menú de ajustes.
La temperatura no cambia a la hora programada.	La configuración de la hora es incorrecta.	Compruebe que la hora del termostato sea correcta y esté sincronizada con su dispositivo.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Solución de problemas y notificaciones de errores 6/6

9. PROBLEMAS CON EL MODO MANUAL Y LOS PUNTOS DE AJUSTE		
Puede modificar los horarios utilizando el modo manual.		
Incidencia	**Posible causa**	**Solución**
No se puede aumentar ni disminuir la temperatura.	Se ha alcanzado el límite de temperatura.	Compruebe si el punto de ajuste se encuentra dentro del rango permitido.
El punto de ajuste vuelve a un valor anterior.	La función «Mantener hasta» se activa automáticamente cuando un usuario cambia manualmente la consigna mientras el termostato funciona en modo de programación.	Utilice el modo «Mantener hasta» para anular temporalmente la programación.

MANTENIMIENTO
Nota: El termostato no requiere mantenimiento periódico. Mantenga las aberturas de ventilación limpias y despejadas. Limpie el termostato únicamente con un paño seco. Para obtener especificaciones técnicas, información sobre radiofrecuencia, requisitos de instalación e información normativa, consulte las Instrucciones que se suministran con el termostato.

© 2026. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.

Datos de contacto

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn, Alemania
schlueter-systems.com

© 2026 OJ Electronics A/S. Reservados todos los derechos. Utilizado bajo licencia por Schlüter-Systems KG.