


Monteringsvejledning

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30


Yderligere oplysninger kan fås i den tekniske manual eller på bekotec-therm.com

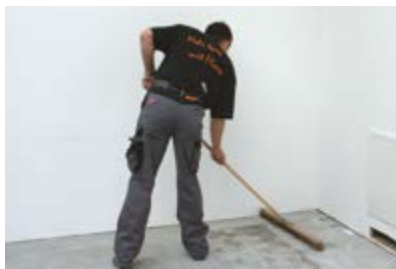


1. Rengøring af det tilstrækkeligt bærende og jævne underlag.




2. Montering af den egnede kantliste Schlüter-BEKOtec-BRS (alt efter gulvmassens type og højde).

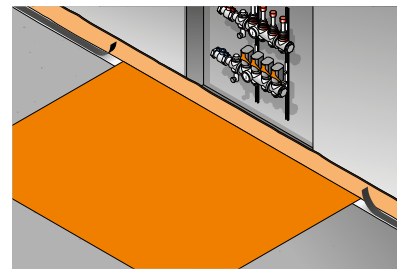

3. Fordelerområde – anbring udligningspladen Schlüter-BEKOtec-ENFGI 30 (glat folieplade).

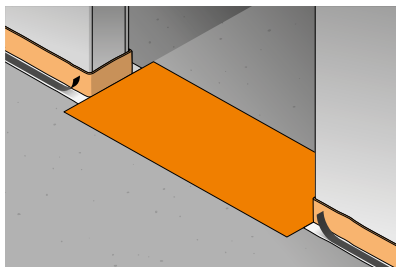


4. Dørområde – udlæg knoppladerne Schlüter-BEKOtec-EN 23 FI 30 på udligningspladen ENFGI 30 med overlap. Ved flydende afretningslag: Omhyggelig udlægning af knoppladerne og lukning af snitkanter/endepunkter. Det skal forhindres, at noget trænger ind bag BEKOtec-pladerne.

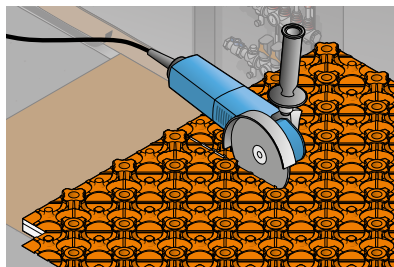


5a. VBehandling af knoppladen – tilskæring i det noprede område: Benyt vinkelsliber.



5b. Fordelerområde – udlæg knoppladerne EN 23 FI 30 på udligningspladen ENFGI 30 (ved flydende afretningslag limes stødsamlingerne tæt).

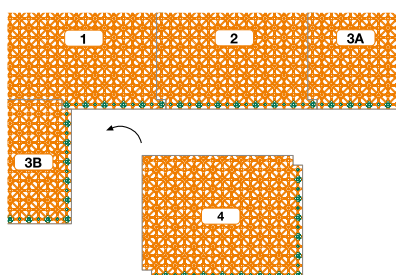

6. De koniske forbindelsesnopper, der er markeret med grønt på illustrationen, specificerer lægningsretningen. Sektioner ≥ 30 cm kan anbringes i begyndelsen af den næste række. Den udragende knopfolie skal fjernes i den første rækkes kantområde.

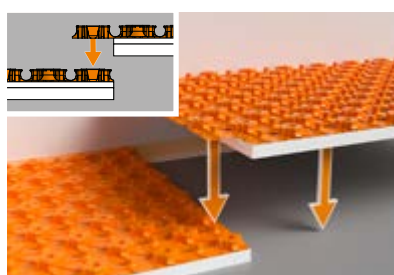

7. Knoppladerne klikker på plads på de konusformede forbindelsesnopper.




8. Fordelerområde – udlæg knoppladerne EN 23 FI 30 på udligningspladen ENFGI 30 (ved flydende afretningslag limes stødsamlingerne tæt).



9. Fordelerområde – lim rørklemmer Schlüter-BEKOtec-BTZRKL til rørføring på efter behov.



10. Dørområde – rørføring. Monter om nødvendigt dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP (hvis der er krav om lydisolering).

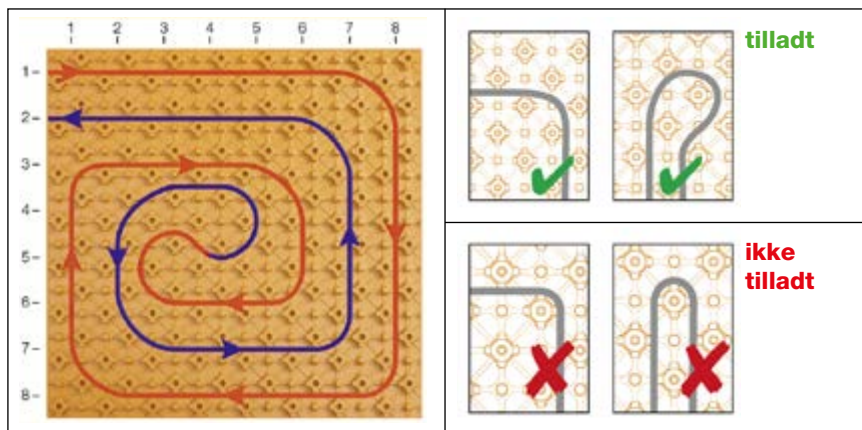

11. Ved installation af de Ø 14 mm/16 mm varmerør, der hører til systemet, skal disse føres med dobbelt føringsafstand hen mod vendesløjfen. Efter vendesløjfen skal returrøret (blå illustration) anbringes i midten i det resterende frie rum. Vigtigt: Afled varmerørene i henhold til illustrationen!



12. Trykprøvning – inden afretningslaget udlægges, skal der udføres trykprøvning (se trykprøvningsprotokol i den tekniske manual).




13. Afretningsmørtlen anbringes uden armering og uden bevægelsesfuger (styrkeklasse CT/CA C20-C35/F4 maks. F5). Undtagelse: i dørområdet, med spartelskæring eller dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP, samt til adskillelsesfuger i bygninger.



14. Afretningslaget aftrækkes med et mindsteoverlap på 8 mm. Højdekompensation for ujævnheder i områder op til maks. 25 mm afretningsoverlap (for ikke-keramiske belægninger, se datablad 9.8).




15. Alternativt til 13. og 14.: Udlægning af et flydende afretningslag: Omhyggelig udlægning af knoppladerne og lukning af snitkanter/ende-punkter. Det skal forhindres, at noget trænger ind bag BEKOTEC-pladerne.

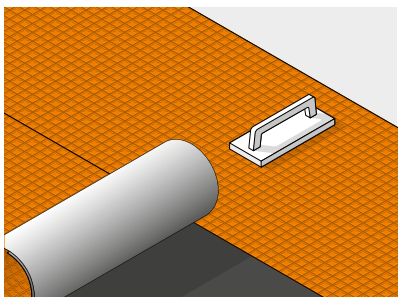


16. Til keramiske belægninger/natursten: Læg isoleringsmåtten Schlüter-DITRA i frisk fliselim, efter at afretningslaget kan betrædes. Ved calciumsulfat-afretningslag efter en restfugt på $\leq 2\%$.



17. Montering af Schlüter-dilatationsfugeprofiler på DITRA.

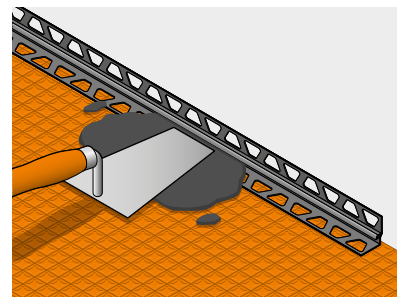

18. Montering af kantbevægelsesfuge-profil Schlüter-DILEX-EK eller -DILEX-RF.

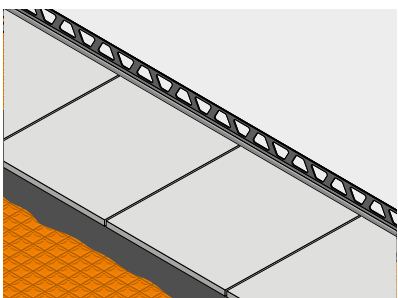

19. Udlægning af flisebelægning på DITRA i fliselim.



Vær opmærksom på den udførlige information i produktdatablad 9.8 Schlüter-BEKOTEC EN 23 FI 30.