

Monteringsvejledning

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23F

Yderligere oplysninger kan fås i den tekniske manual eller på bekotec-therm.com



1. Rengøring af det tilstrækkeligt bærende og jævne underlag.



2. Montering af BRS 808 KSF kantbånd med selvklæbende støttefod



3. Fordelingsområde – anbring vedlagt dobbelt-klæbende tape på gulvet.



4. Fordelingsområde – anbring udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-EN FG (glat folieplade).



5. Fordelingsområde – påfør de medfølgende dobbeltsidede klæbebånd.



6. Dørområde – Anbring udligningsplade EN FG (glat folieplade).




7. Dørområde – påfør de medfølgende dobbeltsidede klæbebånd.



8a. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – Tilskæring i det noprede område: Brug en vinkelsliber.



8b. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – Tilskæring mellem nopperne: skær med en skarp kniv/hobbykniv ... og bræk.

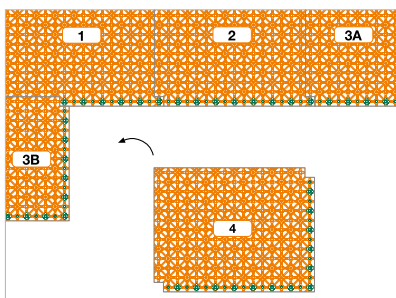


9. Monteringsretningen bestemmes af de koniske forbindelsesnopper, der er markeret med grønt på illustrationen. Sektioner ≥ 30 cm kan monteres i begyndelsen af den næste række.





10. Fordelingsområde – Lim nopret plade Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F på udligningsplade EN FG



11. Fordelingsområde – Lim rørklemme Schlüter-BEKOTEC-BTZRKL på til rørføring efter behov.

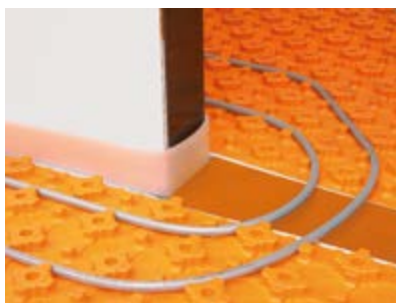

12. Dørørråde – Rørføring. Monter om nødvendigt ekspansionsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP (hvis der er krav om lydisolering).

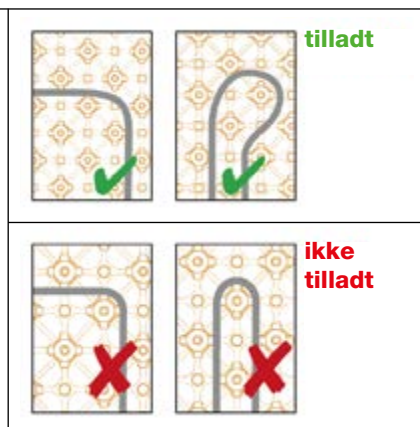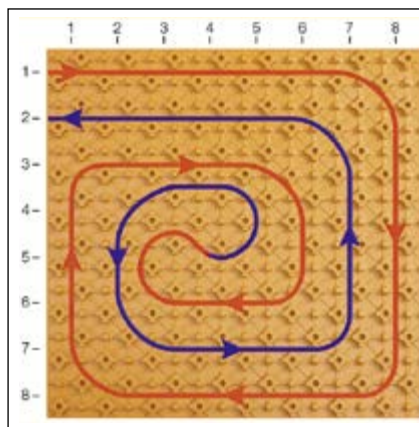

13. Ved installation af de $\varnothing$ 14 mm varmerør, der hører til systemet, skal disse lægges med dobbelt lægningsafstand op til vendesløjfen. Efter vendesløjfen sættes returløbet (blå illustration) ind centralt i det resterende frie rum. Vigtigt: Afled varmerørene i henhold til illustrationen! Maks. varmekredslængde er ca. 80 m.



14. Trykprøvning – Før afretningslaget lægges, skal der udføres en trykprøvning (se trykprøvningsprotokol i den tekniske manual).




15. Afretningsmørtlen monteres uden armering og uden bevægelsesfuger (styrkeklasse CA/CT-C25-F4, maks. F5). Undtagelse: i dørørrådet, med spartelskæring eller ekspansionsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP, samt til adskillelsesfuger i bygninger.




16. Udjævning af afretningsfladen med et overlap på mindst 8 mm højdekompensation for ujævnheder i områder op til maks. 25 mm afretningsoverlap (for ikke-keramiske belægninger, se datablad 9.2).




17. alternativt til 15 og 16 : Lægning af et flydende afretningslag på en nopret gulvmonteringsplade EN 23 F. For at opnå en jævn overflade, er det hensigtsmæssigt at svuppe med en grov kost eller en svupper (afretningslagskvalitet CAF/CTF-C25-F4, maks. F5).

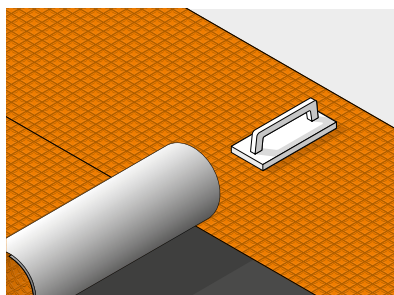


18. Til keramiske belægninger/natursten: Læg afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA i frisk flise- lim, efter at afretningslaget kan betrædes. Ved calciumsulfat-pudslag efter restfugt på $\leq 2\%$

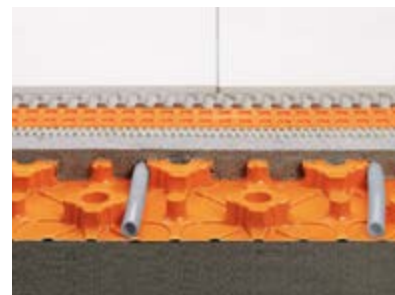

19. Montering af dilatationsfugeprofilen Schlüter-DILEX-BWS eller Schlüter-DILEX-KS på DITRA.

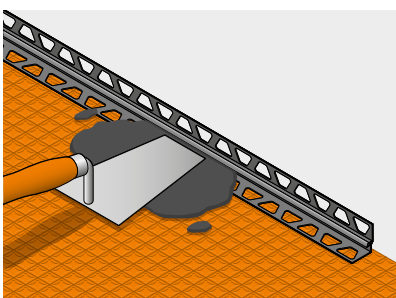

20. Montering af kantbevægelsesfugeprofil Schlüter-DILEX-EK eller -DILEX-RF.

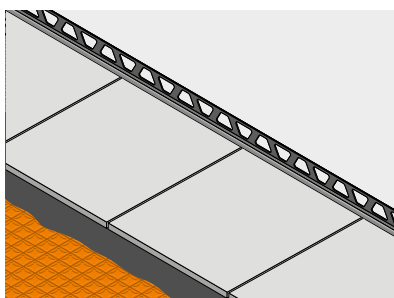

21. Lægning af flisebelægning på DITRA i fliselim.



Vær opmærksom på de udførlige bearbejdningsanbefalinger i produktdata-bladet 9.2 Schlüter-BEKOTEC EN 23F.