

Mais informações

Preçário | Folheto | Homepage | Youtube



schluter.pt




Schlüter-Systems KG · Schmöllestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal
Aveiro Business Center · R. da Igreja, 79 · 3810-744 Aveiro
Tel.: +351 234 720 020 · Fax: +351 234 240 937 · info@schluter.pt · schluter.pt

No do art. 551 797 – Edição 07/23

Montagem simples

1. A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, ser plana e ter capacidade de suporte. Corte Schlüter-KERDI com uma tesoura ou com um x-ato para obter as medidas necessárias. Para facilitar o corte, KERDI tem numa das faces as quadrículas impressas.
2. Utilize uma argamassa fina (cola para cerâmica) adequada ao suporte para colar as membranas. De forma geral, pode utilizar um cimento cola disponível no mercado. Aplicar uma espessura de cimento cola apropriada com uma talocha dentada de 4 x 4 mm em toda a superfície da base.
3. Cole as membranas KERDI umas às outras, sobrepondo-as no mínimo 5 cm. Alternativamente pode colocar as membranas topo a topo e colá-las com uma fita KERDI com 12,5 cm de largura. A fita KERDI também é adequada para junções angulares especiais. A colagem das áreas sobrepostas ou das fitas de vedação é efectuada com Schlüter-KERDI-COLL-L.

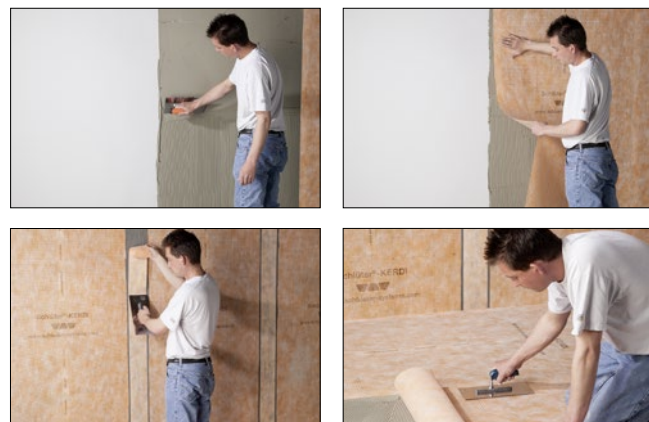

4. Para os cantos interiores e exteriores pode utilizar as peças de canto pré-fabricadas Schlüter-KERDI-KERECK-F e para as passagens de tubos, as guarnições para tubos Schlüter-KERDI-KM ou -KERDI-MV.
5. Assim que o conjunto impermeável KERDI estiver colado pode aplicar o revestimento de cerâmica directamente sobre KERDI com uma argamassa fina hidráulica. Não é necessário observar qualquer tempo de espera.



Impermeabilização segura para sua casa de banho

Schlüter®-KERDI



Esta tudo seco?

Certamente com Schlüter-KERDI

Muitas pessoas crêem que os revestimentos em cerâmica são impermeáveis. Este pressuposto só se aplica até certo ponto: podem verificar-se infiltrações de humidade no pavimento através de fissuras. O resultado: danos estruturais na construção devido a infiltrações de humidade.

A não ser que tome as devidas providências com a membrana de isolamento Schlüter-KERDI. Não é por acaso que a legislação impõe uma impermeabilização para áreas húmidas, como lavabos e polibans. Se o revestimento superior for constituído por cerâmica, é recomendável a utilização de um conjunto impermeável. A cerâmica forma uma impermeabilização em conjunto com o material de impermeabilização correspondente.

KERDI constitui esse tipo de conjunto impermeável. É fácil de executar, fiável e duradouro. Assim, a humidade não tem qualquer hipótese!



A tela de impermeabilização de confiança

Schlüter-KERDI é uma lâmina de impermeabilização que permite a aplicação direta do revestimento cerâmico. Enquanto sistema completo, KERDI é complementado por fitas de vedação, ângulos e guarnições de tubos. Com a cola vedante Schlüter-KERDI-COLL-L para selagem das juntas e das ligações obtém a gama de vedação completa de uma só vez. Para o escoamento são utilizados os sistemas de escoamento de pavimento Schlüter-KERDI-DRAIN ou Schlüter-KERDI-LINE e para a criação de chuveiros ao nível do solo é utilizado o sistema modular Schlüter-KERDI-SHOWER.

- ✓ Colocação simples, rápida e segura
- ✓ Corte simples e rápido
- ✓ Tela de impermeabilização conforme a DIN 18534
- ✓ Vasta gama perfeitamente compatível entre si




Tudo de um único fornecedor

A gama de acessórios KERDI



Schlüter®-KERDI-TS

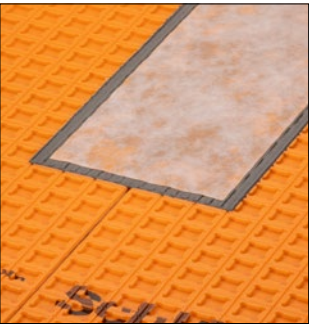

Schlüter®-KERDI-KEBA



Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter®-KERDI-KERECK



Schlüter®-KERDI-DRAIN



Schlüter®-KERDI-LINE



Schlüter®-KERDI-PAS



Schlüter®-KERDI-MV



Schlüter®-KERDI-SHOWER

