

Monteringsvejledning

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Yderligere oplysninger kan fås i den tekniske manual eller på bekotec-therm.com



1. Rengøring af det tilstrækkeligt bærende og jævne underlag. Underlaget skal være støvfrit, og bør derfor støvsuges grundigt før udlægningen.



2. Montering af BRS 808 KSF-kantbånd med selvklæbende støttefod.



3. Fordelingsområde – anbring udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFGK PS (glat folieplade).




4. Dørområde – anbring udligningspladen ENFGK PS (glat folieplade). Sørg for min. 15 cm overlap med noppepladen EN 12 F PS!




5a. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – tilskæring i det noprede område: Benyt vinkelsliber.



5b. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – tilskæring mellem nopperne: Skær for med en skarp kniv/cutter... og bræk over.

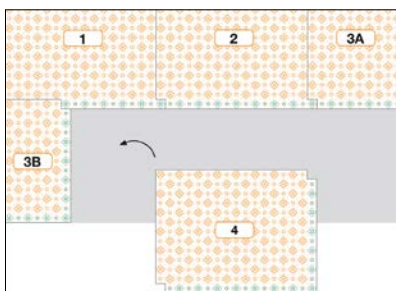


6. De koniske forbindelsesnopper, der er markeret med grønt på illustrationen, specificerer udlægningsretningen. Sektioner ≥ 30 cm kan monteres og limes i begyndelsen af den næste række.

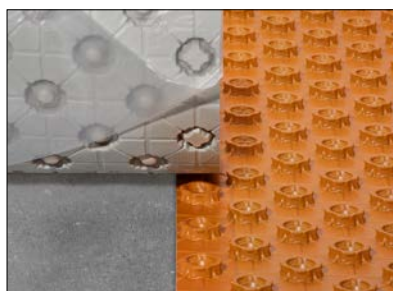


7. Fjern beskyttelsesfolien lige før udlægning. De koniske nopper bestemmer pladernes overlap.




8. Fordelerområde – Lim de noprede plader Schlüter-BEKOTEC-EN 12 F PS på udligningspladen ENFGK PS med mindst 15 cm overlap. Lim rørklemmer BTZRKL 10/12 på til rørføring efter behov.

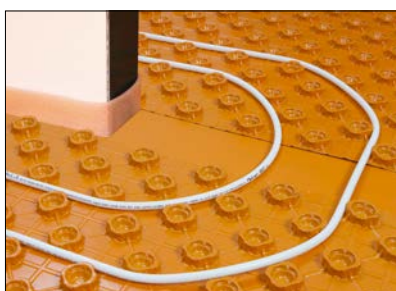

9. Dørområde – rørføring. Montér om nødvendigt dilationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP (hvis der er krav om lydisolering).

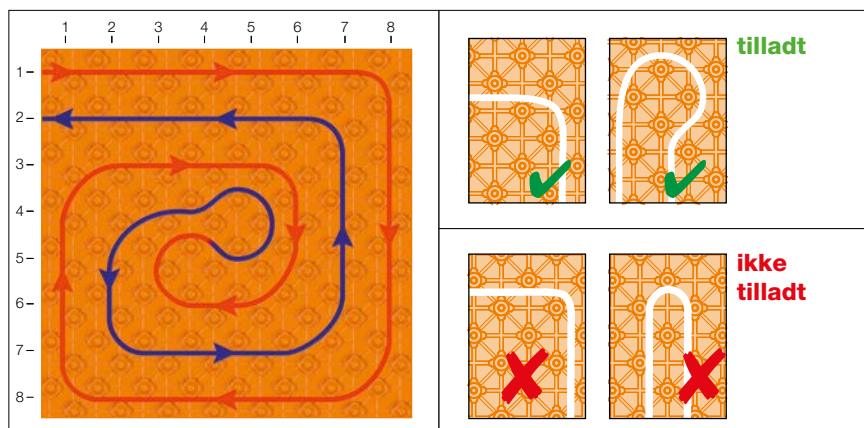

10. Ved installation af de Ø 10 mm varmerør, der hører til systemet, skal disse føres med dobbelt føringsafstand hen mod vendesløjfen. Efter vendingen sættes returløbet (blå illustration) ind centralt i det resterende frie rum.
Vigtigt: Afled varmerørerne i henhold til illustrationen! Varmekredslængden er maks. 50 m.

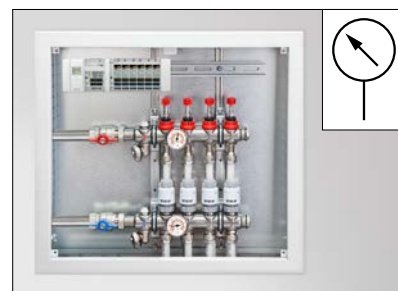


11. Trykprøvning – inden afretningslaget udlægges, skal der udføres trykprøvning (se trykprøvningsprotokol i den tekniske manual).




12. Montering af afretningsmørtel uden armering og bevægelsesfuge (afretningslagskvalitet CA/CT-C25-F4, maks. F5). Undtagelse: i dørrådet, med spartelskæring eller dilationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP, samt til adskillelsesfuger i bygninger.




13. Afretningslaget aftrækkes med et mindsteoverlap på 8 mm. Højdekompensation for ujævnheder i områder op til maks. 15 mm afretningsoverlap (for ikke-keramiske belægninger, se datablad 9.7).

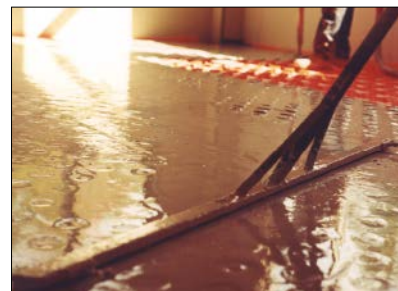


14. Alternativt til **12.** og **13.**: Udlægning af et flydende afretningslag: Omhyggelig udlægning af noppepladerne og lukning af snitkanter/endepunkter. Det skal forhindres, at der trænger noget ind bag BEKOTEC-pladerne.

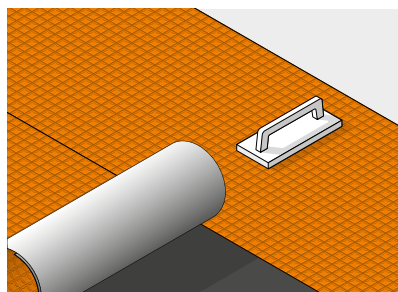


15. Til keramiske belægninger/natursten: Læg komposit-afkoblingsmatten Schlüter-DITRA i frisk fliselim, når afretningslaget kan betrædes. Ved calciumsulfat-afretningslag efter restfugt på $\leq 2\%$.

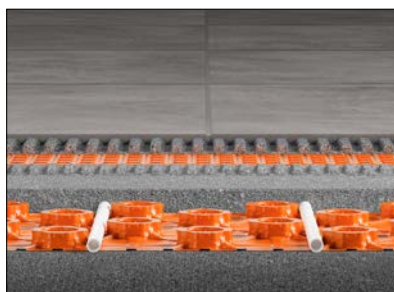

16. Montering af dilationsfugeprofilen Schlüter-DILEX-BWS eller Schlüter-DILEX-KS på DITRA.

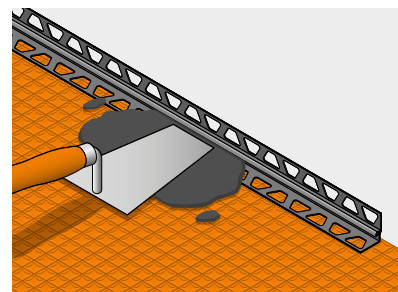

17. Montering af kantbevægelsesfuge-profil Schlüter-DILEX-EK eller -DILEX-RF.

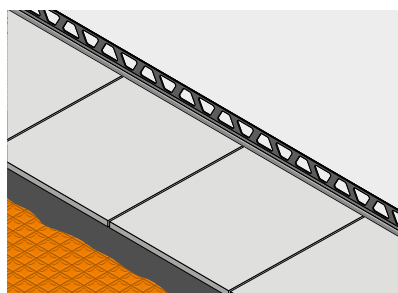

18. Udlægning af flisebelægning på DITRA i fliselim.



Vær opmærksom på den udførlige information i produkt-datablad 9.7 Schlüter-BEKOTEC EN 12 F PS.