





Tableau sur le produit :

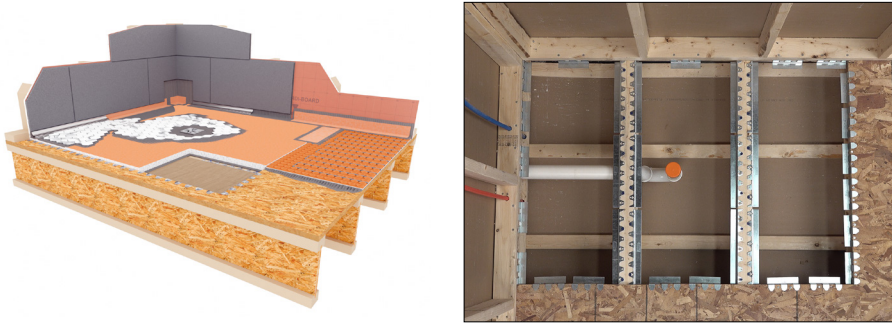

Ensembles d'abaissement de plancher pour douches sans seuil

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS		Ensembles d'abaissement de plancher pour douches sans seuil				
No d'article	Zone	Quantité				
		Supports J	Supports P	Vis autotaraudeuses		Vis à bois
				2-3/4 po	1-5/8 po	1-1/8 po
KS FRS K12	12 pi²	14	21	50	105	40
KS FRS K16	16 pi²	18	27	50	105	40

Contenu

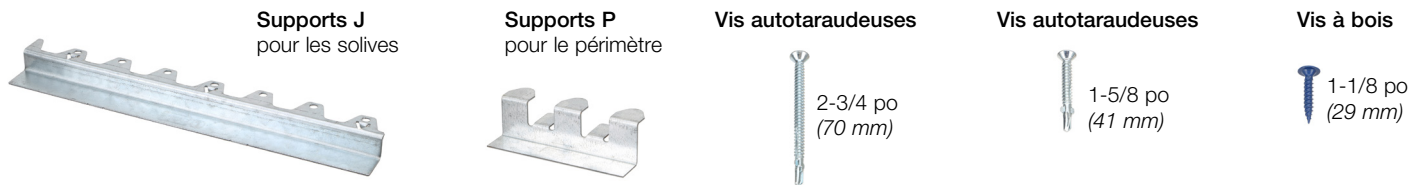

Ensembles de supports

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS		Supports J – pour les solives		
No d'article		Contenu		
KS FRS KJ2		2x Supports J pour les solives	15x Vis autotaraudeuses 1-5/8 po (41 mm)	5x Vis à bois 1-1/8 po (29 mm)

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS		Supports P – pour le périmètre		
No d'article		Contenu		
KS FRS KP4		4x Supports P pour le périmètre	10x Vis autotaraudeuses 2-3/4 po (70 mm)	15x Vis autotaraudeuses 1-5/8 po (41 mm)

Cales

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS		Cales	
No d'article	Qté/Emballage	Contenu	
KS FRS SH60	60	60x Cales	