


Nota:

- Los kits FRS y los kits de soportes se han diseñado para adaptarse a las condiciones de instalación estándar y a los casos atípicos más habituales. Ciertas instalaciones pueden requerir soportes adicionales.

Pies cuadrados	Kits de 12 piezas	Kits de 16 piezas	Kits de soportes en J	Kits de soportes en P
0-12	1	0	0	0
13-15	1	0	1	1
16	0	1	0	0
17-18	0	1	0	1
19-20	0	1	1	1
21	0	1	4	1
22-27	2	0	0	0
28-31	2	0	1	0
32-35	2	0	2	0
36-40	2	0	3	0


DIAGRAMA DE COLOCACIÓN DE SOPORTES

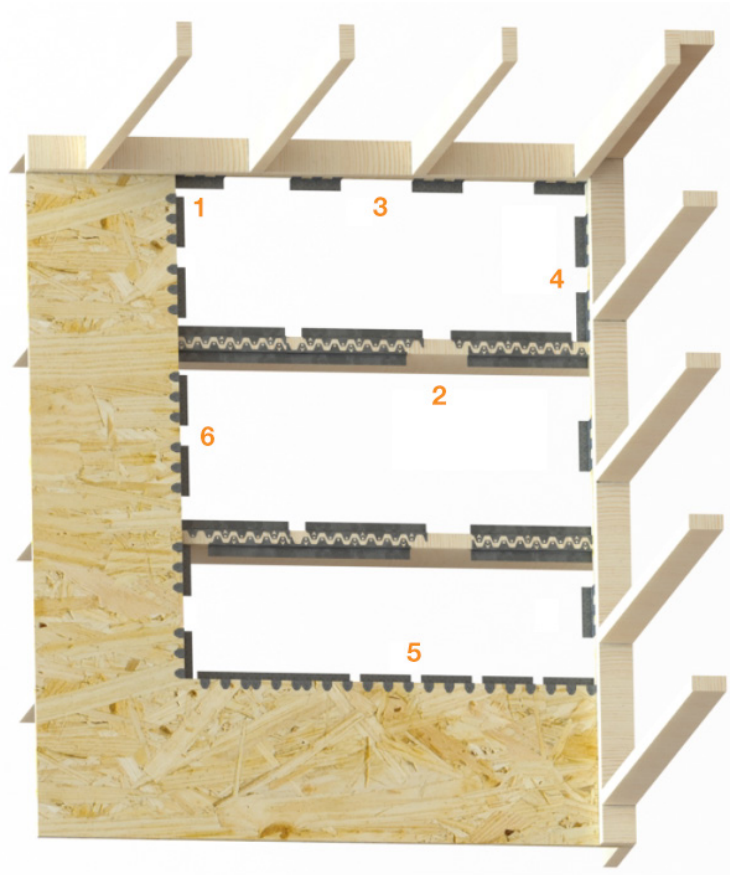

- En la medida de lo posible, distribuya los soportes de manera uniforme para obtener un apoyo óptimo.
- Presente las piezas en seco para asegurarse de que se cumplen todos los requerimientos antes de proceder a la instalación.




1. Todos los ángulos deben estar apoyados.

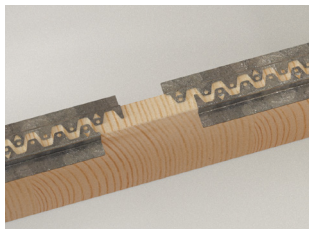


2. Ubicación de los soportes en J

- Distancia máxima entre soportes de 6" (15.2 cm)

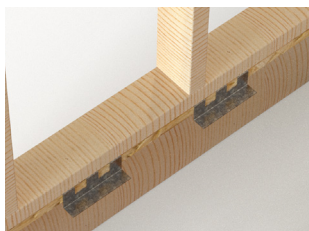


3. Colocación de los soportes en P a lo largo de la placa inferior de la pared, en paralelo a las vigas

- Distancia máxima entre soportes de 7" (17.8 cm)

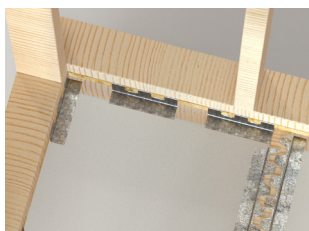

4. Colocación de los soportes en P a lo largo de la placa inferior de la pared, en el espacio entre vigas

- Distancia máxima entre soportes de 5.5" (14 cm)

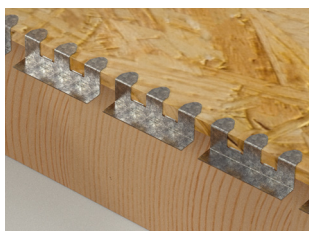

5. Colocación de los soportes en P sobre el substrato, en paralelo a las vigas

- Distancia máxima entre soportes de 1" (2.5 cm)



6. Colocación de soportes en P sobre el substrato en el espacio entre vigas

- Distancia máxima entre soportes de 4.5" (11.4 cm)

- No se requiere ningún soporte en P en los espacios entre vigas si son más estrechos que 5" (12.7 cm) (ancho del soporte en P).
- Un espacio entre vigas de menos de 2" (50 mm) (ancho de los dos salientes adyacentes de los soportes) debe modificarse de acuerdo con la normativa de construcción local para garantizar el soporte del sistema de ducha.