


Monteringsvejledning

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23F PS

Yderligere oplysninger kan fås i den tekniske manual eller på bekotec-therm.com

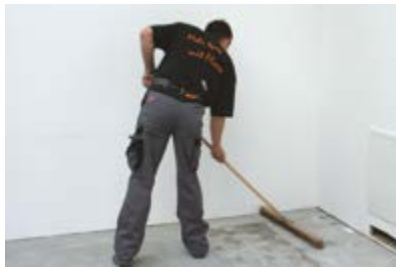

1. Rengøring af det tilstrækkeligt bærende og jævne underlag. Underlaget skal være støvfrit, og bør derfor støvsuges grundigt før udlægningen.



2. Montering af BRS 808 KSF-kantbånd med selvklæbende støttefod.



3. Fordelerområde – anbring udligningspladen SchlüterBEKOTEC-ENFG PS (glat folieplade).




4. Dørrområde – anbring udligningspladen ENFG PS (glat folieplade). Sørg for min. 15 cm overlap med noprepladen EN 23F PS!



5a. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – tilskæring i det noprede område: Benyt vinkelsliber.



5b. Behandling af nopret gulvmonteringsplade – tilskæring mellem nopperne: Skær for med en skarp kniv/skæremaskine... og bræk over.

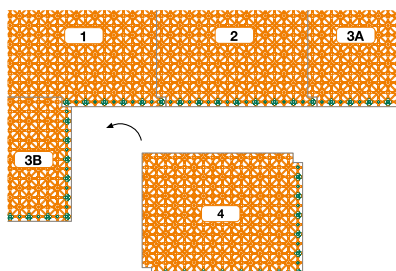

6. De koniske forbindelsesnopper, der er markeret med grønt på illustrationen, specificerer lægningsretningen. Sektioner ≥ 30 cm kan monteres i begyndelsen af den næste række.



7. Fjern beskyttelsesfolien lige før udlægning. De koniske nopper bestemmer pladernes overlap.




8. Fordelerområde – lim den noprede plade Schlüter-BEKOTEC-EN 23F PS på udligningspladen ENFG PS med mindst 15 cm overlap



9. Fordelerområde – lim rørklemme Schlüter-BEKOTEC-BTZRKL på til rørføring efter behov.



10. Dørrområde – rørføring. Monter om nødvendigt dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP (hvis der er krav om lydisolering).

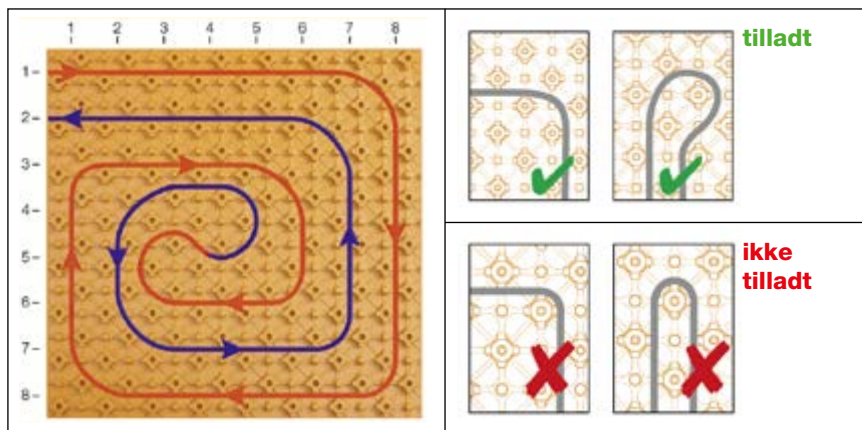

11. Ved installation af de Ø 14 mm/16 mm varmerør, der hører til systemet, skal disse føres med dobbelt føringsafstand hen mod vendesløjfen. Efter vendesløjfen skal returrøret (blå illustration) anbringes i midten i det resterende frie rum. **Vigtigt:** Afled varmerørene i henhold til illustrationen!



12. Trykprøvning – før afretningslaget lægges, skal der udføres trykprøvning (se trykprøvningsprotokol i den tekniske manual).




13. Afretningsmørtlen monteres uden armering og uden bevægelsesfuger (styrkeklasse CA/CT-C25-F4, maks. F5). Undtagelse: i dørområdet, med spartelskæring eller dilatationsfugeprofil Schlüter-DILEX-DFP, samt til adskillelsesfuger i bygninger.




14. Afretningslaget aftrækkes med et mindsteoverlap på 8 mm. Højdekompensation for ujævnheder i områder op til max. 25 mm afretningsoverlap (for ikke-keramiske belægninger, se datablad 9.6).




15. Alternativt til 13. og 14.: Udlægning af et flydende afretningslag: Omhyggelig udlægning af noppepladerne og lukning af snitkanter/ende-punkter. Det skal forhindres, at der trænger noget ind bag BEKOTEC-pladerne.

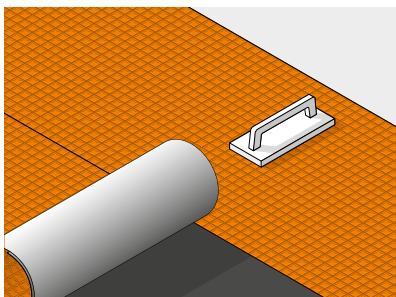


16. Til keramiske belægninger/natursten: Læg afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA i frisk fliselim, efter at afretningslaget kan betrædes. Ved calciumsulfat-pudslag efter restfugt på $\leq 2\%$

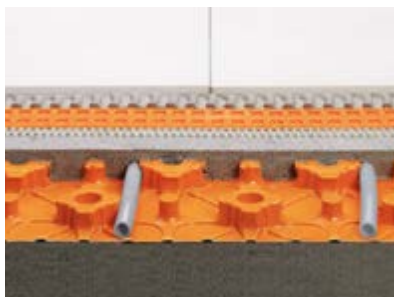

17. Montering af dilatationsfugeprofilen Schlüter-DILEX-BWS eller Schlüter-DILEX-KS på DITRA.

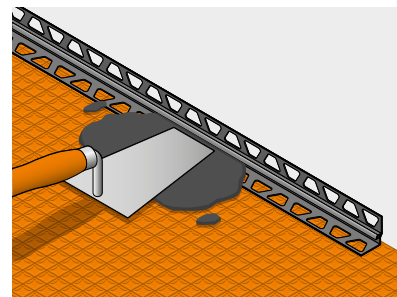

18. Montering af kantbevægelsesfuge-profil Schlüter-DILEX-EK eller -DILEX-RF.

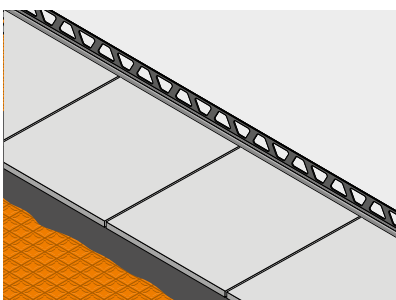

19. Lægning af flisebelægning på DITRA i fliselim.



Vær opmærksom på den udførlige information i produkt-datablad 9.6 Schlüter-BEKOTEC EN 23F PS.