


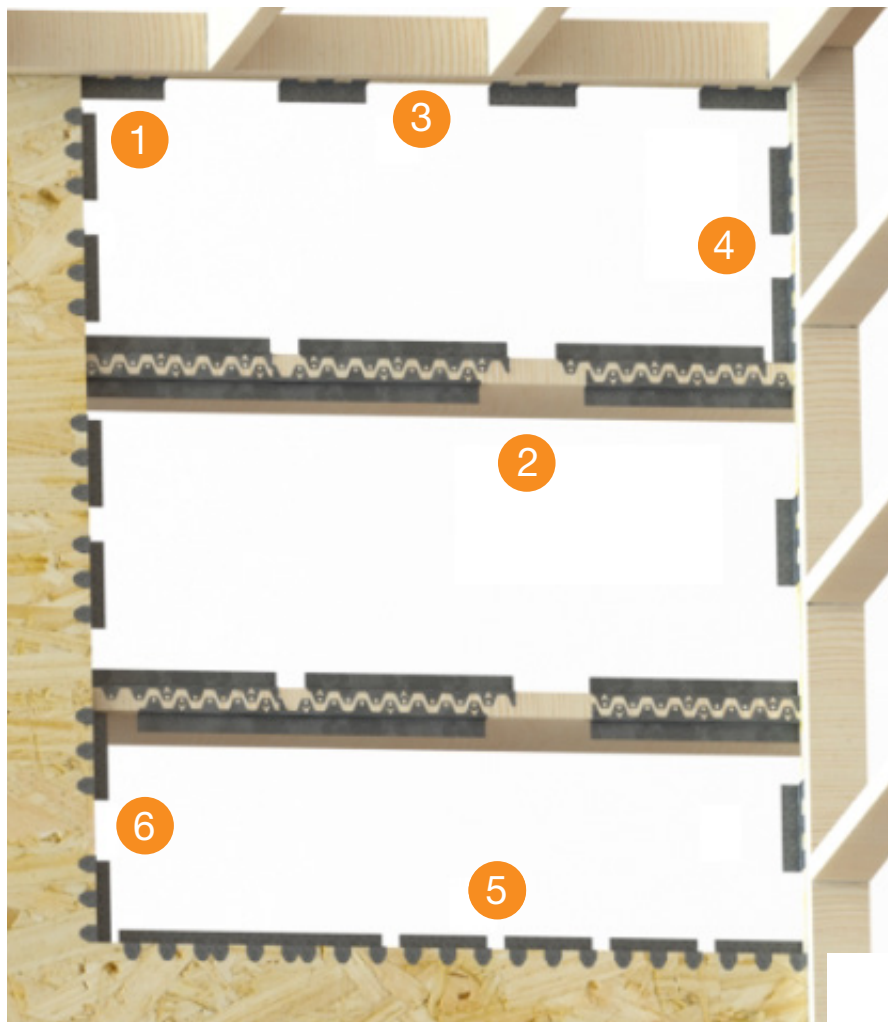


- Pour un soutien optimal, espacez les supports de façon uniforme, si possible.
- Installez les pièces à sec pour vérifier que toutes les exigences sont respectées avant de poursuivre l'installation.

1 Tous les coins doivent être soutenus.




2 Positionnement des supports J  
• Espacement maximal de 6 po (15,2 cm) entre les supports

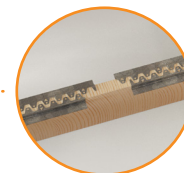

3 Positionnement des supports P le long de la sablière basse, parallèlement aux solives  
• Espacement maximal de 7 po (17,8 cm) entre les supports




4 Positionnement des supports P le long de la sablière basse, dans les baies de solives  
• Espacement maximal de 5,5 po (14 cm) entre les supports

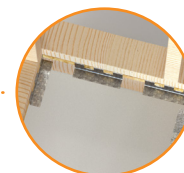

5 Positionnement des supports P sur le sous-plancher, parallèlement aux solives  
• Espacement maximal de 1 po (2,5 cm) entre les supports



6 Positionnement des supports P sur le sous-plancher, dans les baies de solives  
• Espacement maximal de 4,5 po (11,4 cm) entre les supports

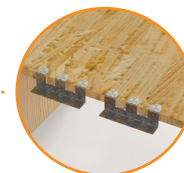

- Aucun support P n'est requis dans les baies de solives de moins de 5 po (12,7 cm) de largeur (largeur du support P).
- Il faut modifier les baies de solives de moins de 2 po (50 mm) de largeur (largeur de deux saillies de support adjacentes) conformément au code du bâtiment local afin d'assurer un soutien adéquat pour le système de douche.