Einbauanleitung Konsole

Schlüter®-KERDI-BOARD-W-AB

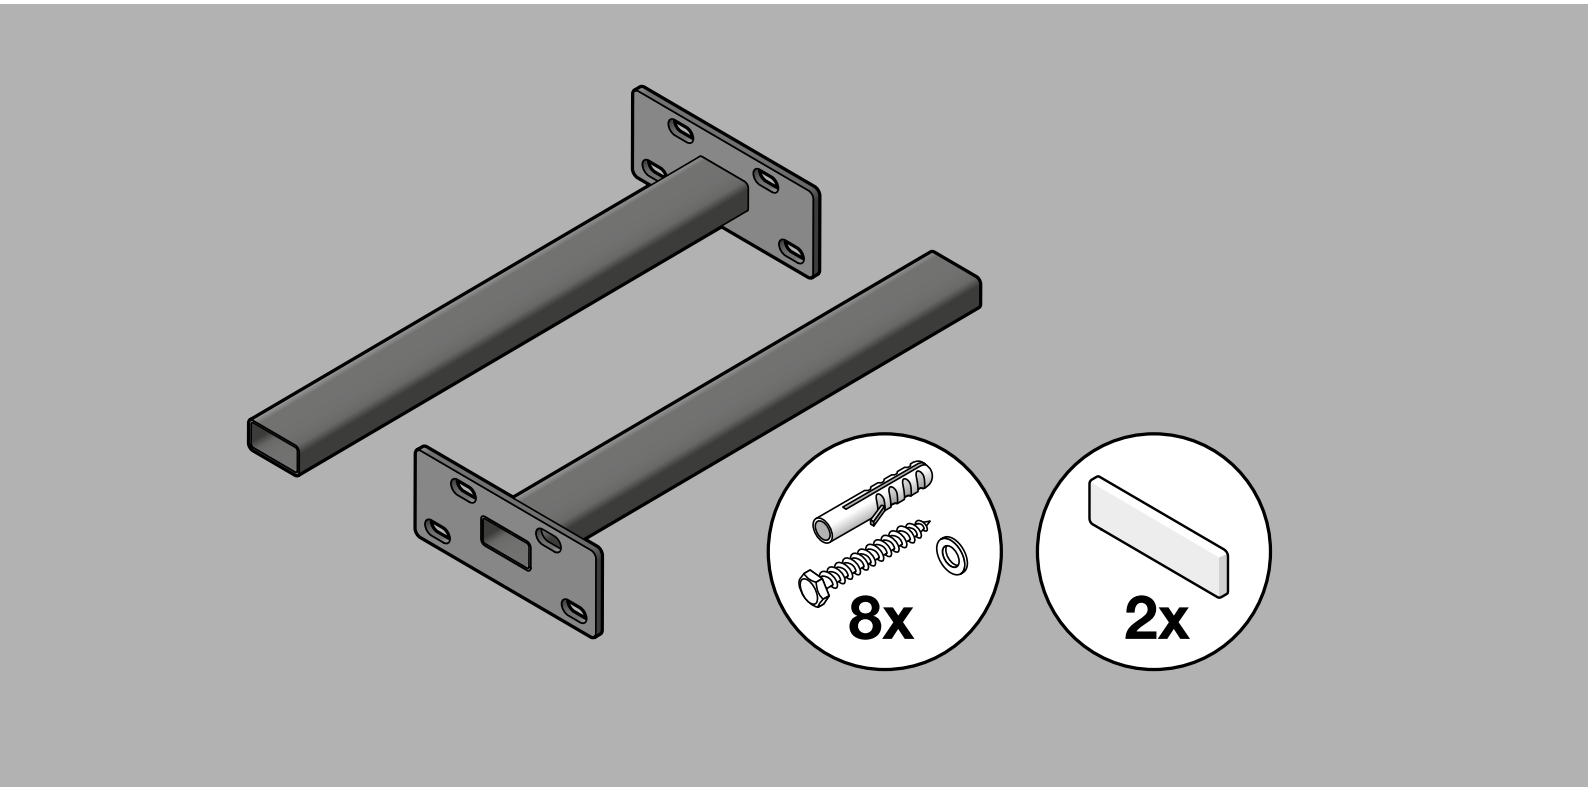

EN Vanity unit installation instructions
FR Instructions de montage avec console
IT Istruzioni per il montaggio mensola
NL Montagehandleiding console
ES Instrucciones de instalación de la consola
DA Monteringsvejledning
CS Montážní návod konzoly
PL Instrukcja montażu wsporników
PT Instruções de montagem da consola
HU Beépítési útmutató konzolok
TR Konsol montaj yönergesi
EL Οδηγίες τοποθέτησης - Κονσόλα

Schlüter® Systems

INNOVATIONEN MIT PROFIL

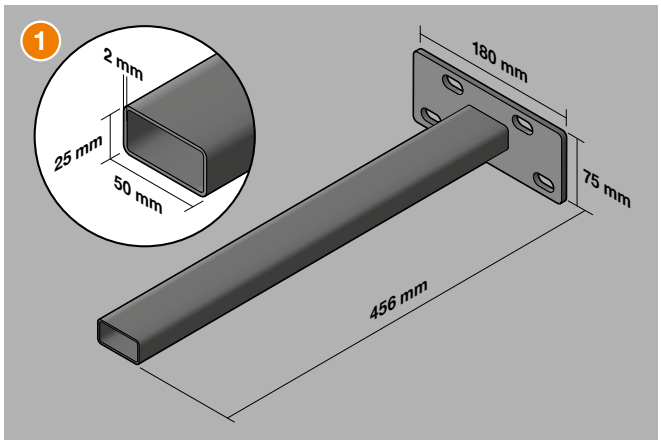
1
2 mm
25 mm
50 mm
180 mm
75 mm
456 mm

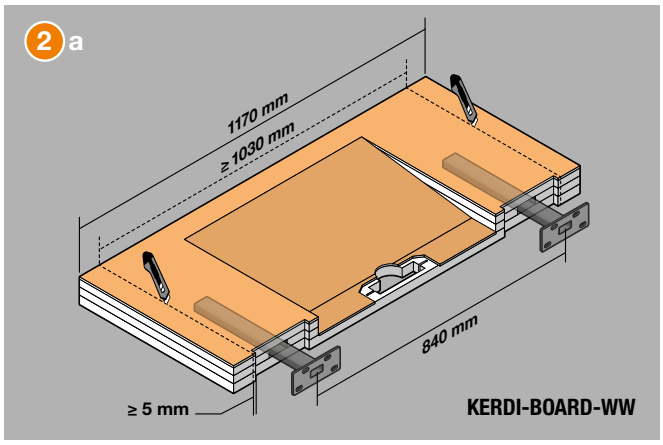
2 a
1170 mm
≥ 1030 mm
840 mm
≥ 5 mm
KERDI-BOARD-WW

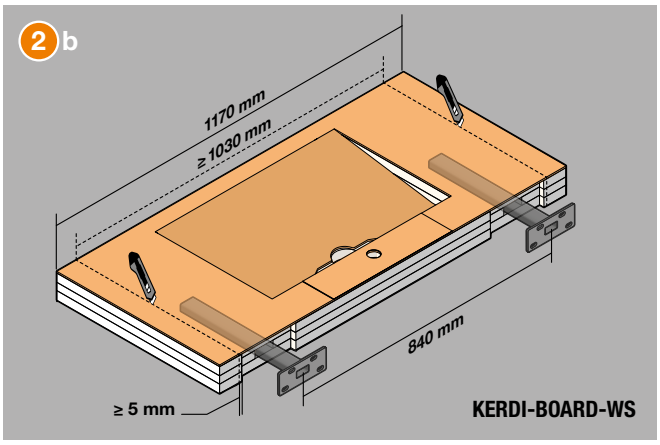
2 b
1170 mm
≥ 1030 mm
840 mm
≥ 5 mm
KERDI-BOARD-WS

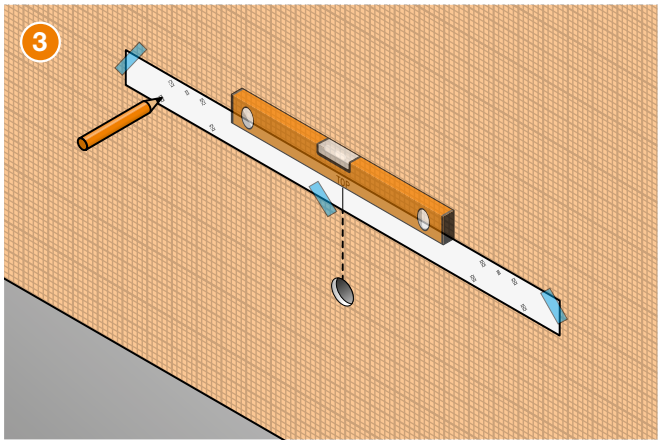
3

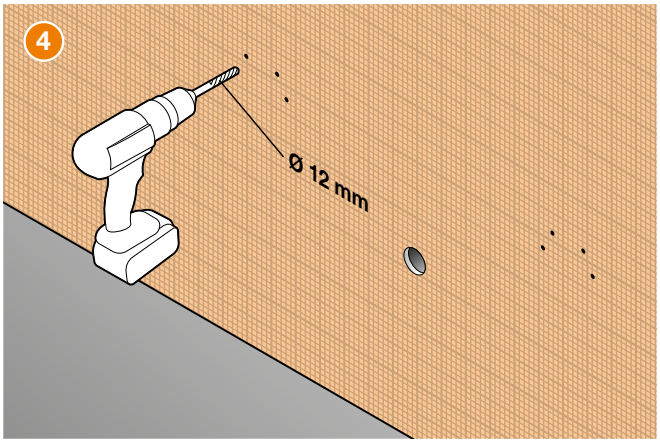
4
Ø 12 mm

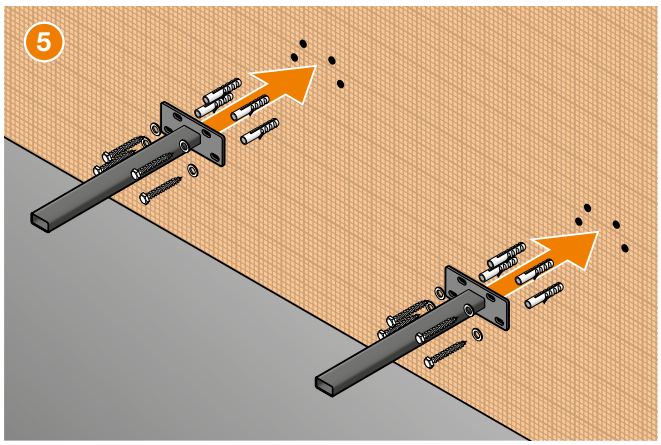
5

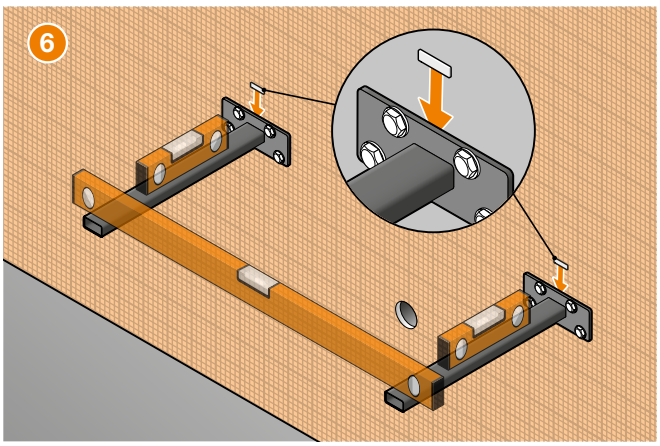
6

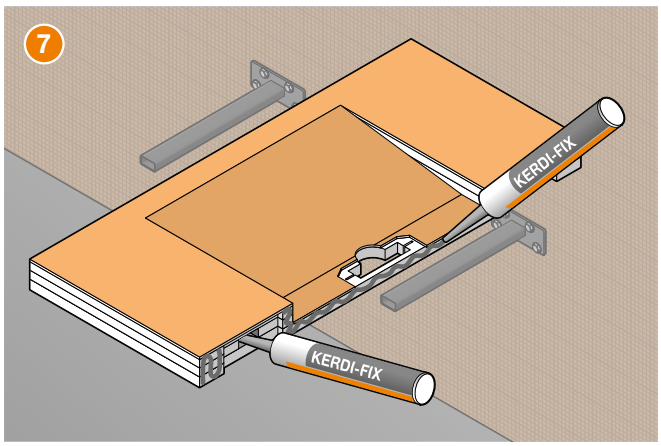
7
KERDI-FIX
KERDI-FIX

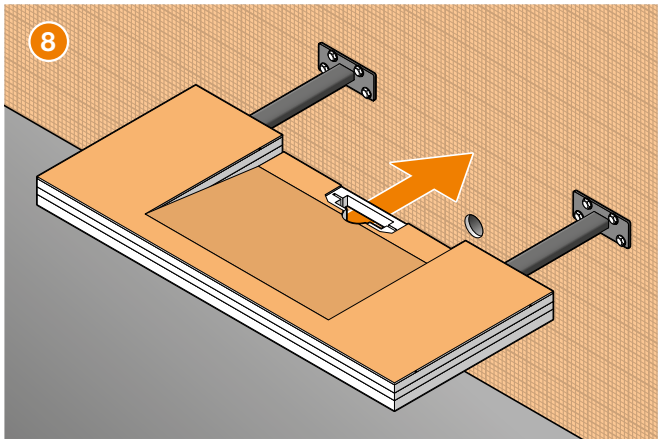

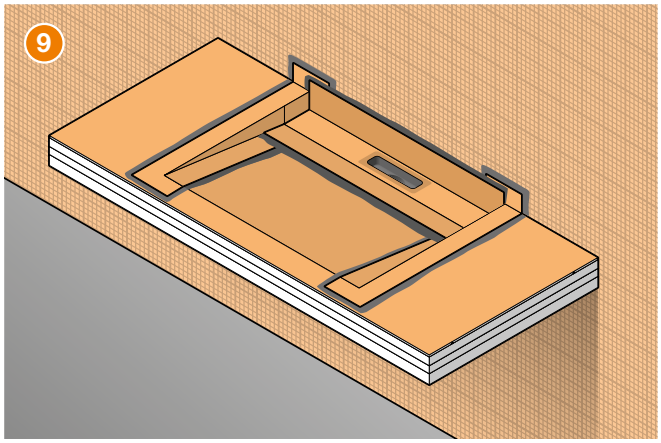

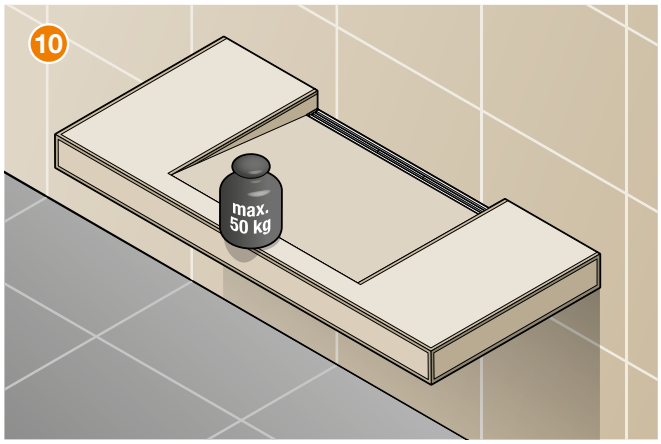

Der Befestigungsuntergrund muss ebenflächig, lotrecht und für eine ausreichende Lastabtragung geeignet sein.

Bohrschablone ist im Lieferumfang des jeweiligen Waschtisches enthalten.

EN **The installation substrate must be rigid, even and load-bearing.**
The drilling template is included in the scope of supply of the corresponding vanity unit.

FR **Le support de fixation doit être plan, d'aplomb et adapté à une transmission des charges suffisante.**
Le gabarit de perçage est fourni avec chaque lavabo.

IT **Il supporto di fissaggio deve essere piano, a piombo e deve avere una adeguata portata per la distribuzione del carico.**
La dima di foratura è inclusa nella fornitura del rispettivo lavabo.

NL **De bevestigingsondergrond moet vlak en loodrecht zijn en geschikt zijn voor voldoende lastverdeling.**
De boorsjabloon is bij de leveringsomvang van de desbetreffende wastafel inbegrepen.

ES **El soporte de fijación debe estar nivelado, aplomado y ser adecuado para una suficiente capacidad de carga.**
La plantilla de perforación está incluida en el volumen de suministro del lavabo correspondiente.

DA **Underlaget for fastgørelsen skal være plant, lodret og egnet til tilstrækkelig belastningsoverførsel.**
Boreskabelonen er inkluderet i leveringsomfanget for den pågældende håndvask.

CS **Podklad pro upevnění musí být rovný, vertikální a vhodný pro dostatečný přenos zatížení.**
Vrtací šablona je součástí dodávky příslušného umyvadla.

PL **Podłoże do mocowania musi być równe, pionowe i odpowiednie do wystarczającego przenoszenia obciążeń.**
Szablon do nawiercania otworów jest zawarty w zakresie dostawy danej umywalki.

PT **A base de montagem tem de ser plana, vertical e ter uma capacidade de suporte de carga suficiente.**
O modelo de perfuração está incluído no âmbito do fornecimento do respetivo lavatório.

HU **A rögzítési felületnek síknak, vízmértékben lévőnek és alkalmas kell lennie a terhelés elviselésére.**
A fúrósablont az adott mosdópult szállítási terjedelme tartalmazza.

TR **Sabitleme zemini düz, terazisinde ve yeterli bir yük aktarımı için uygun olmalıdır.**
Delme şablonu ilgili lavabonun teslimat kapsamına dahildir.

EL **Το υπόστρωμα στερέωσης πρέπει να είναι επίπεδο, αλφαδιασμένο, και κατάλληλο για επαρκή μεταφορά φορτίου.**
Ο οδηγός διάτρησης περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό του εκάστοτε νιπτήρα.

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn +49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter.de

Art.-Nr. 558 856 · Ausgabe 04/25