Schlüter Systems®

INNOVATIONEN MIT PROFIL


Schlüter®-BARA-ESOT


Bæreprofil
til sokkelfliser

5.1
Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-ESOT er en vinkelformet bæreprofil til limning af sokkelfliser på ikke-bærende underlag. Det gælder bl.a. tætninger af bitumen eller zinkplade, som bruges i gulv-/væg-overgangsområdet på altaner eller terrasser. I vægområdet skal en isoleringsstrimmel anbringes på højde med sokkelflisen, der skal lægges. BARA-ESOT integreres med det trapez-perforerede ben i fliseklæberen og dækkes af gulvflisen. På grund af det lodrette profilbens særlige udstansning ligger BARA-ESOT op ad isoleringsstrimlen med en afstand på ca. 1 mm. Først påføres tyndlagslim på sokkelflisen. Derefter sættes sokkelflisen op ad det lodrette profilben. I det udstansede område trænger tyndlagslimen igennem sokkelbæreren og forbinder sig med profilens fastsatte struktur.
Der udformes en ca. 5 mm bred fuge mellem soklen og gulvflisen, som skal fyldes helt med fugemørtel. Oven over soklen anbringes en elastisk fuge som afslutning med en egnet forseglingsmasse.

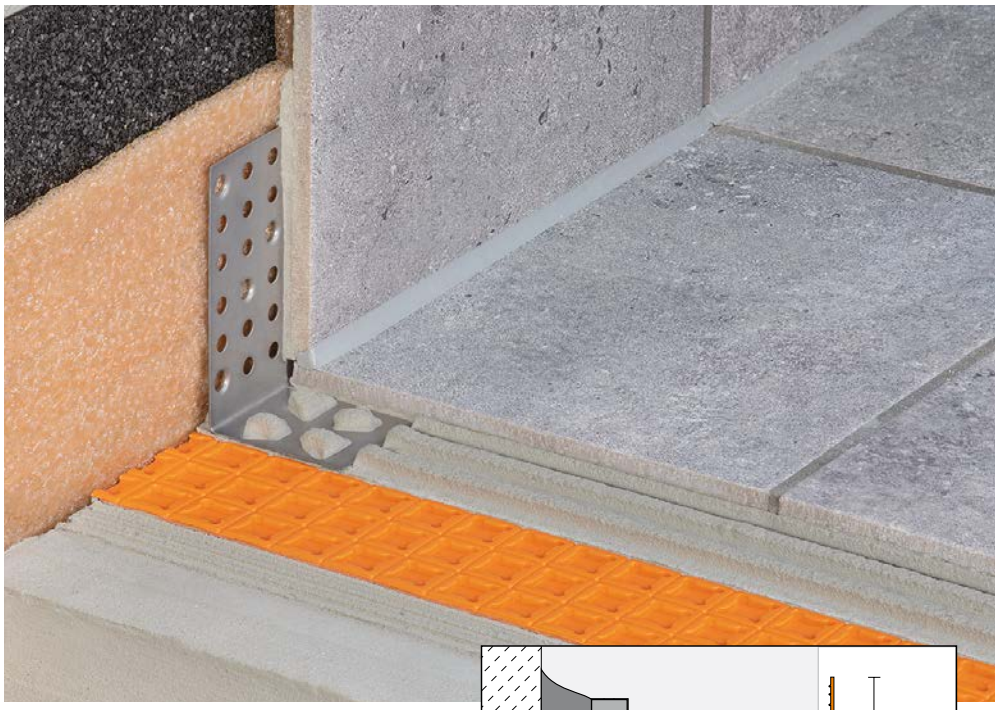

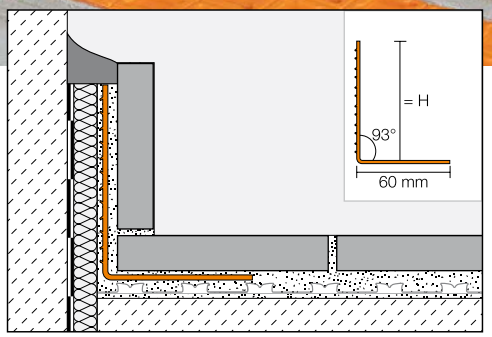

Schlüter-TROBA-PLUS, så vandet ikke kan samle sig bag soklen.
Sokler udlagt på BARA-ESOT absorberer normal stødbelastning fra f.eks. koste eller gulvmopper.
Den planlagte profiltypes anvendelighed skal afklares i særlige enkelttilfælde afhængigt af den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

Materiale

BARA-ESOT er en vinkelprofil af 0,8 mm tykt rustfrit stål. Begge ben er perforerede, og det lodrette ben har fordybninger til at holde afstand ved siden af udstansningerne.

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

BARA-ESOT anvendes, hvis der ikke er et bærende fundament til sokkelfliserne, f.eks. ved tætninger op ad væggen, eller hvis soklen ikke skal forbindes kraftsluttende med væggen. Gulvkonstruktioner på tætninger skal være forsynet med fladedrænet

Bearbejdning

1. I vægområdet skal en kantstrimmel af isoleringsmateriale anbringes i sokkelhøjden.
2. Sokkelbæreprofilen BARA-ESOT skal indlejres på bunden af flisebelægningens kontaktlag med det perforerede forankringsben og samtidig presses mod kantstrimlen.
3. Gulvfliserne skal indlejres helt over forankringsbenet i fliseklæberen.
4. På bagsiden af sokkelfliserne skal påføres fliseklæber, hvorefter de fastgøres til sokkelprofilen. Klæberen skal trænge gennem profilens perforeringer for at sikre, at sokkelfliserne har god vedhæftning. Den anbragte kantstrimmel skal forhindre en kraftsluttende forbindelse mellem sokkelfliserne og væggen. Der skal udformes en ca. 5 mm bred fuge mellem gulv- og sokkelflisen, som fyldes helt med fugemørtel.
5. Vægtilslutningen over soklen lukkes med en elastisk forseglingsmasse.
6. Bemærk: Sokkelflisen skal være mindst lige så høj som sokkelprofilen, men kan også være højere. Sørg dog for, at kantstrimlen er anbragt i fuld sokkelhøjde.

Bemærk

BARA-ESOT-profilerne kræver ikke særlig pleje eller vedligeholdelse.



Produktoversigt:

Schlüter®-BARA-ESOT

ESOT = sokkelbærer af rustfrit stål

Leveringslængde: 2,50 m

H = mm	ESOT
60	•
110	•

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Varenr. 559492 – Udgave 11/26 – Ved udgivelse af et nyt oplag bliver denne udgave ugyldig - den nyeste version kan findes på internettet.