




Tabla de producto:

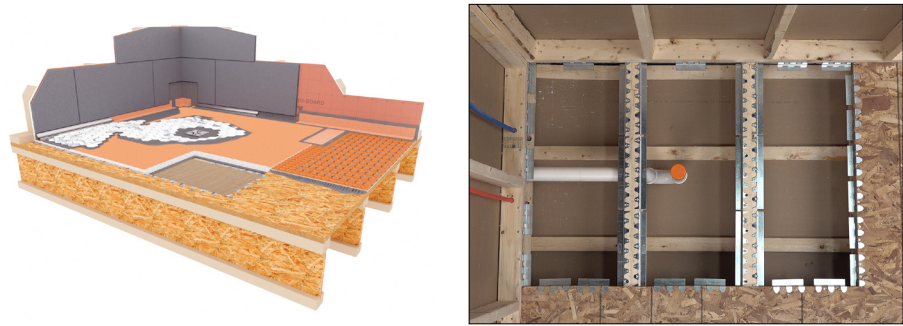

Kits de rebajado del piso para duchas sin rebordes

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS		Sistema de rebajado del piso para duchas sin rebordes				
No. de artículo	Área	Cantidad				
		Soportes en J	Soportes en P	Tornillos autorroscantes 2 3/4"	Tornillos autorroscantes 1 5/8"	Tornillos para madera 1 1/8"
KS FRS K12	12 ft²	14	21	50	105	40
KS FRS K16	16 ft²	18	27	50	105	40

Contenido

Soportes en J
Para las vigas

Soportes en P
Para el perímetro

Tornillos autorroscantes
2 3/4"
(70 mm)

Tornillos autorroscantes
1 5/8"
(41 mm)

Tornillos para madera
1 1/8"
(29 mm)

Kits de soportes

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS	Soportes en J para vigas		
No. de artículo	Contenido		
KS FRS KJ2	2x Soportes en J Para las vigas	15x Tornillos autorroscantes 1 5/8" (41 mm)	5x Tornillos para madera 1 1/8" (29 mm)

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS	Soportes en P para el perímetro		
No. de artículo	Contenido		
KS FRS KP4	4x Soportes en P Para el perímetro	10x Tornillos autorroscantes 2 3/4" (70 mm)	15x Tornillos autorroscantes 1 5/8" (41 mm)

Calzas

Schluter®-KERDI-SHOWER-FRS	Calzas	
No. de artículo	Cantidad / Paquete	Contenido
KS FRS SH60	60	60x Calzas