

Weitere Informationen

Preisliste | Prospekt | Website | Youtube





schlueter.de





Wenige Arbeitsschritte zum perfekten Kantenschutz

1. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen und ausgewählte Schlüter-SCHIENE mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel ins Kleberbett eindrücken und ausrichten.
2. Den trapezgelochten Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln.
3. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profioberkante bündig (darf nicht überstehen) mit der Fliese abschließt. Fliesen im Profilbereich vollflächig verlegen. Fugenraum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen.

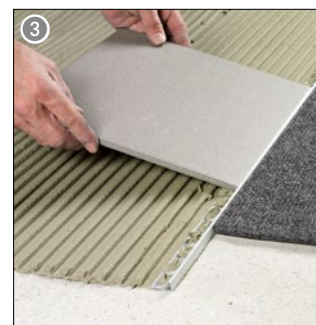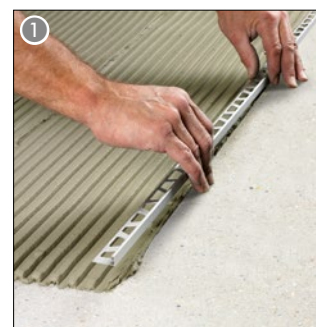

Wenige Arbeitsschritte zum stufenlosen Übergang

1. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auf die vorgesehene Fläche auftragen.
2. Hohlraumunterseite des ausgewählten Übergangprofils Schlüter-RENO-U mit Fliesenkleber ausfüllen. Den trapezgelochten Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln.
3. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profioberkante bündig mit der Fliese abschließt. Fliesen im Profilbereich vollflächig verlegen. Fugenraum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen.

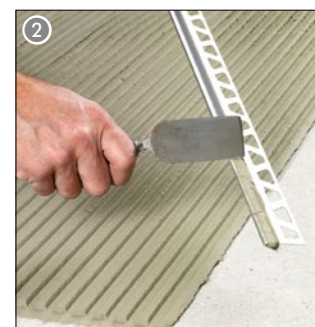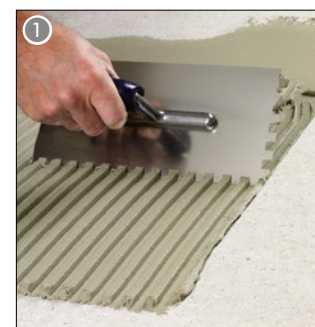

Belagsabschlüsse am Boden

Schlüter-Bodenprofile



Eine saubere Trennung der Beläge

Abschlussprofile, wie die original Schlüter-SCHIENE, begrenzen Fliesenbeläge und schützen die Außenkanten von Keramik- und Natursteinbelägen vor Beschädigungen durch mechanische Krafteinwirkung. Schlüter-RENO-Profile schaffen einen stufenlosen Übergang zu den benachbarten Bodenbelägen. Alle unsere Abschlussprofile für den Bodenbereich tragen so zum schönen und dauerhaften Gesamtbild des Bodenbelages bei.




Übergangslose Sicherheit und Qualität


Schlüter-SCHIENE, -RENO-V und -RENO-RAMP sind Übergangs- und Abschlussprofile, die besonders unter dem Aspekt der Barrierefreiheit ihre Stärken ausspielen. Sie schaffen stufenlose Verbindungen zwischen verschiedenen hohen Bodenbelägen, z. B. im Übergangsbereich von einem Raum zum nächsten, zur bodenebenen Dusche oder von Fliesen auf Teppichboden. Barrieren oder auch Stolperkanten gehören damit der Vergangenheit an. Zusätzlich werden die angrenzenden Belagskanten wirksam geschützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Die Profile sind in verschiedenen Materialien und Oberflächen-Finishes, wie beispielsweise in gebürstetem Edelstahl, erhältlich.




Schlüter®-SCHIENE Produktdetails

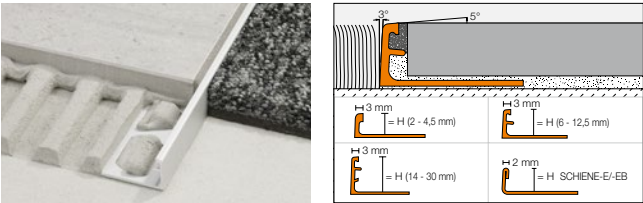


Schlüter®-SCHIENE

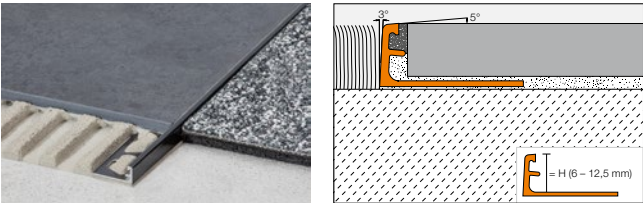

Schlüter®-SCHIENE-TS

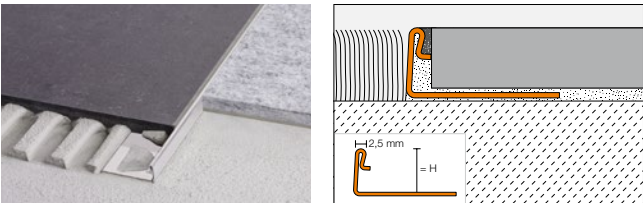


Schlüter®-SCHIENE-ES

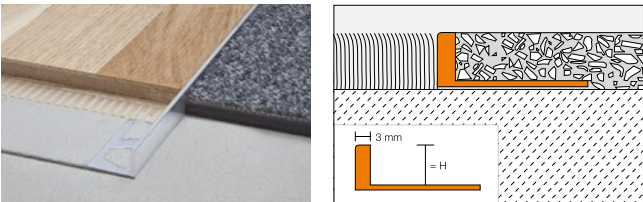


Schlüter®-SCHIENE-V


Schlüter®-RENO Produktdetails

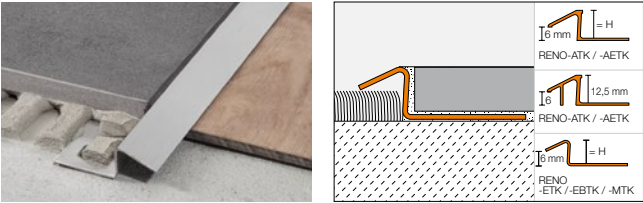


Schlüter®-RENO-TK

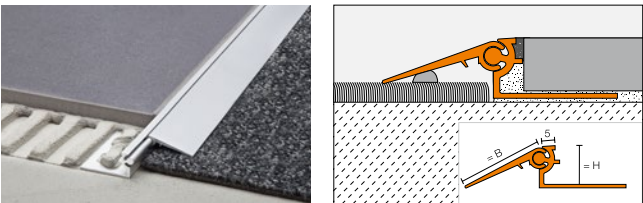


Schlüter®-RENO-V

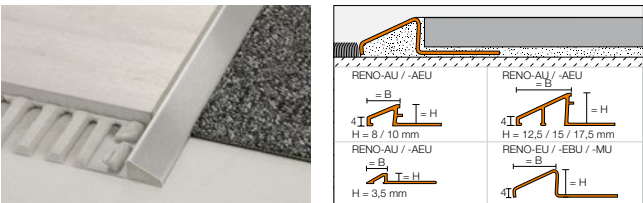

Schlüter®-RENO-U

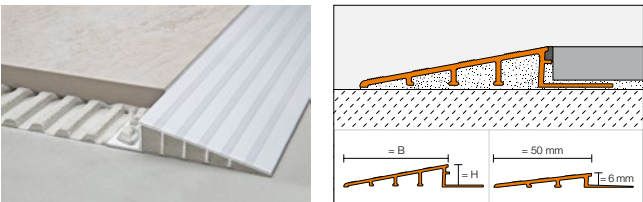

Schlüter®-RENO-RAMP

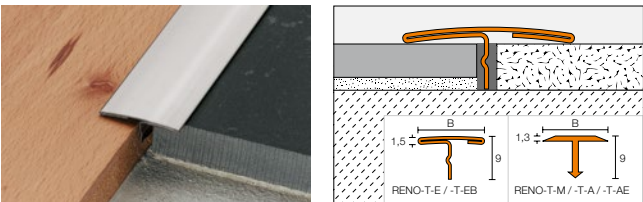

Schlüter®-RENO-T