



# KERDI-BOARD-NLT


## Nischen mit Plug-and-Play LED-Modulen



## Bedienungsanleitung


- |                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DE</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Bedienungsanleitung » 8     | <b>IT</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Manuale d'istruzioni » 272    |
| <b>EN</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Operating instructions » 46 | <b>ES</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Manual de instrucciones » 309 |
| <b>FR</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Mode d'emploi » 83          | <b>CS</b> KERDI-BOARD-NLT<br>návod k obsluze » 347         |
| <b>NL</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Handleiding » 122           | <b>HU</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Használati útmutató » 384     |
| <b>PL</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Instrukcja obsługi » 160    | <b>DA</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Betjeningsvejledning » 421    |
| <b>TR</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Kullanım Kılavuzu » 198     | <b>SV</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Bruksanvisning » 458          |
| <b>PT</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Manual de instruções » 235  | <b>SK</b> KERDI-BOARD-NLT<br>Návod na použitie » 495       |

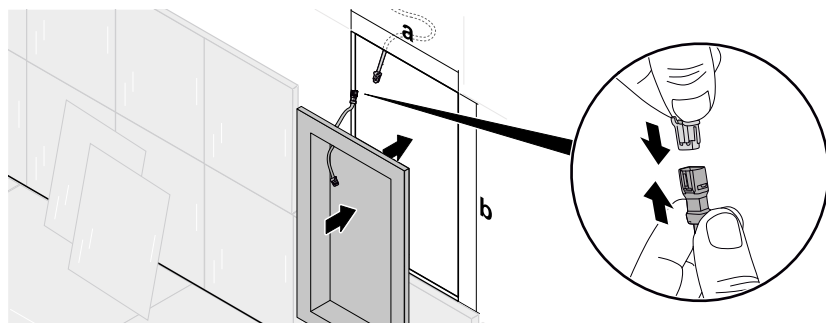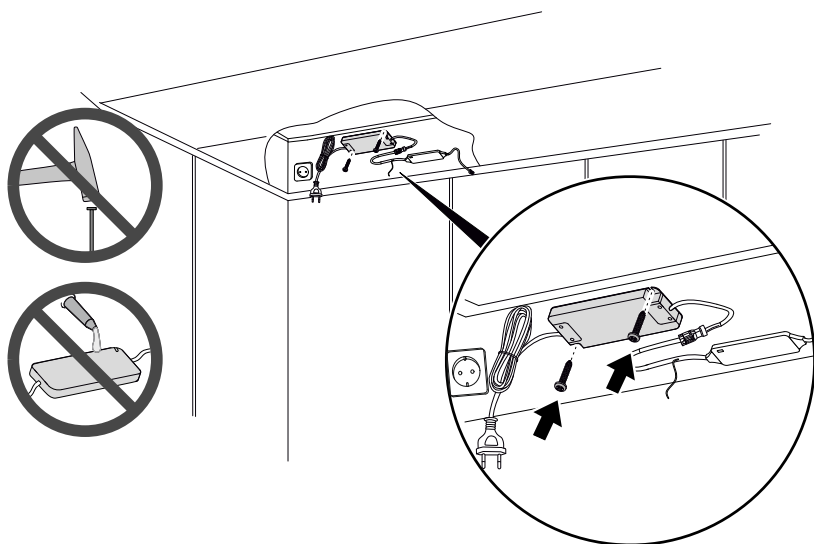

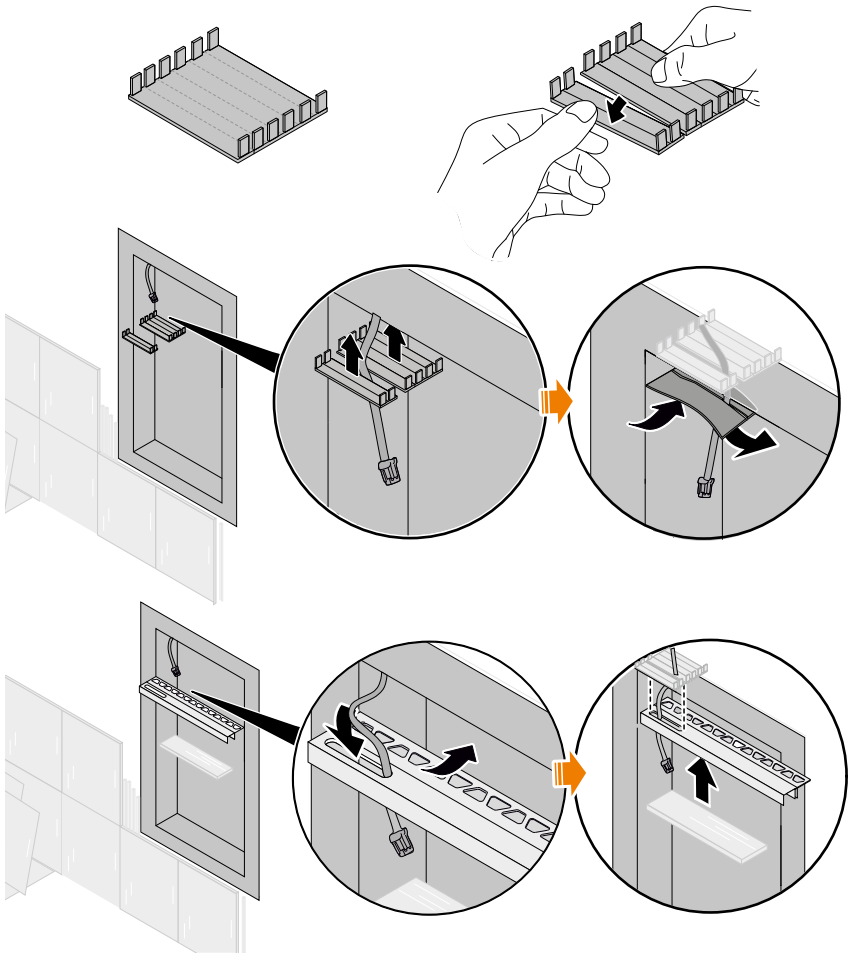







## RGB+W-LED


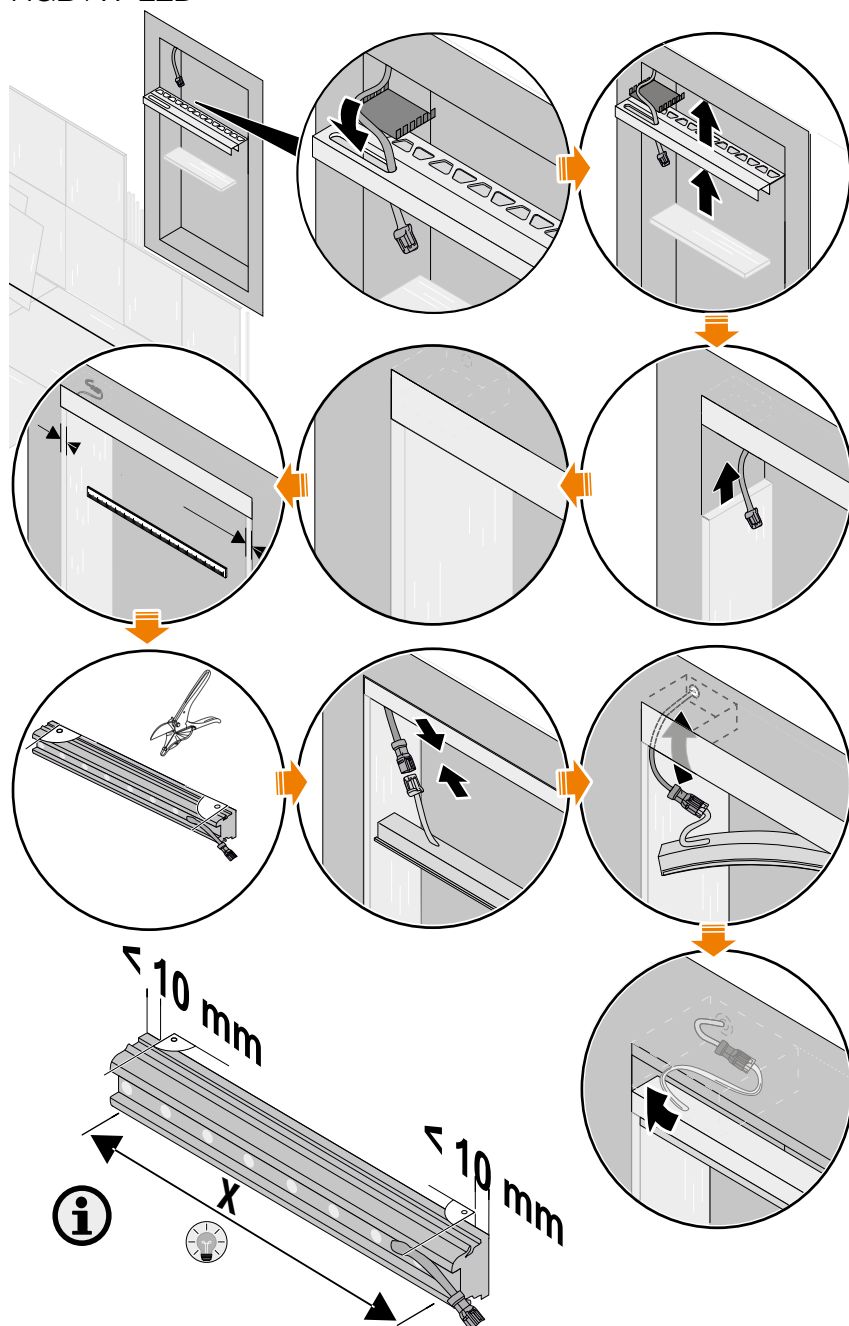




W-LED

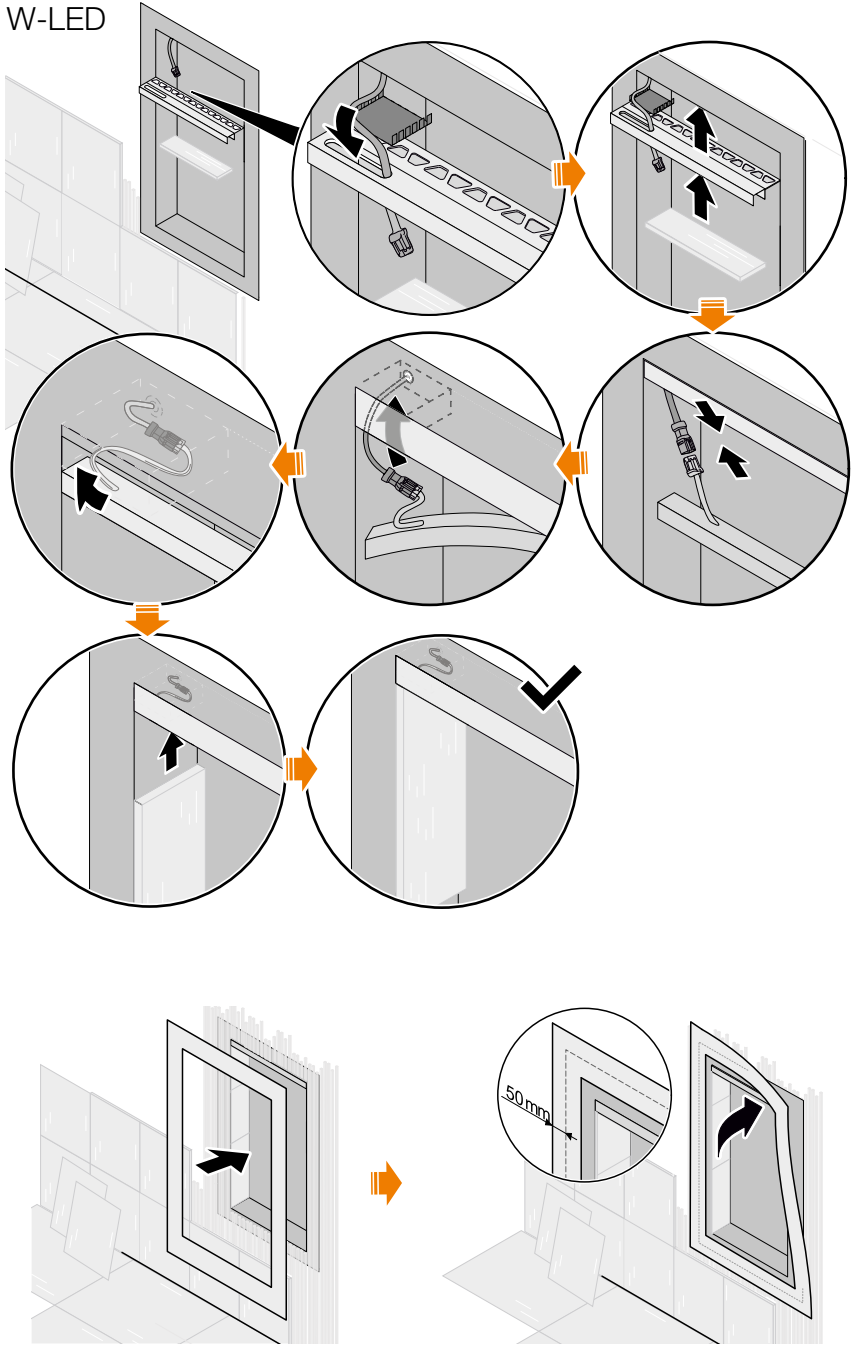

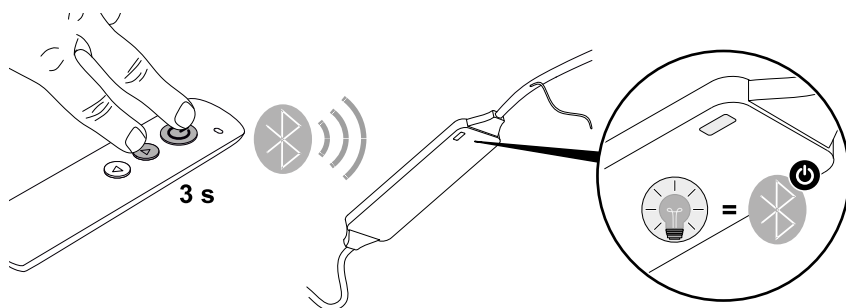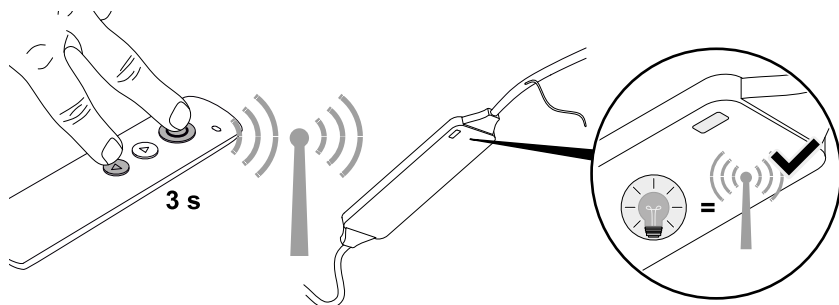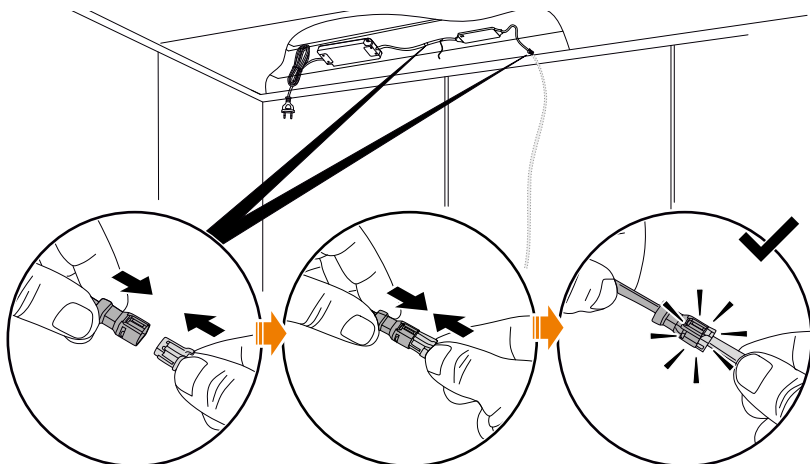

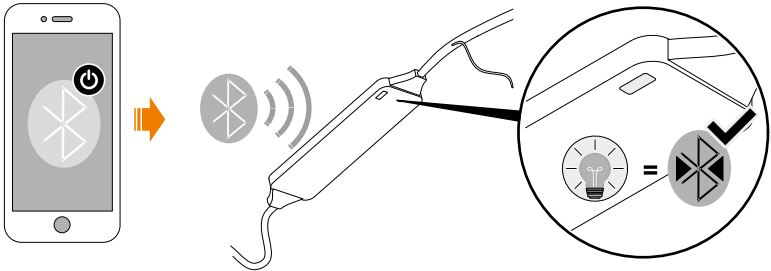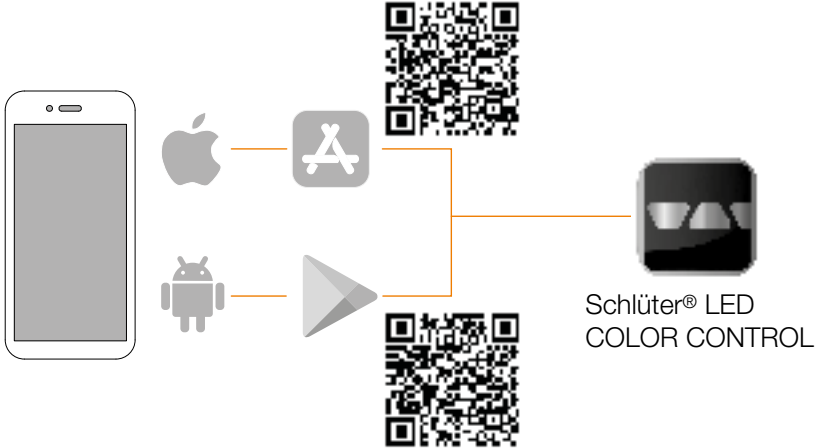



## Ergänzende Informationen

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige sicherheitsrelevante Informationen zum Umgang mit den **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT**-Nischen (im Folgenden auch „LED-System“).

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das LED-System oder einzelne Systemkomponenten verwenden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit sie zum späteren Nachlesen verfügbar ist.

## Hersteller und Herausgeber

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
DEUTSCHLAND  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Ihre Erfahrungen mit dem Produkt

Wir arbeiten stetig daran, die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte zu verbessern. Wenn im Umgang mit dem LED-System unvorhergesehene Ereignisse eintreten, bitten wir Sie, uns zu informieren.

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Über diese Bedienungsanleitung</b>                       | <b>11</b> |
| 1.1      | Was leistet diese Bedienungsanleitung?                      | 11        |
| 1.2      | Ihr individueller Lieferumfang                              | 11        |
| 1.3      | An wen richtet sich diese Bedienungsanleitung?              | 11        |
| 1.4      | Elektrische Installation (Netzsteckdose)                    | 12        |
| 1.5      | Symbolerklärung                                             | 12        |
| <b>2</b> | <b>Sicherheit</b>                                           | <b>14</b> |
| 2.1      | Bestimmungsgemäße Verwendung                                | 14        |
| 2.2      | Vorhersehbarer Fehlgebrauch                                 | 14        |
| 2.3      | Restrisiken                                                 | 15        |
| <b>3</b> | <b>Das KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set</b>                      | <b>17</b> |
| 3.1      | Gesamtsystem                                                | 17        |
| 3.2      | Systemkomponenten                                           | 18        |
| <b>4</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set einbauen und anschließen</b> | <b>23</b> |
| 4.1      | Einbauvoraussetzungen                                       | 23        |
| 4.2      | Einbau planen                                               | 24        |
| 4.3      | Komponenten einbauen und verbinden                          | 24        |
| <b>5</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set bedienen</b>                 | <b>34</b> |
| 5.1      | Wer darf bedienen?                                          | 34        |
| 5.2      | W-LED-Module ohne Bluetooth-Receiver bedienen               | 34        |
| 5.3      | Bedienen der LED-Module                                     | 34        |
| 5.4      | Funkfernbedienungen einlernen                               | 36        |
| 5.5      | Batterie wechseln                                           | 37        |



|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Störungen beheben</b>            | <b>38</b> |
| 6.1      | Unser Service hilft Ihnen           | 38        |
| 6.2      | Mögliche Störungen                  | 38        |
| <b>7</b> | <b>Nach Nutzungsende</b>            | <b>40</b> |
| 7.1      | Bei Nutzungsende beachten           | 40        |
| 7.2      | Systemkomponenten ausbauen          | 40        |
| 7.3      | Entsorgen                           | 41        |
| <b>8</b> | <b>Technische Daten</b>             | <b>42</b> |
| 8.1      | Technische Daten Netzteil           | 42        |
| 8.2      | Technische Daten Bluetooth-Receiver | 43        |
| 8.3      | Technische Daten Funkfernbedienung  | 43        |
| 8.4      | Technische Daten LED-Schläuche      | 44        |

# 1 Über diese Bedienungsanleitung

## 1.1 Was leistet diese Bedienungsanleitung?

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen, anhand derer Personen mit bestimmtem Vorwissen sicher mit den Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen umgehen können. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und Anweisungen setzen die im Folgenden beschriebene Qualifikation (» „Fliesenleger“ auf Seite 11) voraus. Einem Laien ermöglicht diese Bedienungsanleitung nicht, den Einbau und den Anschluss fachgerecht durchzuführen, da sie wichtige Grund- und Fachkenntnisse nicht vermittelt.

## 1.2 Ihr individueller Lieferumfang

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen. In einem individuellen Lieferumfang müssen nicht sämtliche beschriebenen Komponenten enthalten sein. Den individuellen Lieferumfang den Hinweisen auf der Verpackung entnehmen.

Das Nischen-Set wird mit folgenden Grundkomponenten ausgeliefert:

- Nische mit angedichteter Kabeldurchführung und Dichtmanschette
- LED-Modul (LED-Schlauch + Aufnahmeprofil)
- Kabel (3 m)
- Netzteil (15 W)
- Ausgewählte Sets incl. Bluetooth-Receiver mit Funkfernbedienung

## 1.3 An wen richtet sich diese Bedienungsanleitung?

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen mit der im Folgenden beschriebenen Qualifikation:

### Fliesenleger

Der Fliesenleger ist durch seine Ausbildung, seine Berufserfahrung und stetige Fortbildung in der Lage, Boden- und Wandbeläge in Wohnräumen und Räumen mit zeitweise feuchten Umgebungsbedingungen nach Stand der Technik zu verlegen und anzubringen. Der Fliesenleger vermeidet dabei unmittelbare und mittelbare Risiken, indem er nach den Vorgaben geltender Regelwerke arbeitet.

Insbesondere durch seine fachspezifischen Kenntnisse in nationalen Gesetzen, Vorschriften und Normen kann der Fliesenleger hierbei sicherstellen, dass Fehler bei der Verlegung und beim Materialeinsatz vermieden werden. Hierdurch kann der Fliesenleger Unfallquellen eliminieren und dadurch Personenschäden vermeiden. Durch seine Fachkenntnis in Materialien und Techniken und die Fähigkeit, diese Fachkenntnis praktisch umzusetzen, kann er zusätzlich Schäden und Folgeschäden an der Bausubstanz verhindern.



Notwendige Kenntnisse des Fliesenlegers:

- Fachgerechtes Verlegen von Fliesen (auch in Badezimmern und Feuchträumen)
- Sicherer Umgang mit Elektrowerkzeugen (z. B. Schlagbohrmaschine)
- Zuschnitt einschließlich Gehrungsschnitte von Profilen aus Metall
- Auswählen verträglicher Materialkombinationen zwischen Kleber, Wand- und Bodenbelägen und Metallprofilen

## 1.4 Elektrische Installation (Netzsteckdose)



### **GEFAHR!**

#### **Lebensgefahr durch Arbeiten mit Netzspannung!**

Das LED-System ist zum Anschluss an eine Netzsteckdose vorgesehen. Netzspannung ist lebensgefährlich. Wenn unzureichend qualifizierte Personen Arbeiten an Komponenten unter Netzspannung durchführen, können tödliche Stromschläge die Folge sein.

- LED-System nur verwenden, wenn eine fertig installierte Netzsteckdose zur Verfügung steht.
- Niemals eigenmächtig Tätigkeiten an Komponenten unter Netzspannung durchführen.
- Vor dem Einbau des LED-Systems unbedingt sicherstellen, dass eine nach Stand der Technik angeschlossene Netzsteckdose (ggf. schaltbar) zugänglich ist.

Die Installation der Netzsteckdose unbedingt von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen lassen, die am Einsatzort dazu befugt ist. Nicht eigenmächtig an Komponenten unter Netzspannung arbeiten!

## 1.5 Symbolerklärung

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole mit der im Folgenden beschriebenen Bedeutung verwendet:

### **Sicherheits- und Warnhinweis**



### **GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird ein so gekennzeichnete Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder tödliche Verletzungen die Folge.



### **WARNUNG!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**HINWEIS**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**UMWELTSCHUTZ**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine Situation hin, die zu Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



**Zusatzinformationen innerhalb von Abbildungen** werden mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.

## Textformate und Bedeutungen

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Auszeichnungen verwendet, um bestimmte Inhalte zu kennzeichnen:

**Querverweise** sind unter Angabe von Kapitel und Seitenzahl eingefügt.

Beispiel: » „Symbolerklärung“ auf Seite 12

- **Aufzählungen ohne bestimmte Reihenfolge** werden durch einen einleitenden Punkt dargestellt.
- 1. **Handlungsschritte** werden durch eine einleitende Zahl dargestellt.
  - > **Ergebnisse von Handlungen** werden mit einem einleitenden Pfeil gekennzeichnet.



## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen und die zugehörigen Systemkomponenten sind ausschließlich für die Herstellung von Akzentbeleuchtungen in Innenräumen, einschließlich Räumen mit vorübergehend feuchten Umgebungsbedingungen (z. B. Badezimmer), vorgesehen. Bei Verwendung von Edelstahlprofilen (V4A) ist das LED-System auch für den Einbau in Poollandschaften/Schwimmbädern ohne dauerhafte Wassereinwirkung vorgesehen. Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt die ausschließliche Verwendung der in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Systemkomponenten in den beschriebenen zulässigen Kombinationen voraus. Eine davon abweichende Verwendung gilt als Fehlgebrauch.

### 2.2 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Wenn Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen entgegen den Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden, können Sach- und Personenschäden die Folge sein.



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr durch Fehlgebrauch!**

Fehlgebrauch des LED-Systems kann zu gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden führen.

- LED-System niemals in explosionsfähigen Atmosphären einsetzen.
- Komponenten des LED-Systems nicht öffnen.
- Im Auslieferungszustand vorkonfektionierte Kabel niemals entfernen, abmanteln oder trennen.
- Ausschließlich original Schlüter®-Systemkomponenten verwenden.
- LED-System ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden.
- LED-System niemals in Bereichen verbauen, die dauerhaft oder zeitweise vollständig unter Wasser stehen (z. B. als Schwimmbeckenbeleuchtung).

## 2.3 Restrisiken

Folgende Restrisiken bestehen im Umgang mit dem LED-System:



### **GEFAHR!**

#### **Lebensgefahr durch Stromschläge!**

Das Netzteil arbeitet auf der Eingangsseite mit 230 V Netzspannung. Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann tödliche Stromschläge verursachen.

- Netzteil niemals öffnen.
- Netzkabel niemals durchtrennen oder vom Netzteil lösen.
- Nur das mitgelieferte Netzteil oder in dieser Bedienungsanleitung aufgeführte Netzteile verwenden.
- Ausschließlich in dieser Anleitung beschriebene Systemkomponenten an das Netzteil anschließen.
- Arbeiten an dauerhaft oder zeitweise spannungsführenden Komponenten (z. B. Netzsteckdose) nur durch am Einsatzort dazu befugte Elektrofachkräfte durchführen lassen.



### **WARNUNG!**

#### **Lebensgefahr durch Übertemperatur oder Feuchtigkeit am Netzteil!**

Wenn das Netzteil Temperaturen über 45 °C oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird, können durch Fehlfunktionen tödliche Stromschläge verursacht werden.

- Netzteil niemals bei Temperaturen über 45 °C lagern oder einsetzen.
- Netzteil nur gemäß geltenden lokalen Vorschriften verbauen und einsetzen.
- Netzteil niemals direkter Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. Spritzwasser) aussetzen.
- Systemkomponenten nur trocken reinigen.
- LED-System niemals unter Wasser oder in Räumen mit Luftfeuchtigkeiten von dauerhaft > 80 % betreiben.



### **WARNUNG!**

#### **Lebensgefahr und Verletzungsgefahr für Kinder und Kleinkinder!**

Einige Systemkomponenten sind so klein, dass Kinder sie verschlucken und daran ersticken können. An den beiliegenden Kabeln können Kinder sich strangulieren. Wenn Kinder den Spezialkleber oder die Batterie der Funkfernbedienung schlucken, können Vergiftungen die Folge sein.

- Alle Systemkomponenten des LED-Systems für Kinder und Kleinkinder unzugänglich aufbewahren.



### **WARNUNG!**

#### **Brand-, Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Spezialkleber!**

Der Spezialkleber ist entflammbar. Wenn er brennt, entstehen giftige Dämpfe, die beim Einatmen Gesundheitsschäden hervorrufen können. Wenn Kleber auf die Haut gelangt, können Hautreizungen verursacht werden. Wenn der Kleber verschluckt wird, können Vergiftungen die Folge sein.

- Kleber und Kleberreste niemals abflammen.
- Kleber nur mit Handschuhen auftragen.
- Beim Verkleben nicht essen.
- Nach dem Verkleben Kleberreste umgehend entfernen.



### **WARNUNG!**


#### **Brandgefahr durch Überhitzung!**

Wenn sich das Netzteil durch Verschmutzung (z. B. Staub) oder Systemkomponenten durch unsachgemäßen Einbau überhitzen, besteht Brandgefahr. Kurzschlüsse im LED-System können zusätzlich zur Überhitzung der Kabel führen, wodurch ebenfalls Brandgefahr entstehen kann.

- Kurzschlüsse unbedingt vermeiden.
- Netzteil regelmäßig (mindestens jährlich) reinigen. Hierfür Spannungsfreiheit sicherstellen.
- Bei der Montage des Netzteils ausreichende Belüftung sicherstellen.
- Verlängerungen niemals in aufgerolltem Zustand verbauen.

## 3 Das KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set

### 3.1 Gesamtsystem

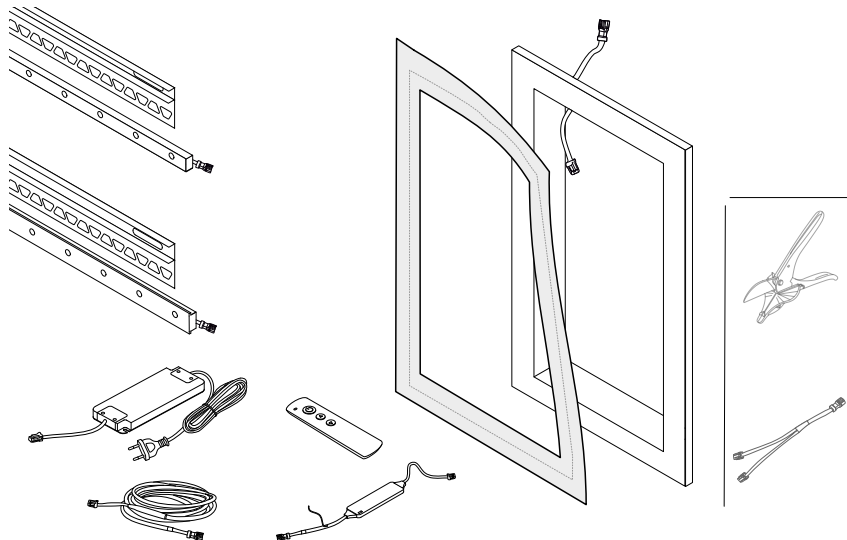


Mit dem Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set können nach dem Plug-and-Play-Prinzip Akzentbeleuchtungen hergestellt werden. Das System ist für den Einsatz in Bereichen mit zeitweise hoher Feuchtigkeit geeignet. Das vorkonfektionierte Netzteil kann in bereits verbauete Steckdosen eingesteckt werden und versorgt die angeschlossenen LED-Module mit einer Spannung von 24 V.

Am 24-V-Ausgang des Netzteils können mittels ebenfalls vorkonfektionierter Kabel und Verteiler die angeschlossenen LED-Module mit Spannung versorgt werden. Ein in die Versorgungsleitungen integrierbarer, vorkonfektionierter Bluetooth-Receiver ermöglicht es, mittels zugehöriger Fernbedienung die angeschlossenen LED-Module ein- und auszuschalten und voreingestellte Lichteigenschaften anzuwählen. Der Receiver ist optional und muss zusätzlich erworben werden. Über die App **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** können zusätzlich mittels mobilem Endgerät die Lichteigenschaften individuell angepasst werden.



## 3.2 Systemkomponenten

### Netzteil

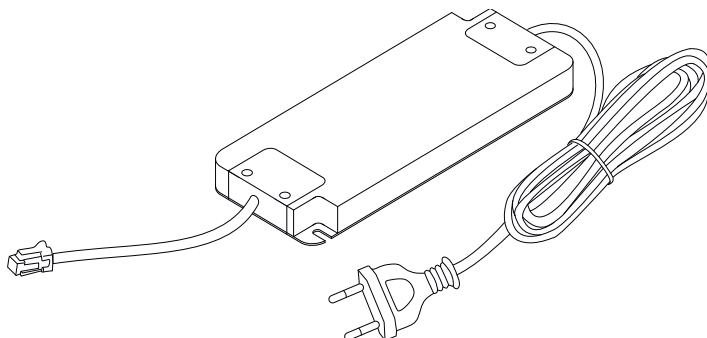


Das Netzteil arbeitet als Schaltnetzteil und transformiert die netzseitige Wechselspannung in eine Gleichspannung von 24 V. Das vorkonfektionierte Netzteil ist in unterschiedlichen Leistungsvarianten erhältlich. Das Netzkabel wird in eine Netzsteckdose eingesteckt. Das bereits angebrachte Anschlusskabel mit vorkonfektioniertem Steckverbinder versorgt die angeschlossenen Komponenten mit Spannung.

Technische Daten

» „Technische Daten Netzteil“ auf Seite 42

### LED-Schläuche

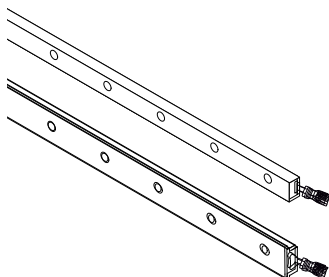

Die silikonummantelten LED-Schläuche sind in unterschiedlichen Längen, Breiten und Lichtvarianten erhältlich. Über das angebrachte Anschlusskabel mit vorkonfektioniertem Steckverbinder kann die Spannungsversorgung hergestellt werden.


LED-Schläuche sind als Ausführungen mit warmweißem und neutralweißem Licht (W-LED) und mit farbigem Licht (RGB+W-LED) erhältlich.

Die Kombination aus eingesetztem LED-Schlauch und passendem Aufnahmeprofil wird im Folgenden auch als LED-Modul bezeichnet.

Technische Daten

» „Technische Daten LED-Schläuche“ auf Seite 44

## Bluetooth-Receiver und Funkfernbedienung

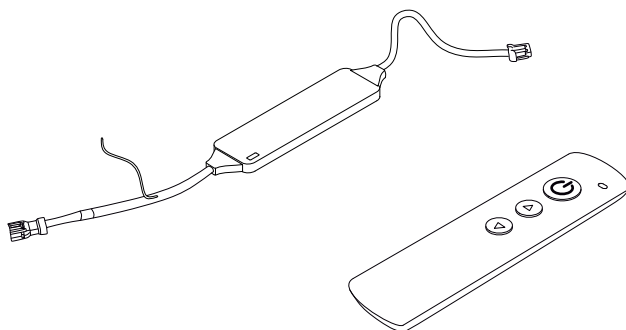

Der Bluetooth-Receiver (bei ausgewählten Sets im Lieferumfang enthalten) kann die Funksignale der Funkfernbedienung empfangen und eine Bluetooth-Verbindung mit einem mobilen Endgerät herstellen.


Über die beidseitig angebrachten Anschlusskabel wird der Bluetooth-Receiver an das Netzteil, Kabel, Verteiler oder LED-Schläuche angeschlossen. Mittels Bluetooth-Receiver können über die zugehörige Funkfernbedienung oder ein mobiles Endgerät LED-Module angesteuert werden. Neben dem Ein- und Ausschalten kann zwischen den im Bluetooth-Receiver hinterlegten Voreinstellungen (Favoriten) umgeschaltet werden.

Technische Daten

» „Technische Daten Bluetooth-Receiver“ auf Seite 43




## Aufnahmeprofile

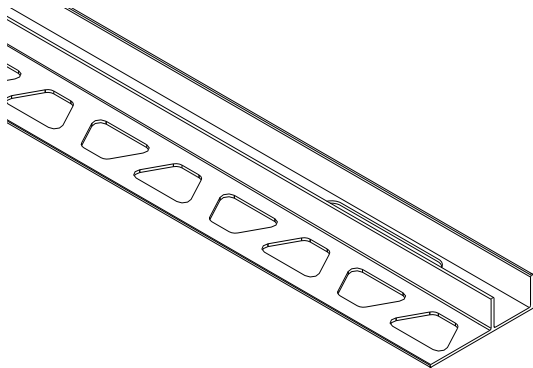

Aufnahmeprofile dienen zur mechanischen Aufnahme der LED-Schläuche. Aufnahmeprofile können als Abschlussleisten für geflieste Bereiche verwendet werden. Sie sind in zwei unterschiedlichen Profilbreiten und diversen Längen erhältlich.


Im Lieferumfang ist immer ein Aufnahmeprofil enthalten, das an die Abmessung der jeweiligen Nische angepasst ist.

## Kabel

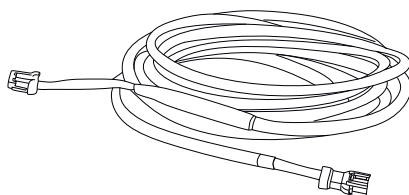


Kabel dienen dazu, über Distanzen von 3 m elektrische Verbindungen zwischen bestimmten Systemkomponenten zu realisieren.

## Nische

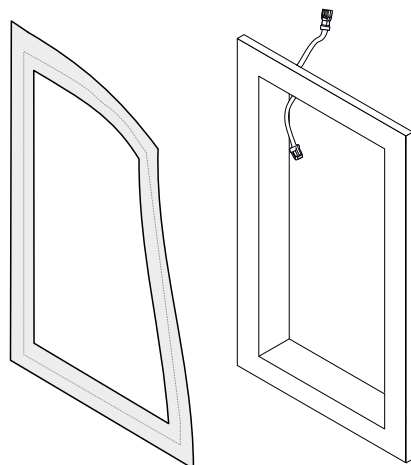

Mit Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-Nischen können akzentbeleuchtete Nischen und Ablagen aufgebaut werden. Über eine integrierte Kabeldurchführung, die bereits mit einem Anschlusskabel mit Plug-and-Play-Steckverbindern vorkonfektioniert ist, kann das LED-Modul mit Spannung versorgt werden. Lage und Aufbau der Kabeldurchführung begünstigen hierbei die fachgerechte Abdichtung für den Einsatz in Räumen mit zeitweise feuchten Umgebungsbedingungen. Über die mitgelieferte Dichtmanschette können die Anschlussfugen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

## ProCut (optional)

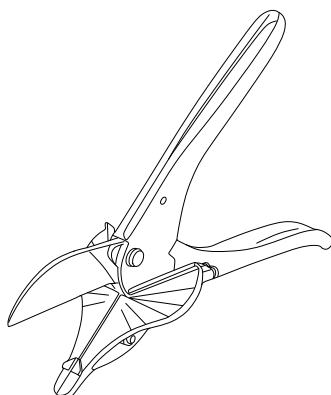



Schlüter® ProCut ist als Spezialwerkzeug für den Zuschnitt von LED-Schläuchen vorgesehen. Durch eine angepasste Schermechanik, eine Auflagefläche mit eingezeichneter Winkelskala und eine für LED-Schläuche optimierte Schneidengeometrie ermöglicht ProCut, ausreichend winkelgenaue und saubere Trennflächen zu erzeugen. So können saubere Anschlussflächen für senkrechte Fliesenstöße erzeugt werden.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr durch Unverträglichkeit von Leuchtmustern!**

Im Dynamik-Modus können Kombinationen aus Blinkfrequenzen, Kontrastwechseln und Leuchtfarben eingestellt werden, die bei bestimmten Personengruppen heftige Reaktionen hervorrufen können (z. B. Kopfschmerz oder epileptische Anfälle). Epileptische Anfälle können zu schweren Folgeverletzungen z. B. durch Zerbeißen der Zunge oder Stöße führen.

- Dynamik-Modus nur nach Rücksprache mit einem Arzt nutzen, falls innerhalb der Familie Epilepsie-Erkrankungen vorkommen.
- Dynamik-Modus bei den ersten Anzeichen von Unwohlsein sofort beenden.

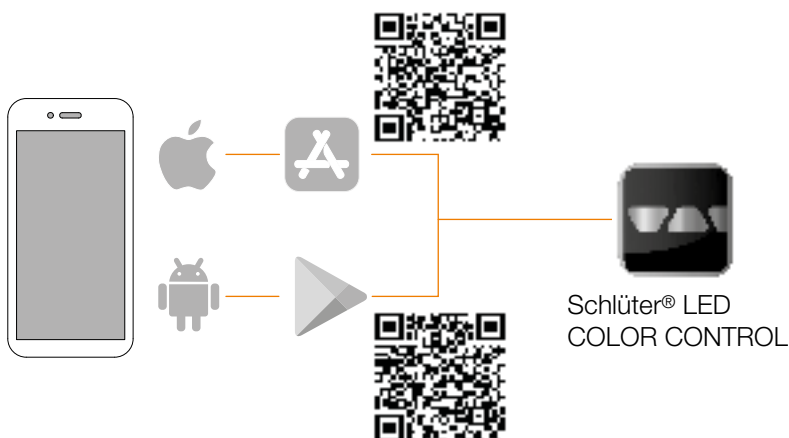

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL ist eine App für mobile Endgeräte, die zur Steuerung des LED-Systems eingesetzt werden kann.

Über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL können alle Funktionen ausgeführt werden, die auch über die Funkfernbedienung ausgeführt werden können. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL ist für die Betriebssysteme iOS und Android erhältlich.

Zusätzlich stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Favoriten verändern
- Leuchteigenschaften individualisieren
- Dynamik-Modus nutzen

## 4 KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set einbauen und anschließen

### 4.1 Einbauvoraussetzungen

Folgende Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das LED-System wie vorgesehen arbeitet und Gefährdungen vermieden werden:

- Für den Anschluss des Netzteils muss eine freie Netzsteckdose in Reichweite des Netzkabels verfügbar sein.
- Für die dauerhafte Aufnahme der LED-Schläuche müssen die Aufnahmepprofile nach Stand der Technik fest verbaut sein.
- Sämtliche Leitungen, Steckverbindungen und Systemkomponenten müssen dauerhaft trocken liegen.
- Die Leitungslänge in einem Strang darf 10 m nicht überschreiten.
- Innerhalb eines Strangs dürfen nicht mehr als 6 Steckverbindungen genutzt werden.
- Der Bluetooth-Receiver darf nicht von metallischen Objekten (z. B. Armierungen) abgeschirmt werden.
- Es dürfen niemals 2 Bluetooth-Receiver in Reihe geschaltet werden.
- LED-Schläuche dürfen niemals mit einem Biegeradius  $< 500$  mm gebogen werden.
- LED-Schläuche dürfen niemals seitlich über die Flanken gebogen werden.
- Das Netzteil muss für die angeschlossenen LED-Schläuche ausreichend dimensioniert sein.
- Die Systemkomponenten müssen so verlegt werden können, dass keine Verlängerungen oder Anschlusskabel gekürzt werden müssen.
- Falls das LED-System ohne Bluetooth-Receiver verwendet werden soll, muss die Netzsteckdose zum Ein- und Ausschalten schaltbar ausgeführt sein.
- Verlängerungen dürfen nur so verlegt werden, dass sie (z. B. bei Nutzungsende) problemlos entfernt werden können (reversible Verlegung).

### Besonderheiten beim Einbau in feuchten Räumen

Wenn das LED-System im Badezimmer oder in Bereichen mit zeitweise feuchten Umgebungsbedingungen verbaut werden soll, müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Eindringen von Feuchtigkeit in Komponenten des LED-Systems muss dauerhaft verhindert werden.
- Die Umgebung muss zeitweises Trocknen ermöglichen.



## 4.2 Einbau planen

Vor dem Einbau muss festgelegt werden, wo das Netzteil und der Bluetooth-Receiver verbaut werden sollen, wo Kabel verlegt werden und welche Systemkomponenten an welchen Positionen angebracht werden sollen.

Folgende Fragen müssen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb mit „ja“ beantwortet werden:

- Deckt das vorgesehene Netzteil den Leistungsbedarf der LED-Schläuche?
- Können alle LED-Module mit Verteilern und Verlängerungen erreicht werden?
- Können Dichtmanschetten dort verbaut werden, wo Feuchtigkeit auftreten kann und ein Anschlusskabel angeschlossen werden soll?

## 4.3 Komponenten einbauen und verbinden

### Netzteil befestigen

Personal

Schutzausrüstung

Werkzeug


Verbrauchsmaterial

**Fliesenleger**

**Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe**

**Schraubendreher, (Schlag-)Bohrmaschine**

**Befestigungsschrauben, ggf. 2 Dübel**

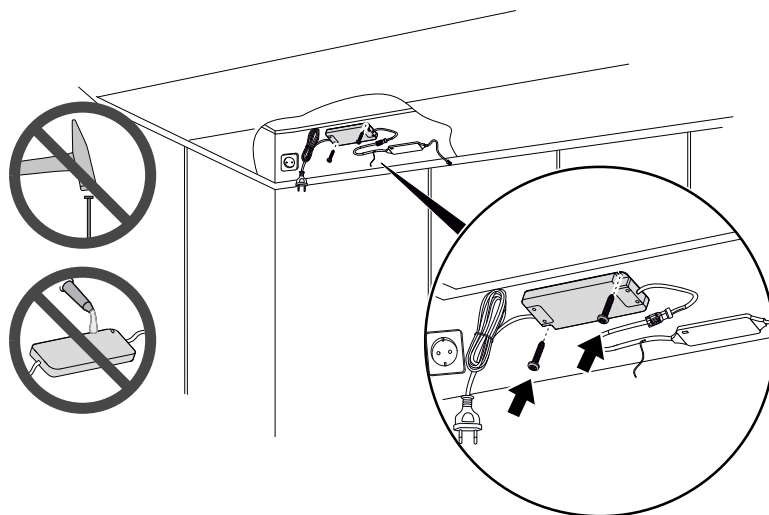

Das Netzteil muss in seiner vorgesehenen Position fixiert werden, damit z. B. durch Verrutschen des Netzteils kein Zug auf die Anschlusskabel entstehen kann.

**1.** Netzteil mit der Anbringungsfläche verschrauben.

> Das Netzteil ist in seiner vorgesehenen Position fixiert und kann nicht verrutschen.

## Kabel verlegen

Personal

Schutzausrüstung

Werkzeug

**Fliesenleger**

**nach Einbausituation**

**nach Einbausituation**

Wir empfehlen, Verlängerungskabel und Verteiler hinter Bauplatten oder in Leerrohren zu verlegen. Die Verlegung muss so geplant werden, dass mit den festgelegten Kabellängen die vorgesehenen Positionen erreicht werden.

1. Verlängerungskabel von Netzteil oder Bluetooth-Receiver zu den vorgesehenen Anschlusspunkten der LED-Schläuche verlegen.
2. Bei Bedarf 2-fach-Verteiler nutzen.
  - > An allen vorgesehenen Anschlusspunkten der LED-Schläuche ist ein Anschlussstecker positioniert. Der Anschlussstecker ist elektrisch über Verteiler oder Verlängerungen mit dem Netzteil verbunden.

## Nische verwenden

Personal

Schutzausrüstung

Werkzeug

Verbrauchsmaterial


**Fliesenleger**

**nach Einbausituation**

**nach Einbausituation**

**Nische**

Im Folgenden ist beispielhaft gezeigt, wie eine Nische in eine Wand aus Montageplatten eingesetzt wird. Die Nische muss unbedingt dauerhaft und nach Stand der Technik eingesetzt und abgedichtet werden. Für die dauerhafteste Verbindung stehen unterschiedliche Schlüter®-Produkte zur Auswahl, die allerdings nicht Bestandteil des Lieferumfangs sind.

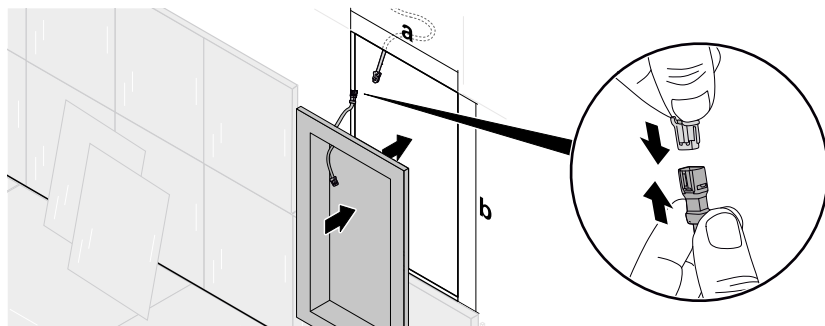

Damit mittels Nische eine integrierte Ablage hergestellt werden kann, muss die Außenfläche der Nische bündig mit der Wand, in der sie eingebaut wird, abschließen. Die in der Nische verbaute Durchgangsdose muss dabei in Einbaulage immer nach oben zeigen.

1. Nische an Montageplatte ansetzen und Außenkontur anzeichnen. Die Abmessungen des Ausschnitts (a x b) müssen den Außenabmessungen der Nische entsprechen.
2. Ausschnitt in der Montageplatte entlang der angezeichneten Kontur herstellen.



3. Freien Steckverbinder des Verlängerungskabels zur vorgesehenen Position der Kabeldurchführung an der Nische führen.
4. Verlängerungskabel mit Durchführungskabel an der Nische verbinden.
5. Nische bündig in die Montageplatte einsetzen und am hergestellten Ausschnitt fixieren.
  - > Das Durchführungskabel ist über das angeschlossene Verlängerungskabel mit dem Netzteil verbunden. Die Nische ist eingesetzt und dauerhaft mit der Montageplatte verbunden.
6. Bei Einbau im Nassbereich: Stöße um den Außenflansch unter Hinzunahme von Schlüter® KERDI-COLL-L mit der beiliegenden KERDI-Dichtmanschette überkleben.

## Dichtmanschette anbringen


Personal

**Fliesenleger**

Schutzausrüstung

**Schutzhandschuhe**

Bei Einbau im Nassbereich die Stöße um den Außenflansch, unter Hinzunahme von Schlüter® KERDI-COLL-L, mit der beiliegenden KERDI Dichtmanschette überkleben.

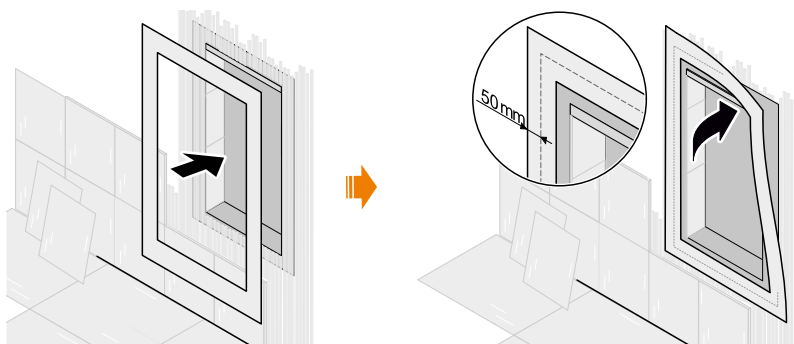

1. Sicherstellen, dass die Nische dauerhaft mit dem Einbauort verbunden ist.
2. Sicherstellen, dass alle Verbindungselemente bündig mit der Nischen-Oberfläche abschließen.
3. Dichtmanschette so aufsetzen, dass die umlaufende Fuge zu beiden Seiten um ca. 5 cm überlappt wird. Dabei sicherstellen, dass die Dichtmanschette jeweils parallel zu der umlaufenden Fuge mit Schlüter® KERDI-COLL-L aufgeklebt wird.
  - > Die umlaufende Fuge wird vollständig von der Dichtmanschette abgedeckt. Zu beiden Seiten der Fuge überlappt die Dichtmanschette um ca. 5 cm.

## Einbautiefe des LED-Moduls anpassen

Personal


Schutzausrüstung

Werkzeug

Fliesenleger

Schutzhandschuhe

Cuttermesser

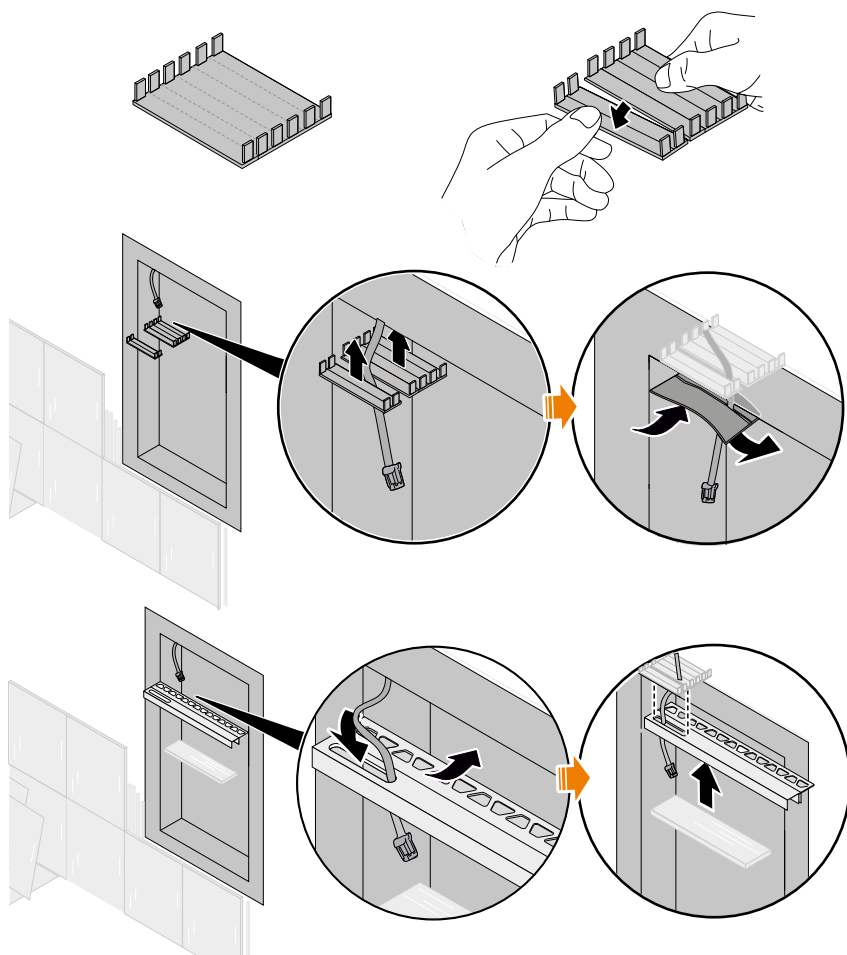

Die Lage des Aufnahmeprofils kann angepasst werden, indem der Deckel der Durchgangsdose an einer der vorgesehenen Trennstellen geteilt wird. Beim Einsetzen der getrennten Teile der Durchgangsdose kann so ein Spalt erzeugt werden. Die Lage des Spalts gibt dabei die Tiefe vor, in der das Aufnahmeprofil in die Nische versenkt wird.

1. Deckel in die Durchgangsdose einsetzen und auf Anschlag nach vorn ziehen.
2. Aufnahmeprofil in der gewünschten Einbautiefe ansetzen.



3. Markierung an der vorderen Seite der Kabelöffnung am Deckel setzen.
4. Deckel der Durchgangsdose an der Trennstelle teilen, die der Markierung am nächsten liegt.
  - > Der Deckel der Durchgangsdose ist an der vorgesehenen Stelle geteilt. Wenn beide Teile in die Durchgangsdose eingesetzt werden, kann zwischen den Teilen ein Spalt erzeugt werden. Der Spalt entsteht dabei dort, wo die Kabelöffnung im Aufnahmeprofil zu liegen kommen soll.
5. Öffnung für Durchgangskabel in KERDI-Band einschneiden.
6. Durchgangskabel durch die Öffnung im KERDI-Band fädeln.
7. KERDI-Band so auf die geteilte Durchgangsdose aufkleben, dass die eingeschnittene Öffnung im Bereich des Spalts liegt.
  - > Die Durchgangsdose mit den getrennten Deckelhälften wird vom KERDI-Band, mit einer Öffnung für das Kabel, abgedichtet. Das aufgeklebte KERDI-Band verhindert das Eindringen von Fliesenkleber.

## LED-Modul in Nische einbauen (RGB+W-LED)

Personal

**Fliesenleger**

Schutzausrüstung

**Schutzhandschuhe**

Werkzeug

**nach Einbausituation**

Nachdem die Nische dauerhaft mit der Montageplatte verbunden wurde, können die Aufnahmeprofile eingefliest werden und der LED-Schlauch kann angeschlossen werden. Der Deckel der Durchgangsdose ist teilbar. Hierdurch kann das Aufnahmeprofil in unterschiedlichen Tiefen eingefliest werden. Wichtig ist hierbei, dass die Kabelöffnung im Aufnahmeprofil immer einen Zugang zur Durchgangsdose ermöglicht. RGB+W-LED-Schläuche müssen so gekürzt werden, dass sie mit dem Fliesenspiegel der Seitenwände der Nische abschließen. Hierbei unbedingt sicherstellen, dass der LED-Schlauch an einem Ende nicht mehr als 10 mm gekürzt wird. Vor dem finalen Einsetzen des LED-Schlauchs ist es sinnvoll, die Funktion zu testen.



### **HINWEIS**

Unbedingt sicherstellen, dass Fliese und Kleber nicht mehr als 10 mm aufbauen. Bei höheren Aufbaustärken kann selbst der abgelängte LED-Schlauch nicht vollständig eingesetzt werden.




### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr durch zuschnittbedingte Undichtigkeiten!**

Wenn RGB+W-LED-Schläuche außerhalb der vorgesehenen Endbereiche (je Ende ca. 10 mm) abgelängt werden, ist die Dichtfunktion nicht mehr gewährleistet. Kurzschlüsse, Brandentwicklung und Stromschläge können die Folge sein.

- Je Ende des LED-Schlauchs maximal 10 mm ablängen.
- Bereits abgelängte Enden von LED-Schläuchen nicht erneut ablängen.
- LED-Streifen ausschließlich im 90°-Winkel abschneiden.

1. Bei Bedarf vorgesehene Lage des Aufnahmeprofils anpassen „Einbautiefe des LED-Moduls anpassen“ auf Seite 27.
2. Durchgangskabel durch die Kabelöffnung im Aufnahmeprofil fädeln.
3. Aufnahmeprofil in Kleber einbetten.
4. Aufnahmeprofil einfliesen.
5. Seitenwände der Nische fliesen. **Hierbei sicherstellen, dass Fliese und Kleber nicht mehr als 10 mm aufbauen.**
6. Sicherstellen, dass sich keine LED-Schläuche in den Aufnahmeprofilen befinden.
7. Aufnahmeprofil nach Stand der Technik verfugen.
8. In Aufnahmeprofil eingedrungene Fugenmörtelreste und Reste von Fliesenkleber entfernen.
  - > Die Aufnahmeprofile sind voll verfugt und die Aufnahme für LED-Schläuche ist frei von Fugenmörtel und Fliesenkleber.
9. Aufbaustärke von Fliese und Kleber an beiden Seitenwänden messen.
10. Ende des LED-Schlauchs ohne Anschlusskabel gemäß Messergebnis kürzen.
11. Ende des LED-Schlauchs mit Anschlusskabel gemäß Messergebnis kürzen.
12. Steckverbindung zwischen LED-Schlauch und Anschlusskabel in der Durchgangsdose herstellen. Dabei vollständiges Einrasten sicherstellen.
13. Netzstecker des Netzteils einstecken.
  - > Der LED-Schlauch leuchtet weiß.
14. Wenn der LED-Streifen wie beschrieben funktioniert, mit Schritt 12 fortfahren. Sonst Netzteil ausstecken und erst Fehler (» „Mögliche Störungen“ auf Seite 38) beheben, dann erneut mit Schritt 9 beginnen.
15. LED-Schlauch mit dem Ende ohne Anschlusskabel bündig mit dem Fliesenpiegel der Seitenwand der Nische ansetzen und eindrücken.
16. LED-Schlauch auf der vollen Länge eindrücken. Dabei das Anschlusskabel in die Durchgangsdose schieben.
17. LED-Schlauch der Länge nach in das Aufnahmeprofil eindrücken. Dabei das Anschlusskabel und die Steckverbindung durch die Kabelöffnung in die Durchgangsdose einfädeln und vollständig in die Durchgangsdose einschieben.
  - > Der LED-Schlauch ist auf voller Länge vollständig in das Aufnahmeprofil eingedrückt. Das Anschlusskabel des LED-Streifens und die Steckverbindung zwischen LED-Streifen und Durchgangskabel liegen vollständig in der Durchgangsdose. Der eingesetzte LED-Streifen dichtet die Kabelöffnung gegen eindringende Feuchtigkeit ab.

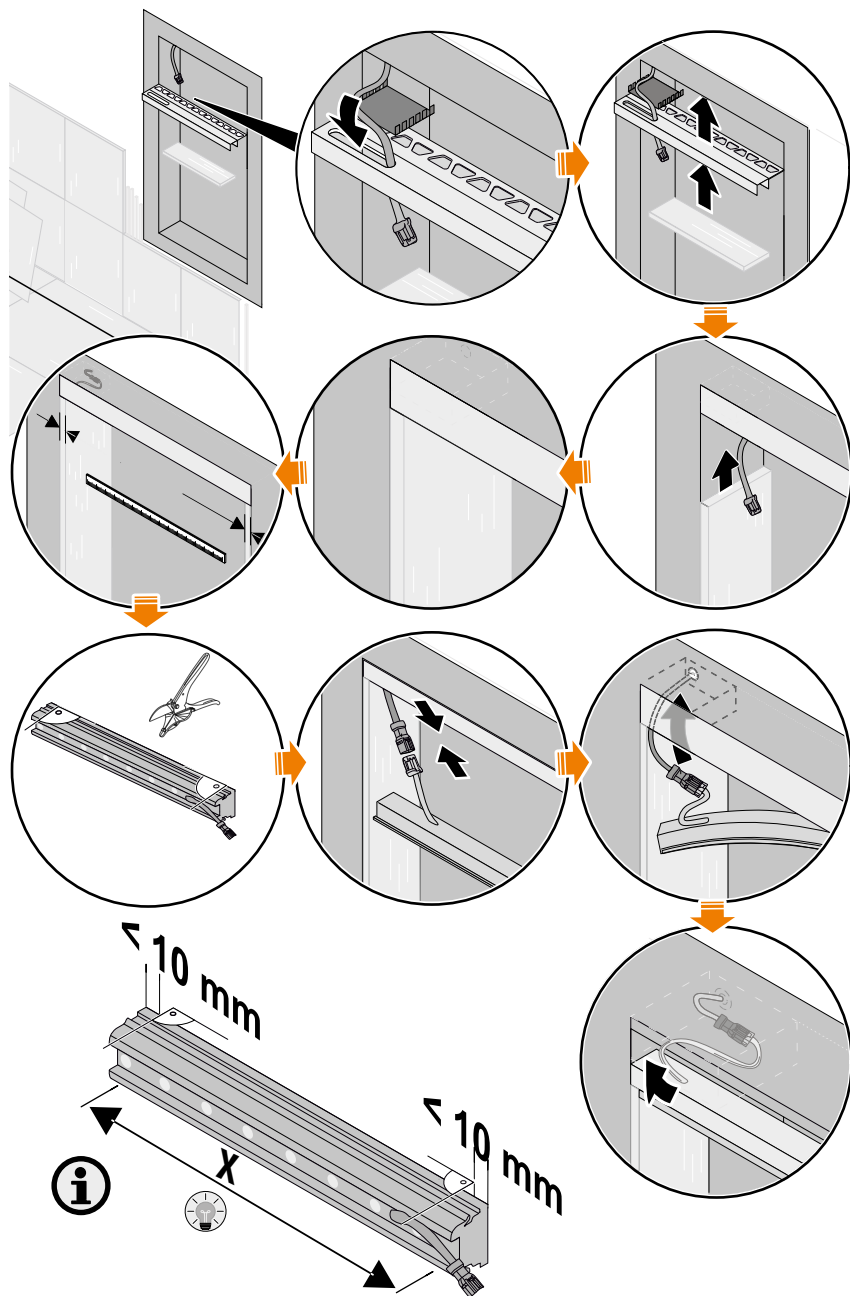

## LED-Modul in Nische einbauen (W-LED)

Personal

**Fliesenleger**

Schutzausrüstung


**Schutzhandschuhe**

Werkzeug

**nach Einbausituation**

Nachdem die Nische dauerhaft mit der Montageplatte verbunden wurde, können die Aufnahmeprofile eingefliest werden und der LED-Schlauch kann angeschlossen werden.

1. Bei Bedarf vorgesehene Lage des Aufnahmeprofils anpassen „*Einbautiefe des LED-Moduls anpassen*“ auf Seite 27.
2. Durchgangskabel durch die Kabelöffnung im Aufnahmeprofil fädeln.
3. Aufnahmeprofil in Kleber einbetten.
4. Aufnahmeprofil einfliesen. Dabei insbesondere die Durchgangsdose nach Stand der Technik abdichten.
5. LED-Schlauch bündig mit dem Ende des Aufnahmeprofils in das Aufnahmeprofil eindrücken.
6. Steckverbindung zwischen LED-Schlauch und dem herausragenden Durchgangskabel herstellen.
7. LED-Schlauch der Länge nach in das Aufnahmeprofil eindrücken. Dabei das Anschlusskabel und die Steckverbindung durch die Kabelöffnung in die Durchgangsdose einfädeln und vollständig in die Durchgangsdose einschieben.
  - > Der LED-Schlauch ist auf voller Länge vollständig in das Aufnahmeprofil gedrückt. Das Anschlusskabel des LED-Schlauchs und die Steckverbindung zwischen LED-Streifen und Durchgangskabel liegen vollständig in der Durchgangsdose. Der eingesetzte LED-Schlauch dichtet die Kabelöffnung gegen eindringende Feuchtigkeit ab.

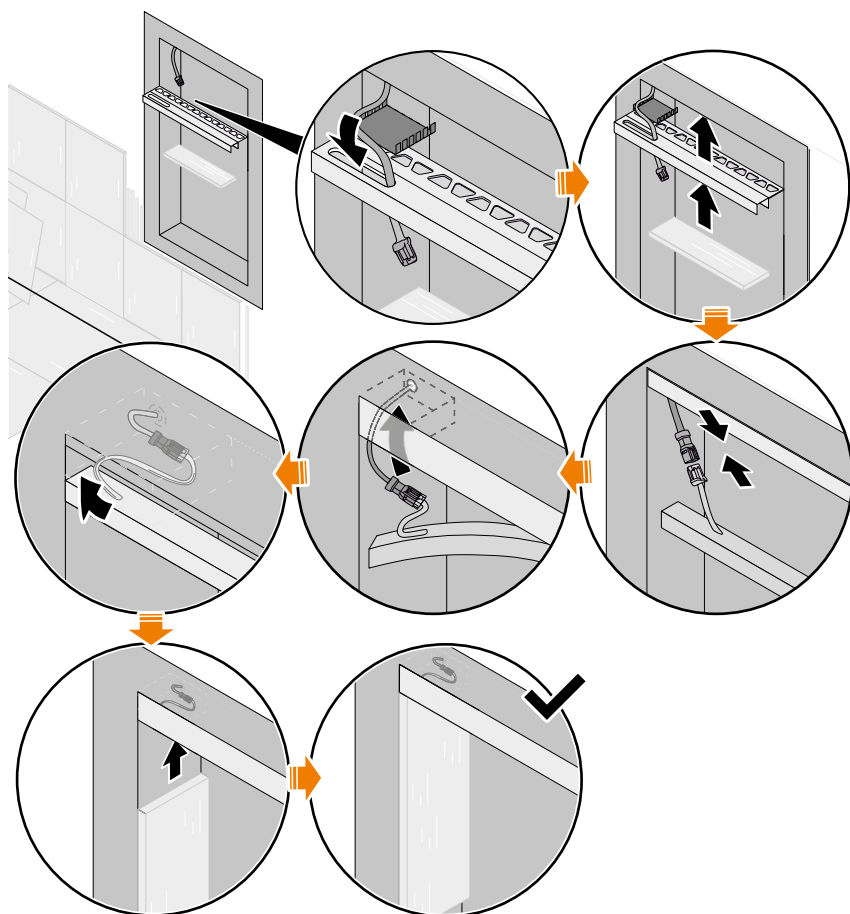

## Komponenten elektrisch verbinden

Personal

**Fliesenleger**

Schutzausrüstung

**Schutzhandschuhe**

Die Komponenten des LED-Systems werden über Steckverbinder elektrisch verbunden. Im Folgenden wird nur eine mögliche Kombination von Systemkomponenten beispielhaft beschrieben.

1. Sicherstellen, dass der Netzstecker des Netzteils nicht eingesteckt ist.
2. Optional: Bluetooth-Receiver mit Netzteil verbinden.
3. Optional: Bluetooth-Receiver mit 2-fach-Verteiler verbinden.
4. Optional: Verlängerungskabel mit Bluetooth-Receiver oder 2-fach-Verteiler verbinden.
  - > Alle Steckverbindungen zwischen Netzteil und den angeschlossenen Systemkomponenten sind verbunden und vollständig eingerastet. Das Durchgangskabel der Nische ist elektrisch mit dem Netzteil verbunden. Das LED-Modul in der Nische ist elektrisch angeschlossen.



## 5 KERDI-BOARD-NLT-Nischen-Set bedienen

### 5.1 Wer darf bedienen?

Die KERDI-BOARD-NLT-Nische kann ohne spezielle Qualifikationen bedient werden. Kinder dürfen das LED-System nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.

### 5.2 W-LED-Module ohne Bluetooth-Receiver bedienen

Wenn kein Bluetooth-Receiver eingesetzt wird, können die LED-Schläuche nur ein- und ausgeschaltet werden, wenn das Netzteil an eine schaltbare Steckdose angeschlossen ist. Schalten der Steckdose schaltet dabei gleichzeitig die angeschlossenen LED-Schläuche.

### 5.3 Bedienen der LED-Module

#### Anwählen über Favoriten

Was sind Favoriten?

Favoriten sind anwählbare Einstellungen, in denen die Leuchteigenschaften der LED-Schläuche gespeichert sind. Der Bluetooth-Receiver wird mit einer voreingestellten Auswahl von Favoriten ausgeliefert. Insgesamt stehen 16 Speicherplätze für Favoriten zur Auswahl.

#### Favoriten beim W-Bluetooth-Receiver

Der W-Bluetooth-Receiver ermöglicht es, über Favoriten unterschiedliche Helligkeitswerte auszuwählen. Im Auslieferungszustand sind 4 Favoriten mit Helligkeitswerten zwischen 4 % und 100 % voreingestellt.

#### Favoriten beim RGB+W-Bluetooth-Receiver

Neben 4 Weißtönen mit Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K können bei RGB+W-LED-Schläuchen die Grundfarben und verschiedene Mischttöne (bei Auslieferung voreingestellt) angewählt werden. Insgesamt stehen 12 Speicherplätze für Favoriten zur Auswahl.

#### Favoriten anpassen

Um Favoriten zu verändern, muss ein mobiles Endgerät mit der App Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL mit dem Receiver verbunden werden » „Bedienen über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ auf Seite 35.

#### Bedienen über Funkfernbedienung

Mittels Funkfernbedienung werden alle LED-Schläuche gleichzeitig gesteuert, die an den Bluetooth-Receiver angeschlossen sind. Der Bluetooth-Receiver muss dabei auf die Funkfernbedienung eingelernt sein » „Funkfernbedienungen einlernen“ auf Seite 36. Im Auslieferungszustand sind der im Set enthaltene Bluetooth-Receiver und die enthaltene Funkfernbedienung bereits eingelernt.

#### LED-Schläuche über Funkfernbedienung ein- und ausschalten


Durch Drücken der Taste EIN/AUS werden alle LED-Schläuche ein- oder ausgeschaltet, die an den Bluetooth-Receiver angeschlossen sind.

## Favoriten über Funkfernbedienung anwählen

Durch Drücken der Tasten AUF und AB wird zwischen den Favoriten hin- und hergeschaltet. Favoriten können dabei nicht zyklisch durchlaufen werden, d. h. vom ersten Favoriten kann nicht direkt auf den letzten Favoriten gewechselt werden und umgekehrt nicht direkt vom letzten auf den ersten.


## Bedienen über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

### Bluetooth-Pairing am Bluetooth-Receiver aktivieren

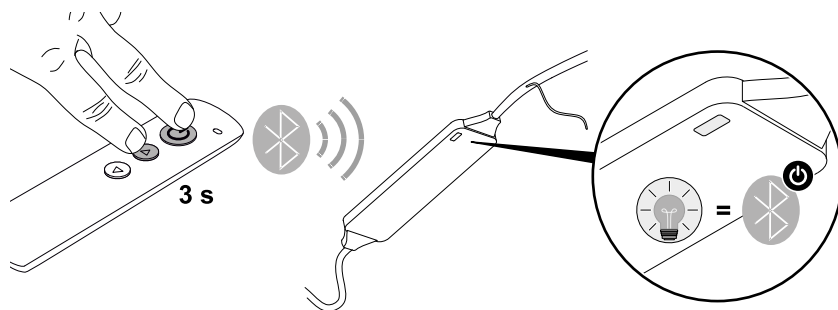

Damit der Bluetooth-Receiver eine Bluetooth-Verbindung mit einem mobilen Endgerät herstellen kann (Bluetooth-Pairing), muss über die Funkfernbedienung die Pairing-Bereitschaft aktiviert werden. Wenn der Bluetooth-Receiver mittels mobilem Endgerät gesteuert werden soll, muss die App Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL installiert sein » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ auf Seite 22.

1. Sicherstellen, dass Netzteil und Bluetooth-Receiver wie beschrieben über Steckverbinder verbunden sind.
2. Netzkabel des Netzteils in die vorgesehene Steckdose einstecken.
3. Auf der Funkfernbedienung Tasten EIN/AUS und AUF ca. 3 s gleichzeitig gedrückt halten.
  - > Die Status-LED des Bluetooth-Receivers blinkt blau. Für 90 s ist der Bluetooth-Receiver nun bereit, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
4. Sobald die Status-LED am Bluetooth-Receiver aufhört zu blinken, Tasten EIN/AUS und AUF loslassen.
  - > Der Bluetooth-Receiver kann vom Bluetooth-fähigen mobilen Endgerät gefunden werden.
5. App Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL nach Vorgaben des Endgeräteherstellers installieren.

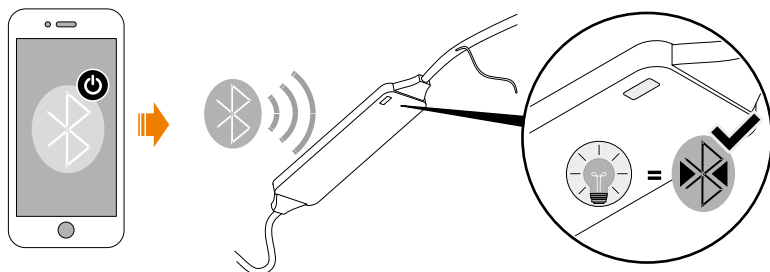

6. Bluetooth-Verbindung zwischen mobilem Endgerät und Bluetooth-Receiver nach Vorgaben des Geräteherstellers herstellen.
- > Das mobile Endgerät und der Bluetooth-Receiver sind über Bluetooth verbunden. Das LED-System kann nun über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL gesteuert werden.



#### **WARNUNG!**

Hinweise in der App Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL unbedingt beachten!

## **5.4 Funkfernbedienungen einlernen**

Im Auslieferungszustand ist die mitgelieferte Funkfernbedienung bereits eingelernt. Damit der Bluetooth-Receiver auch über zusätzliche Funkfernbedienungen gesteuert werden kann, müssen diese zunächst eingelernt werden. Auch wenn die mitgelieferte Funkfernbedienung ihre Verbindung verliert, kann sie wie im Folgenden beschrieben neu eingelernt werden.




#### **HINWEIS**

Wenn der im Folgenden beschriebene Schritt 4 mehr als einmal durchgeführt wird, verlieren sämtliche bisher eingelernten Funkfernbedienungen ihre Verbindung.


- Schritt 4 nur einmal je Funkfernbedienung ausführen.

1. Spannungsversorgung des Netzteils trennen. Hierzu Netzkabel ausstecken.
2. Sicherstellen, dass Netzteil und Bluetooth-Receiver wie beschrieben über Steckverbinder verbunden sind.
3. Netzkabel des Netzteils in die vorgesehene Steckdose einstecken.

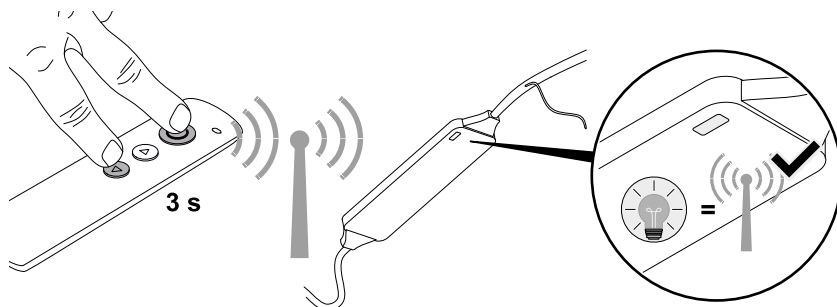

4. Auf der Funkfernbedienung Tasten EIN/AUS und AB ca. 3 s gleichzeitig gedrückt halten.
  - > Die Status-LED des Bluetooth-Receivers blinkt, während die Funkfernbedienung im Bluetooth-Receiver gespeichert wird.
5. Sobald die Status-LED am Bluetooth-Receiver aufhört zu blinken, Tasten EIN/AUS und AB loslassen.
  - > Die Funkfernbedienung ist eingelernt. Der Bluetooth-Receiver kann nun über die neu eingelernte Funkfernbedienung gesteuert werden.

## 5.5 Batterie wechseln

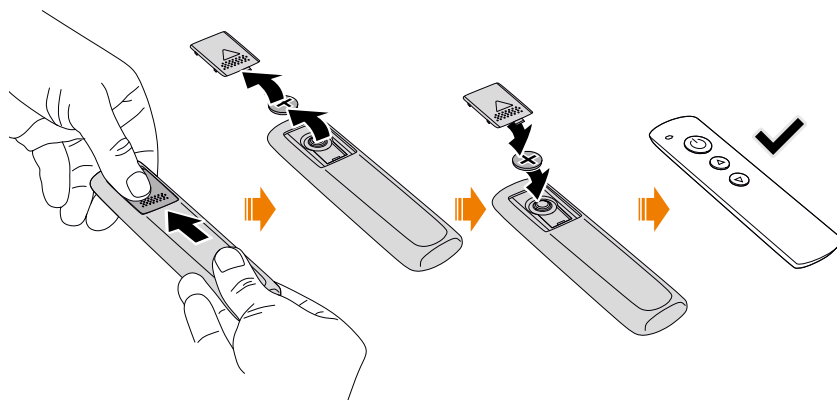

Eine leere Batterie (» „Technische Daten Batterie“ auf Seite 44) wie gezeigt ersetzen.



## 6 Störungen beheben

### 6.1 Unser Service hilft Ihnen

Wenn Sie Fragen zur Bedienung oder zu einem technischen Problem haben, hilft unser Service weiter:

Schlüter-Serviceteam

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

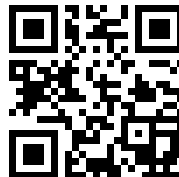

### 6.2 Mögliche Störungen

| Fehlerbeschreibung        | Ursache                                           | Abhilfe                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Module leuchten nicht | Netzsteckdose nicht mit Netzspannung versorgt     | Netzsteckdose von Elektrofachkraft anschließen lassen.                                      |
|                           | Netzteil nicht verbunden                          | Netzteil verbinden.                                                                         |
|                           | Schaltbare Steckdose ausgeschaltet                | Schaltbare Steckdose einschalten.                                                           |
|                           | Netzteil defekt                                   | Netzteil durch neuwertiges Netzteil ersetzen. Nicht eigenmächtig reparieren!                |
|                           | Nicht alle Steckverbinder verbunden               | Alle Steckverbinder verbinden » „Komponenten elektrisch verbinden“ auf Seite 33.            |
|                           | Bluetooth-Receiver ausgeschaltet                  | Über Funkfernbedienung oder Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL einschalten.                        |
|                           | Netzteil überlastet                               | Netzteil mit ausreichender Leistung einsetzen.                                              |
|                           | Bluetooth-Receiver defekt                         | Bluetooth-Receiver ersetzen.                                                                |
|                           | Grundvoraussetzungen für den Einbau nicht erfüllt | Grundvoraussetzungen für den Einbau berücksichtigen » „Einbauvoraussetzungen“ auf Seite 23. |

| Fehlerbeschreibung                                                  | Ursache                                                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Module leuchten nicht                                           | Feuchtigkeit in spannungsführende Systemkomponenten oder Steckverbindungen eingedrungen | Alle Systemkomponenten trockenlegen, vollständiges Abtrocknen sicherstellen und erneutes Eindringen von Wasser dauerhaft verhindern. Beschädigte Komponenten ersetzen. |
|                                                                     | Steckverbindung noch getrennt                                                           | Alle vorgesehenen Steckverbindungen herstellen. Vollständiges Einrasten sicherstellen.                                                                                 |
| Funkfernbedienung funktioniert nicht                                | Batterie leer                                                                           | Batterie wechseln.                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Verbindung zwischen Funkfernbedienung und Receiver unterbrochen                         | Fernbedienung neu einlernen » <i>„Funkfernbedienungen einlernen“ auf Seite 36.</i>                                                                                     |
|                                                                     | Funkfernbedienung defekt                                                                | Funkfernbedienung ersetzen.                                                                                                                                            |
|                                                                     | Bluetooth-Receiver defekt                                                               | Bluetooth-Receiver ersetzen.                                                                                                                                           |
|                                                                     | Favoriten wurden gelöscht.                                                              | Favoriten über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL neu einrichten » <i>„Bedienen über Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ auf Seite 35.</i>                                           |
| Mobiles Endgerät stellt keine Verbindung zum Bluetooth-Receiver her | Bluetooth am Bluetooth-Receiver nicht aktiviert                                         | Bluetooth-Pairing am Bluetooth-Receiver aktivieren » <i>„Bluetooth-Pairing am Bluetooth-Receiver aktivieren“ auf Seite 35</i>                                          |
|                                                                     | Bluetooth am mobilen Endgerät deaktiviert                                               | Bluetooth am mobilen Endgerät nach Vorgaben des Endgeräte-Herstellers aktivieren.                                                                                      |
|                                                                     | Lautstärke am mobilen Endgerät auf „lautlos“                                            | Lautstärke erhöhen.                                                                                                                                                    |



## 7 Nach Nutzungsende



### **GEFAHR!**

#### **Lebensgefahr durch Demontage unter elektrischer Spannung!**

Wenn Systemkomponenten und insbesondere das Netzteil demontiert werden, während sie unter elektrischer Spannung stehen, können lebensgefährliche Stromschläge die Folge sein.

- Erst Netzstecker des Netzteils ausstecken, dann demontieren.

### 7.1 Bei Nutzungsende beachten

Wenn die KERDI-BOARD-NLT-Nische nicht weiter genutzt werden soll, muss sie in jedem Fall von der Spannungsversorgung getrennt werden.

1. Netzstecker des Netzteils ausstecken.
  - > Das Netzteil ist nicht länger mit Netzspannung versorgt und alle angeschlossenen Komponenten sind dauerhaft spannungsfrei.

### 7.2 Systemkomponenten ausbauen

Wenn die KERDI-BOARD-NLT-Nische ausgebaut werden soll, empfehlen wir, die Systemprofile im eingebauten Zustand zu belassen. Wenn die LED-Schläuche ersetzt werden sollen, stehen dafür unterschiedliche Schlüter®-Lösungen zur Auswahl. Beim Ausbau folgende Punkte beachten:

- Kabeldurchführungen (z. B. Dichtmanschette) müssen nach dem Ausbau wieder abgedichtet werden.
- Netzteil und Bluetooth-Receiver dürfen nicht dauerhaft eingebaut verbleiben.

## 7.3 Entsorgen



### UMWELTSCHUTZ

Die Systemkomponenten der KERDI-BOARD-NLT-Nische enthalten wertvolle Rohstoffe, von denen einige nicht unverarbeitet in die Umwelt gelangen dürfen.

- Systemkomponenten niemals im Hausmüll entsorgen.
- Immer die lokalen Vorschriften zu Entsorgung berücksichtigen. Bei Fachbetrieben entsorgen lassen.
- Zum Entsorgen der Batterie der Funkfernbedienung die Hinweise in den Technischen Daten (» *„Technische Daten Batterie“ auf Seite 44*) beachten.



- Kein Hausmüll
- Enthält Batterien, die gesondert entsorgt werden müssen



## 8 Technische Daten

### 8.1 Technische Daten Netzteil

Netzteile müssen immer so gewählt werden, dass der Leistungsbedarf der angeschlossenen LED-Schläuche gedeckt wird und dabei die Leistungsreserve nicht unterschritten wird.

| Art.-Nr.                                | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Leistung,<br>max. [W]                   | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Anschluss-<br>leistung,<br>max. [W]     | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Leistung,<br>min. [W]                   | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Ausgangsstrom,<br>max. [A]              | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Maße<br>(L x B x H)<br>[mm]             | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Leistungsreserve,<br>min. [%]           | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Nennspannung,<br>primärseitig<br>[V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Netzfrequenz<br>[Hz]                    | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Ausgangs-<br>spannung [V AC]            | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Anschlussart,<br>Eingang                | Eurostecker       |                   |                   |                   |                    |
| Anschlussart,<br>Ausgang                | Plug-and-Play     |                   |                   |                   |                    |
| Kabellänge,<br>Ausgang [cm]             | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Umgebungs-<br>temperatur                | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Technische Daten Bluetooth-Receiver

| Art.-Nr.                         | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Gesamtlast, max. [W]             | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatible LED-Schläuche         | LTPEs1/XX<br>LTPEs2/XX | LTPEs9/XX                           |
| Empfangsfrequenz ISM-Band [MHz]  | 433                    |                                     |
| Empfangsfrequenz Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Sendefrequenz Bluetooth [GHz]    | 2,4                    |                                     |
| Sendeleistung [dBm]              | 2 – 7                  |                                     |
| Maße (L x B x H) [mm]            | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Gewicht [g]                      | 33                     |                                     |
| Anschlussart, Eingang            | Plug-and-Play          |                                     |
| Schutzart                        | IP63                   |                                     |

## 8.3 Technische Daten Funkfernbedienung

| Art.-Nr.              | Sender<br>(Ersatzteilnummer: 290068) |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sendefrequenz [MHz]   | 433,92                               |
| Maße (L x B x H) [mm] | 122 x 35 x 9                         |
| Gewicht [g]           | 38                                   |
| Reichweite, max. [m]  | 10                                   |
| Batterie, Typ         | CR2032                               |



## Technische Daten Batterie

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Art.-Nr.          | -         |
| Typ               | CR2032    |
| Spannung [V]      | 3         |
| Kapazität [mAh]   | 210 – 230 |
| Chemisches System | Li Mn     |

## 8.4 Technische Daten LED-Schläuche

### LED-Schläuche 3000 K (Weiß)

| Art.-Nr.                               | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Länge [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nenn-Leistungsaufnahme, gesamt** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Leistungsaufnahme, gesamt [W]          | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lichtstrom [lm/m]                      | 266       | 265       | 267       |
| Stromaufnahme [A]                      | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Lichttemperatur* [K]                   | 3000      |           |           |

\*Mit der entsprechenden Nische verwendbar.

\*\*Die exakte Nennleistung hängt von der Temperatur und dem speziellen Verhalten des Netzteils ab.

## LED-Schläuche 4900 K (Weiß)

| Art.-Nr.                               | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Länge [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nenn-Leistungsaufnahme, gesamt [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Leistungsaufnahme, gesamt [W]          | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lichtstrom [lm/m]                      | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Stromaufnahme [A]                      | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Lichttemperatur* [K]                   | 4900      |           |           |

\*Mit der entsprechenden Nische verwendbar.

\*\*Die exakte Nennleistung hängt von der Temperatur und dem speziellen Verhalten des Netzteils ab.

## LED-Schläuche (RGB+W)

| Art.-Nr.                             | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Länge [m]                            | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nenn-Leistungsaufnahme, gesamt [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Leistungsaufnahme [W/m]              | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Leistungsaufnahme [Gesamt]           | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Lichtstrom [lm/m]                    | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Lichttemperatur* [K]                 | 2700      |           |           |

\*Mit der entsprechenden Nische verwendbar.

\*\*Gilt für die verbauten weißen LEDs.



## Supplementary information

These operating instructions contain important safety information about using the **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** niches (hereinafter also referred to as “LED system”).

Read these operating instructions in full before you use the LED system or individual components.

Keep these operating instructions in a safe place so that they may be consulted at a later stage.

## Manufacturer and publisher

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
GERMANY  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Your experiences with the product

We are constantly working on improving the safety and reliability of our products. Please let us know if any unforeseen events occur when using the LED system.

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>About these operating instructions</b>                      | <b>49</b> |
| 1.1      | What do these operating instructions do?                       | 49        |
| 1.2      | Your individual scope of delivery                              | 49        |
| 1.3      | Who are these operating instructions aimed at?                 | 49        |
| 1.4      | Electrical installation (power socket)                         | 50        |
| 1.5      | Explanation of symbols                                         | 50        |
| <b>2</b> | <b>Safety</b>                                                  | <b>52</b> |
| 2.1      | Intended use                                                   | 52        |
| 2.2      | Foreseeable misuse                                             | 52        |
| 2.3      | Residual risks                                                 | 53        |
| <b>3</b> | <b>The KERDI-BOARD-NLT niche set</b>                           | <b>55</b> |
| 3.1      | Overall system                                                 | 55        |
| 3.2      | System components                                              | 56        |
| <b>4</b> | <b>Installing and connecting the KERDI-BOARD-NLT niche set</b> | <b>61</b> |
| 4.1      | Installation requirements                                      | 61        |
| 4.2      | Planning for installation                                      | 61        |
| 4.3      | Installing and connecting components                           | 62        |
| <b>5</b> | <b>Operating the KERDI-BOARD-NLT niche set</b>                 | <b>72</b> |
| 5.1      | Who may operate the system?                                    | 72        |
| 5.2      | Operating W-LED modules without a Bluetooth receiver           | 72        |
| 5.3      | Operation of the LED modules                                   | 72        |
| 5.4      | Teaching the radio remote controls                             | 74        |
| 5.5      | Changing the battery                                           | 75        |



|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Rectifying faults</b>                    | <b>76</b> |
| 6.1      | Help from our Service team                  | 76        |
| 6.2      | Potential faults                            | 76        |
| <b>7</b> | <b>After end of use</b>                     | <b>78</b> |
| 7.1      | Points to note at the end of use            | 78        |
| 7.2      | Removing system components                  | 78        |
| 7.3      | Disposal                                    | 78        |
| <b>8</b> | <b>Technical data</b>                       | <b>79</b> |
| 8.1      | Technical data for the power supply         | 79        |
| 8.2      | Technical data for the Bluetooth receiver   | 80        |
| 8.3      | Technical data for the radio remote control | 80        |
| 8.4      | Technical data for the LED tubes            | 81        |

# 1 About these operating instructions

## 1.1 What do these operating instructions do?

These operating instructions contain information that persons with specific prior knowledge can use to enable safe use of the Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niches. The information and instructions contained in these operating instructions require the level of qualification stated below (» *"Tiler"* on page 49). These operating instructions do not enable a layman to carry out the installation and connection correctly, as they do not convey important basic and specialist knowledge.

## 1.2 Your individual scope of delivery

These operating instructions describe the Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niches. An individual scope of delivery does not need to contain all of the components described in these instructions. Please refer to the indications on the packaging for the individual scope of delivery.

The niche set is supplied with the following basic components:

- Niche with sealed cable bushing and sealing collar
- LED module (LED tube + mounting profile)
- Cable (3 m)
- Power supply (15 W)
- Selected sets including Bluetooth receiver with radio remote control

## 1.3 Who are these operating instructions aimed at?

These operating instructions are aimed solely at persons with the level of qualification described below:

### Tiler

On account of his training, professional experience and continuous professional development, the tiler is able to lay and fit floor and wall coverings in living areas and areas with intermittent humid environmental conditions in accordance with the state of the art. In doing so, the tiler avoids direct and indirect risks by working in accordance with the requirements of the applicable regulations.

Due to his specialist knowledge of national laws, regulations and standards in particular, the tiler is able to ensure that mistakes during laying and material use are avoided. This allows the tiler to eliminate sources of accidents and therefore avoid personal injury. Through his expert knowledge of materials and techniques and his ability to put such expert knowledge into practice, the tiler is also able to prevent damage and consequential damage to the building fabric.



It is necessary for the tiler to have knowledge of the following:

- How to lay tiles professionally (also in bathrooms and humid rooms)
- How to handle power tools (e.g. impact drill) safely
- How to cut to size (including mitre cuts of metal profiles)
- How to select compatible material combinations from among adhesives, wall and floor coverings, and metal profiles

## 1.4 Electrical installation (power socket)



### **DANGER!**

#### **Danger to life due to working with mains voltage!**

The LED system is intended for connection to a power socket. Mains voltage poses a danger to life. If inadequately qualified persons work on components under mains voltage, this can result in fatal electric shocks.

- Only use the LED system if there is a fully installed power socket available.
- Never carry out unauthorised work on components under mains voltage.
- Prior to installing the LED system, it is imperative to ensure that there is access to a power socket. This power socket must be connected in accordance with the state of the art (switchable if necessary).

The power socket must be installed by a qualified electrician who is authorised to do so at the place of use. Do not carry out unauthorised work on components under mains voltage!

## 1.5 Explanation of symbols

The following symbols with the following meanings (described below) are used in these operating instructions:

### **Safety instructions and warnings**



### **DANGER!**

This combination of symbol and signal word indicates an immediately dangerous situation due to electric current. Failure to observe an instruction marked in this way will result in serious or fatal injury.



### **WARNING!**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



### **NOTE**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which, if not avoided, could result in property damage.

**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

This combination of symbol and signal word indicates a situation which, if not avoided, could result in environmental damage.



**Additional information in figures** is marked by the symbol opposite.

**Text formats and meanings**

The following markups are used to identify specific content in these operating instructions:

**Cross-references** are inserted with chapter and page number.

Example: » *“Explanation of symbols” on page 50*

- **Lists without a specific sequence** are represented by an introductory point.
- 1. **Steps** are represented by an introductory number.
  - > **Results of actions** are marked by an introductory arrow.



## 2 Safety

### 2.1 Intended use

The Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niches and associated system components are intended solely for the production of accent lighting in indoor areas, including rooms with intermittent humid environmental conditions (e.g. bathrooms). If stainless steel profiles (V4A) are used, the LED system is also intended for installation in pool landscapes/swimming pools without continuous exposure to water. The intended use requires the exclusive use of the system components mentioned in these operating instructions in the permissible combinations stated. Any use deviating from this is deemed misuse.

### 2.2 Foreseeable misuse

If the Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niches are used contrary to the specifications in these operating instructions, such use could result in property damage and personal injury.



#### **WARNING!**

#### **Risk of injury due to foreseeable misuse!**

Misuse of the LED system can lead to dangerous situations and/or property damage.

- Never use the LED system in explosive atmospheres.
- Do not open components of the LED system.
- Never remove, strip or disconnect pre-assembled cables in delivery state.
- Only use original Schlüter® system components.
- Only use the LED system in the manner described in these operating instructions.
- Never install the LED system in areas that are completely under water, be it continuously or temporarily (e.g. swimming pool lighting).

## 2.3 Residual risks

The following residual risks exist in relation to using the LED system:



### **DANGER!**

#### **Danger to life due to electric shocks!**

The power supply operates with 230 V mains voltage on the input side. Contact with live parts can cause fatal electric shocks.

- Never open the power supply.
- Never cut through the mains cable or remove it from the power supply.
- Only use the power supply included in the delivery or a power supply listed in these operating instructions.
- Only connect the system components listed in these instructions to the power supply.
- Work on permanently or temporarily live components (e.g. power socket) must only be carried out by qualified electricians who are authorised to perform such work at the place of use.



### **WARNING!**

#### **Danger to life due to overtemperature or moisture at the power supply!**

If the power supply is exposed to temperatures in excess of 45 °C or to humidity, malfunctions may cause fatal electric shocks.

- Never store or use the power supply at temperatures in excess of 45 °C.
- Only install and use the power supply in accordance with the applicable local regulations.
- Never expose the power supply to direct moisture penetration (e.g. splash water).
- Only dry clean the system components.
- Never operate the LED system under water or in rooms with a continuous humidity level of > 80%.



### **WARNING!**

#### **Danger of death and injury for children and infants!**

Some system components are so small that children can swallow them and choke on them. Children can strangle themselves on the attached cables. If children swallow the special adhesive or the battery of the radio remote control, this may result in poisoning.

- Keep all system components of the LED system out of reach of children and infants.

**WARNING!****Risk of fire, injury and poisoning due to improper handling of the special adhesive!**

The special adhesive is flammable. If it burns, toxic fumes are produced which can cause damage to health if inhaled. If the adhesive gets on the skin, this may cause skin irritation. If the adhesive is swallowed, this may cause poisoning.

- Never burn off adhesive or adhesive residue.
- Always wear gloves when applying adhesive.
- Do not eat during adhesion.
- Remove adhesive residue immediately after adhesion.


**WARNING!****Risk of fire due to overheating!**

If the power supply overheats due to contamination (e.g. dust) or system components overheat due to improper installation, there is a risk of fire. Short-circuits in the LED system can also cause the cables to overheat, which can also create a risk of fire.

- It is imperative that short-circuits be avoided.
- Clean the power supply on a regular basis (at least once a year). Prior to cleaning the power supply, ensure that there is no voltage present.
- Ensure that there is sufficient ventilation when installing the power supply.
- Never install extensions when they are rolled up.

## 3 The KERDI-BOARD-NLT niche set

### 3.1 Overall system

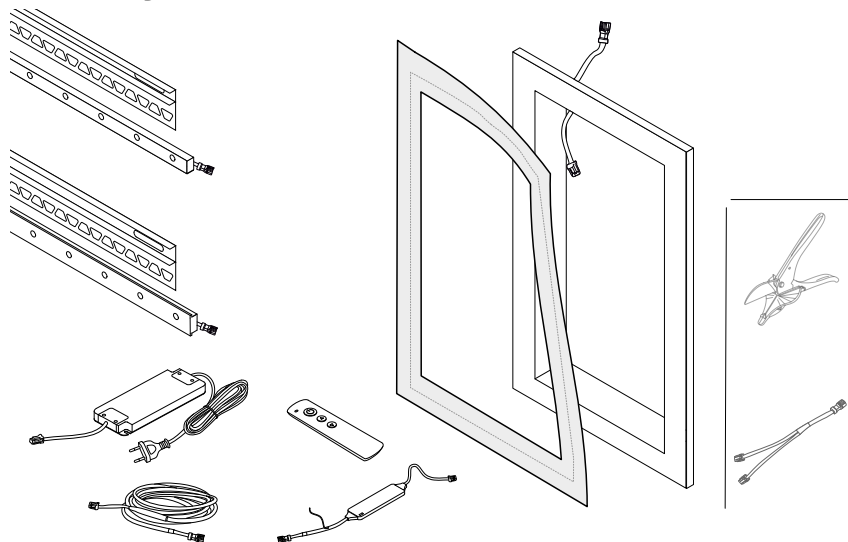


The Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niche set can be used to produce accent lighting according to the plug-and-play principle. The system is suitable for use in areas where humidity is high at times. The pre-assembled power supply can be plugged into sockets that are already installed. It supplies the connected LED modules with a voltage of 24 V.

The connected LED modules can be supplied with voltage at the 24 V output of the power supply by means of pre-assembled cables and distributors. A pre-assembled Bluetooth receiver that can be integrated in the supply lines makes it possible for the connected LED modules to be switched on and off and for preset lighting properties to be selected using the associated radio remote control. The receiver is optional and must be purchased separately. The lighting properties can also be adjusted individually using the **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** app on a mobile device.



## 3.2 System components

### Power supply

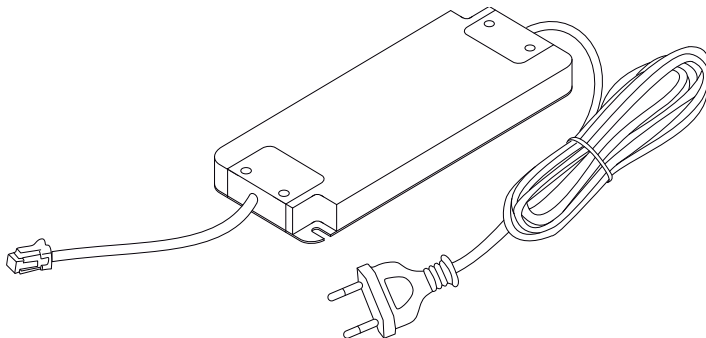


The power supply operates as a switching power supply and transforms the AC voltage on the mains side into a DC voltage of 24 V. The pre-assembled power supply is available in different power variants. The mains cable is plugged into a power socket. The connection cable (already fitted) with pre-assembled plug connector supplies the connected components with voltage.

Technical data

» *“Technical data for the power supply” on page 79*

### LED tubes

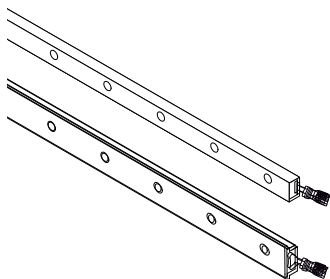

The silicone-coated LED tubes are available in different lengths, widths and light variants. The power supply can be established via the fitted connection cable with pre-assembled plug connector.


LED tubes are available in warm white, neutral white (W-LED) and coloured (RGB+W-LED) versions.

The combination of the LED tube used and the appropriate mounting profile is also referred to hereinafter as the LED module.

Technical data

» *“Technical data for the LED tubes” on page 81*

## Bluetooth receiver and radio remote control

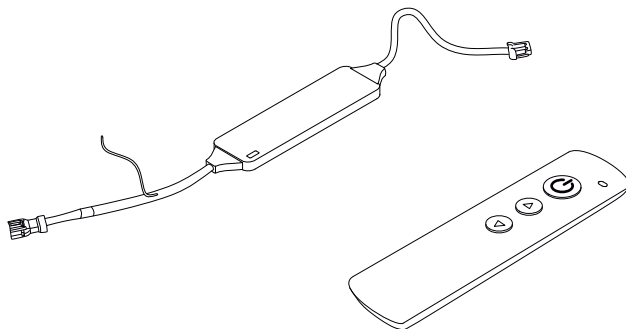

The Bluetooth receiver (included in the scope of delivery for selected sets) can receive radio signals from the radio remote control and establish a Bluetooth connection with a mobile device.


The Bluetooth receiver is connected to the power supply, cable, distributor or LED tubes via the connection cables fitted on both sides. Using a Bluetooth receiver, LED modules can be controlled via the corresponding radio remote control or a mobile device. In addition to switching it on and off, you can switch between the default settings (Favourites) stored in the Bluetooth receiver.

Technical data

» *“Technical data for the Bluetooth receiver” on page 80*




## Mounting profile

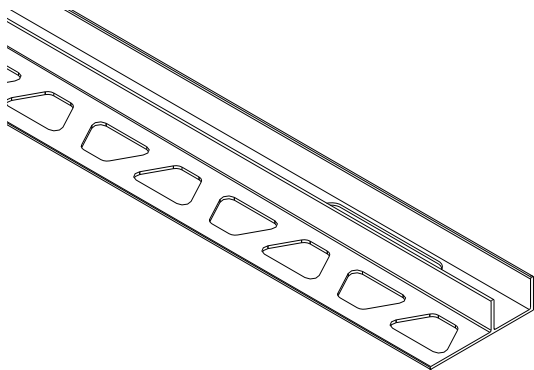

Mounting profiles are used for mechanical mounting of the LED tubes. Mounting profiles can be used as finishing strips for tiled areas. They are available in two different profile widths and in different lengths.


A mounting profile is always included in the scope of delivery. This mounting profile has been adapted to the dimensions of the respective niche.

## Cables

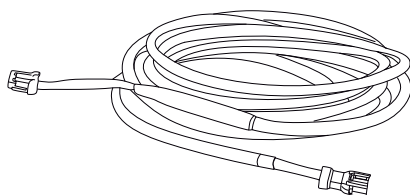


Cables are used to establish electrical connections between certain system components over distances of 3 m.

## Niche

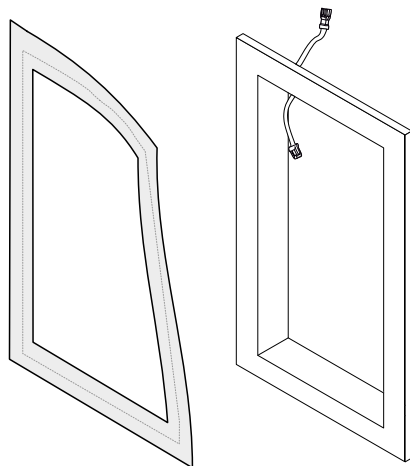

The Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT niches can be used to set up accent-illuminated niches and shelves. The LED module can be supplied with voltage via an integrated cable bushing that is already pre-assembled with a connection cable and plug-and-play plug connectors. In this regard, the position and structure of the cable bushing facilitate professional sealing for use in rooms with intermittent humid ambient conditions. The sealing collar included in the delivery can be used to protect the connection joints against the penetration of moisture.

## ProCut (optional)

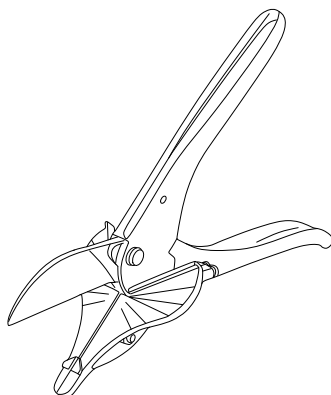



Schlüter® ProCut is designed as a special tool for cutting LED tubes. Thanks to an adapted shearing mechanism, a contact surface with a marked angle scale and a cutting geometry optimised for LED tubes, ProCut facilitates the production of sufficiently accurate and clean cutting surfaces. This allows clean connecting surfaces to be created for vertical tile joints.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### **WARNING!**

#### **Risk of injury due to intolerance of light patterns!**

In dynamic mode, combinations of flashing frequencies, contrast changes and colours can be set, which can cause severe reactions in certain groups of people (e.g. headache or epileptic seizures). Epileptic seizures can lead to serious secondary injuries, such as those caused by biting the tongue or shocks.

- Use dynamic mode only after consultation with a doctor if there are epileptic disorders within the family.
- Stop dynamic mode immediately at the first signs of any discomfort.

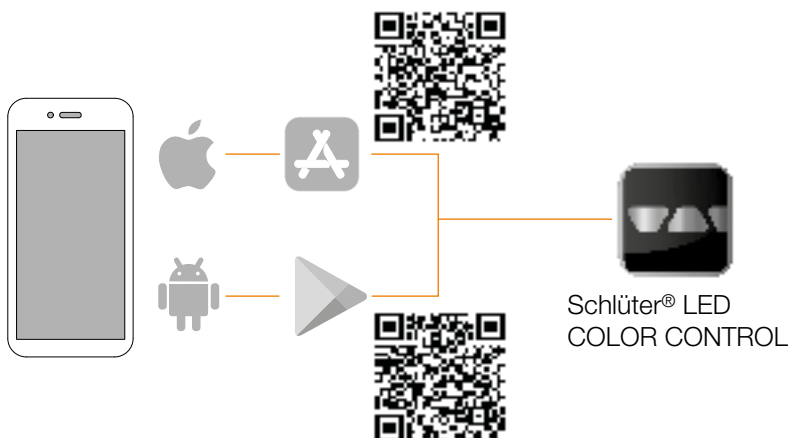

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL is an app for mobile devices that can be used to control the LED system.

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL can be used to carry out all the functions that can also be carried out via the radio remote control. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL is available for the iOS and Android operating systems.

The following functions are also available:

- Changing Favourites
- Personalising lighting properties
- Using dynamic mode

## 4 Installing and connecting the KERDI-BOARD-NLT niche set

### 4.1 Installation requirements

The following basic requirements must be met to ensure that the LED system operates as intended and that hazards are avoided:

- A free power socket must be available within range of the mains cable in order to connect the power supply.
- For permanent mounting of the LED tubes, the mounting profiles must be fixed in accordance with the state of the art.
- All cables, plug connections and system components must be kept permanently dry.
- The cable length in one strand must not exceed 10 m.
- No more than 6 plug connections may be used within a strand.
- The Bluetooth receiver must not be shielded by metallic objects (e.g. reinforcements).
- Never connect 2 Bluetooth receivers in series.
- LED tubes must never be bent with a bending radius  $< 500$  mm.
- LED tubes must never be bent laterally over the flanks.
- The power supply must be of a sufficient size for the connected LED tubes.
- It must be possible to lay the system components in such a way that no extensions or connection cables need to be shortened.
- If the LED system is to be used without a Bluetooth receiver, it must be possible to switch the power socket on and off.
- Extensions may only be installed in such a way that they (e.g. at the end of use) can be removed without any difficulty (reversible installation).

### Special features regarding installation in humid rooms

If the LED system is to be installed in the bathroom or in areas with intermittent humid environmental conditions, the following requirements must also be met:

- Any penetration of moisture into components of the LED system must be permanently prevented.
- The environment must make intermittent drying possible.

### 4.2 Planning for installation

Prior to installation, it is necessary to determine where the power supply and the Bluetooth receiver are to be installed, where the cables are to be laid, and which system components are to be fitted at which positions.

The following questions must be answered with “yes” to ensure safe and reliable operation:

- Does the intended power supply cover the power requirements of the LED tubes?
- Can all LED modules be reached with distributors and extensions?
- Can sealing collars be installed where moisture can occur and where a connection cable is to be connected?



## 4.3 Installing and connecting components

### Fastening the power supply

Personnel

Protective equipment

Tool


Consumable

**Tiler**

**Protective gloves, safety shoes**

**Screwdriver, (impact) drill**

**Fastening screws, 2 dowels if necessary**

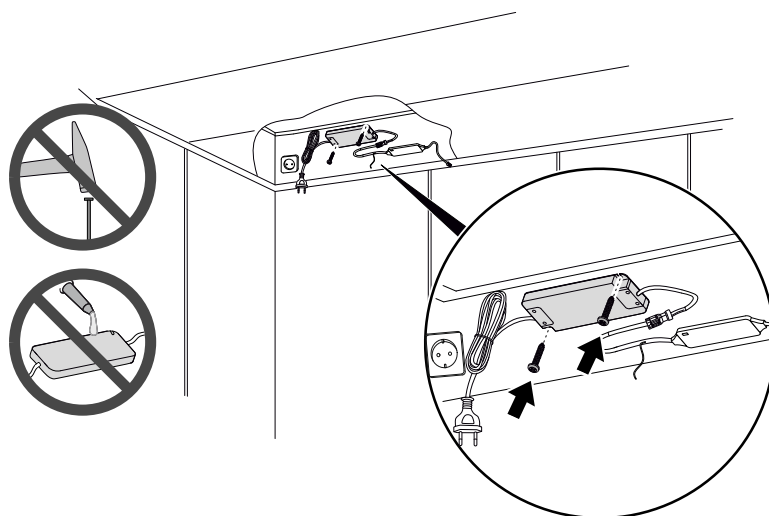

The power supply must be fixed in its intended position to ensure that the power supply does not slip out of place and pull on the connection cables, for example.

1. Screw the power supply onto the mounting surface.
  - > The power supply is fixed in its intended position and cannot slip out of place.

### Laying cables

Personnel

Protective equipment

Tool

**Tiler**

**Depending on the installation situation**

**Depending on the installation situation**

We recommend laying extension cables and distributors behind building panels or in empty conduits. The laying of the cables must be planned in such a way that the intended positions are reached with the specified cable lengths.

1. Lay the extension cable from the power supply or Bluetooth receiver to the intended connection points of the LED tubes.

2. Use a 2-way distributor if necessary.
  - > A connector plug is positioned at all the connection points intended for the LED tubes. The connector plug is electrically connected to the power supply by means of a distributor or extensions.

## Using the niche

Personnel

Protective equipment

Tool

Consumable


**Tiler**

**Depending on the installation situation**

**Depending on the installation situation**

**Niche**

The following example shows how a niche is inserted into a wall composed of mounting plates. It is imperative that the niche be durable and that it is installed and sealed in accordance with the state of the art. A range of Schlüter® products are available for ensuring a durable connection. However, such products are not part of the scope of delivery.

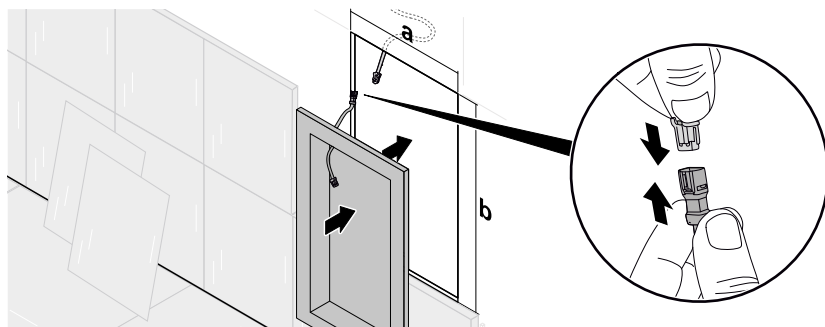

In order to create an integrated shelf using a niche, the outer surface of the niche must be flush with the wall in which it is to be installed. In this regard, the feed-through socket installed in the niche must always face upwards in the installation position.

1. Place the niche on the mounting plate and mark the outer contour. The dimensions of the cut-out (a x b) must correspond to the outer dimensions of the niche.
2. Make a cut-out in the mounting plate along the contour that you marked.
3. Guide the free plug connector of the extension cable to the intended position for the cable bushing at the niche.
4. Connect the extension cable to the feed-through cable at the niche.
5. Insert the niche flush into the mounting plate and fix it in place at the cut-out you have made.
  - > The feed-through cable is connected to the power supply via the connected extension cable. The niche is inserted and durably connected to the mounting plate.
6. For installation in wet areas: Glue the joints around the outer flange with the addition of Schlüter®-KERDI-COLL-L. Use the KERDI sealing collar included in the delivery to this end.



## Attaching the sealing collar


Personnel

Tiler

Protective equipment

**Protective gloves**

For installation in wet areas, glue the joints around the outer flange with the addition of Schlüter®-KERDI-COLL-L. Use the KERDI sealing collar included in the delivery to this end.

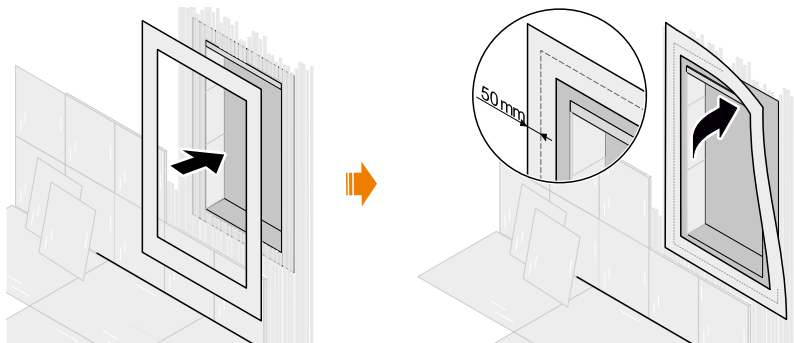

1. Ensure that the niche is durably connected to the installation location.
2. Ensure that all connecting elements are flush with the niche surface.
3. Place the sealing collar in such a way that the circumferential joint on both sides overlaps by approx. 5 cm. In doing so, ensure that the sealing collar is glued parallel to the circumferential joint with Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > The circumferential joint is completely covered by the sealing collar. The sealing collar overlaps by approx. 5 cm on both sides of the joint.

## Adjusting the installation depth of the LED module

Personnel


Tiler

Protective equipment

Protective gloves

Tool

Cutter knife

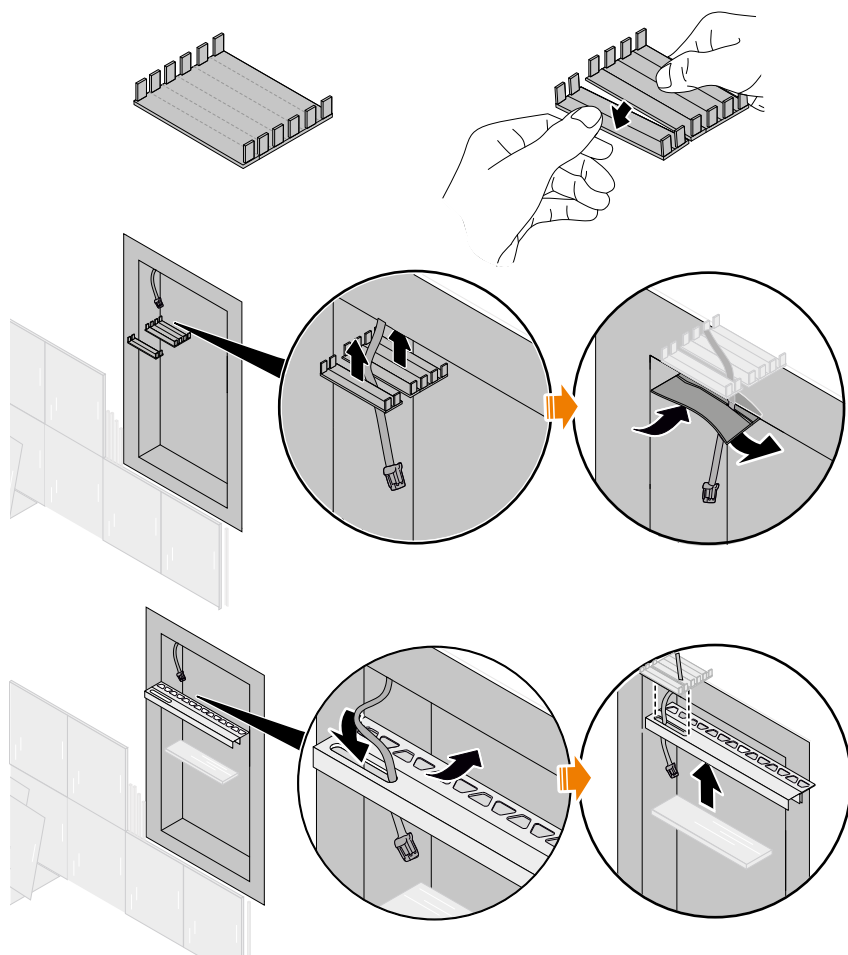

The position of the mounting profile can be adjusted by separating the cover of the feed-through socket at one of the intended separation points. A gap may therefore be created when inserting the separate parts of the feed-through socket. The position of the gap determines the depth at which the mounting profile is recessed into the niche.

1. Insert the cover into the feed-through socket and pull it forward to the stop.
2. Position the mounting profile at the desired installation depth.



3. Place the marking at the front of the cable opening on the cover.
4. Separate the cover of the feed-through socket at the separation point closest to the marking.
  - > The cover of the feed-through socket is separated at the intended point. If both parts are inserted into the feed-through socket, a gap may be created between the parts. In this regard, the gap is created where the cable opening is to be located in the mounting profile.
5. Cut the opening for the feed-through cable into the KERDI-Band.
6. Feed the feed-through cable through the opening in the KERDI-Band.
7. Stick the KERDI-Band onto the separated feed-through socket in such a way that the opening that was cut is close to the gap.
  - > The feed-through socket with the separate halves of the cover is sealed by the KERDI-Band with an opening for the cable. The bonded KERDI-Band prevents the penetration of tile adhesive.

## Installing the LED module in the niche (RGB+W-LED)

Personnel

Tiler

Protective equipment

Protective gloves

Tool

Depending on the installation situation

After the niche has been durably connected to the mounting plate, the mounting profiles can be tiled and the LED tube can be connected. The cover of the feed-through socket can be separated. This allows the mounting profile to be tiled at different depths. In this regard, it is important that the cable opening in the mounting profile always allows access to the feed-through socket. The RGB+W LED tubes must be shortened so that they end at the tile backsplash for the side walls of the niche. In doing so, ensure that the LED tube is not shortened by more than 10 mm at one end. Prior to final insertion of the LED tube, it is advisable to test its function.



### NOTE

It is imperative to ensure that the tile and adhesive do not become more than 10 mm. If the thickness is greater, the cut-to-length LED tube itself cannot be fully inserted.




### WARNING!

#### Risk of injury due to leaks caused by cutting to length!

If RGB+W LED tubes are cut to length outside of the intended end areas (approx. 10 mm per end), the sealing function is no longer guaranteed. This can result in short circuits, fire, and electric shocks.

- Do not cut more than 10 mm to length at each end of the LED tube.
- Do not cut the ends of LED tubes to length again if such tubes have already been cut to length.
- Only cut off LED strips at a 90° angle.

1. If necessary, adjust the intended position of the mounting profile *“Adjusting the installation depth of the LED module” on page 65*.
2. Feed the feed-through cable into the mounting profile via the cable opening.
3. Embed the mounting profile in the adhesive.
4. Tile the mounting profile.
5. Tile the side walls of the niche. **In doing so, ensure that the tile and adhesive do not become thicker than 10 mm.**
6. Ensure that there are no LED tubes in the mounting profiles.
7. Grout the mounting profile in accordance with the state of the art.
8. Remove any grout and tile adhesive residues that have penetrated the mounting profile.
  - > The mounting profiles are fully grouted and the bracket for LED tubes is free of grout and tile adhesive.
9. Measure the thickness of the tile and adhesive at both side walls.
10. Shorten the end of the LED tube without the connection cable according to the measurement result.
11. Shorten the end of the LED tube with the connection cable according to the measurement result.
12. Establish the plug connection between the LED tube and the connection cable in the feed-through socket. In doing so, ensure that the plug connectors fully click into place.
13. Plug in the mains plug of the power supply.
  - > The LED tube lights up white.
14. If the LED strip works as described, proceed to step 12. If not, unplug the power supply and correct the error (» *“Potential faults” on page 76*) before starting again from step 9.
15. Place the LED tube with the end without the connection cable flush with the tile back-splash for the side wall of the niche and press it in.
16. Press in the LED tube along its full length. In doing so, push the connection cable into the feed-through socket.
17. Press the LED tube lengthwise into the mounting profile. In doing so, feed the connection cable and the plug connection into the feed-through socket via the cable opening and push it completely into the feed-through socket.
  - > The full length of the LED tube is fully pressed into the mounting profile. The connection cable of the LED strip and the plug connection between the LED strip and the feed-through cable are completely in the feed-through socket. The inserted LED strip seals the cable opening from penetration by moisture.

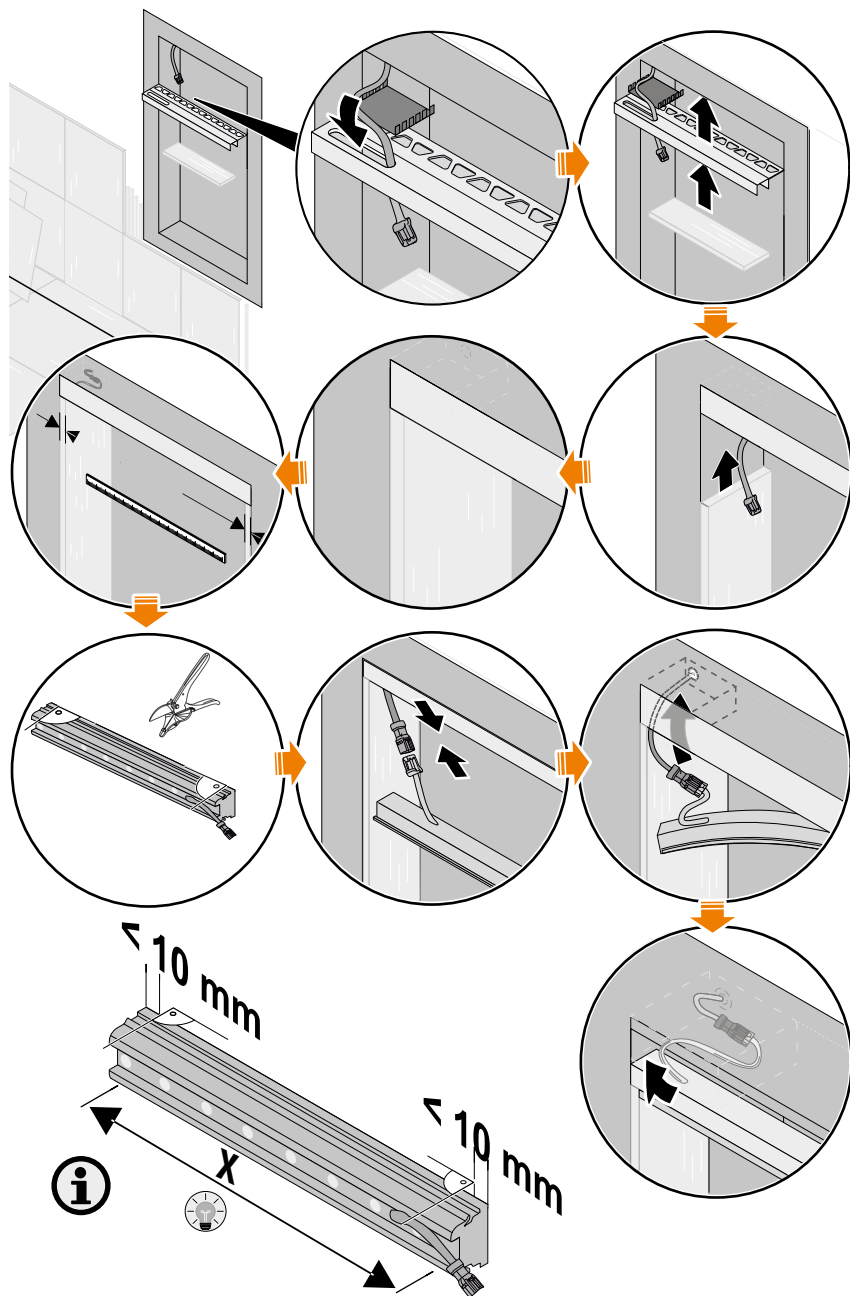

## Installing the LED module in the niche (W-LED)

Personnel

**Tiler**

Protective equipment


**Protective gloves**

Tool

**Depending on the installation situation**

After the niche has been durably connected to the mounting plate, the mounting profiles can be tiled and the LED tube can be connected.

1. If necessary, adjust the intended position of the mounting profile *“Adjusting the installation depth of the LED module” on page 65.*
2. Feed the feed-through cable into the mounting profile via the cable opening.
3. Embed the mounting profile in the adhesive.
4. Tile the mounting profile. In doing so, it is especially important to seal the feed-through socket in accordance with the state of the art.
5. Press the LED tube flush with the end of the mounting profile and press it into the mounting profile.
6. Establish the plug connection between the LED tube and the protruding feed-through cable.
7. Press the LED tube lengthwise into the mounting profile. In doing so, feed the connection cable and the plug connection into the feed-through socket via the cable opening and push it completely into the feed-through socket.
  - > The full length of the LED tube is fully pressed into the mounting profile. The connection cable of the LED tube and the plug connection between the LED strip and the feed-through cable are completely in the feed-through socket. The inserted LED tube seals the cable opening from penetration by moisture.

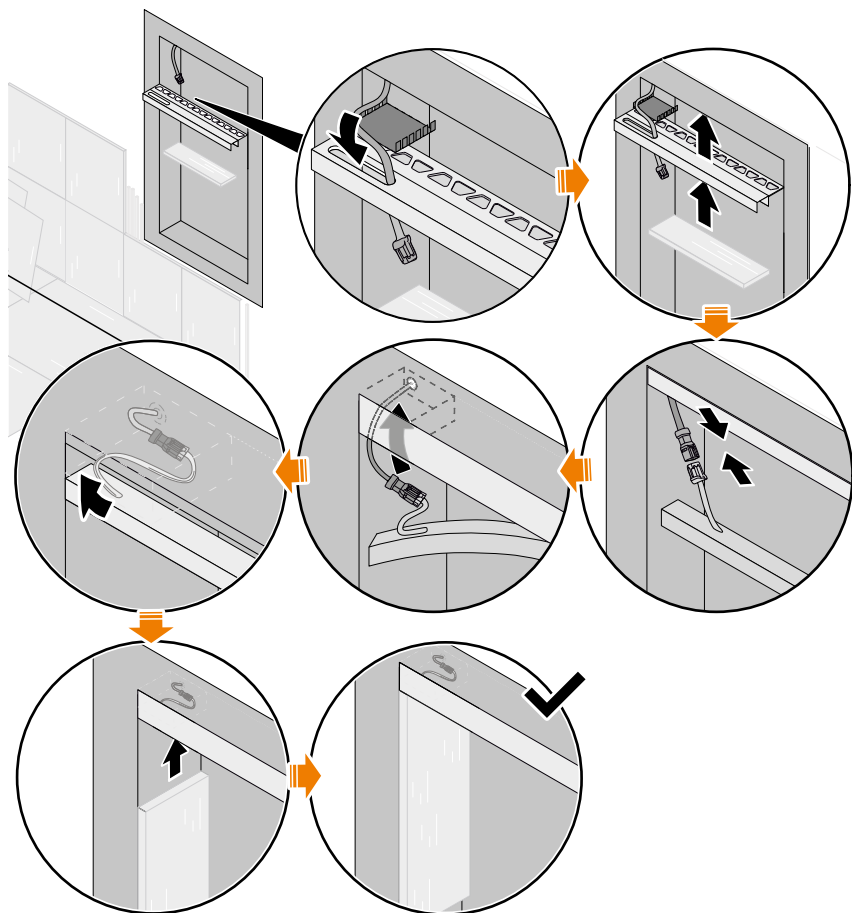

## Connecting components electrically

Personnel

**Tiler**

Protective equipment

**Protective gloves**

The components of the LED system are connected electrically by means of plug connectors. Only one possible combination of system components is described below for example purposes.

1. Ensure that the mains plug is not connected to the power supply.
2. Optional: Connect the Bluetooth receiver to the power supply.
3. Optional: Connect the Bluetooth receiver to a 2-way distributor.
4. Optional: Connect the extension cable to a Bluetooth receiver or a 2-way distributor.
  - > All plug connections between the power supply and the connected system components are connected and have fully clicked into place. There is an electrical connection between the feed-through cable of the niche and the power supply. The LED module is electrically connected in the niche.



## 5 Operating the KERDI-BOARD-NLT niche set

### 5.1 Who may operate the system?

The KERDI-BOARD-NLT niche can be operated without any special level of qualification. Children may only operate the LED system under adult supervision.

### 5.2 Operating W-LED modules without a Bluetooth receiver

If no Bluetooth receiver is used, the LED tubes can only be switched on and off if the power supply is connected to a switchable socket. Switching the socket switches the connected LED tubes at the same time.

### 5.3 Operation of the LED modules

#### Selection via Favourites

What are Favourites?

Favourites are selectable settings in which the lighting properties of the LED tubes are stored. The Bluetooth receiver has a default selection of Favourites upon delivery. There are a total of 16 storage spaces available for Favourites.

Favourites on the W Bluetooth receiver

The W Bluetooth receiver makes it possible to select different brightness values via Favourites. In delivery state, 4 Favourites are preset with brightness values of between 4% and 100%.

Favourites on the RGB+W Bluetooth receiver

In addition to 4 white tones with colour temperatures from 2700 K to 6500 K, the basic colours and various mixed tones (preset in delivery state) can be selected for RGB+W LED tubes. There are a total of 12 storage spaces available for Favourites.

Adjusting Favourites

In order to change Favourites, a mobile device with the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app needs to be connected to the receiver » *“Operation via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” on page 73.*

#### Operation via radio remote control

All LED tubes connected to the Bluetooth receiver are controlled simultaneously by means of radio remote control. The Bluetooth receiver must be taught to the radio remote control in this regard » *“Teaching the radio remote controls” on page 74.* The Bluetooth receiver and the radio remote control included in the set have already been taught in delivery state.

### Switching the LED tubes on and off via radio remote control


Pressing the ON/OFF button switches all LED tubes connected to the Bluetooth receiver on or off.

### Selecting Favourites via radio remote control

Press the UP and DOWN buttons to switch between Favourites. In this regard, Favourites cannot run through cyclically, i.e. it is not possible to switch from the first Favourite directly to the last Favourite and, vice versa, nor is it possible to switch directly from the last to the first Favourite.


## Operation via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

### Activating Bluetooth pairing on the Bluetooth receiver

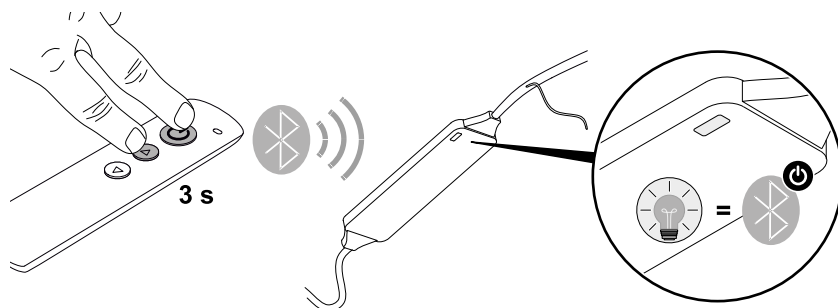

To make it possible for the Bluetooth receiver to establish a Bluetooth connection with a mobile device (Bluetooth pairing), the pairing readiness needs to be activated via the radio remote control. If the Bluetooth receiver is to be controlled using a mobile device, the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app needs to be installed » *“Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” on page 60.*

1. Ensure that the power supply and Bluetooth receiver are connected via plug connectors in the manner described.
2. Plug the mains cable of the power supply into the intended socket.
3. Press and hold the ON/OFF and UP buttons on the radio remote control at the same time for approx. 3 seconds.
  - > The status LED of the Bluetooth receiver flashes blue. The Bluetooth receiver is now ready to establish a Bluetooth connection for 90 seconds.
4. Release the ON/OFF and UP buttons as soon as the status LED stops flashing on the Bluetooth receiver.
  - > The Bluetooth receiver can be found by the Bluetooth-enabled mobile device.
5. Install the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app in accordance with the specifications of the device manufacturer.

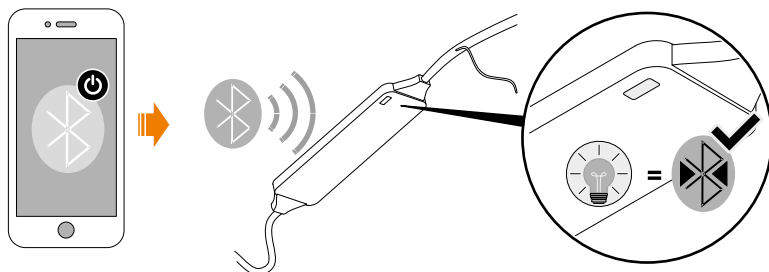

6. Establish a Bluetooth connection between the mobile device and the Bluetooth receiver in accordance with the specifications of the device manufacturer.
  - > The mobile device and the Bluetooth receiver are now connected via Bluetooth. The LED system can now be controlled via the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app.



#### **WARNING!**

It is imperative to follow the instructions in the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app.

## **5.4 Teaching the radio remote controls**

The radio remote control included in the delivery has already been taught in delivery state. In order for the Bluetooth receiver to be controlled via additional radio remote controls, such controls first need to be taught. Even if the radio remote control included in the delivery loses its connection, it can be taught again in the manner described below.




#### **NOTE**

If step 4 described below is carried out more than once, all previously taught radio remote controls lose their connection.


- Only carry out step 4 once per radio remote control.

1. Disconnect the voltage supply of the power supply. Unplug the mains cable to this end.
2. Ensure that the power supply and Bluetooth receiver are connected via plug connectors in the manner described.
3. Plug the mains cable of the power supply into the intended socket.

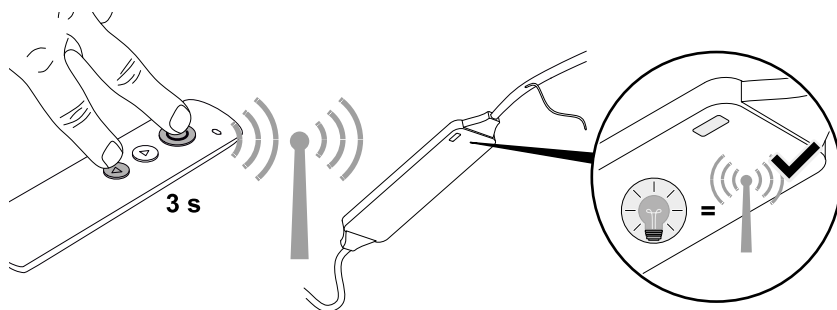

4. Press and hold the ON/OFF and DOWN buttons on the radio remote control at the same time for approx. 3 seconds.
  - > The status LED of the Bluetooth receiver flashes while the radio remote control is being stored in the Bluetooth receiver.
5. Release the ON/OFF and DOWN buttons as soon as the status LED stops flashing on the Bluetooth receiver.
  - > The radio remote control is now taught. The Bluetooth receiver can now be controlled via the newly taught radio remote control.

## 5.5 Changing the battery

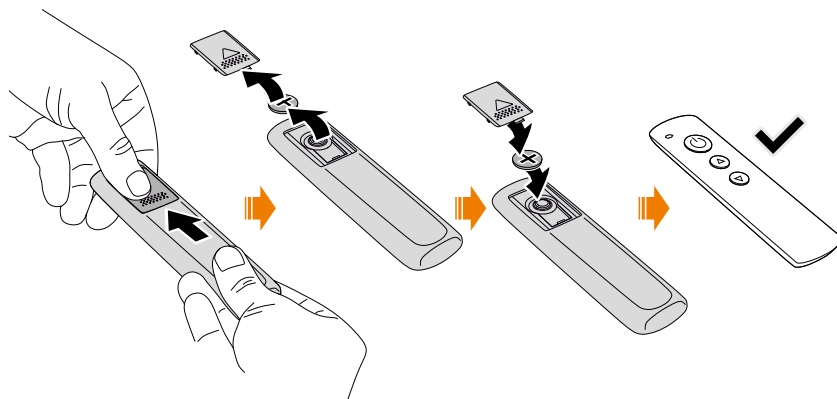

Replace an empty battery (» "Technical data for the battery" on page 81) as shown.



## 6 Rectifying faults

### 6.1 Help from our Service team

Should you have any questions about operation or a technical matter, our Service team will be happy to help:

Schlüter Service Team

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

GERMANY

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

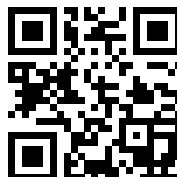

### 6.2 Potential faults

| Fault description           | Cause                                        | Remedy                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED modules do not light up | Power socket not supplied with mains voltage | Have the power socket connected by a qualified electrician.                                                        |
|                             | Power supply not connected                   | Connect the power supply.                                                                                          |
|                             | Switchable socket switched off               | Switch on the switchable socket.                                                                                   |
|                             | Power supply faulty                          | Replace the power supply with a new one. Do not attempt to repair it yourself!                                     |
|                             | Not all plug connectors are connected        | Connect all plug connectors » <i>“Connecting components electrically” on page 71.</i>                              |
|                             | Bluetooth receiver switched off              | Switch them on via radio remote control or Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL app.                                        |
|                             | Power supply overloaded                      | Use a power supply with sufficient power.                                                                          |
|                             | Bluetooth receiver faulty                    | Replace the Bluetooth receiver.                                                                                    |
|                             | Basic requirements for installation not met  | Give due consideration to the basic requirements for installation » <i>“Installation requirements” on page 61.</i> |

| Fault description                                                           | Cause                                                                    | Remedy                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED modules do not light up                                                 | Moisture has penetrated live system components or plug connections       | Leave all system components to dry, ensure that they have dried off completely and permanently prevent any repeat of water penetration. Replace damaged components. |
|                                                                             | Plug connection still disconnected                                       | Establish all intended plug connections. Ensure that the plug connectors fully click into place.                                                                    |
| Radio remote control not working                                            | Battery empty                                                            | Change the battery.                                                                                                                                                 |
|                                                                             | Connection between the radio remote control and the receiver interrupted | Teach the radio remote control again » <i>“Teaching the radio remote controls” on page 74.</i>                                                                      |
|                                                                             | Radio remote control faulty                                              | Replace the radio remote control.                                                                                                                                   |
|                                                                             | Bluetooth receiver faulty                                                | Replace the Bluetooth receiver.                                                                                                                                     |
|                                                                             | Favourites have been deleted.                                            | Set favourites up again using the Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » <i>“Operation via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” on page 73.</i>                                      |
| Mobile device does not establish any connection with the Bluetooth receiver | Bluetooth not activated on the Bluetooth receiver                        | Activate Bluetooth pairing on the Bluetooth receiver » <i>“Activating Bluetooth pairing on the Bluetooth receiver” on page 73.</i>                                  |
|                                                                             | Bluetooth deactivated on the mobile device                               | Activate Bluetooth on the mobile device in accordance with the specifications of the device manufacturer.                                                           |
|                                                                             | Volume set to “silent” on the mobile device                              | Increase the volume.                                                                                                                                                |



## 7 After end of use



### **DANGER!**

#### **Danger to life due to disassembly in the presence of electrical voltage!**

If system components and, specifically, the power supply are disassembled while they are energised, this can result in life-threatening electric shocks.

- First unplug the mains plug of the power supply, then disassemble it.

### 7.1 Points to note at the end of use

If the KERDI-BOARD-NLT niche is not to be used any further, it must be disconnected from the voltage supply under all circumstances.

1. Unplug the mains plug of the power supply.
  - > The power supply is no longer supplied with mains voltage and all connected components are permanently free of voltage.

### 7.2 Removing system components

If the KERDI-BOARD-NLT niche is to be removed, we recommend leaving the system profiles in an installed state. If the LED tubes are to be replaced, there are various Schlüter® solutions available for selection to this end. Note the following points in relation to removal:

- Cable bushings (e.g. sealing collar) must be sealed again after removal.
- The power supply and Bluetooth receiver must remain installed on a permanent basis.

### 7.3 Disposal



#### **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

The system components of the KERDI-BOARD-NLT niche contain valuable raw materials, some of which must not be allowed to enter the environment unprocessed.

- Never dispose of system components in household waste.
- Always take account of local disposal regulations. Arrange for disposal to be carried out by specialist companies.
- With regard to disposal of the battery of the radio remote control, observe the instructions in the technical data (» *“Technical data for the battery” on page 81*).



- Not household waste
- Contains batteries that must be disposed of separately

## 8 Technical data

### 8.1 Technical data for the power supply

Power supplies must always be selected in such a way that ensures that the power requirement of the connected LED tubes is covered and that the minimum power reserve level is reached.

| Item No.                           | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Power, max. [W]                    | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Connected load, max. [W]           | 13.5              | 27                | 45                | 67.5              | 90                 |
| Power, min. [W]                    | 1.5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Output current, max [A]            | 0.63              | 1.25              | 2.08              | 3.13              | 4.17               |
| Dimensions (L x W x H) [mm]        | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Power factor                       | ≥ 0.5             | ≥ 0.9             |                   |                   |                    |
| Power reserve, min. [%]            | 10%               |                   |                   |                   |                    |
| Rated voltage, primary side [V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Mains frequency [Hz]               | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Output voltage [V AC]              | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Connection type, input             | Europlug          |                   |                   |                   |                    |
| Connection type, output            | Plug-and-Play     |                   |                   |                   |                    |
| Cable length, output [cm]          | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Ambient temperature                | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |



## 8.2 Technical data for the Bluetooth receiver

| Item No.                                | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Total load, max. [W]                    | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Compatible LED tubes                    | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Receiving frequency, ISM band [MHz]     | 433                    |                                     |
| Receiving frequency, Bluetooth [GHz]    | 2.4                    |                                     |
| Transmission frequency, Bluetooth [GHz] | 2.4                    |                                     |
| Transmission power [dBm]                | 2 – 7                  |                                     |
| Dimensions (L x W x H) [mm]             | 87 x 21 x 8.5          |                                     |
| Weight [g]                              | 33                     |                                     |
| Connection type, input                  | Plug-and-Play          |                                     |
| Protection rating                       | IP63                   |                                     |

## 8.3 Technical data for the radio remote control

| Item No.                     | Transmitter<br>(Spare part number: 290068) |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Transmission frequency [MHz] | 433.92                                     |
| Dimensions (L x W x H) [mm]  | 122 x 35 x 9                               |
| Weight [g]                   | 38                                         |
| Range, max. [m]              | 10                                         |
| Battery, type                | CR2032                                     |

## Technical data for the battery

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Item No.        | -         |
| Type            | CR2032    |
| Voltage [V]     | 3         |
| Capacity [mAh]  | 210 – 230 |
| Chemical system | Li Mn     |

## 8.4 Technical data for the LED tubes

### LED tubes 3000 K (white)

| Item No.                               | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Length [m]                             | 0.30      | 0.50      | 0.70      |
| Rated power consumption, total** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Power consumption, total [W]           | 1.6       | 2.6       | 3.6       |
| Luminous flux [lm/m]                   | 266       | 265       | 267       |
| Current consumption [A]                | 0.067     | 0.108     | 0.149     |
| Light temperature* [K]                 | 3000      |           |           |

\*Can be used with the appropriate niche.

\*\*The exact rated output depends on the temperature and the specific behaviour of the power supply.



## LED tubes 4900 K (white)

| Item No.                               | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Length [m]                             | 0.30      | 0.50      | 0.70      |
| Rated power consumption, total [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Power consumption, total [W]           | 1.6       | 2.6       | 3.6       |
| Luminous flux [lm/m]                   | 279.0     | 282.1     | 282.0     |
| Current consumption [A]                | 0.068     | 0.107     | 0.148     |
| Light temperature* [K]                 | 4900      |           |           |

\*Can be used with the appropriate niche.

\*\*The exact rated output depends on the temperature and the specific behaviour of the power supply.

## LED tubes (RGB+W)

| Item No.                             | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Length [m]                           | 0.30      | 0.50      | 0.70      |
| Rated power consumption, total [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Power consumption [W/m]              | 4.4       | 7.3       | 10.1      |
| Power consumption [total]            | 4.4       | 7.3       | 10.1      |
| Luminous flux [lm/m]                 | 521.2     | 523.7     | 520.5     |
| Light temperature* [K]               | 2700      |           |           |

\*Can be used with the appropriate niche.

\*\*Applies to the white LEDs installed.

## Informations complémentaires

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes relatives à la sécurité concernant l'utilisation des niches **KERDI-BOARD-NLT de Schlüter®** (ci-après également appelé le « Système LED »).

Veuillez lire ce mode d'emploi en entier avant d'utiliser le système LED ou des composants du système.

Conservez le présent mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## Fabricant et éditeur

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
ALLEMAGNE  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Votre expérience avec le produit

Nous travaillons constamment à améliorer la sécurité et la fiabilité de nos produits. Si des événements imprévus surviennent lors de l'utilisation du système LED, veuillez nous en informer.



|          |                                                                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Concernant le présent mode d'emploi</b>                      | <b>86</b>  |
| 1.1      | À quoi sert le présent mode d'emploi ?                          | 86         |
| 1.2      | Le contenu de votre livraison individuelle                      | 86         |
| 1.3      | À qui s'adresse le présent mode d'emploi                        | 86         |
| 1.4      | Installation électrique (prise secteur)                         | 87         |
| 1.5      | Explication des symboles                                        | 87         |
| <b>2</b> | <b>Sécurité</b>                                                 | <b>89</b>  |
| 2.1      | Utilisation conforme                                            | 89         |
| 2.2      | Usage non conforme prévisible                                   | 89         |
| 2.3      | Risques résiduels                                               | 90         |
| <b>3</b> | <b>Le jeu de niches KERDI-BOARD-NLT</b>                         | <b>92</b>  |
| 3.1      | Ensemble du système                                             | 92         |
| 3.2      | Composants du système                                           | 93         |
| <b>4</b> | <b>Montage et raccordement du jeu de niches KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>98</b>  |
| 4.1      | Conditions préalables au montage                                | 98         |
| 4.2      | Planification de l'installation                                 | 98         |
| 4.3      | Montage et raccordement des composants                          | 99         |
| <b>5</b> | <b>Utilisation du jeu de niches KERDI-BOARD-NLT</b>             | <b>109</b> |
| 5.1      | Qui est habilité à l'utilisation ?                              | 109        |
| 5.2      | Utilisation des modules W-LED sans récepteur Bluetooth          | 109        |
| 5.3      | Utilisation des modules LED                                     | 109        |
| 5.4      | Apprentissage des télécommandes                                 | 111        |
| 5.5      | Changement de la pile                                           | 112        |

|          |                                                     |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Dépannage</b>                                    | <b>113</b> |
| 6.1      | Notre service vous aide                             | 113        |
| 6.2      | Pannes possibles                                    | 113        |
| <b>7</b> | <b>Après la fin de l'utilisation</b>                | <b>115</b> |
| 7.1      | À prendre en compte lors de la fin de l'utilisation | 115        |
| 7.2      | Démontage des composants du système                 | 115        |
| 7.3      | Élimination                                         | 116        |
| <b>8</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>                  | <b>117</b> |
| 8.1      | Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation  | 117        |
| 8.2      | Caractéristiques techniques du récepteur Bluetooth  | 118        |
| 8.3      | Caractéristiques techniques télécommande            | 119        |
| 8.4      | Caractéristiques techniques des rubans à LED        | 120        |



# 1 Concernant le présent mode d'emploi

## 1.1 À quoi sert le présent mode d'emploi ?

Le présent mode d'emploi contient des informations qui peuvent être utilisées par des personnes ayant des connaissances préalables spécifiques pour utiliser les niches Schlüter® KERDI-BOARD-NLT en toute sécurité. Les informations et instructions contenues dans le présent manuel sont basées sur les qualifications suivantes (« Carreleur » à la page 86). Ce mode d'emploi ne permet pas à un non professionnel d'effectuer correctement l'installation et le raccordement, car il ne transmet pas les connaissances de base et spécialisées importantes.

## 1.2 Le contenu de votre livraison individuelle

Le présent mode d'emploi décrit les niches Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Tous les composants décrits ne sont pas nécessairement inclus dans une livraison individuelle. Veuillez vous reporter aux instructions figurant sur l'emballage pour connaître le contenu de votre livraison individuelle.

Le jeu de niches est livré avec les composants de base suivants :

- Niche avec passe-câbles étanche et collet d'étanchéité
- Module à LED (ruban à LED + profilé de montage)
- Câble (3 m)
- Bloc d'alimentation (15 W)
- Kits sélectionnés avec récepteur Bluetooth à télécommande radio

## 1.3 À qui s'adresse le présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi est destiné aux personnes possédant les qualifications décrites ci-dessous :

### Carreleur

Grâce à sa formation, son expérience professionnelle et sa formation continue, le carreleur est en mesure de poser et d'installer, conformément à l'état actuel de la technique, des revêtements de sol et de mur dans les pièces d'habitation et les pièces où les conditions environnementales sont parfois humides. Ce faisant, le carreleur évite les risques directs et indirects en travaillant conformément aux directives de la réglementation en vigueur.

Grâce à sa connaissance approfondie des lois, réglementations et normes nationales, le carreleur est en mesure d'éviter les erreurs lors de l'installation et de l'utilisation du matériel. Ceci permet au carreleur d'éliminer les sources d'accidents et d'éviter ainsi les blessures corporelles. Grâce à son expertise des matériaux et des techniques et à sa capacité à mettre en pratique cette expertise, il peut en outre prévenir les dommages et les dommages consécutifs sur la structure du bâtiment.

Connaissances nécessaires du carreleur :

- Pose professionnelle de carrelage (également dans les salles de bains et les pièces humides)
- Manipulation sûre des outils électriques (p. ex. perceuse à percussion)
- Découpe sur mesure, y compris les coupes d'onglet de profilés métalliques
- Choix de combinaisons de matériaux compatibles entre les adhésifs, les revêtements muraux et de sol et les profilés métalliques

## 1.4 Installation électrique (prise secteur)



### **DANGER !**

#### **Danger de mort en raison de l'utilisation de la tension secteur !**

Le système LED est destiné à être raccordé à une prise secteur. La tension du secteur représente un danger potentiellement mortel. Si des personnes non qualifiées travaillent sur des composants soumis à la tension du secteur, cela peut entraîner des décharges électriques mortelles.

- N'utiliser le système LED que si une prise secteur complète est installée.
- Ne jamais effectuer de travaux non autorisés sur des composants sous tension secteur.
- Avant d'installer le système LED, s'assurer qu'une prise de courant conforme à l'état actuel de la technique (commutable si nécessaire) est accessible.

L'installation de la prise secteur doit être effectuée par un électricien qualifié et autorisé à le faire sur le lieu d'utilisation. Ne jamais travailler sur des composants sous tension secteur sans autorisation !

## 1.5 Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, avec la signification décrite ci-dessous :

### Consignes de sécurité et d'avertissement



### **DANGER !**

Cette association de symboles et de mots d'avertissement indique une situation immédiatement dangereuse causée par le courant électrique. Le non-respect d'une telle instruction peut entraîner des blessures graves ou mortelles.



### **AVERTISSEMENT !**

Cette association de symboles et de mots d'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse, qui peut entraîner la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.



### **REMARQUE**

Cette association de symboles et de mots d'avertissement indique une situation éventuellement dangereuse, qui peut entraîner des dommages matériels, si elle n'est pas évitée.



### **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Cette association de symboles et de mots d'avertissement indique une situation qui peut entraîner des dommages pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



**Les informations complémentaires dans les illustrations** sont indiquées par le symbole ci-contre.

## **Formats de texte et significations**

Les désignations suivantes sont utilisées dans le présent mode d'emploi pour identifier un contenu spécifique :

**Les renvois** sont insérés avec le chapitre et le numéro de page.

Exemple : » « *Explication des symboles* » à la page 87

- **les énumérations sans ordre particulier** sont représentées par un point d'introduction.
- 1. les étapes des actions** sont représentées par un numéro qui les introduit.
  - > **les résultats des actions** sont marqués d'une flèche d'introduction.

## 2 Sécurité

### 2.1 Utilisation conforme

Les niches KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® et leurs composants sont exclusivement destinées à la production d'éclairage d'accentuation à l'intérieur, y compris dans les pièces où l'humidité ambiante est temporaire (p. ex. dans les salles de bains). En cas d'utilisation de profilés en acier inoxydable (V4A), le système LED est également prévu pour être installé dans des piscines sans exposition permanente à l'eau. L'utilisation conforme suppose l'utilisation exclusive des composants de l'installation mentionnés dans ce mode d'emploi dans les combinaisons autorisées décrites. Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme un usage non conforme.

### 2.2 Usage non conforme prévisible

Si les niches KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® ne sont pas utilisées conformément aux spécifications de ce mode d'emploi, des dommages matériels et corporels peuvent en résulter.



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risques de blessures en raison d'un usage non conforme !**

L'usage non conforme du système LED peut provoquer des situations dangereuses et/ou des dommages matériels.

- Ne jamais utiliser le système LED dans des atmosphères explosives.
- Ne pas ouvrir les composants du système LED.
- Ne jamais enlever, dénuder ou déconnecter les câbles pré-assemblés à la livraison.
- Utiliser uniquement les composants originaux du système Schlüter®.
- N'utiliser le système LED que selon les descriptions du présent mode d'emploi.
- Ne jamais installer le système LED dans des zones immergées de façon permanente ou temporaire (p. ex. pour l'éclairage de piscines).



## 2.3 Risques résiduels

Les risques résiduels suivants existent lors de l'utilisation du système LED :



### **DANGER !**

#### **Danger de mort par chocs électriques !**

Le bloc d'alimentation fonctionne avec une tension secteur de 230 V du côté de l'entrée. Le contact avec des pièces sous tension peut causer des chocs électriques mortels.

- Ne jamais ouvrir le bloc d'alimentation.
- Ne jamais couper le câble secteur ou le détacher du bloc d'alimentation.
- Utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni ou les blocs d'alimentation indiqués dans le présent mode d'emploi.
- Raccorder au bloc d'alimentation uniquement les composants du système décrits dans le présent mode d'emploi.
- Les travaux sur des composants sous tension permanente ou temporaire (p. ex. prise de courant) ne doivent être effectués que par des électriciens agréés sur le lieu d'utilisation.



### **AVERTISSEMENT !**

#### **Danger de mort dû à une surchauffe ou à l'humidité du bloc d'alimentation !**

Si le bloc d'alimentation est exposé à des températures supérieures à 45 °C ou à l'humidité, un dysfonctionnement peut provoquer un choc électrique mortel.

- Ne jamais stocker ou utiliser le bloc d'alimentation à des températures supérieures à 45 °C.
- N'installer et n'utiliser le bloc d'alimentation que conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne jamais exposer le bloc d'alimentation à l'humidité directe (p. ex. projections d'eau).
- Nettoyer les composants de l'installation uniquement à sec.
- Ne jamais faire fonctionner le système à LED sous l'eau ou dans des pièces présentant une humidité permanente > 80 %.

**AVERTISSEMENT !****Risque de mort et de blessures pour les enfants et les nourrissons !**

Certains composants du système sont si petits que les enfants peuvent les avaler et risquent de s'étouffer avec. Les enfants peuvent s'étrangler avec les câbles fournis. Si des enfants avalent l'adhésif spécial ou la pile de la télécommande, ils risquent de s'empoisonner.

- Garder tous les composants du système LED hors de portée des enfants et des nourrissons.

**AVERTISSEMENT !****Risques d'incendie, de blessures et d'empoisonnement en cas de manipulation non conforme de l'adhésif spécial !**

L'adhésif spécial est inflammable. S'il brûle, il produit des fumées toxiques qui peuvent nuire à la santé en cas d'inhalation. Si l'adhésif entre en contact avec la peau, cela peut provoquer des irritations cutanées. Si l'adhésif est avalé, cela peut provoquer un empoisonnement.

- Ne jamais faire brûler l'adhésif et les résidus d'adhésif.
- Appliquer l'adhésif uniquement avec des gants.
- Ne pas manger pendant la procédure de collage.
- Enlever les résidus d'adhésif immédiatement après le collage.

**AVERTISSEMENT !****Risque d'incendie en raison d'une surchauffe !**


En cas de surchauffe du bloc d'alimentation due à la saleté (p. ex. poussière) ou de surchauffe des composants du système suite à une mauvaise installation, il existe un risque d'incendie. Des courts-circuits dans le système LED peuvent également provoquer une surchauffe des câbles, ce qui peut également entraîner un risque d'incendie.

- Éviter impérativement les courts-circuits.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par an) le bloc d'alimentation. Pour ce faire, s'assurer qu'il n'y a pas de tension.
- Veiller à une ventilation suffisante lors du montage du bloc d'alimentation.
- Ne jamais poser les rallonges lorsqu'elles sont enroulées.



## 3 Le jeu de niches KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Ensemble du système

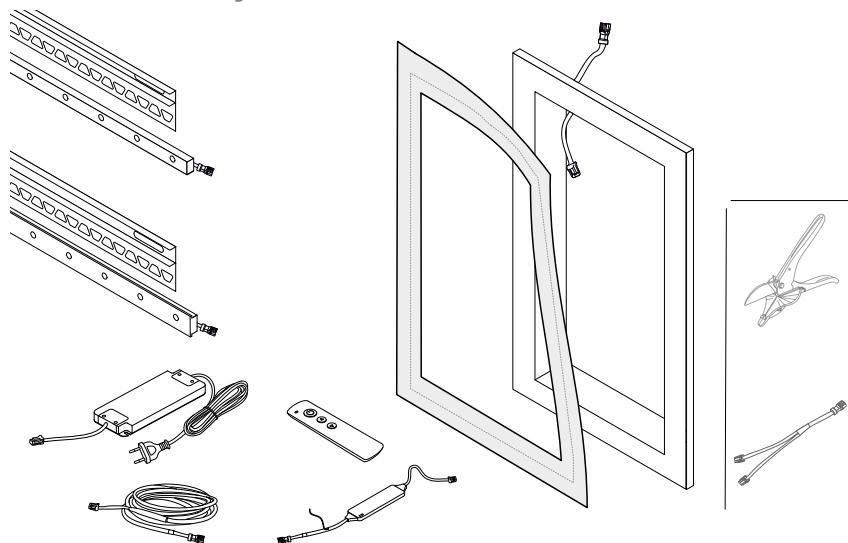


Le jeu de niches KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® permet de réaliser des éclairages d'accentuation selon le principe du plug-and-play. Le système est adapté à une utilisation dans des zones à forte humidité temporaire. Le bloc d'alimentation prémonté peut être branché dans des prises déjà installées et alimente les modules LED raccordés avec une tension de 24 V.

À la sortie 24 V du bloc d'alimentation, les modules LED raccordés peuvent être alimentés en courant au moyen de câbles et de distributeurs préassemblés. Un récepteur Bluetooth pré-assemblé et intégrable dans les lignes d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre les modules LED connectés et de sélectionner les caractéristiques d'éclairage pré-réglées à l'aide de la télécommande radio associée. Le récepteur est disponible en option et doit être acheté séparément. L'application **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** peut également être utilisée avec un appareil mobile pour régler individuellement les propriétés d'éclairage.

## 3.2 Composants du système

### Bloc d'alimentation

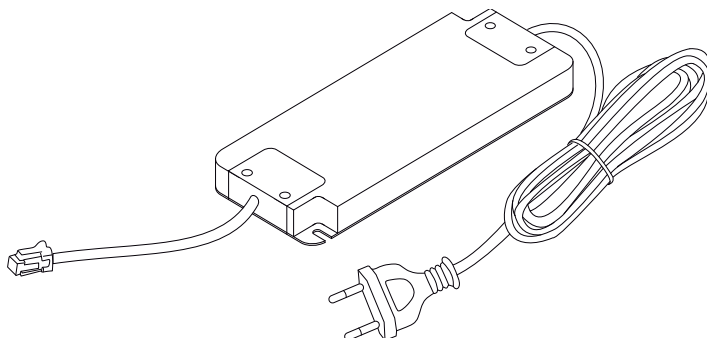


Le bloc d'alimentation fonctionne comme un bloc d'alimentation à découpage et transforme la tension alternative côté réseau en une tension continue de 24 V. Le bloc d'alimentation prémonté est disponible en différentes variantes de puissance. Le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur. Le câble de raccordement déjà raccordé avec connecteur prémonté alimente en tension les composants raccordés.

Caractéristiques  
techniques

» « *Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation* » à la page 117

### Rubans à LED

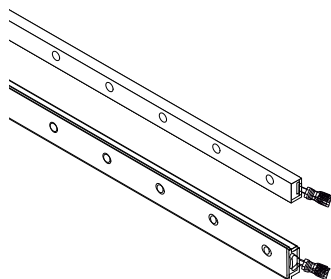

Les rubans à LED à gaine en silicone sont disponibles en différentes longueurs, largeurs et variantes d'éclairage. L'alimentation électrique peut être établie par le câble de raccordement fourni avec le connecteur prémonté.

Les rubans à LED sont disponibles en blanc chaud, blanc neutre (W-LED) et en couleur (RGB+W-LED).




La combinaison d'un ruban à LED inséré et d'un profil de montage approprié est appelée ci-après module à LED.

Caractéristiques  
techniques

» « *Caractéristiques techniques des rubans à LED* » à  
la page 120

## Récepteur Bluetooth et télécommande

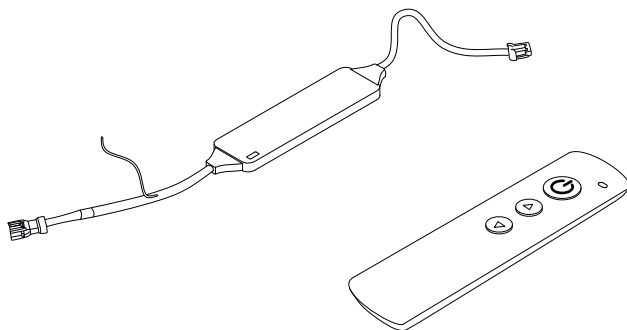


Le récepteur Bluetooth (compris dans la livraison pour certains kits) peut recevoir les signaux radio de la télécommande et établir une connexion Bluetooth avec un appareil mobile.

Le récepteur Bluetooth est relié au bloc d'alimentation, au câble, au distributeur ou aux rubans à LED par les câbles de raccordement fixés des deux côtés. Les modules LED peuvent être commandés à l'aide d'un récepteur Bluetooth, via la télécommande associée ou un terminal mobile. En plus de la mise en marche et de l'arrêt, il est possible de commuter entre les réglages par défaut (favoris) enregistrés dans le récepteur Bluetooth.

Caractéristiques  
techniques

» « *Caractéristiques techniques du récepteur Bluetooth* » à la page 118


## Profilés de montage

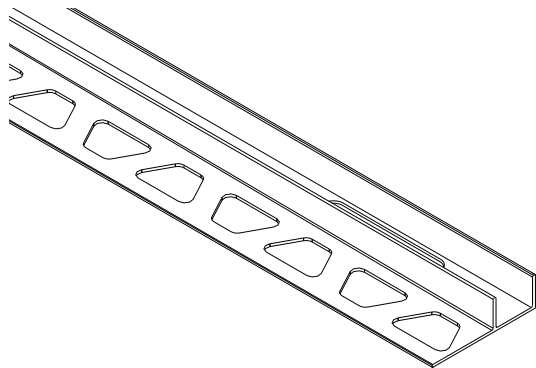

Les profilés de montage sont utilisés pour le montage mécanique des rubans à LED. Les profilés de montage peuvent être utilisés comme bandes de finition pour les surfaces carrelées. Ils sont disponibles en deux largeurs de profilés différentes, ainsi qu'en diverses longueurs.

La livraison comprend toujours un profilé de montage adapté aux dimensions de la niche respective.


## Câbles

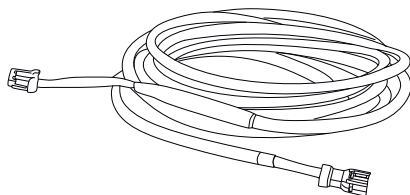

Les câbles servent à relier les composants du système les uns aux autres sur des distances de 3 m.




## Niche

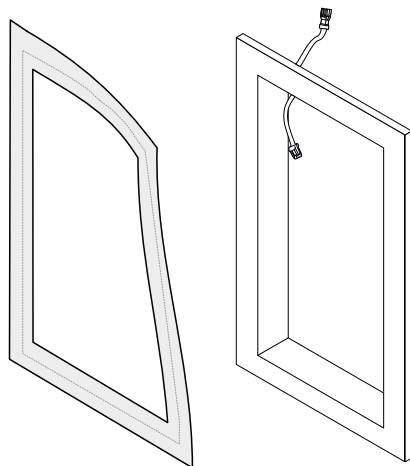

Les niches KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® permettent d'installer des niches et des étagères lumineuses. Le module à LED peut être alimenté en courant par un passe-câbles intégré, qui est déjà prémonté avec un câble de raccordement à connecteurs Plug and Play. La position et la structure du passe-câbles permettent d'assurer facilement l'étanchéité dans les règles de l'art, pour une utilisation dans des pièces où les conditions ambiantes sont parfois humides. Les joints de raccordement peuvent être protégés contre la pénétration de l'humidité à l'aide du collet d'étanchéité fourni.

## ProCut (option)

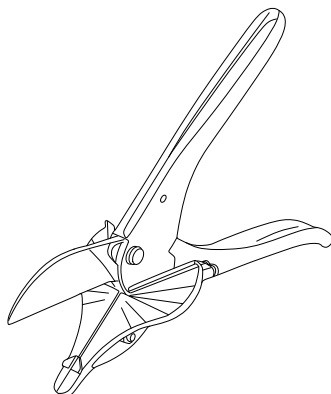

Schlüter® ProCut est conçu comme un outil spécial pour couper les rubans à LED. Grâce à un mécanisme de cisaillement adapté, une surface de contact avec une échelle d'angle des-

sinée et une géométrie de coupe optimisée pour les rubans à LED, ProCut permet de réaliser des surfaces de coupe suffisamment précises et propres. Cela permet de créer des surfaces de raccordement propres pour les joints verticaux de carrelage.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessure dû à l'intolérance des motifs lumineux !

En mode dynamique, il est possible de régler des combinaisons de fréquences de clignotement, de changements de contraste et de couleurs de lumière qui peuvent provoquer des réactions graves chez certains groupes de personnes (p. ex. maux de tête ou crises épileptiques). Les crises d'épilepsie peuvent entraîner des blessures secondaires graves, par exemple du fait de la morsure de la langue ou des chocs provoqués.

- N'utiliser le mode dynamique qu'après consultation d'un médecin si la famille présente des cas de maladies épileptiques.
- Arrêter le mode dynamique dès les premiers signes d'inconfort.

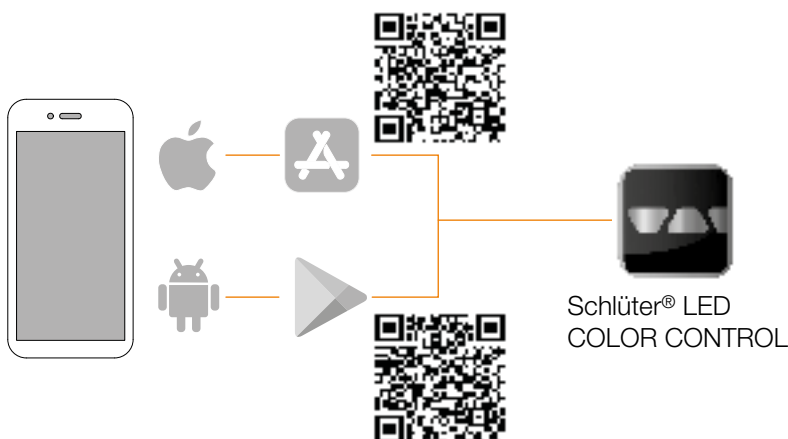

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL est une application pour les appareils mobiles qui peut être utilisé pour commander le système LED.

Le Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL permet d'exécuter toutes les fonctions commandables par la télécommande. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android.

Les fonctions suivantes sont également disponibles :

- Modification des favoris
- Personnalisation des propriétés de l'éclairage
- Utilisation du mode dynamique



## 4 Montage et raccordement du jeu de niches KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Conditions préalables au montage

Les exigences de base suivantes doivent être satisfaites pour garantir que le système LED fonctionne comme prévu et que les dangers sont évités :

- Pour brancher le bloc d'alimentation, une prise de courant libre doit être disponible à portée du cordon d'alimentation.
- Pour le montage permanent des rubans à LED, les profilés de montage doivent être installés de manière permanente, conformément à l'état actuel de la technique.
- Tous les câbles, connecteurs et composants du système doivent être maintenus au sec en permanence.
- La longueur du câble dans une même gaine ne doit pas dépasser 10 m.
- Il est interdit d'utiliser plus de 6 connexions enfichables à l'intérieur d'une même gaine.
- Le récepteur Bluetooth ne doit pas être protégé des objets métalliques (p. ex. renforts).
- Ne jamais connecter 2 récepteurs Bluetooth en série.
- Les rubans à LED ne doivent jamais être pliés avec un rayon de courbure inférieur à 500 mm.
- Les rubans à LED ne doivent jamais être pliés latéralement sur les flancs.
- Le bloc d'alimentation doit être suffisamment dimensionné pour les rubans à LED raccordés.
- Les composants du système doivent pouvoir être posés de manière à ce qu'aucune rallonge ou câble de raccordement ne doive être raccourci.
- Si le système LED doit être utilisé sans récepteur Bluetooth, la prise secteur doit pouvoir être mise sous tension et hors tension.
- Les rallonges ne doivent être installées que de manière à pouvoir être facilement retirées (p. ex. à la fin de l'utilisation) (pose réversible).

### Particularités lors de l'installation dans des pièces humides

Si le système LED doit être installé dans des salles de bains ou dans des locaux temporairement humides, les exigences supplémentaires suivantes doivent être respectées :

- La pénétration d'humidité dans les composants du système LED doit être empêchée de manière durable.
- L'environnement doit permettre un séchage temporaire.

### 4.2 Planification de l'installation

Avant l'installation, il convient de déterminer où le bloc d'alimentation et le récepteur Bluetooth doivent être installés, où les câbles doivent être posés et quels composants du système doivent être installés à quelles positions.

La réponse aux questions suivantes doit être « oui » pour un fonctionnement sûr et fiable :

- Le bloc d'alimentation prévu couvre-t-il les besoins en énergie des rubans à LED ?
- Tous les modules LED peuvent-ils être atteints avec des distributeurs et des rallonges ?

- Est-il possible d'installer des collets d'étanchéité là où de l'humidité peut se former et où un câble de raccordement doit être raccordé ?

## 4.3 Montage et raccordement des composants

### Fixation du bloc d'alimentation

Personnel

Équipement de protection

Outil


Consommables

**Carreleur**

**Gants de protection, chaussures de sécurité**

**Tournevis, perceuse (à percussion)**

**Vis de fixation, 2 chevilles le cas échéant**

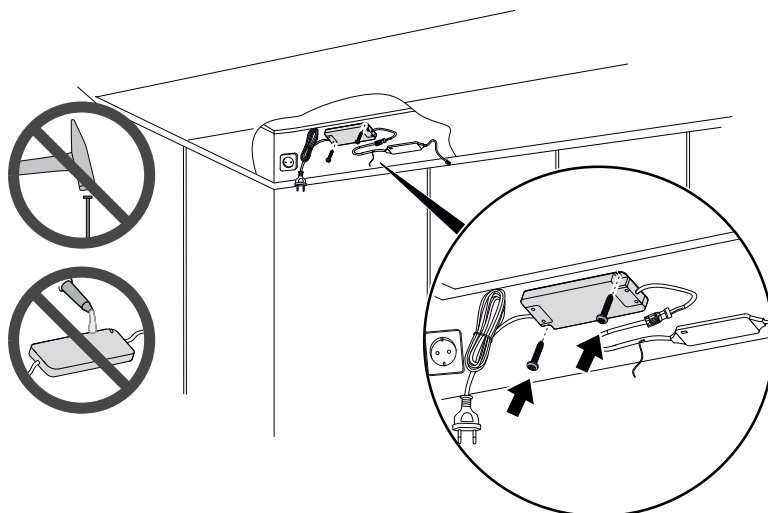

Le bloc d'alimentation doit être fixé dans sa position prévue de manière à ce que, par exemple, le bloc d'alimentation ne puisse pas glisser et tirer sur les câbles de raccordement.

#### 1. Visser le bloc d'alimentation sur la surface de montage.

- > Le bloc d'alimentation est fixé dans la position prévue et ne peut pas glisser.

### Pose des câbles

Personnel

Équipement de protection

Outil

**Carreleur**

**Selon la situation de montage**

**Selon la situation de montage**

Nous recommandons de poser les câbles de rallonge et les distributeurs derrière des plaques de construction ou dans des conduits vides. L'installation doit être planifiée de manière à ce que les positions prévues soient atteintes avec les longueurs de câble définies.



1. Poser le câble de rallonge entre le bloc d'alimentation ou le récepteur Bluetooth et les points de connexion prévus des rubans à LED.
2. Si nécessaire, utiliser des distributeurs à 2 voies.
  - > Une fiche de raccordement est placée à tous les points de raccordement prévus pour les rubans à LED. La fiche de raccordement est reliée électriquement au bloc d'alimentation par des rallonges ou un distributeur.

## Utilisation de la niche

Personnel

Équipement de protection

Outil

Consommables


**Carreleur**

**Selon la situation de montage**

**Selon la situation de montage**

**Niche**

L'exemple suivant montre comment une niche est insérée dans un mur constitué de plaques de montage. Il est impératif que la niche soit insérée et étanchéifiée durablement et dans les règles de l'art. Différents produits Schlüter® sont disponibles pour l'assemblage durable, mais ils ne sont pas inclus dans la livraison.

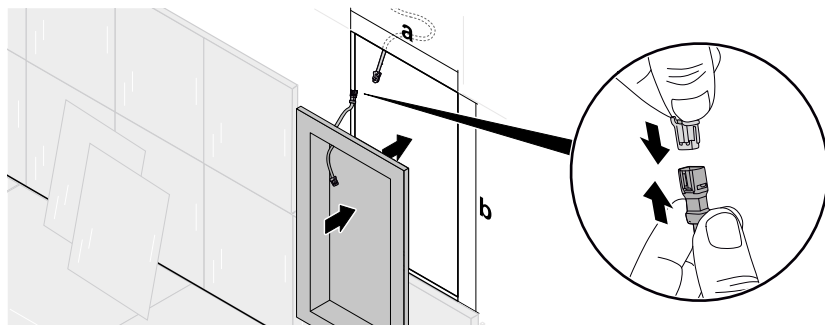

Pour créer une étagère intégrée au moyen d'une niche, la surface extérieure de la niche doit être au même niveau que le mur dans lequel elle doit être installée. La prise de courant installée dans la niche doit toujours être dirigée vers le haut dans la position de montage.

1. Placer la niche sur la plaque de montage et tracer le contour extérieur. Les dimensions de la découpe (a x b) doivent correspondre aux dimensions extérieures de la niche.
2. Effectuer une découpe dans la plaque de montage le long du contour tracé.
3. Guider le connecteur libre du câble de rallonge jusqu'à la position prévue du passe-câbles dans la niche.
4. Raccorder le câble de rallonge au câble de traversée au niveau de la niche.
5. Insérer la niche au niveau de la plaque de montage, pour qu'elle affleure, et la fixer à la découpe prévue.
  - > Le câble de traversée est relié au bloc d'alimentation par l'intermédiaire du câble de rallonge raccordé. La niche est insérée et reliée en permanence à la plaque de montage.

- En cas d'installation dans des zones humides : coller les joints autour de la bride extérieure avec le collet d'étanchéité KERDI fourni, en ajoutant du KERDI-COLL-L de Schlüter®.

## Installation du collet d'étanchéité


Personnel

**Carreleur**

Équipement de protection

**Gants de protection**

En cas d'installation dans des zones humides, coller les joints autour de la bride extérieure avec le collet d'étanchéité KERDI fourni, en ajoutant du KERDI-COLL-L de Schlüter®.

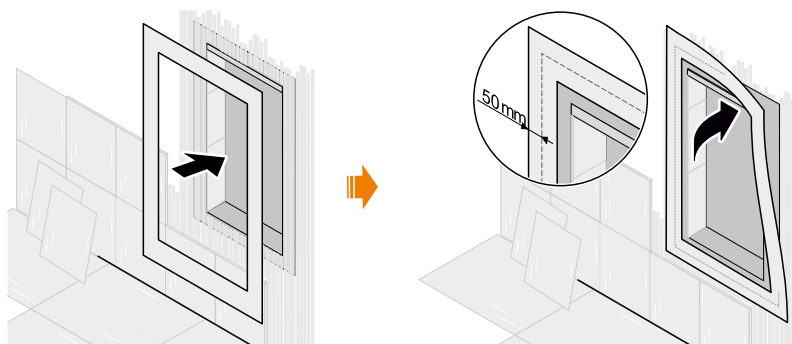

- S'assurer que la niche est raccordée en permanence au lieu de montage.
- S'assurer que tous les éléments de raccordement sont au niveau de la surface de la niche.
- Placer le collet d'étanchéité de manière à ce que le joint sur le pourtour, des deux côtés, soit recouvert sur environ 5 cm. Veiller à ce que le collet d'étanchéité soit collé parallèlement au joint sur le pourtour avec l'adhésif Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > Le joint sur le pourtour est entièrement recouvert par le collet d'étanchéité. Le collet d'étanchéité recouvre les deux côtés du joint sur environ 5 cm.

## Adaptation de la profondeur de montage du module à LED

Personnel


**Carreleur**

Équipement de protection

**Gants de protection**

Outil

**Cutter**

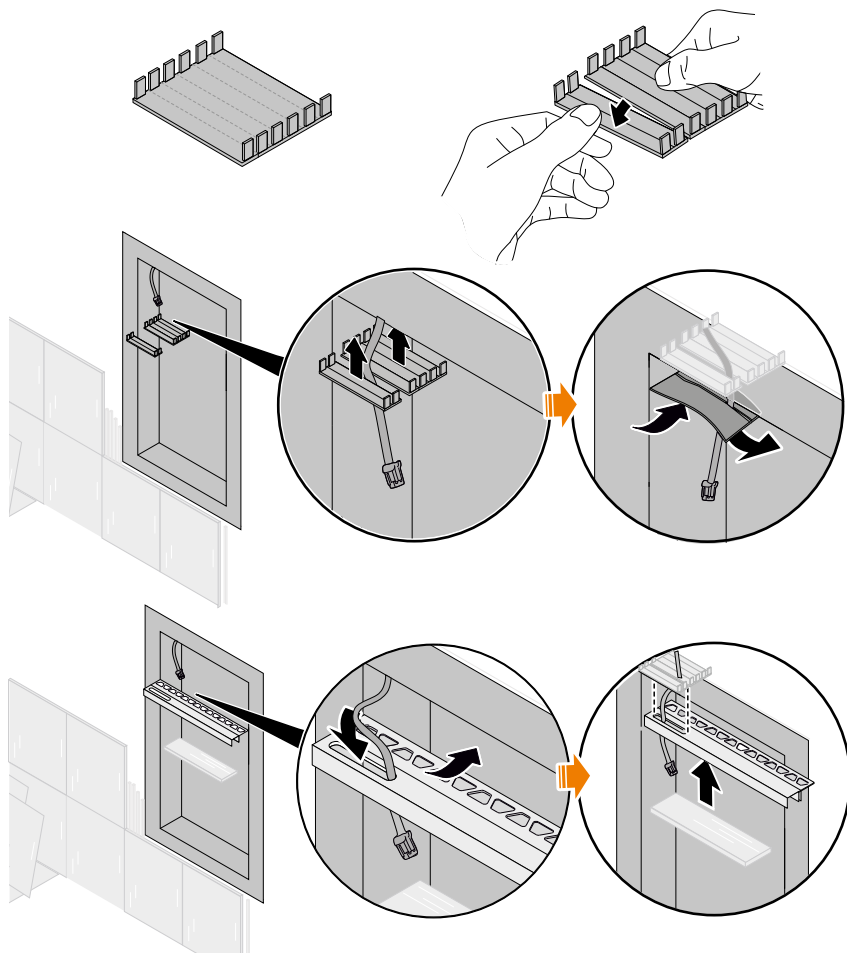

La position du profilé de montage peut être adaptée en séparant le couvercle de la prise de passage à l'un des points de séparation prévus. Un espace peut ainsi être créé lors de l'insertion des différentes parties de la prise de passage. La position de l'espace détermine la profondeur à laquelle le profilé de montage est enfoncé dans la niche.

1. Insérer le couvercle dans la boîte de passage et le tirer vers l'avant jusqu'à la butée.
2. Régler le profilé de montage à la profondeur de montage souhaitée.
3. Placer le repère sur la face avant de l'ouverture du câble sur le couvercle.
4. Séparer le couvercle de la prise de passage au point de séparation le plus proche du repère.

- > Le couvercle de la prise de passage est séparé à l'endroit prévu. Quand les deux parties sont insérées dans la prise de passage, un espace peut être créé entre les parties. L'espace est créé à l'endroit où l'ouverture du câble doit être située dans le profilé de montage.
- 5. Découper l'ouverture pour le câble de traversée dans le ruban KERDI.
- 6. Faire passer le câble de traversée à travers l'ouverture du ruban KERDI.
- 7. Coller le ruban KERDI sur la boîte de passage séparée de façon à ce que l'ouverture coupée se trouve dans la zone de l'espace.
  - > La boîte de passage avec les moitiés de couvercle séparées est scellée par le ruban KERDI présentant une ouverture pour le câble. Le ruban KERDI collé empêche la pénétration de l'adhésif pour carrelage.

## Installation du module à LED dans la niche (LED RGB+W)

Personnel

Carreleur

Équipement de protection

Gants de protection

Outil

Selon la situation de montage

Une fois la niche raccordée de façon permanente à la plaque de montage, les profilés de montage peuvent être carrelés et le ruban à LED peut être raccordé. Le couvercle de la prise de passage peut se séparer. Cela permet de carreler le profilé de montage à différentes profondeurs. Il est important que l'ouverture du câble dans le profilé de montage permette toujours l'accès à la prise de passage. Les rubans à LED RGB+W doivent être raccourcis de manière à ce qu'ils se trouvent au niveau de la surface carrelée des parois latérales de la niche. Ce faisant, veiller impérativement à ce que le ruban à LED ne soit pas raccourci de plus de 10 mm à une extrémité. Avant l'insertion finale du ruban à LED, il est conseillé de tester son fonctionnement.



### REMARQUE

Veiller impérativement à ce que le carrelage et l'adhésif ne mesurent pas plus de 10 mm d'épaisseur. Avec des épaisseurs plus importantes, même le ruban à LED coupé à longueur ne peut pas être inséré complètement.



### AVERTISSEMENT !


#### Risque de blessures dues à des fuites causées par des découpes !

Si les rubans à LED RGB+W sont raccourcis en dehors des zones d'extrémité prévues (environ 10 mm par extrémité), la fonction d'étanchéité n'est plus garantie. Cela peut entraîner des courts-circuits, des incendies et des chocs électriques.

- Raccourcir chaque extrémité du ruban à LED de 10 mm maximum.
- Ne pas raccourcir de nouveau les extrémités des rubans à LED qui ont déjà été coupées.
- Couper les rubans à LED uniquement à un angle de 90°.



1. Le cas échéant, adapter la position prévue du profilé de montage « *Adaptation de la profondeur de montage du module à LED* » à la page 101.
2. Faire passer le câble de traversée à travers l'ouverture de passage du câble dans le profilé de montage.
3. Encastrer le profilé de montage dans l'adhésif.
4. Carreler le profilé de montage.
5. Carreler les parois latérales de la niche. **Ce faisant, veiller à ce que le carrelage et l'adhésif ne mesurent pas plus de 10 mm d'épaisseur.**
6. S'assurer qu'aucun ruban à LED ne se trouve dans les profilés de montage.
7. Carreler le profilé de montage selon l'état actuel de la technique.
8. Retirer les restes de mortier de jointoiement et d'adhésif pour carrelage ayant pénétré dans le profilé de montage.
  - > Les profilés de montage sont entièrement carrelés et l'espace de réception des rubans à LED est exempt d'adhésif pour carrelage et de mortier de jointoiement.
9. Mesurer l'épaisseur des carreaux et de l'adhésif sur les deux parois latérales.
10. Raccourcir l'extrémité du ruban à LED sans câble de raccordement en fonction du résultat de la mesure.
11. Raccourcir l'extrémité du ruban à LED avec câble de raccordement en fonction du résultat de la mesure.
12. Établir la connexion enfichable entre le ruban à LED et le câble de raccordement dans la prise de passage. Ce faisant, s'assurer de l'enclenchement complet.
13. Brancher la fiche secteur du bloc d'alimentation.
  - > Le ruban à LED s'allume en blanc.
14. Si le ruban à LED fonctionne selon la description, poursuivre avec l'étape 12. Sinon, débrancher le bloc d'alimentation et corriger d'abord l'erreur (« *Pannes possibles* » à la page 113), puis recommencer à l'étape 9.
15. Placer le ruban à LED avec l'extrémité sans le câble de raccordement au ras de la surface carrelée de la paroi latérale de la niche et l'enfoncer complètement.
16. Enfoncer le ruban à LED sur toute sa longueur. Ce faisant, pousser le câble de raccordement dans la prise de passage.
17. Pousser le ruban à LED dans le sens de la longueur, dans le profilé de montage. Ce faisant, faire passer le câble de raccordement et la fiche de raccordement à travers l'ouverture du câble dans la prise de passage et l'enfoncer complètement dans la prise de passage.
  - > Le ruban à LED est entièrement inséré dans le profilé de montage sur toute sa longueur. Le câble de raccordement du ruban à LED et la connexion enfichable entre le ruban à LED et le câble de traversée se trouvent entièrement dans la prise de passage. Le ruban à LED utilisé assure l'étanchéité de l'ouverture du câble et empêche l'humidité de pénétrer.

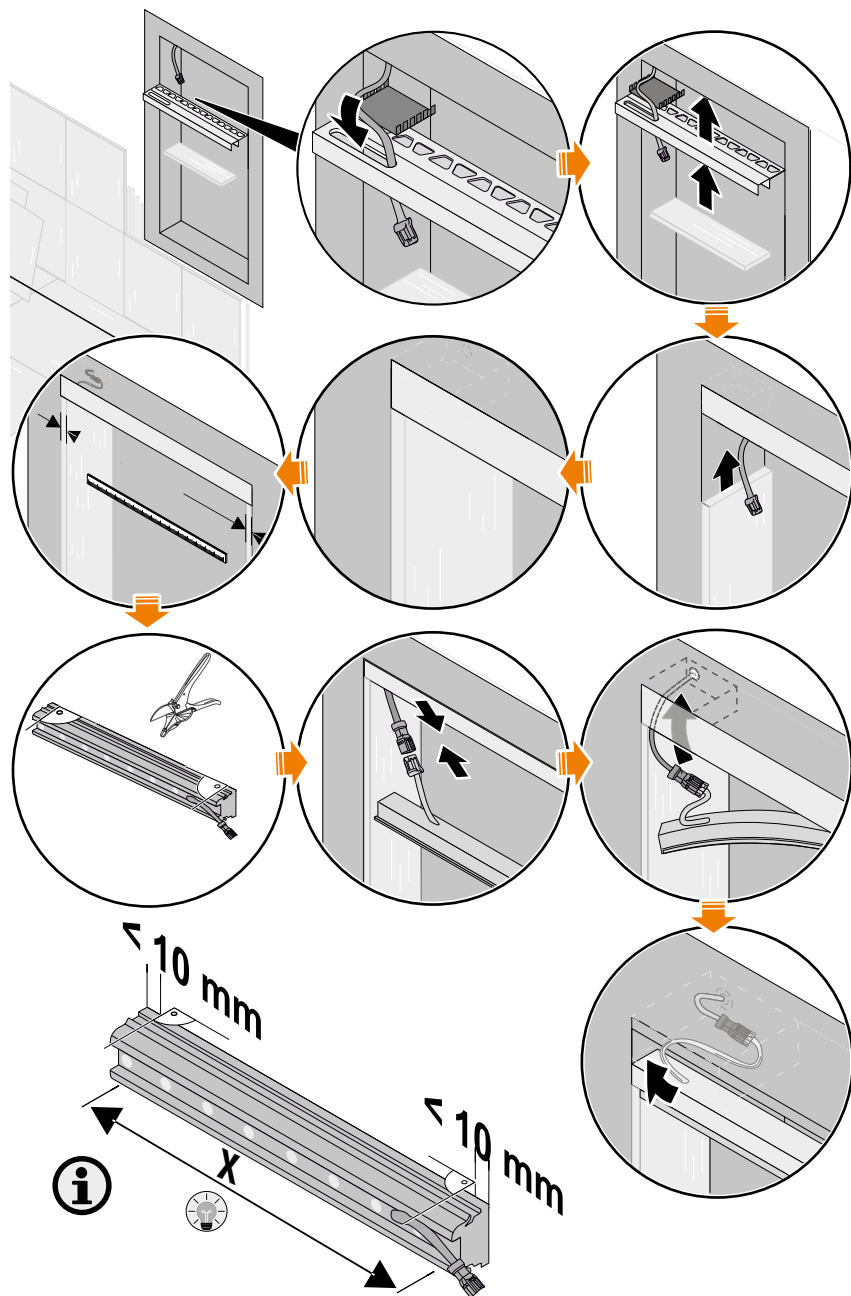



## Installation du module à LED dans la niche (LED W)

Personnel

**Carreleur**

Équipement de protection


**Gants de protection**

Outil

**Selon la situation de montage**

Une fois la niche raccordée de façon permanente à la plaque de montage, les profilés de montage peuvent être carrelés et le ruban à LED peut être raccordé.

1. Le cas échéant, adapter la position prévue du profilé de montage « *Adaptation de la profondeur de montage du module à LED* » à la page 101.
2. Faire passer le câble de traversée à travers l'ouverture de passage du câble dans le profilé de montage.
3. Encastrer le profilé de montage dans l'adhésif.
4. Carreler le profilé de montage. Assurer en particulier l'étanchéité de la prise de passage, en procédant dans les règles de l'art.
5. Enfoncer le ruban à LED au ras de l'extrémité du profilé de montage dans le profilé de montage.
6. Établir la connexion enfichable entre le ruban à LED et le câble de traversée qui dépasse.
7. Pousser le ruban à LED dans le sens de la longueur, dans le profilé de montage. Ce faisant, faire passer le câble de raccordement et la fiche de raccordement à travers l'ouverture du câble dans la prise de passage et l'enfoncer complètement dans la prise de passage.
  - > Le ruban à LED est entièrement inséré dans le profilé de montage sur toute sa longueur. Le câble de raccordement du ruban à LED et la connexion enfichable entre le ruban à LED et le câble de traversée se trouvent entièrement dans la prise de passage. Le ruban à LED utilisé assure l'étanchéité de l'ouverture du câble et empêche l'humidité de pénétrer.

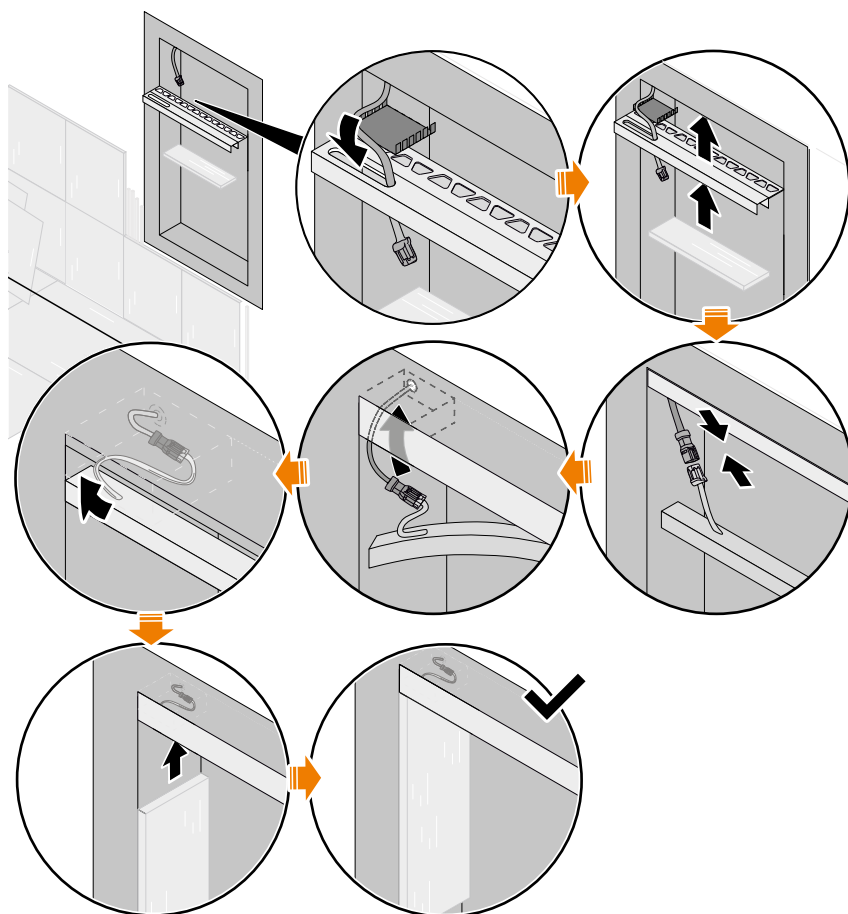



## Raccordement électrique des composants

Personnel

**Carreleur**

Équipement de protection

**Gants de protection**

Les composants du système LED sont reliés électriquement par des connecteurs enfichables. Une seule combinaison possible de composants du système est décrite ci-dessous à titre d'exemple.

1. Veiller à ce que la fiche secteur du bloc d'alimentation ne soit pas branchée.
2. En option : raccorder le récepteur Bluetooth au bloc d'alimentation.
3. En option : raccorder le récepteur Bluetooth à des distributeurs à 2 voies.
4. En option : raccorder le câble de rallonge au récepteur Bluetooth ou au distributeur à 2 voies.
  - > Toutes les connexions enfichables entre le bloc d'alimentation et les composants du système raccordés sont reliées et entièrement enclenchées. Le câble traversant de la niche est relié électriquement au bloc d'alimentation. Le module LED dans la niche est raccordé électriquement.

## 5 Utilisation du jeu de niches KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Qui est habilité à l'utilisation ?

La niche KERDI-BOARD-NLT peut être utilisée même sans qualification spéciale. Les enfants ne doivent utiliser le système LED que sous la surveillance des adultes.

### 5.2 Utilisation des modules W-LED sans récepteur Bluetooth

Si aucun récepteur Bluetooth n'est utilisé, les rubans à LED ne peuvent être allumés et éteints que si l'alimentation électrique est connectée à une prise de courant commutable. La commutation de la prise commute simultanément les rubans à LED connectés.

### 5.3 Utilisation des modules LED

#### Sélection par les favoris

Que sont les favoris ?

Les favoris sont des réglages sélectionnables dans lesquels les propriétés d'éclairage des rubans à LED sont enregistrées. Le récepteur Bluetooth est livré avec une sélection prédéfinie de favoris. Un total de 16 emplacements de mémoire sont disponibles pour les favoris.

#### Favoris sur le récepteur W-Bluetooth

Le récepteur W-Bluetooth permet de sélectionner différentes valeurs de luminosité via des favoris. À l'état de livraison, 4 favoris avec des valeurs de luminosité comprises entre 4 % et 100 % sont préréglés.

#### Favoris sur le récepteur RGB+W-Bluetooth

En plus des 4 tons de blancs avec des températures de couleur de 2700 K à 6500 K, les couleurs de base et les différents mélanges de tons (préréglés à la livraison) peuvent être sélectionnés pour les rubans RGB+W-LED. Un total de 12 emplacements de mémoire sont disponibles pour les favoris.

#### Adaptation des favoris

Pour modifier les favoris, un appareil mobile avec l'application Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL doit être connecté au récepteur » « *Utilisation par Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL* » à la page 110.

#### Utilisation avec la télécommande

Tous les rubans à LED connectés au récepteur Bluetooth sont commandés simultanément par télécommande. Le récepteur Bluetooth doit être soumis à un apprentissage avec la télécommande radio » « *Apprentissage des télécommandes* » à la page 111. Le récepteur Bluetooth inclus dans le kit et la télécommande incluse dans le kit sont déjà programmés à l'état de livraison.



## Mise en marche et à l'arrêt des rubans à LED par la télécommande


Un appui sur le bouton ON/OFF permet d'allumer ou d'éteindre tous les rubans à LED connectés au récepteur Bluetooth.

## Sélection des favoris par télécommande

Un appui sur les touches HAUT et BAS permet de basculer entre les favoris. Les favoris ne peuvent pas être parcourus cycliquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de passer du premier favori directement au dernier favori et, inversement, directement du dernier au premier favori.


## Utilisation par Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

### Activation du couplage Bluetooth sur le récepteur Bluetooth

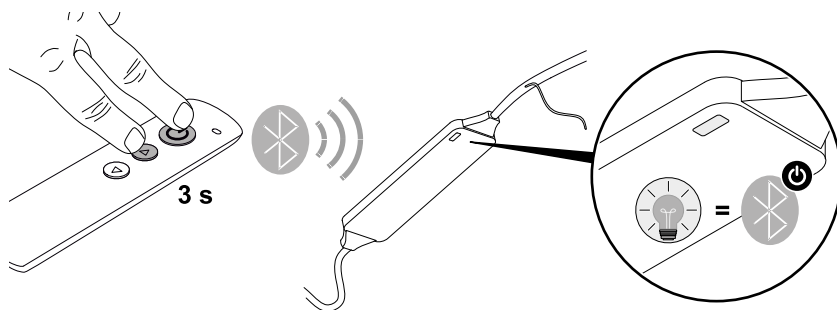

Pour permettre au récepteur Bluetooth d'établir une connexion Bluetooth avec un appareil mobile (couplage Bluetooth), la disponibilité du couplage doit être activée via la télécommande. Si le récepteur Bluetooth doit être commandé par un appareil mobile, l'application Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL doit être installée » « *Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL* » à la page 97.

1. S'assurer que le bloc d'alimentation et le récepteur Bluetooth sont connectés par des connecteurs enfichables selon les descriptions.
2. Brancher le câble secteur du bloc d'alimentation dans la prise prévue à cet effet.
3. Maintenir les touches ON/OFF et HAUT enfoncées simultanément pendant environ 3 secondes.
  - > La LED d'état du récepteur Bluetooth clignote en bleu. Le récepteur Bluetooth est maintenant prêt à établir une connexion Bluetooth pendant 90 secondes.
4. Dès que la LED d'état du récepteur Bluetooth cesse de clignoter, relâcher les boutons ON/OFF et HAUT.
  - > Le récepteur Bluetooth peut être détecté par l'appareil mobile compatible Bluetooth.
5. Installer l'application Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL conformément aux spécifications du fabricant de l'appareil.

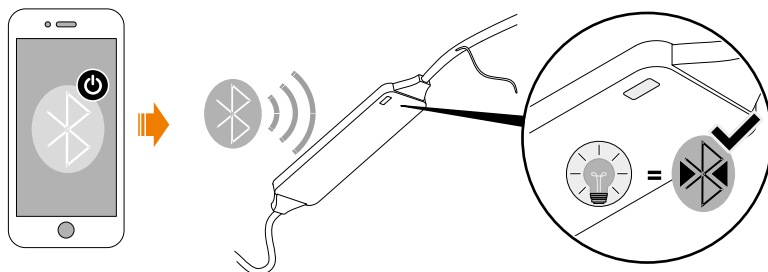

6. Établir une connexion Bluetooth entre l'appareil mobile et le récepteur Bluetooth conformément aux spécifications du fabricant de l'appareil.
  - > L'appareil mobile et le récepteur Bluetooth sont connectés via Bluetooth. Le système à LED peut maintenant être contrôlé via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



#### AVERTISSEMENT !

Respecter impérativement les instructions de l'application Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL !

## 5.4 Apprentissage des télécommandes

La télécommande livrée est déjà programmée.

Pour que le récepteur Bluetooth puisse également être commandé par d'autres télécommandes, celles-ci doivent d'abord être programmées. Même si la télécommande fournie perd sa connexion, elle peut être reprogrammée comme décrit ci-dessous.




#### REMARQUE

Si l'étape 4 décrite ci-dessous est exécutée plusieurs fois, toutes les télécommandes ayant subi un apprentissage préalable perdent leur connexion.


- Effectuer l'étape 4 une seule fois par télécommande radio.

1. Débrancher l'alimentation du bloc d'alimentation. Pour ce faire, débrancher le cordon d'alimentation.
2. S'assurer que le bloc d'alimentation et le récepteur Bluetooth sont connectés par des connecteurs enfichables selon les descriptions.
3. Brancher le câble secteur du bloc d'alimentation dans la prise prévue à cet effet.

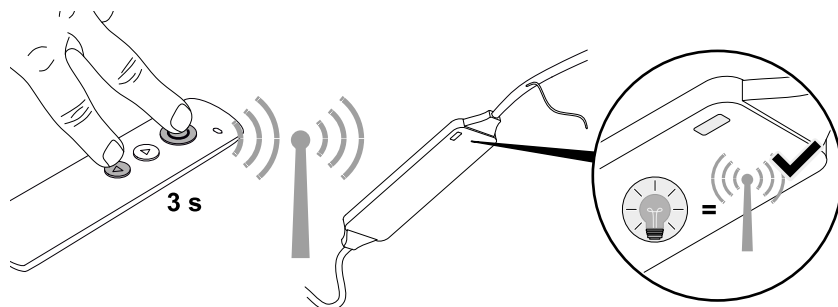

4. Maintenir les touches ON/OFF et BAS enfoncées simultanément pendant environ 3 secondes.
  - > La LED d'état du récepteur Bluetooth clignote en bleu, pendant que la télécommande radio est enregistrée dans le récepteur Bluetooth.
5. Dès que la LED d'état du récepteur Bluetooth cesse de clignoter, relâcher les boutons ON/OFF et BAS.
  - > La télécommande est programmée. Le récepteur Bluetooth peut maintenant être commandé par la télécommande radio nouvellement programmée.

## 5.5 Changement de la pile

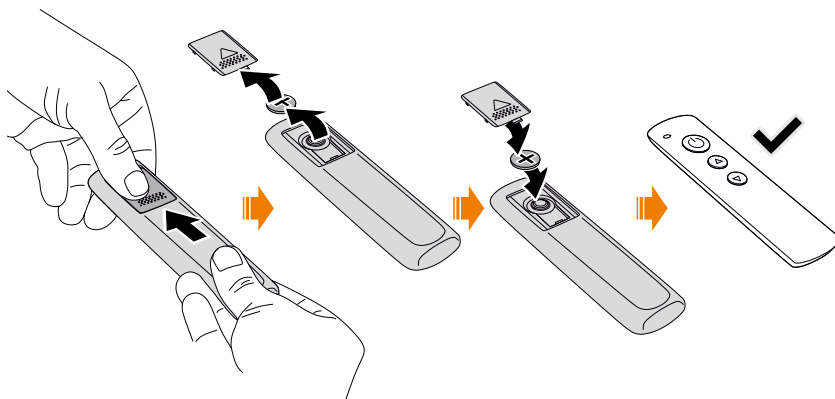

Remplacer une pile vide (« Caractéristiques techniques de la pile » à la page 119) comme indiqué.

## 6 Dépannage

### 6.1 Notre service vous aide

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou un problème technique, notre service vous aide :

Équipe de service Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

ALLEMAGNE

Tél. : +49 2371 971-240

Fax : +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

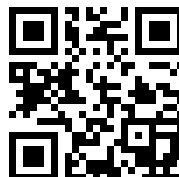

### 6.2 Pannes possibles

| Description de l'erreur           | Cause                                          | Remède                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les modules LED ne s'allument pas | Prise secteur non alimentée en tension secteur | Faire brancher la prise de courant par un électricien qualifié.                                               |
|                                   | Bloc d'alimentation non raccordé               | Raccorder le bloc d'alimentation.                                                                             |
|                                   | Prise commutable désactivée                    | Activer la prise commutable.                                                                                  |
|                                   | Bloc d'alimentation défectueux                 | Remplacer le bloc d'alimentation par un nouveau. Ne pas réparer de son propre chef !                          |
|                                   | Tous les connecteurs ne sont pas raccordés     | Raccorder tous les connecteurs » « <i>Raccordement électrique des composants</i> » à la page 108.             |
|                                   | Récepteur Bluetooth éteint                     | Mettre en marche par télécommande ou par Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                         |
|                                   | Surcharge du bloc d'alimentation               | Utiliser un bloc d'alimentation d'une puissance suffisante                                                    |
|                                   | Récepteur Bluetooth défectueux                 | Remplacer le récepteur Bluetooth                                                                              |
|                                   | Conditions préalables au montage non remplies  | Tenir compte des conditions préalables au montage » « <i>Conditions préalables au montage</i> » à la page 98. |



| Description de l'erreur                                     | Cause                                                                                     | Remède                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les modules LED ne s'allument pas                           | L'humidité a pénétré dans les composants sous tension du système ou dans les connecteurs. | Sécher tous les composants du système, garantir un séchage complet et éviter durablement une nouvelle pénétration de l'eau. Remplacer les composants endommagés. |
|                                                             | Connexion enfichable coupée                                                               | Établir toutes les connexions prévues. S'assurer de l'enclenchement complet.                                                                                     |
| La télécommande ne fonctionne pas                           | Pile vide                                                                                 | Changer la pile.                                                                                                                                                 |
|                                                             | Connexion entre la télécommande radio et le récepteur interrompue                         | Reprogrammer la télécommande » « <i>Apprentissage des télécommandes</i> » à la page 111.                                                                         |
|                                                             | Télécommande défectueuse                                                                  | Remplacer la télécommande.                                                                                                                                       |
|                                                             | Récepteur Bluetooth défectueux                                                            | Remplacer le récepteur Bluetooth                                                                                                                                 |
|                                                             | Les favoris ont été supprimés.                                                            | Reconfigurer les favoris à l'aide de Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » « <i>Utilisation par Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL</i> » à la page 110.                         |
| L'appareil mobile ne se connecte pas au récepteur Bluetooth | Bluetooth non activé sur le récepteur Bluetooth                                           | Activation du couplage Bluetooth sur le récepteur Bluetooth » « <i>Activation du couplage Bluetooth sur le récepteur Bluetooth</i> » à la page 110.              |
|                                                             | Bluetooth désactivé sur l'appareil mobile                                                 | Activer Bluetooth sur l'appareil mobile conformément aux spécifications du fabricant de l'appareil.                                                              |
|                                                             | Le volume sonore de l'appareil mobile est sur « silencieux ».                             | Augmenter le volume sonore.                                                                                                                                      |

## 7 Après la fin de l'utilisation



### **DANGER !**

### **Danger de mort en cas de démontage sous tension électrique !**

Le démontage des composants de l'installation et en particulier du bloc d'alimentation lors de leur mise sous tension peut entraîner des décharges électriques qui risquent d'être mortelles.

- Débrancher d'abord la fiche secteur du bloc d'alimentation, puis effectuer le démontage.

### 7.1 À prendre en compte lors de la fin de l'utilisation

Si la niche KERDI-BOARD-NLT n'est plus utilisée, elle doit dans tous les cas être débranchée de l'alimentation électrique.

1. Débrancher la fiche secteur du bloc d'alimentation.
  - > Le bloc d'alimentation n'est plus alimenté en tension secteur et tous les composants raccordés sont hors tension en permanence.

### 7.2 Démontage des composants du système

Si la niche KERDI-BOARD-NLT doit être démontée, nous recommandons de laisser les profilés du système dans leur état d'installation. Si les rubans à LED doivent être remplacés, différentes solutions Schlüter® sont disponibles. Respecter les points suivants lors du démontage :

- Les passe-câbles (p. ex. collet d'étanchéité) doivent être à nouveau étanches après le démontage.
- Le bloc d'alimentation et le récepteur Bluetooth ne doivent pas rester installés en permanence.



## 7.3 Élimination



### **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Les composants de la niche KERDI-BOARD-NLT contiennent des matières premières précieuses, dont certaines ne doivent pas pénétrer dans l'environnement sans traitement.

- Ne jamais jeter les composants du système avec les ordures ménagères.
- Toujours respecter les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Demander l'élimination par une entreprise spécialisée.
- Pour la mise au rebut de la pile de la télécommande, se reporter aux remarques figurant dans les caractéristiques techniques (« *Caractéristiques techniques de la pile* » à la page 119).



- Pas de déchets ménagers
- Contient des piles qui doivent être jetées séparément.

## 8 Caractéristiques techniques

### 8.1 Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation doivent toujours être sélectionnés de manière à couvrir les besoins en énergie des rubans à LED raccordés et à ne pas réduire la réserve de puissance.

| N° d'art.                         | LTPEKE-24V15W   | LTPEKE-24V30W | LTPEKE-24V50W | LTPEKE-24V75W | LTPEKE-24V100W |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Puissance, max. [W]               | 15              | 30            | 50            | 75            | 100            |
| Charge raccor-dée, max. [W]       | 13,5            | 27            | 45            | 67,5          | 90             |
| Puissance, min. [W]               | 1,5             | 5             | 8             | 13            | 17             |
| Courant de sortie, max [A]        | 0,63            | 1,25          | 2,08          | 3,13          | 4,17           |
| Dimensions (L x l x H) [mm]       | 130 x 36 x 16   | 156 x 50 x 17 | 160 x 58 x 18 | 160 x 58 x 18 | 164 x 57 x 17  |
| Facteur de rendement              | ≥ 0,5           | ≥ 0,9         |               |               |                |
| Réserve de puissance, min. [%]    | 10 %            |               |               |               |                |
| Tension nominale, primaire [V CA] | 200 – 240       |               |               |               |                |
| Fréquence du secteur [Hz]         | 50              |               |               |               |                |
| Tension de sortie [V CA]          | 24              |               |               |               |                |
| Type de raccordement, entrée      | Connecteur Euro |               |               |               |                |
| Type de raccordement, sortie      | Plug and Play   |               |               |               |                |
| Longueur de câble, sortie [cm]    | 20              |               |               |               |                |
| Température ambiante              | -20 °C – 45 °C  |               |               |               |                |



## 8.2 Caractéristiques techniques du récepteur Bluetooth

| N° d'art.                                      | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Charge totale, max. [W]                        | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Rubans à LED compatibles                       | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Fréquence de réception dans la bande ISM [MHz] | 433                    |                                     |
| Fréquence de réception Bluetooth [GHz]         | 2,4                    |                                     |
| Fréquence d'émission Bluetooth [GHz]           | 2,4                    |                                     |
| Puissance d'émission [dBm]                     | 2 – 7                  |                                     |
| Dimensions (L x l x H) [mm]                    | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Poids [g]                                      | 33                     |                                     |
| Type de raccordement, entrée                   | Plug and Play          |                                     |
| Type de protection                             | IP63                   |                                     |

### 8.3 Caractéristiques techniques télécommande

| N° d'art.                   | Émetteur<br>(numéro de pièce de rechange : 290068) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Fréquence d'émission [MHz]  | 433,92                                             |
| Dimensions (L x l x H) [mm] | 122 x 35 x 9                                       |
| Poids [g]                   | 38                                                 |
| Portée, max. [m]            | 10                                                 |
| Pile, type                  | CR2032                                             |

### Caractéristiques techniques de la pile

|                  |           |
|------------------|-----------|
| N° d'art.        | -         |
| Type             | CR2032    |
| Tension [V]      | 3         |
| Capacité [mAh]   | 210 – 230 |
| Système chimique | Li Mn     |



## 8.4 Caractéristiques techniques des rubans à LED

### Rubans à LED 3000 K (blanc)

| N° d'art.                                   | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longueur [m]                                | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Puissance absorbée nominale, totale** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Puissance absorbée, totale [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Flux lumineux [lm/m]                        | 266       | 265       | 267       |
| Intensité absorbée [A]                      | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Température de la lumière* [K]              | 3000      |           |           |

\*Utilisable avec la niche correspondante.

\*\*La puissance nominale exacte dépend de la température et du comportement spécifique du bloc d'alimentation.

### Rubans à LED 4900 K (blanc)

| N° d'art.                                   | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longueur [m]                                | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Puissance nominale absorbée, totale [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Puissance absorbée, totale [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Flux lumineux [lm/m]                        | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Intensité absorbée [A]                      | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Température de la lumière* [K]              | 4900      |           |           |

\*Utilisable avec la niche correspondante.

\*\*La puissance nominale exacte dépend de la température et du comportement spécifique du bloc d'alimentation.

## Rubans à LED (RGB+W)

| N° d'art.                                 | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longueur [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Puissance absorbée nominale, totale [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Puissance absorbée [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Puissance absorbée [totale]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Flux lumineux [lm/m]                      | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Température de la lumière* [K]            | 2700      |           |           |

\*Utilisable avec la niche correspondante.

\*\*S'applique aux LED blanches installées.



## Aanvullende informatie

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsrelevante informatie voor de omgang met de **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT**-nissen (hierna ook “LED-systeem” genoemd).

Lees deze handleiding volledig door voordat u het LED-systeem of specifieke systeemcomponenten gebruikt.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, zodat u hem ook later nog kunt raadplegen.

## Fabrikant en uitgever

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
DUITSLAND  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Uw ervaringen met het product

Wij werken voortdurend aan de verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten. Als zich in de omgang met het LED-systeem onverwachte gebeurtenissen voordoen, vragen wij u om contact met ons op te nemen.

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Over deze handleiding</b>                            | <b>125</b> |
| 1.1      | Wat doet deze handleiding?                              | 125        |
| 1.2      | Uw individuele leveringsomvang                          | 125        |
| 1.3      | Aan wie is deze handleiding gericht?                    | 125        |
| 1.4      | Elektrische installatie (wandcontactdoos)               | 126        |
| 1.5      | Verklaring van de symbolen                              | 126        |
| <b>2</b> | <b>Veiligheid</b>                                       | <b>128</b> |
| 2.1      | Beoogd gebruik                                          | 128        |
| 2.2      | Te voorzien onjuist gebruik                             | 128        |
| 2.3      | Restrisico's                                            | 129        |
| <b>3</b> | <b>De KERDI-BOARD-NLT-nissenset</b>                     | <b>131</b> |
| 3.1      | Compleet systeem                                        | 131        |
| 3.2      | Systeemcomponenten                                      | 132        |
| <b>4</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-nissenset monteren en aansluiten</b> | <b>137</b> |
| 4.1      | Montagevoorwaarden                                      | 137        |
| 4.2      | De montage plannen                                      | 137        |
| 4.3      | Componenten monteren en verbinden                       | 138        |
| <b>5</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-nissenset bedienen</b>               | <b>148</b> |
| 5.1      | Wie mag het bedienen?                                   | 148        |
| 5.2      | W-LED-modules zonder Bluetooth-receiver bedienen        | 148        |
| 5.3      | Bedienen van de LED-modules                             | 148        |
| 5.4      | Draadloze afstandsbedieningen koppelen                  | 150        |
| 5.5      | Accu vervangen                                          | 151        |



|          |                                             |            |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Storingen verhelpen</b>                  | <b>152</b> |
| 6.1      | Onze service helpt u                        | 152        |
| 6.2      | Mogelijke storingen                         | 152        |
| <b>7</b> | <b>Na het einde van het gebruik</b>         | <b>154</b> |
| 7.1      | Aan het einde van het gebruik in acht nemen | 154        |
| 7.2      | Systeemcomponenten demonteren               | 154        |
| 7.3      | Afvoeren                                    | 155        |
| <b>8</b> | <b>Technische gegevens</b>                  | <b>156</b> |
| 8.1      | Technische gegevens netvoeding              | 156        |
| 8.2      | Technische gegevens Bluetooth-receiver      | 157        |
| 8.3      | Technische gegevens afstandsbediening       | 157        |
| 8.4      | Technische gegevens LED-slangen             | 158        |

# 1 Over deze handleiding

## 1.1 Wat doet deze handleiding?

Deze handleiding bevat informatie waarmee personen met bepaalde voorkennis veilig met de Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissen kunnen omgaan. De informatie en instructies in deze handleiding veronderstellen de hierna beschreven kwalificatie (« *Tegelzetter* » op pagina 125). Voor personen die niet over de nodige voorkennis beschikken, is deze handleiding niet voldoende om de montage en de aansluiting vakkundig te kunnen uitvoeren, aangezien belangrijke basis- en vakkennis niet wordt behandeld.

## 1.2 Uw individuele leveringsomvang

Deze handleiding beschrijft de Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissen. Bij een individuele leveringsomvang zijn niet noodzakelijk alle beschreven componenten inbegrepen. De individuele leveringsomvang wordt beschreven in de aanwijzingen op de verpakking.

De nissenset wordt geleverd met de volgende basiscomponenten:

- Nissen met afgedichte kabeldoorvoer en manchetafdichting
- LED-module (LED-slang + houderprofiel)
- Kabel (3 m)
- Netvoeding (15 W)
- Geselecteerde sets incl. Bluetooth-receiver met afstandsbediening

## 1.3 Aan wie is deze handleiding gericht?

Deze handleiding is gericht aan personen met de hierna beschreven kwalificatie:

### Tegelzetter

De tegelzetter is door zijn/haar opleiding, beroepservaring en voortdurende bijscholing in staat om vloer- en wandbedekkingen in woonruimtes en ruimtes met soms vochtige omgevingsomstandigheden volgens de stand van de techniek te leggen en te zetten. De tegelzetter vermijdt daarbij directe en indirecte risico's door te werken volgens de geldende voorschriften.

Met name door zijn/haar vakspecifieke kennis van de nationale wetgeving, voorschriften en normen kan de tegelzetter hierbij garanderen dat fouten bij het leggen/zetten en bij het gebruik van materiaal worden voorkomen. Hierdoor kan de tegelzetter oorzaken van mogelijke ongevallen elimineren en zo voorkomen dat personen letsel oplopen. Door zijn/haar vakkenis van materialen en technieken en de vaardigheid om deze vakkennis praktisch toe te passen, kan hij/zij bovendien schade en gevolgschade aan de bouwsubstantie voorkomen.

Vereiste kennis van de tegelzetter:

- Vakkundig leggen/zetten van tegels (ook in badkamers en vochtige ruimten)
- Veilige omgang met elektrische gereedschappen (bijv. slagboormachine)
- Snijden, inclusief versteksnijden, van profielen van metaal
- Selecteren van compatibele materiaalcombinaties van lijm, wand- en vloerbedekkingen en metalen profielen



## 1.4 Elektrische installatie (wandcontactdoos)



### **GEVAAR!**

#### **Levensgevaar door werken met netspanning!**

Het LED-systeem is ontworpen voor aansluiting op een wandcontactdoos. Netspanning is levensgevaarlijk. Als personen zonder de nodige kwalificaties werkzaamheden uitvoeren aan componenten die onder netspanning staan, kunnen dodelijke elektrische schokken het gevolg zijn.

- Gebruik het LED-systeem alleen als een correct geïnstalleerde wandcontactdoos beschikbaar is.
- Voer nooit zelf werkzaamheden uit aan componenten die onder netspanning staan.
- Controleer vóór de montage van het LED-systeem in elk geval of een volgens de stand van de techniek aangesloten wandcontactdoos (evt. schakelbaar) toegankelijk is.

Laat de installatie van de wandcontactdoos verplicht uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien, die hiervoor op de plaats van gebruik bevoegd is. Werk nooit zelf aan componenten die onder netspanning staan!

## 1.5 Verklaring van de symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen met de hierna beschreven betekenis gebruikt:

### **Veiligheids- en waarschuwingsaanwijzing**



### **GEVAAR!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een acuut gevaarlijke situatie door elektrische stroom. Als een zo gemarkeerde aanwijzing niet in acht wordt genomen, is ernstig of dodelijk letsel het gevolg.



### **WAARSCHUWING!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die dodelijk of ernstig letsel kan veroorzaken als deze niet wordt vermeden.



### **AANWIJZING**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die materiële schade kan veroorzaken als deze niet wordt vermeden.

**MILIEUBESCHERMING**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een situatie die schade aan het milieu kan veroorzaken als deze niet wordt vermeden.



**Bijkomende informatie in afbeeldingen** wordt met het hiernaast afgebeelde symbool gekenmerkt.

**Tekstformaten en betekenis**

In deze handleiding worden de volgende markeringen gebruikt om bepaalde elementen te kenmerken:

**Verwijzingen** worden met vermelding van het hoofdstuk en paginanummer toegevoegd.

Voorbeeld: » *“Verklaring van de symbolen” op pagina 126*

- **Opsommingen zonder specifieke volgorde** worden door een stip aan het begin aangeduid.
- 1. **Handelingsstappen** worden door een cijfer aan het begin aangeduid.
  - > **Resultaten van handelingen** worden met een pijl aan het begin aangeduid.



## 2 Veiligheid

### 2.1 Beoogd gebruik

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissen en de bijbehorende systeemcomponenten zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van accentuerende verlichting in binnenruimtes, inclusief ruimtes met tijdelijk vochtige omgevingsomstandigheden (bijv. badkamers). Bij gebruik van roestvrijstalen profielen (V4A) is het LED-systeem ook geschikt voor montage in de omgeving van zwembaden zonder continue blootstelling aan water. Het beoogd gebruik veronderstelt het gebruik van uitsluitend de in deze handleiding vermelde systeemcomponenten in de beschreven toegestane combinaties. Een gebruik dat daarvan afwijkt, geldt als onjuist gebruik.

### 2.2 Te voorzien onjuist gebruik

Als Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissen niet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding wordt gebruikt, kunnen letsel en materiële schade het gevolg zijn.



#### **WAARSCHUWING!**

##### **Gevaar voor letsel door onjuist gebruik!**

Onjuist gebruik van het LED-systeem kan gevaarlijke situaties en/of materiële schade veroorzaken.

- Gebruik het LED-systeem nooit in zones waar explosiegevaar heerst.
- Open de componenten van het LED-systeem niet.
- Kabels mogen in leveringstoestand nooit worden verwijderd, gestript of doorgesneden.
- Gebruik uitsluitend originele Schlüter®-systeemcomponenten.
- Gebruik het LED-systeem uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding.
- Monteer het LED-systeem nooit in zones die permanent of tijdelijk volledig onder water staan (bijv. als verlichting in een zwembad).

## 2.3 Restrisico's

De volgende restrisico's bestaan in de omgang met het LED-systeem:



### **GEVAAR!**

#### **Levensgevaar door elektrische schokken!**

De netvoeding werkt aan de ingangszijde met een netspanning van 230 V. Het aanraken van onder spanning staande onderdelen kan dodelijke elektrische schokken veroorzaken.

- Open de netvoeding nooit.
- Snijd de voedingskabel nooit door en maak deze nooit los van de netvoeding.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding of in deze handleiding vermelde netvoedingen.
- Sluit uitsluitend in deze handleiding beschreven systeemcomponenten aan op de netvoeding.
- Laat werkzaamheden aan continu of tijdelijk onder spanning staande componenten (bijv. wandcontactdoos) alleen uitvoeren door op de plaats van gebruik hiervoor bevoegde elektriciens.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Levensgevaar door te hoge temperatuur of vocht aan de netvoeding!**

Als de netvoeding wordt blootgesteld aan temperaturen boven 45 °C of aan vocht, kunnen door defecten dodelijke elektrische schokken worden veroorzaakt.

- De netvoeding nooit bij temperaturen boven 45 °C opslaan of gebruiken.
- De netvoeding uitsluitend volgens de geldende lokale voorschriften monteren en gebruiken.
- De netvoeding nooit aan directe inwerking van vocht (bijv. spatwater) blootstellen.
- Systeemcomponenten uitsluitend droog reinigen.
- Het LED-systeem nooit onder water of in ruimtes met een permanente luchtvochtigheid van > 80 % gebruiken.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Levensgevaar en gevaar voor letsel voor kinderen en peuters!**

Sommige systeemcomponenten zijn zo klein dat kinderen ze kunnen inslikken, wat verstikking kan veroorzaken. Kinderen kunnen gewurgd worden doordat ze verstrikt raken in de meegeleverde kabels. Als kinderen de speciale lijm of de accu van de afstandsbediening inslikken, kan vergiftiging het gevolg zijn.

- Bewaar alle systeemcomponenten van het LED-systeem buiten het bereik van kinderen en peuters.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor brand, letsel en vergiftiging door ondeskundige omgang met de speciale lijm!**

De speciale lijm is licht ontvlambaar. Tijdens de verbranding komt giftige rook vrij, die bij het inademen gevaarlijk is voor de gezondheid. Als lijm op de huid terechtkomt, kunnen huidirritaties worden veroorzaakt. Als de lijm wordt ingeslikt, kan vergiftiging het gevolg zijn.

- De lijm en lijmresten nooit afbranden.
- Handschoenen dragen bij het aanbrengen van lijm.
- Tijdens het lijmen niet eten.
- Na het lijmen lijmresten onmiddellijk verwijderen.



### **WAARSCHUWING!**


#### **Brandgevaar door oververhitting!**

Als de netvoeding door verontreiniging (bijv. stof) of systeemcomponenten door ondeskundige montage oververhit raken, bestaat brandgevaar. Kortsluiting in het LED-systeem kan bovendien oververhitting van de kabels veroorzaken, waardoor eveneens brand kan worden veroorzaakt.

- Kortsluiting in elk geval voorkomen.
- De netvoeding regelmatig (minstens eenmaal per jaar) reinigen. Deze hiervoor spanningvrij maken.
- Bij de montage van de netvoeding zorgen voor voldoende ventilatie.
- Verlengingen nooit in opgerolde toestand monteren.

## 3 De KERDI-BOARD-NLT-nissenset

### 3.1 Compleet systeem

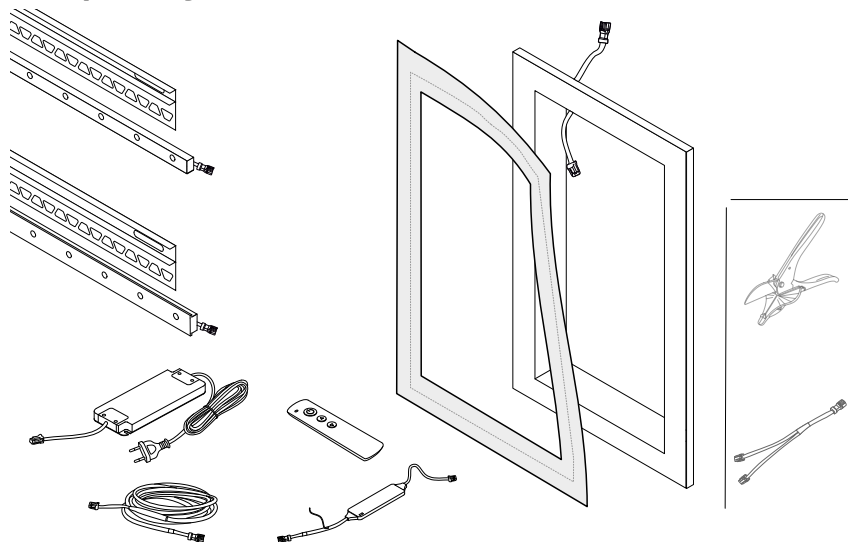


Met de Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissenset kunnen volgens het plug-and-play-principe accentuerende verlichtingen worden aangebracht. Het systeem is geschikt voor gebruik in ruimtes waar soms een hoge luchtvochtigheid heerst. De voorgeconfectioneerde netvoeding kan in een reeds aanwezige contactdoos worden gestoken en voedt de aangesloten LED-modules met een spanning van 24 V.

Aan de 24 V-uitgang van de netvoeding kunnen door middel van eveneens voorgeconfectioneerde kabels en verdelers de aangesloten LED-modules van spanning worden voorzien. Een in de voedingskabels integreerbare, voorgeconfectioneerde Bluetooth-ontvanger maakt het mogelijk om met de bijpassende afstandsbediening de aangesloten LED-modules in- en uit te schakelen en van tevoren ingestelde lichteigenschappen te selecteren. De receiver is optioneel en moet extra worden gekocht. Met de app **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** kunnen bovendien met een mobiel eindapparaat de lichteigenschappen volgens persoonlijke voorkeuren worden aangepast.



## 3.2 Systeemcomponenten

### Netvoeding

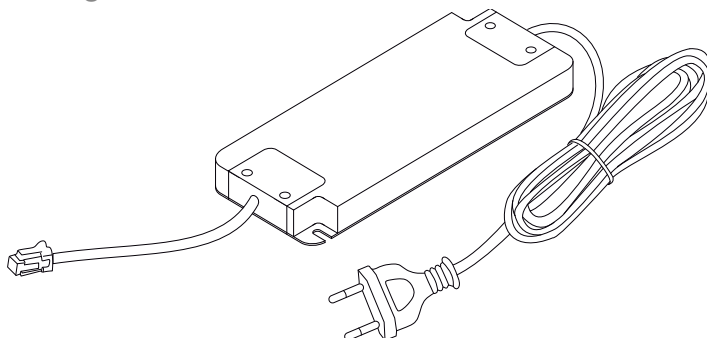


De netvoeding werkt als schakelnetvoeding en vormt de netwisselspanning om in een gelijkspanning van 24 V. De voorgeconfectioneerde netvoeding is in verschillende vermogensvarianten verkrijgbaar. De netkabel wordt in een wandcontactdoos gestoken. De reeds aangebrachte aansluitkabel met voorgeconfectioneerde aansluitstekker voedt de aangesloten componenten met spanning.

Technische gegevens

» *“Technische gegevens netvoeding” op pagina 156*

### LED-slangen

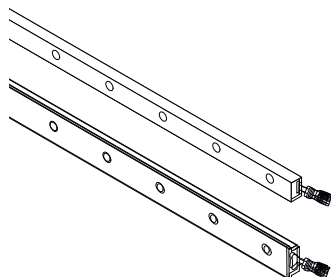

De met siliconen ommantelde LED-slangen zijn in verschillende lengtes, breedtes en lichtvarianten verkrijgbaar. Met de aangebrachte aansluitkabel met voorgeconfectioneerde aansluitstekker kan de voedingsspanning tot stand worden gebracht.


LED-slangen zijn in uitvoeringen met warm wit en neutraal wit licht (W-LED) en met gekleurd licht (RGB+W-LED) verkrijgbaar.

De combinatie van gebruikte LED-slang en passend houderprofiel wordt hierna ook LED-module genoemd.

Technische gegevens

» *“Technische gegevens LED-slangen” op pagina 158*

## Bluetooth-receiver en afstandsbediening

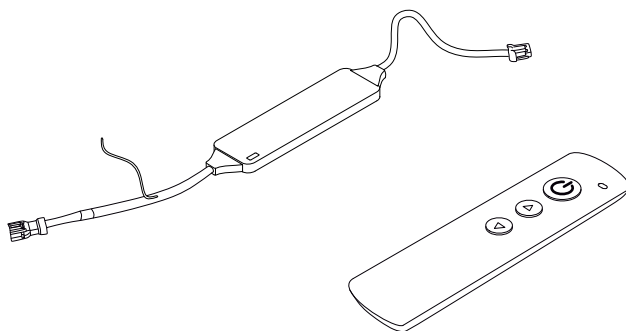

De Bluetooth-receiver (bij bepaalde sets meegeleverd) kan de draadloze signalen van de afstandsbediening ontvangen en een Bluetooth-verbinding met een mobiel eindapparaat tot stand brengen.


Via de aan beide kanten aangebrachte aansluitkabels wordt de Bluetooth-receiver op de netvoeding, kabel, verdeler of LED-slangen aangesloten. Met Bluetooth-receivers kunnen via de bijbehorende afstandsbediening of een mobiel eindapparaat LED-modules worden aangestuurd. Naast het in- en uitschakelen kan ook worden omgeschakeld tussen de in de Bluetooth-receiver opgeslagen voorinstellingen (favorieten).

Technische gegevens

» *“Technische gegevens Bluetooth-receiver” op pagina 157*




## Houderprofielen

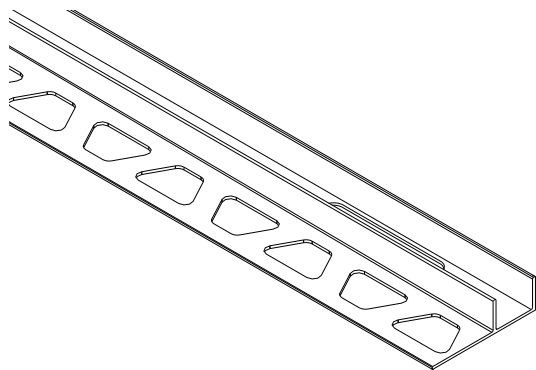

Houderprofielen dienen voor de mechanische opname van de LED-slangen. Houderprofielen kunnen worden gebruikt als afsluitframes voor betegelde oppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende profielbreedten en in diverse lengtes.


Bij de levering is steeds een houderprofiel inbegrepen, dat is aangepast aan de afmetingen van de nis in kwestie.

## Kabels

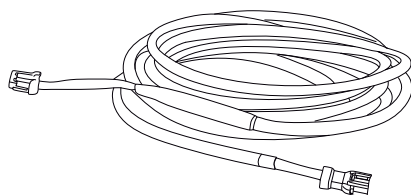


Kabels dienen om over afstanden van 3 m elektrische verbindingen tussen bepaalde systeemcomponenten tot stand te brengen.

## Nis

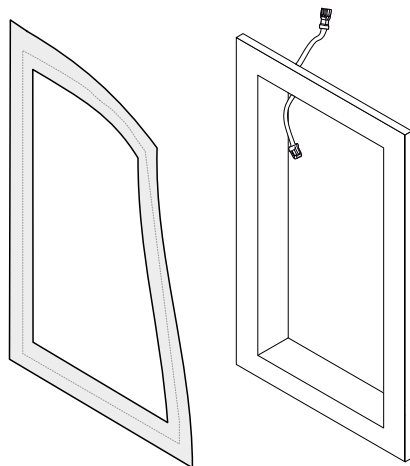

Met Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nissen kunnen nissen en opbergruimten met accentuerende verlichting worden opgebouwd. Via een geïntegreerde kabeldoorvoer, die reeds met een aansluitkabel met plug-and-play stekkerverbindingen is voorgeconfectioneerd, kan de LED-module met spanning worden gevoed. De positie en opbouw van de kabeldoorvoer zorgen hierbij voor een betere vakkundige afdichting voor gebruik in ruimten met soms vochtige omgevingsomstandigheden. Via de meegeleverde manchetafdichting kunnen de aansluitvoegen tegen het binnendringen van vocht worden beschermd.

## ProCut (optioneel)

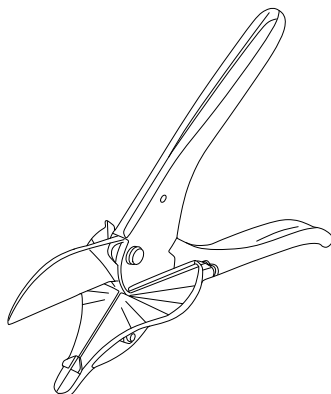



Schlüter®-ProCut is als speciaal gereedschap voor het snijden van LED-slangen bestemd. Door een aangepast snijmechanisme, een oplegvlak met aangebrachte hoekschaal en een voor LED-slangen geoptimaliseerde snijvlakgeometrie kan ProCut schone snijvlakken met de juiste hoek snijden. Zo kunnen zuivere aansluitvlakken voor verticale tegelvoegen worden gecreëerd.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor letsel door overgevoeligheid voor bepaalde lichtpatronen!**

In dynamische modus kunnen combinaties van flitslichtfrequenties, contrastwisselingen en lichtkleuren worden ingesteld die bij bepaalde groepen personen sterke reacties kunnen veroorzaken (bijv. hoofdpijn of epileptische aanvallen). Epileptische aanvallen kunnen ernstige verwondingen tot gevolg hebben, bijv. door op de tong bijten of vallen.

- Gebruik de dynamische modus alleen na overleg met een arts als epilepsie in uw familie voorkomt.
- De dynamische modus moet bij de eerste tekenen van onwelzijn onmiddellijk worden stopgezet.

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL is een app voor mobiele eindapparaten, die kan worden gebruikt voor de besturing van het LED-systeem.

Met Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL kunnen alle functies worden uitgevoerd die ook met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL is verkrijgbaar voor de besturingssystemen iOS en Android.

Bovendien staan de volgende functies ter beschikking:

- Favorieten wijzigen
- Lichteigenschappen persoonlijk instellen
- Dynamische modus gebruiken

## 4 KERDI-BOARD-NLT-nissenset monteren en aansluiten

### 4.1 Montagevoorwaarden

Aan de volgende basisvoorwaarden moet voldaan zijn om het LED-systeem correct te doen werken en gevaren te vermijden:

- Voor de aansluiting van de netvoeding moet een vrije wandcontactdoos binnen het bereik van de voedingskabel beschikbaar zijn.
- Voor de permanente positionering van de LED-slangen moeten de houderprofielen volgens de stand van de techniek stevig zijn gemonteerd.
- Alle kabels, stekkerverbindingen en systeemcomponenten moeten steeds droog blijven.
- De kabellengte in een streng mag niet langer zijn dan 10 m.
- Binnen een streng mogen niet meer dan 6 stekkerverbindingen worden gebruikt.
- De Bluetooth-receiver mag niet door metalen objecten (bijv. wapeningen) worden afgeschermd.
- Er mogen nooit 2 Bluetooth-receivers in serie worden geschakeld.
- LED-slangen mogen nooit met een buigradius <500 mm worden gebogen.
- LED-slangen mogen nooit zijdelings over de flanken worden gebogen.
- De netvoeding moet voldoende vermogen hebben voor de aangesloten LED-slangen.
- De systeemcomponenten moeten zo kunnen worden gelegd dat geen kabels of aansluitkabels hoeven te worden ingekort.
- Als het LED-systeem zonder Bluetooth-receiver moet worden gebruikt, moet de wandcontactdoos voor het in- en uitschakelen schakelbaar uitgevoerd zijn.
- Verlengingen mogen alleen zo worden gelegd dat ze (bijv. aan het einde van het gebruik) zonder problemen kunnen worden verwijderd (omkeerbare installatie).

### Bijzonderheden bij montage in vochtige ruimtes

Als het LED-systeem wordt gemonteerd in de badkamer of in ruimtes waar soms een hoge luchtvochtigheid heerst, moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Het binnendringen van vocht in componenten van het LED-systeem moet steeds worden voorkomen.
- De omgeving moet tussentijds drogen mogelijk maken.

### 4.2 De montage plannen

Voor de montage moet worden bepaald waar de netvoeding en de Bluetooth-receiver moeten worden gemonteerd, waar kabels moeten worden gelegd en welke systeemcomponenten op welke posities moeten worden aangebracht.

Voor een veilig en betrouwbaar bedrijf moet het antwoord op de volgende vragen "ja" zijn:

- Dekt de gebruikte netvoeding het vermogen dat vereist is voor de LED-slangen?
- Zijn alle LED-modules bereikbaar met de verdelers en de verlengingen?
- Kunnen manchetafdichtingen worden gemonteerd op plaatsen waar het vochtig kan zijn en waar een aansluitkabel moet worden aangesloten?



## 4.3 Componenten monteren en verbinden

### Netvoeding bevestigen

Personeel

Beschermuitrusting

Gereedschap


Verbruiksmateriaal

**Tegelzetter**

**Veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen**

**Schroevendraaier, (slag-)boormachine**

**Bevestigingsschroeven, evt. 2 pluggen**

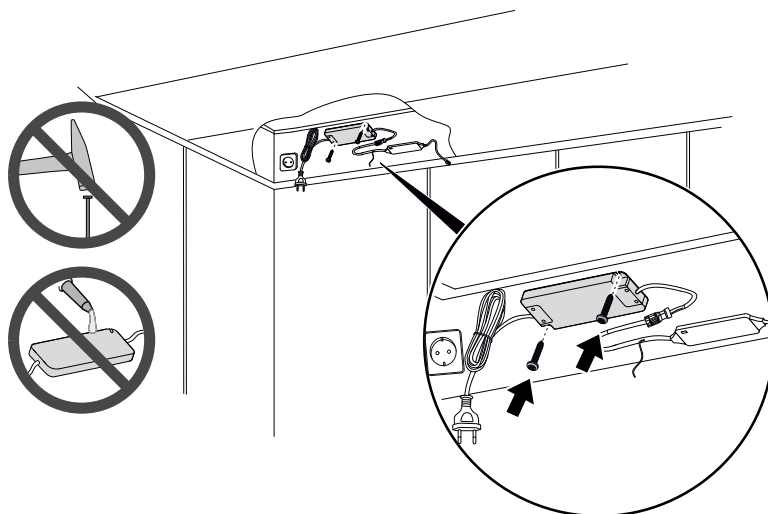

De netvoeding moet in de geplande positie worden vastgezet, opdat bijv. door verschuiving van de netvoeding geen trekkracht op de aansluitkabels zou worden uitgeoefend.

1. Netvoeding aan het bevestigingsoppervlak vastschroeven.
  - > De netvoeding is op de geplande positie bevestigd en kan niet verschuiven.

### Kabels leggen

Personeel

Beschermuitrusting

Gereedschap

**Tegelzetter**

**in functie van de montagesituatie**

**in functie van de montagesituatie**

Wij bevelen aan om de verlengkabels en verdelers achter constructieplaten of in lege buizen te leggen. Het leggen moet zo worden gepland dat met de vastgelegde kabellengtes de geplande posities worden bereikt.

1. Verlengkabels van de netvoeding of Bluetooth-receiver naar de geplande aansluitpunten van de LED-slangen leggen.

2. Indien nodig 2-voudige verdelers gebruiken.
  - > Aan alle geplande aansluitpunten van de LED-slangen is een aansluitstekker geplaatst. De aansluitstekker is elektrisch met verdelers of verlengingen met de netvoeding verbonden.

## Nissen gebruiken

Personeel

Beschermuitrusting

Gereedschap

Verbruiksmateriaal


**Tegelzetter**

**in functie van de montagesituatie**

**in functie van de montagesituatie**

**Nis**

Hierna wordt bij wijze van voorbeeld getoond hoe een nis in een wand van montageplaten wordt geplaatst. De nis moet in elk geval langdurig stevig en volgens de stand van de techniek worden geplaatst en afgedicht. Voor de langdurig stevige verbinding zijn verschillende Schlüter®-producten verkrijgbaar, die echter niet worden meegeleverd.

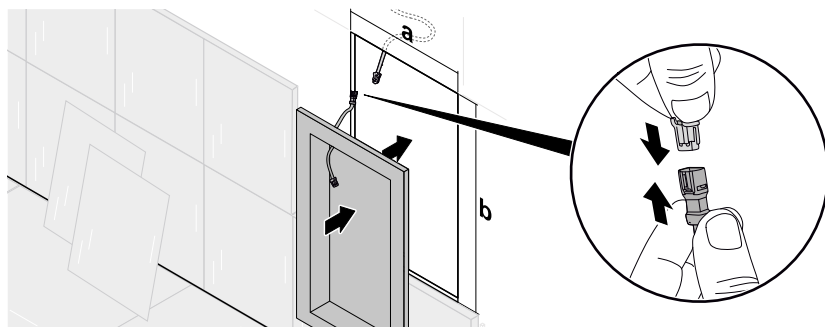

Opdat de nis in een geïntegreerde opbergruimte tot stand kan worden gebracht, moet het buitenvlak van de nis correct aansluiten op de wand waarin deze wordt gemonteerd. De in de nis gemonteerde doorvoerdoos moet daarbij in montagepositie steeds naar boven gericht zijn.

1. De nis tegen de montageplaat aan plaatsen en de buitencontour markeren. De afmetingen van de uitsnijding (a x b) moeten met de buitenste afmetingen van de nis overeenkomen.
2. De uitsnijding maken in de montageplaat langs de gemarkeerde contour.
3. Vrije stekkerverbinding van de verlengkabel naar de geplande positie van de kabeldoorvoer op de nis leiden.
4. Verlengkabel met doorvoerkabel aan de nis verbinden.
5. Nis correct aansluitend in de montageplaat plaatsen en aan de aangebrachte uitsnijding bevestigen.
  - > De doorvoerkabel is via de aangesloten verlengkabel met de netvoeding verbonden. De nis is geplaatst en permanent met de montageplaat verbonden.
6. Bij montage in natte ruimtes: Voegen rond de buitenflens met Schlüter®-KERDI-COLL-L met de bijgevoegde KERDI-manchetafdichting overplakken.



## Manchetafdichting aanbrengen


Personeel

Tegelzetter

Beschermuitrusting

**Veiligheidshandschoenen**

Bij montage in natte ruimtes de voegen rondom de buitenflens met Schlüter®-KERDI-COLL-L, met de bijgevoegde KERDI-manchetafdichting beplakken.

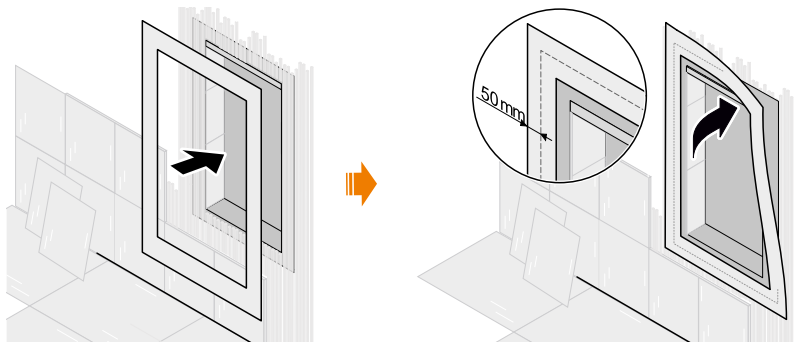

1. Controleren of de nis permanent met de montageplaats verbonden is.
2. Controleren of alle verbindingselementen correct aansluiten op het oppervlak van de nis.
3. De manchetafdichting zo plaatsen dat de omlopende voeg aan beide kanten ca. 5 cm overlapt wordt. Er daarbij voor zorgen dat de manchetafdichting er telkens parallel aan de omlopende voeg met Schlüter®-KERDI-COLL-L wordt opgelijmd.
  - > De omlopende voeg wordt volledig door de manchetafdichting afgedekt. Aan beide kanten van de voeg overlapt de manchetafdichting ca. 5 cm.

## Montagediepte van de LED-module aanpassen

Personeel


Beschermuitrusting

Gereedschap

Tegelzetter

Veiligheidshandschoenen

Cuttermes

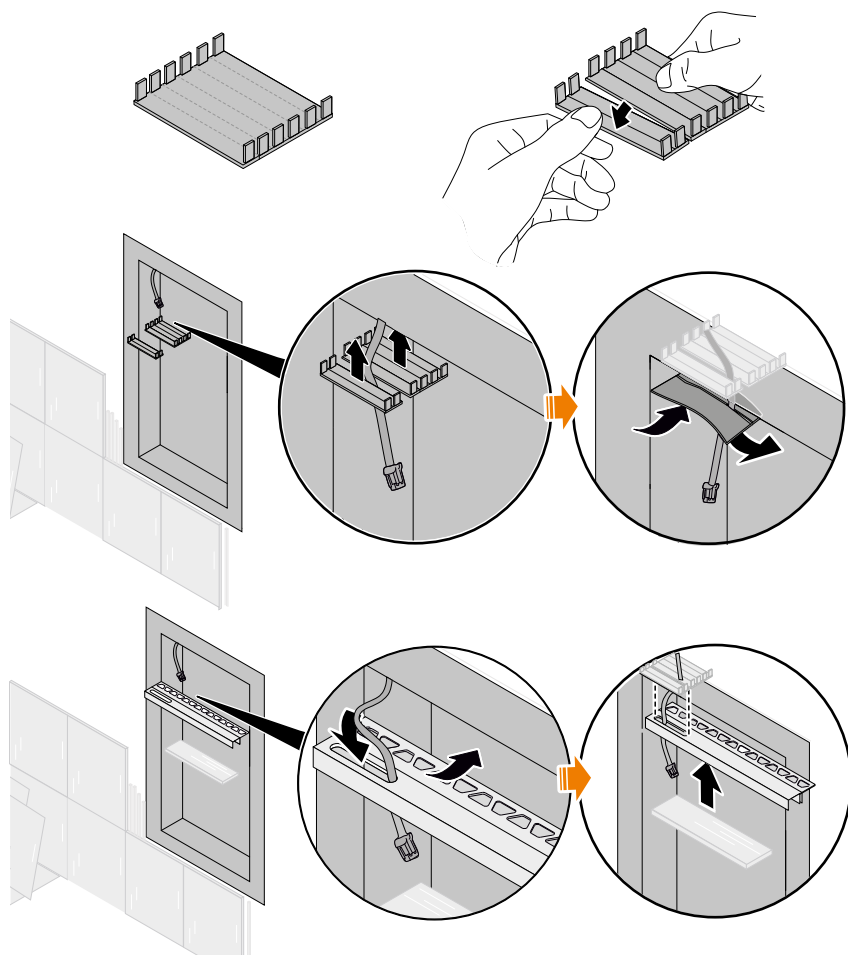

De positie van het houderprofiel kan worden aangepast door het deksel van de doorvoerdoos op een van de hiervoor bestemde scheidelijnen te splitsen. Bij het plaatsen van de gesplitste delen van de doorvoerdoos kan zo een spleet worden gecreëerd. De positie van de spleet bepaalt daarbij de diepte waarop het houderprofiel in de nis wordt geplaatst.

1. Deksel in de doorvoerdoos plaatsen en tot de aanslag naar voren trekken.
2. Houderprofiel op de gewenste montagediepte plaatsen.



3. Markering aan de voorste zijde van de kabelopening in het deksel plaatsen.
4. Deksel van de doorvoerdoos splitsen op het scheidingspunt dat het dichtst bij de markering ligt.
  - > Het deksel van de doorvoerdoos is op het hiervoor bestemde punt gesplitst. Als beide delen in de doorvoerdoos worden geplaatst, kan tussen de delen een spleet worden gemaakt. De spleet ontstaat daar waar de kabelopening in het houderprofiel moet komen te liggen.
5. Opening voor doorvoerkabel in KERDI-band snijden.
6. Doorvoerkabel door de opening in de KERDI-band halen.
7. KERDI-band zo op de gesplitste doorvoerdoos lijmen dat de ingesneden opening ter hoogte van de spleet ligt.
  - > De doorvoerdoos met de gesplitste dekselhelften wordt door de KERDI-band, met een opening voor de kabel, afgedicht. De opgeplakte KERDI-band verhindert het binnendringen van tegellijm.

## LED-module in nis monteren (RGB+W-LED)

Personeel

**Tegelzetter**

Beschermuitrusting

**Veiligheidshandschoenen**

Gereedschap

**in functie van de montagesituatie**

Nadat de nis permanent stevig met de montageplaat is verbonden, kunnen de houderprofielen worden betegeld en kan de LED-slang worden aangesloten. Het deksel van de doorvoerdoos is splitsbaar. Hierdoor kan het houderprofiel op verschillende diepten worden betegeld. Hierbij is het belangrijk dat de kabelopening in het houderprofiel steeds toegang tot de doorvoerdoos mogelijk maakt. RGB+W-LED-slangen moeten zo worden ingekort dat ze afsluiten met de tegelspiegel van de zijwanden van de nis. Er hierbij steeds voor zorgen dat de LED-slang aan een uiteinde niet meer dan 10 mm wordt ingekort. Het is nuttig om de correcte werking van de LED-slang te testen vóór het definitieve plaatsen.



### AANWIJZING

Zorg er in elk geval voor dat de tegel en lijm niet meer dan 10 mm dikte toevoegen. Bij dikkere opbouwlagen kan zelfs de ingekorte LED-slang niet volledig worden geplaatst.




### WAARSCHUWING!

#### **Gevaar voor letsel door lekkages veroorzaakt door het inkorten!**

Als RGB+W-LED-slangen buiten de hiervoor bestemde eindbereiken (per uiteinde ca. 10 mm) worden ingekort, is de afdichtingsfunctie niet meer gegarandeerd. Kortsluiting, brand en elektrische schokken kunnen het gevolg zijn.

- Per uiteinde van de LED-slang maximaal 10 mm inkorten.
- Reeds ingekorte uiteinden van LED-slangen niet nogmaals inkorten.
- LED-strips uitsluitend in een hoek van 90° afsnijden.

1. Indien nodig de geplande positie van het houderprofiel aanpassen "*Montagediepte van de LED-module aanpassen*" op pagina 141.
2. Doorvoerkabel door de kabelopening in het houderprofiel halen.
3. Houderprofiel in lijm inbedden.
4. Houderprofiel betegelen.
5. Zijwanden van de nis betegelen. **Zorg er hierbij voor dat de tegel en lijm niet meer dan 10 mm dikte toevoegen.**
6. Controleren of er zich geen LED-slangen in de houderprofielen bevinden.
7. Houderprofiel volgens de stand van de techniek opvoegen.
8. In het houderprofiel binnengedrongen resten voegmortel en resten tegellijm verwijderen.
9. De houderprofielen zijn volledig opgevoegd en de houder voor LED-slangen is vrij van voegmortel en tegellijm."
10. Opbouwdikte van tegel en lijm aan beide zijwanden meten.
  - > Uiteinde van de LED-slang zonder aansluitkabel overeenkomstig meetresultaat inkorten.
11. Uiteinde van de LED-slang met aansluitkabel overeenkomstig meetresultaat inkorten.
12. Stekkerverbinding tussen LED-slang en aansluitkabel in de doorvoerdoos tot stand brengen. Daarbij zorgen dat deze volledig vastklikken.
13. Netstekker van de netvoeding insteken.
  - > De LED-slang brandt wit.
14. Als de LED-strip zoals beschreven werkt, met stap 12 verdergaan. Anderers de netvoeding loskoppelen en eerst storing (» "*Mogelijke storingen*" op pagina 152) verhelpen, dan opnieuw met stap 9 beginnen.
15. LED-slang met het uiteinde zonder aansluitkabel gelijk afsluitend met de tegelspiegel van de zijwand van de nis plaatsen en erin duwen.
16. LED-slang er over de volledige lengte in duwen. Daarbij de aansluitkabel in de doorvoerdoos schuiven.
17. LED-slang beetje bij beetje over de hele lengte in het houderprofiel duwen. Daarbij de aansluitkabel en de stekkerverbinding door de kabelopening in de doorvoerdoos halen en volledig in de doorvoerdoos schuiven.
  - > De LED-slang is over de volledige lengte volledig in het houderprofiel geduwd. De aansluitkabel van de LED-strip en de stekkerverbinding tussen LED-strip en doorvoerkabel liggen volledig in de doorvoerdoos. De geplaatste LED-strip dicht de kabelopening af tegen binnendringend vocht.

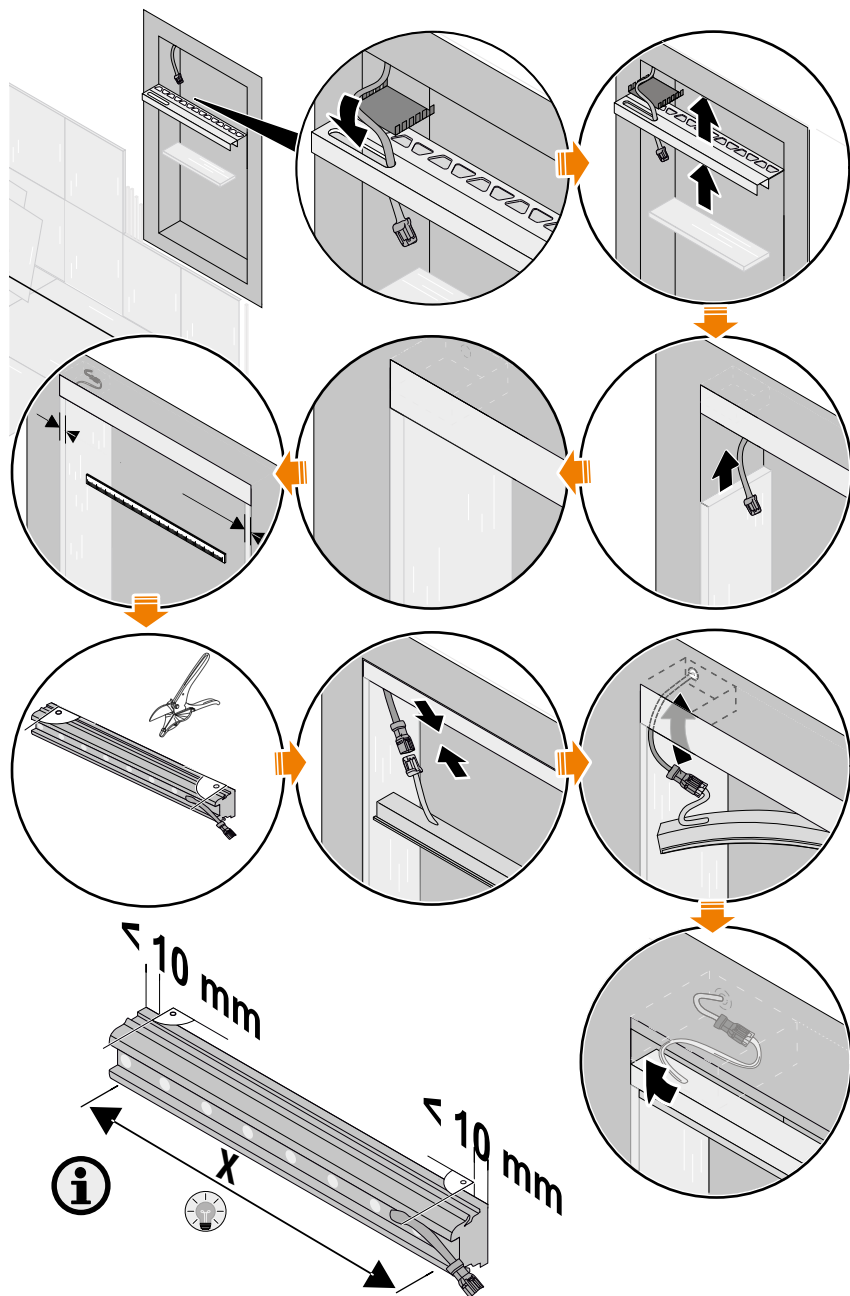

## LED-module in nis monteren (W-LED)

Personeel

Tegelzetter

Beschermuitrusting


**Veiligheidshandschoenen**

Gereedschap

**in functie van de montagesituatie**

Nadat de nis permanent stevig met de montageplaat is verbonden, kunnen de houderprofielen worden betegeld en kan de LED-slang worden aangesloten.

1. Indien nodig de geplande positie van het houderprofiel aanpassen *“Montagediepte van de LED-module aanpassen” op pagina 141.*
2. Doorvoerkabel door de kabelopening in het houderprofiel halen.
3. Houderprofiel in lijm inbedden.
4. Houderprofiel betegelen. Daarbij met name de doorvoerdoos volgens de stand van de techniek afdichten.
5. LED-slang gelijk afsluitend met het uiteinde van het houderprofiel in het houderprofiel duwen.
6. Stekkerverbinding tussen LED-slang en de uitstekende doorvoerkabel tot stand brengen.
7. LED-slang beetje bij beetje over de hele lengte in het houderprofiel duwen. Daarbij de aansluitkabel en de stekkerverbinding door de kabelopening in de doorvoerdoos halen en volledig in de doorvoerdoos schuiven.
  - > De LED-slang is over de volledige lengte volledig in het houderprofiel geduwd. De aansluitkabel van de LED-slang en de stekkerverbinding tussen LED-strip en doorvoerkabel liggen volledig in de doorvoerdoos. De geplaatste LED-slang dicht de kabelopening af tegen binnendringend vocht.

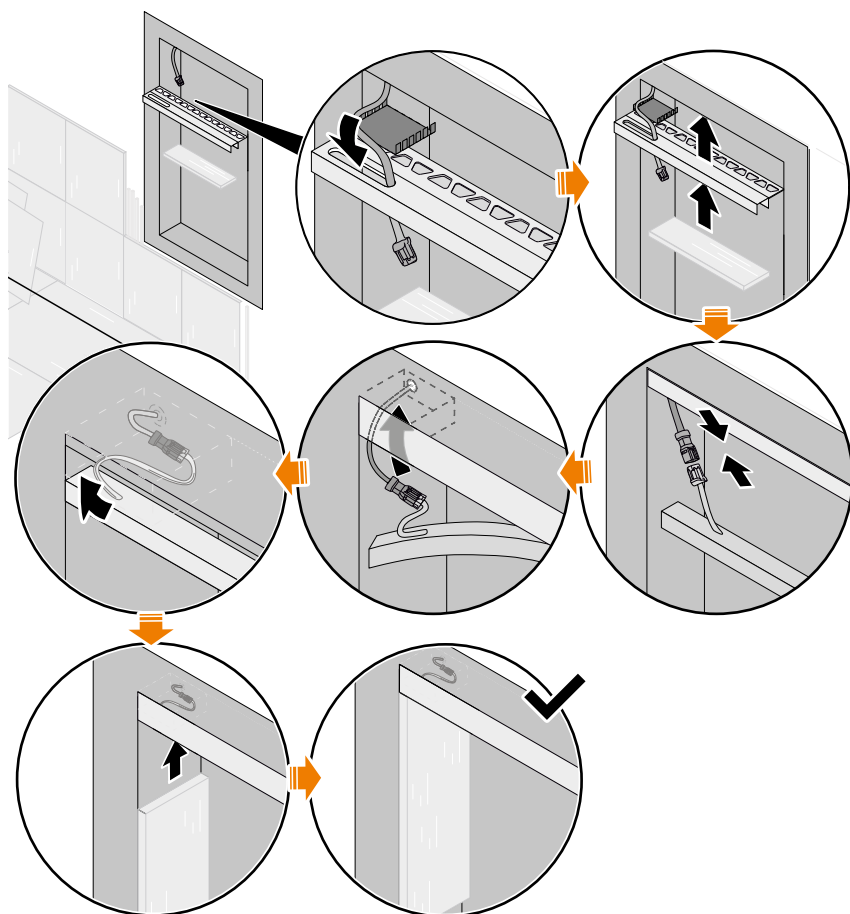

## Componenten elektrisch aansluiten

Personeel

**Tegelzetter**

Beschermuitrusting

**Veiligheidshandschoenen**

De componenten van het LED-systeem worden met aansluitstekkers elektrisch aangesloten. Hierna wordt slechts een mogelijke combinatie van systeemcomponenten als voorbeeld beschreven.

1. Controleren of de netstekker van de netvoeding niet ingestoken is.
2. Optioneel: Bluetooth-receiver met netvoeding verbinden.
3. Optioneel: Bluetooth-receiver met 2-voudige verdeler verbinden.
4. Optioneel: Verlengingskabel met Bluetooth-receiver of 2-voudige verdeler verbinden.
  - > Alle stekkerverbindingen tussen de netvoeding en de aangesloten systeemcomponenten zijn verbonden en volledig vastgeklikt. De doorvoerkabel van de nis is elektrisch met de netvoeding verbonden. De LED-module in de nis is elektrisch aangesloten.



## 5 KERDI-BOARD-NLT-nissenset bedienen

### 5.1 Wie mag het bedienen?

De KERDI-BOARD-NLT-nis kan zonder bijzondere kwalificaties worden bediend. Kinderen mogen het LED-systeem alleen onder toezicht van volwassenen bedienen.

### 5.2 W-LED-modules zonder Bluetooth-receiver bedienen

Als geen Bluetooth-receiver wordt gebruikt, kunnen de LED-slangen alleen in- en uitgeschakeld worden als de netvoeding op een schakelbare contactdoos is aangesloten. Bij het schakelen van de contactdoos worden tegelijk de aangesloten LED-slangen geschakeld.

### 5.3 Bedienen van de LED-modules

#### Selecteren via favorieten

Wat zijn favorieten?

Favorieten zijn selecteerbare instellingen waarin de lichteigenschappen van de LED-slangen zijn opgeslagen. De Bluetooth-receiver wordt geleverd met een reeds ingestelde selectie favorieten. In totaal zijn 16 geheugenplaatsen voor favorieten beschikbaar.

Favorieten bij de W-Bluetooth-receiver

De W-Bluetooth-receiver maakt het mogelijk om via favorieten verschillende helderheidswaarden te selecteren. Bij levering zijn 4 favorieten met helderheidswaarden tussen 4% en 100 % reeds ingesteld.

Favorieten bij de RGB+W-Bluetooth-receiver

Naast 4 wittinten met kleurtemperaturen van 2700 K tot 6500 K kunnen bij RGB+W-LED-slangen de basiskleuren en verschillende mengkleuren (bij levering reeds ingesteld) worden geselecteerd. In totaal zijn 12 geheugenplaatsen voor favorieten beschikbaar.

Favorieten aanpassen

Om favorieten te wijzigen, moet een mobiel eindapparaat met Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL met de receiver verbonden worden » *“Bedienen via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” op pagina 149.*

#### Bedienen met de afstandsbediening

Met de afstandsbediening worden alle LED-slangen die aan de Bluetooth-receiver zijn aangesloten tegelijk bestuurd. De Bluetooth-receiver moet daarbij met de afstandsbediening gekoppeld zijn » *“Draadloze afstandsbedieningen koppelen” op pagina 150.* In leveringstoestand zijn de Bluetooth-receiver in de set en de meegeleverde afstandsbediening reeds gekoppeld.

LED-slangen met de afstandsbediening in- en uitschakelen


Door drukken op de toets AAN/UIT worden alle LED-slangen die aan de Bluetooth-receiver zijn aangesloten in- of uitgeschakeld.

## Favorieten selecteren met de afstandsbediening

Door drukken op de toetsen OMHOOG en OMLAAG wordt tussen de favorieten geschakeld. Favorieten kunnen daarbij niet cyclisch worden doorlopen, d.w.z. van de eerste favoriet kan men niet rechtstreeks naar de laatste favoriet gaan, en van de laatste niet naar de eerste.


## Bedienen via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Bluetooth-pairing op de Bluetooth-receiver activeren

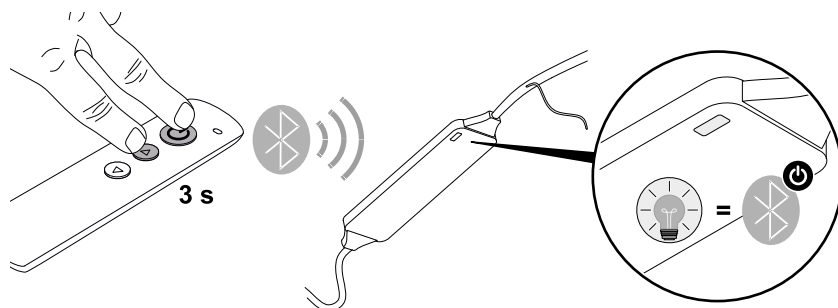

Opdat de Bluetooth-receiver een Bluetooth-verbinding met een mobiel eindapparaat tot stand zou kunnen brengen (Bluetooth-pairing), moet met de afstandsbediening de toestand voor pairing worden geactiveerd. Als de Bluetooth-receiver met een mobiel eindapparaat moet worden gestuurd, moet de app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL geïnstalleerd zijn » “Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” op pagina 136.

1. Controleer of de netvoeding en de Bluetooth-receiver zoals beschreven via stekkerverbindingen zijn verbonden.
2. Steek de voedingskabel van de netvoeding in de contactdoos.
3. Op de afstandsbediening de toetsen AAN/UIT en OMHOOG ca. 3 s tegelijk ingedrukt houden.
  - > De status-led van de Bluetooth-receiver knippert blauw. 90 s lang is de Bluetooth-receiver nu gereed om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
4. Zodra de status-LED op de Bluetooth-receiver stopt met knipperen, de toetsen AAN/UIT en OMHOOG loslaten.
  - > De Bluetooth-receiver kan door het Bluetooth-compatibele mobiele eindapparaat worden gevonden.
5. Installeer de app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL volgens de instructies van de fabrikant van het eindapparaat.

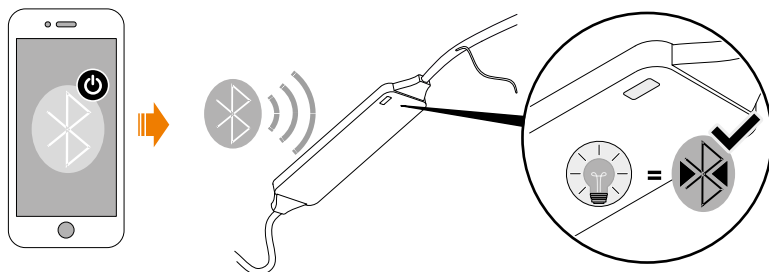

6. Breng de Bluetooth-verbinding tussen het mobiele eindapparaat en de Bluetooth-receiver tot stand volgens de instructies van de fabrikant van het eindapparaat.
- > Het mobiele eindapparaat en de Bluetooth-receiver zijn via Bluetooth verbonden. Het LED-systeem kan nu met Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL worden bestuurd.



#### **WAARSCHUWING!**

De instructies in de app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL steeds in acht nemen!

## **5.4 Draadloze afstandsbedieningen koppelen**

In leveringstoestand is de meegeleverde afstandsbediening reeds gekoppeld.

Om de Bluetooth-receiver ook met andere afstandsbedieningen te kunnen bedienen, moeten deze eerst worden gekoppeld. Ook als de meegeleverde afstandsbediening de verbinding verliest, kan deze zoals hierna beschreven opnieuw worden gekoppeld.




#### **AANWIJZING**

Als de hierna beschreven stap 4 meer dan eenmaal wordt uitgevoerd, verliezen alle tot nu toe gekoppelde afstandsbedieningen hun verbinding.


- Voer stap 4 slechts eenmaal per afstandsbediening uit.

1. Koppel de voedingsspanning van de netvoeding los. Trek hiervoor de netkabel uit.
2. Controleer of de netvoeding en de Bluetooth-receiver zoals beschreven via stekkerverbindingen zijn verbonden.
3. Steek de voedingskabel van de netvoeding in de contactdoos.

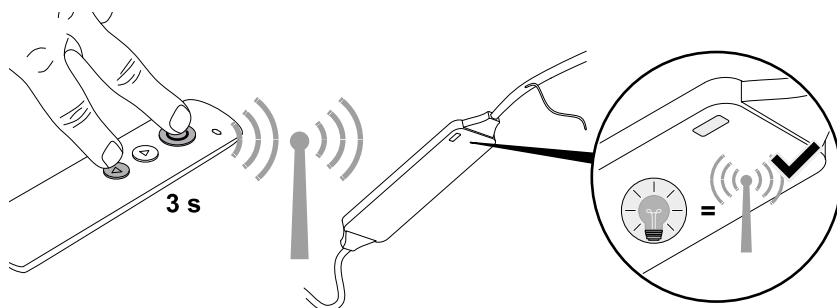

4. Op de afstandsbediening de toetsen AAN/UIT en OMLAAG ca. 3 s tegelijk ingedrukt houden.
  - > De status-led van de Bluetooth-receiver knippert terwijl de afstandsbediening in de Bluetooth-receiver wordt opgeslagen.
5. Zodra de status-LED op de Bluetooth-receiver stopt met knipperen, de toetsen AAN/UIT en OMLAAG loslaten.
  - > De afstandsbediening is gekoppeld. De Bluetooth-receiver kan nu via de pas gekoppelde afstandsbediening worden bestuurd.

## 5.5 Accu vervangen

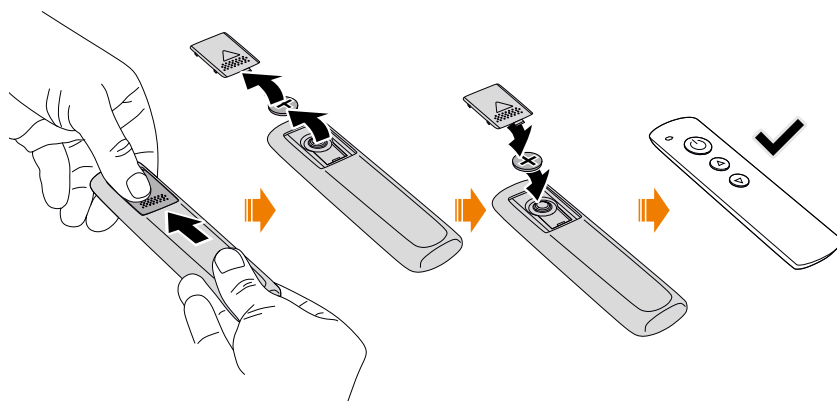

Een lege accu (« *Technische gegevens accu* » op pagina 158) zoals weergegeven vervangen.



## 6 Storingen verhelpen

### 6.1 Onze service helpt u

Als u vragen hebt over de bediening of over een technisch probleem, helpt onze service u graag:

Schlüter-Serviceteam

Schlüter-Systems KG

Schmöllestraße 7


58640 Iserlohn

DUITSLAND

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

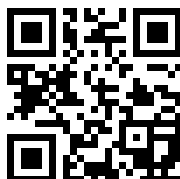

### 6.2 Mogelijke storingen

| Beschrijving van de storing | Oorzaak                                        | Oplossing                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modules branden niet    | Netcontactdoos heeft geen netspanning          | De netcontactdoos door een elektricien laten aansluiten.                                             |
|                             | Netvoeding niet verbonden                      | Netvoeding verbinden.                                                                                |
|                             | Schakelbare contactdoos uitgeschakeld          | Schakelbare contactdoos inschakelen.                                                                 |
|                             | Netvoeding defect                              | Netvoeding door een nieuwe vervangen. Niet zelf repareren!                                           |
|                             | Niet alle aansluitstekkers verbonden           | Alle aansluitstekkers verbinden<br>» <i>“Componenten elektrisch aansluiten” op pagina 147.</i>       |
|                             | Bluetooth-receiver uitgeschakeld               | Met afstandsbediening of Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL inschakelen.                                    |
|                             | Netvoeding overbelast                          | Netvoeding met voldoende vermogen gebruiken.                                                         |
|                             | Bluetooth-receiver defect                      | Bluetooth-receiver vervangen.                                                                        |
|                             | Aan basisvoorwaarden voor montage niet voldaan | De basisvoorwaarden voor montage in aanmerking nemen<br>» <i>“Montagevoorwaarden” op pagina 137.</i> |

| Beschrijving van de storing                                                    | Oorzaak                                                                           | Oplossing                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modules branden niet                                                       | Vocht in systeemcomponenten onder spanning of stekkerverbindingen binnengedrongen | Alle systeemcomponenten droog maken, voor volledig drogen zorgen en opnieuw binnendringen van water permanent voorkomen. Beschadigde componenten vervangen. |
|                                                                                | Stekkerverbinding nog losgekoppeld                                                | Alle vereiste stekkerverbindingen tot stand brengen. Zorgen dat deze volledig vastklikken.                                                                  |
| Afstandsbediening werkt niet                                                   | Accu leeg                                                                         | Accu vervangen.                                                                                                                                             |
|                                                                                | Verbinding tussen afstandsbediening en receiver onderbroken                       | Afstandsbediening opnieuw koppelen » <i>“Draadloze afstandsbedieningen koppelen” op pagina 150.</i>                                                         |
|                                                                                | Afstandsbediening defect                                                          | Afstandsbediening vervangen.                                                                                                                                |
|                                                                                | Bluetooth-receiver defect                                                         | Bluetooth-receiver vervangen.                                                                                                                               |
|                                                                                | Favorieten zijn gewist.                                                           | Favorieten met Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL opnieuw instellen » <i>“Bedienen via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” op pagina 149.</i>                             |
| Mobiel eindapparaat brengt geen verbinding tot stand met de Bluetooth-receiver | Bluetooth op de Bluetooth-receiver niet geactiveerd                               | Bluetooth-pairing op de Bluetooth-receiver activeren » <i>“Bluetooth-pairing op de Bluetooth-receiver activeren” op pagina 149.</i>                         |
|                                                                                | Bluetooth op het mobiele eindapparaat gedeactiveerd                               | Bluetooth op het mobiele eindapparaat volgens de instructies van de fabrikant activeren.                                                                    |
|                                                                                | Volume op het mobiele eindapparaat op “mute”                                      | Volume verhogen.                                                                                                                                            |



## 7 Na het einde van het gebruik



### **GEVAAR!**

#### **Levensgevaar door demontage onder elektrische spanning!**

Als systeemcomponenten en met name de netvoeding worden gedemonteerd terwijl ze onder elektrische spanning staan, kunnen levensgevaarlijke elektrische schokken het gevolg zijn.

- Koppel eerst de netstekker van de netvoeding los en demonteer pas dan.

### 7.1 Aan het einde van het gebruik in acht nemen

Als de KERDI-BOARD-NLT-nis niet meer wordt gebruikt, moet deze in elk geval van de voedingsspanning worden losgekoppeld.

1. Koppel de netstekker van de netvoeding los.
  - > De netvoeding wordt niet langer van spanning voorzien, en alle aangesloten componenten zijn continu spanningvrij.

### 7.2 Systeemcomponenten demonteren

Als de KERDI-BOARD-NLT-nis moet worden gedemonteerd, bevelen wij aan om de systeemprofielen in gemonteerde toestand te laten. Als de LED-slangen moeten worden vervangen, zijn daarvoor verschillende Schlüter®-oplossingen beschikbaar. Neem bij de demontage de volgende punten in acht:

- Kabeldoorvoeren (bijv. manchetafdichting) moeten na demontage weer worden afgedicht.
- De netvoeding en de Bluetooth-receiver mogen niet continu gemonteerd blijven.

## 7.3 Afvoeren



### MILIEUBESCHERMING

De systeemcomponenten van de KERDI-BOARD-NLT-nis bevatten waardevolle grondstoffen, waarvan sommige niet onverwerkt in het milieu mogen terechtkomen.

- Systeemcomponenten nooit als huisvuil weggooien.
- Steeds de lokale voorschriften voor afvoer in acht nemen. Door vakkundige bedrijven laten verwerken.
- Voor het afvoeren van de accu van de afstandsbediening de aanwijzingen in de technische gegevens (« *Technische gegevens accu* » op pagina 158) in acht nemen.



- Geen huisvuil
- Bevat accu's, die afzonderlijk moeten worden afgevoerd



## 8 Technische gegevens

### 8.1 Technische gegevens netvoeding

Netvoedingen moeten steeds zo worden gekozen dat het vereiste vermogen voor de aangesloten LED-slangen wordt gedekt en daarbij de vermogensreserve niet wordt onderschreden.

| Art. nr.                                    | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Vermogen,<br>max. [W]                       | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Aansluitvermogen,<br>max. [W]               | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Vermogen,<br>min. [W]                       | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Uitgangsstroom,<br>max [A]                  | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Afmetingen<br>(L x B x H) [mm]              | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Vermogensfactor                             | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Vermogensreserve,<br>min. [%]               | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Nominale spanning,<br>primaire zijde [V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Netfrequentie<br>[Hz]                       | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Uitgangsspanning [V AC]                     | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Aansluitingstype,<br>ingang                 | Euro-stekker      |                   |                   |                   |                    |
| Aansluitingstype,<br>uitgang                | Plug-and-play     |                   |                   |                   |                    |
| Kabellengte,<br>uitgang [cm]                | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Technische gegevens Bluetooth-receiver

| Art. nr.                            | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Totale belasting, max. [W]          | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Compatibele LED-slangen             | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Ontvangstfrequentie ISM-band [MHz]  | 433                    |                                     |
| Ontvangstfrequentie Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Zendfrequentie Bluetooth [GHz]      | 2,4                    |                                     |
| Zendvermogen [dBm]                  | 2 – 7                  |                                     |
| Afmetingen (L x B x H) [mm]         | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Gewicht [g]                         | 33                     |                                     |
| Aansluitingstype, ingang            | Plug-and-play          |                                     |
| Beschermingsklasse                  | IP63                   |                                     |

## 8.3 Technische gegevens afstandsbediening

| Art. nr.                    | Zender<br>(reserveonderdeelnummer: 290068) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Zendfrequentie [MHz]        | 433,92                                     |
| Afmetingen (L x B x H) [mm] | 122 x 35 x 9                               |
| Gewicht [g]                 | 38                                         |
| Reikwijdte, max. [m]        | 10                                         |
| Accu, type                  | CR2032                                     |



## Technische gegevens accu

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Art. nr.         | -         |
| Type             | CR2032    |
| Spanning [V]     | 3         |
| Capaciteit [mAh] | 210 – 230 |
| Chemisch systeem | Li Mn     |

## 8.4 Technische gegevens LED-slangen

### LED-slangen 3000 K (wit)

| Art. nr.                                    | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lengte [m]                                  | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominaal opgenomen vermogen, totaal** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Opgenomen vermogen, totaal [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lichtstroom [lm/m]                          | 266       | 265       | 267       |
| Stroomverbruik [A]                          | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Lichttemperatuur* [K]                       | 3000      |           |           |

\*Met de overeenkomstige nis bruikbaar.

\*\*Het precieze nominale vermogen is afhankelijk van de temperatuur en het specifieke gedrag van de netvoeding.

## LED-slangen 4900 K (wit)

| Art. nr.                                    | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lengte [m]                                  | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominaal opgenomen vermogen, totaal [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Opgenomen vermogen, totaal [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lichtstroom [lm/m]                          | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Stroomverbruik [A]                          | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Lichttemperatuur* [K]                       | 4900      |           |           |

\*Met de overeenkomstige nis bruikbaar.

\*\*Het precieze nominale vermogen is afhankelijk van de temperatuur en het specifieke gedrag van de netvoeding.

## LED-slangen (RGB+W)

| Art. nr.                                  | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lengte [m]                                | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominaal opgenomen vermogen, totaal [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Opgenomen vermogen [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Opgenomen vermogen [totaal]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Lichtstroom [lm/m]                        | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Lichttemperatuur* [K]                     | 2700      |           |           |

\*Met de overeenkomstige nis bruikbaar.

\*\*Geldt voor de gemonteerde witte LEDs.



## Informacje uzupełniające

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas obchodzenia się z niszami **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** (w dalszej części nazywanymi też „systemem LED”).

Przed zastosowaniem systemu LED lub jego pojedynczych elementów należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wykorzystania.

## Producent i wydawca

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
NIEMCY (Germany)  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Informacje zwrotne na temat produktu

Stale dokładamy starań, aby zoptymalizować poziom bezpieczeństwa i niezawodności naszych produktów. Prosimy poinformować nas zatem, jeżeli podczas obchodzenia się z systemem LED wystąpią jakieś nieprzewidziane zdarzenia.

|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Informacje dot. instrukcji obsługi</b>                  | <b>163</b> |
| 1.1      | Do czego służy ta instrukcja obsługi?                      | 163        |
| 1.2      | Zawartość dostarczonego zestawu                            | 163        |
| 1.3      | Do kogo skierowana jest ta instrukcja obsługi?             | 163        |
| 1.4      | Instalacja elektryczna (gniazdko sieciowe)                 | 164        |
| 1.5      | Objaśnienie symboli                                        | 164        |
| <b>2</b> | <b>Bezpieczeństwo</b>                                      | <b>166</b> |
| 2.1      | Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem                       | 166        |
| 2.2      | Możliwe do przewidzenia niewłaściwe zastosowanie           | 166        |
| 2.3      | Ryzyka resztkowe                                           | 167        |
| <b>3</b> | <b>Zestaw niszy KERDI-BOARD-NLT</b>                        | <b>169</b> |
| 3.1      | Przegląd systemu                                           | 169        |
| 3.2      | Elementy systemu                                           | 170        |
| <b>4</b> | <b>Montaż i przyłączanie zestawu niszy KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>175</b> |
| 4.1      | Warunki montażu                                            | 175        |
| 4.2      | Planowanie montażu                                         | 176        |
| 4.3      | Montaż i łączenie ze sobą elementów                        | 176        |
| <b>5</b> | <b>Obsługa zestawu niszy KERDI-BOARD-NLT</b>               | <b>186</b> |
| 5.1      | Kto może obsługiwać system?                                | 186        |
| 5.2      | Obsługa modułów W-LED bez odbiornika Bluetooth             | 186        |
| 5.3      | Obsługa modułów LED                                        | 186        |
| 5.4      | Przypisywanie pilota radiowego do odbiornika               | 188        |
| 5.5      | Wymiana baterii                                            | 189        |



|          |                                      |            |
|----------|--------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Usuwanie usterek</b>              | <b>190</b> |
| 6.1      | Nasz serwis służy pomocą             | 190        |
| 6.2      | Możliwe usterki                      | 190        |
| <b>7</b> | <b>Po zakończeniu użytkowania</b>    | <b>192</b> |
| 7.1      | Zakończenie użytkowania              | 192        |
| 7.2      | Demontaż elementów systemu           | 192        |
| 7.3      | Utylizacja                           | 193        |
| <b>8</b> | <b>Dane techniczne</b>               | <b>194</b> |
| 8.1      | Dane techniczne zasilacza            | 194        |
| 8.2      | Dane techniczne odbiornika Bluetooth | 195        |
| 8.3      | Dane techniczne pilota radiowego     | 195        |
| 8.4      | Dane techniczne węży LED             | 196        |

# 1 Informacje dot. instrukcji obsługi

## 1.1 Do czego służy ta instrukcja obsługi?

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje umożliwiające osobom dysponującym określoną wiedzą bezpieczne obchodzenie się z niszami Schlüter®KERDI-BOARD-NLT. Informacje i instrukcje postępowania zawarte w niniejszej instrukcji obsługi skierowane są do osób posiadających określone poniżej kwalifikacje (» „Glazurnik“ na stronie 163). Niniejsza instrukcja obsługi nie umożliwia osobom niewykwalifikowanym prawidłowego montażu i przyłączania systemu, ponieważ nie przekazuje ona wymaganej do tego celu wiedzy podstawowej i specjalistycznej.

## 1.2 Zawartość dostarczonego zestawu

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje nisze Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Dostarczony zestaw nie musi zawierać wszystkich opisanych tu elementów. Informacje o zawartości dostarczonego zestawu można znaleźć na opakowaniu.

Zestaw nisz dostarczany jest z następującymi podstawowymi elementami:

- Nisza z uszczelnionym przepustem kablowym i mankietem uszczelniającym
- Moduł LED (wąż LED + profil montażowy)
- Kabel (3 m)
- Zasilacz (15 W)
- Wybrane zestawy wraz z odbiornikiem Bluetooth oraz pilotem radiowym

## 1.3 Do kogo skierowana jest ta instrukcja obsługi?

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest wyłącznie do osób posiadających poniższe kwalifikacje:

### Glazurnik

Glazurnik — dzięki wykształceniu, doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu zawodowemu — jest w stanie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej układać i wykonywać okładziny podłogowe i ścienne w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których czasowo panują wilgotne warunki otoczenia. Glazurnik wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami, przez co unika bezpośrednich i pośrednich zagrożeń.

Zwłaszcza znajomość dotyczących jego specjalizacji krajowych przepisów, zaleceń i norm pozwala glazurnikowi unikać błędów podczas układania płytek i stosowania materiału. W ten sposób glazurnik może wyeliminować potencjalne źródła wypadków, co pozwala zapobiec ewentualnym obrażeniom. Jego specjalistyczna wiedza dotycząca materiałów i technik oraz umiejętność jej praktycznego stosowania umożliwiają mu dodatkowo zapobieganie powstawaniu ewentualnych szkód oraz wynikających z nich szkód w budynku.



Wymagane kwalifikacje glazurnika:

- Prawidłowe układanie płytek (również w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych)
- Bezpieczne obchodzenie się z elektronarzędziami (np. wiertarką udarową)
- Docinanie (w tym na skos) profili metalowych
- Dobieranie pasujących do siebie pod względem materiału kombinacji kleju, płytek ściennych i podłogowych oraz metalowych profili.

## 1.4 Instalacja elektryczna (gniazdko sieciowe)



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

#### **Zagrożenie życia podczas prac z napięciem sieciowym!**

System LED jest przeznaczony do przyłączenia do gniazdka sieciowego. Napięcie sieciowe stwarza zagrożenie dla życia. Przeprowadzanie prac przy elementach będących pod napięciem sieciowym przez niewystarczająco wykwalifikowane osoby może prowadzić do śmiertelnych porażeń prądem.

- System LED można wykorzystywać jedynie, jeżeli dostępne jest w pełni zainstalowane gniazdko sieciowe.
- Nigdy nie wykonywać samodzielnie czynności przy elementach będących pod napięciem sieciowym.
- Przed zamontowaniem systemu LED należy koniecznie upewnić się, że dostępne jest gniazdko sieciowe (w razie potrzeby z możliwością włączania i wyłączania), zainstalowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Instalację gniazdka sieciowego należy zlecać jedynie wykwalifikowanemu elektrykowi, posiadającemu uprawnienia obowiązujące w miejscu zastosowania. Nie wykonywać samodzielnie prac przy elementach będących pod napięciem sieciowym!

## 1.5 Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole o opisanym poniżej znaczeniu:

### **Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzegawcze**



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Ten symbol i hasło informują o sytuacji stwarzającej bezpośrednie zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Nieprzestrzeganie oznaczonych w ten sposób wskazówek prowadzi do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.



### **OSTRZEŻENIE!**

Ten symbol i hasło informują o sytuacji, która może stwarzać zagrożenie i, jeśli się jej nie uniknie, prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

**WSKAZÓWKA**

Ten symbol i hasło informują o sytuacji, która może stwarzać zagrożenie i, jeśli się jej nie uniknie, prowadzić do powstania szkód materialnych.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ten symbol i hasło informują o sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może prowadzić do powstania szkód w środowisku.



**Dodatkowe informacje w ramach ilustracji** oznaczone są zamieszczonym obok symbolem.

**Układ tekstu i jego znaczenie**

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są poniższe sposoby wyróżniania jej treści:

**Odsyłacze** zawierają tytuł rozdziału i stronę.

Przykład: » „Objaśnienie symboli“ na stronie 164

- **Wyliczenia bez określonej kolejności** poprzedzone są punktami.
- 1. Poszczególne kroki wykonywanych czynności** poprzedzone są cyframi.
  - > **Wyniki czynności** poprzedzone są strzałką.
  - >



## 2 Bezpieczeństwo

### 2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nisze Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT i ich elementy przeznaczone są wyłącznie do tworzenia oświetlenia akcentującego, również w pomieszczeniach, w których czasowo panują wilgotne warunki otoczenia (np. łazienkach). W przypadku zastosowania profili ze stali nierdzewnej (V4A) systemy LED przeznaczone są również do montażu w obszarze basenów/pływalni bez długotrwałego oddziaływania wody. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga stosowania wyłącznie elementów systemu wyszczególnionych w niniejszej instrukcji obsługi, w opisanych dopuszczalnych kombinacjach. Każdy inny sposób zastosowania uznawany jest za niewłaściwy.

### 2.2 Możliwe do przewidzenia niewłaściwe zastosowanie

Zastosowanie nisz Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT w sposób niezgodny z treścią niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do powstania szkód materialnych i obrażeń.



#### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Ryzyko obrażeń w wyniku niewłaściwego zastosowania!**

Nieprawidłowe zastosowanie systemu LED może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i/lub szkód materialnych.

- Nigdy nie stosować systemu LED w atmosferach wybuchowych.
- Nie otwierać elementów systemu LED.
- Nigdy nie odłączać kabli z zamontowanymi fabrycznie złączami, z którymi urządzenie zostało dostarczone, nie zdejmować z nich izolacji ani nie przecinać ich.
- Stosować wyłącznie oryginalne elementy systemu Schlüter®.
- Systemu LED używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie montować systemu LED w obszarach, które przez cały czas lub okresowo znajdują się całkowicie pod wodą (np. do oświetlenia basenu).

## 2.3 Ryzyka resztkowe

Podczas obchodzenia się z systemem LED występują następujące ryzyka resztkowe:



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

#### **Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem!**

Po stronie wejściowej zasilacz pracuje z napięciem sieciowym 230 V. Dotknięcie znajdujących się pod napięciem elementów może spowodować śmiertelne porażenie prądem.

- Nigdy nie otwierać zasilacza.
- Nigdy nie przecinać kabla sieciowego ani nie odłączać go od zasilacza.
- Stosować wyłącznie dostarczony zasilacz lub zasilacze wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
- Do zasilacza przyłączać wyłącznie elementy systemu opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Prace przy elementach znajdujących się stale lub okresowo pod napięciem (np. gniazdku sieciowym) zlecać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom, których uprawnienia obowiązują w miejscu zastosowania.



### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Zagrożenie życia w wypadku wystawienia zasilacza na działanie zbyt wysokich temperatur lub wilgoci!**

W przypadku wystawienia zasilacza na działanie temperatury ponad 45°C lub wilgoci jego awaria może spowodować porażenie prądem.

- Nigdy nie składować ani nie użytkować zasilacza w temperaturach powyżej 45°C.
- Zasilacz instalować i stosować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.
- Nigdy nie wystawiać zasilacza na bezpośrednie działanie wilgoci (np. bryzgów wody).
- Elementy systemu należy czyścić wyłącznie na sucho.
- Nigdy nie eksploatować systemu LED pod wodą lub w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza stale przekracza 80%.



### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Zagrożenie życia i ryzyko obrażeń u dzieci i niemowląt!**

Niektóre elementy systemu są tak małe, że dzieci mogą je połknąć i zadławić się. Dołączone kable mogą spowodować uduszenie u dzieci. Połknięcie przez dzieci specjalnego kleju lub baterii do pilota radiowego może doprowadzić do zatrucia.

- Wszystkie elementy systemu LED należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i niemowląt.



### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Ryzyko pożaru, obrażeń oraz zatrucia w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się ze specjalnym klejem!**

Specjalny klej jest łatwopalny. Podczas jego spalania powstają toksyczne opary, których wdychanie może doprowadzić do powstania szkód na zdrowiu. W kontakcie ze skórą klej może powodować podrażnienia. Połknięcie kleju może doprowadzić do zatrucia.

- Nigdy nie opalać kleju ani jego pozostałości.
- Klej nakładać wyłącznie w rękawicach.
- Podczas stosowania kleju nie jeść.
- Po zastosowaniu kleju bezzwłocznie usunąć jego pozostałości.



### **OSTRZEŻENIE!**


#### **Ryzyko pożaru w wyniku przegrzania!**

Przegrzanie zasilacza w wyniku nagromadzenia zanieczyszczeń (np. kurzu) lub przegrzanie elementów systemu w wyniku ich nieprawidłowego montażu stwarzają ryzyko pożaru. Zwarcia w systemie LED mogą dodatkowo prowadzić do przegrzewania się kabli, co również może stwarzać ryzyko pożaru.

- Bezwzględnie unikać zwarc.
- Regularnie (co najmniej raz w roku) czyścić zasilacz. Przed czyszczeniem upewnić się, że jest on odłączony od napięcia.
- Podczas montażu zasilacza należy zapewnić jego wystarczającą wentylację.
- Nigdy nie montować zwiniętych przedłużaczy.

## 3 Zestaw niszy KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Przegląd systemu

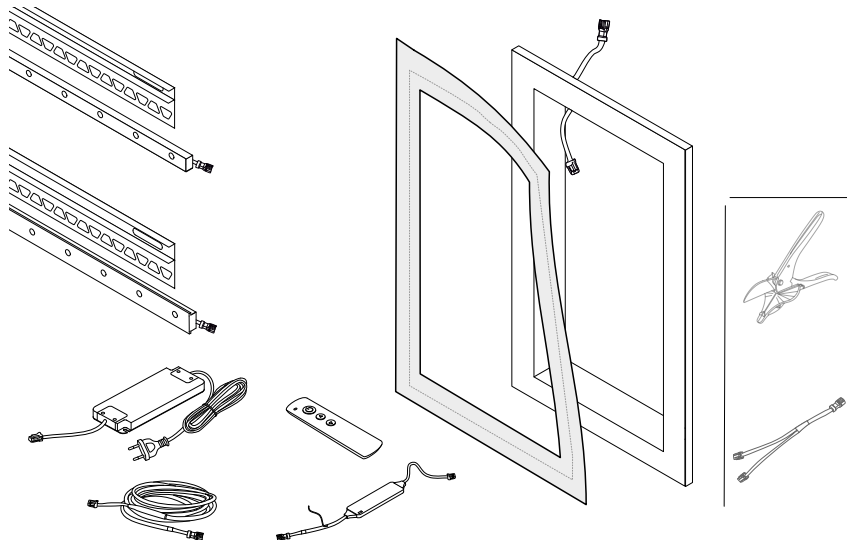


Zestaw niszy Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT umożliwia tworzenie oświetlenia akcentującego na zasadzie plug and play. System jest przystosowany do montażu w obszarach, w których okresowo występuje wysoka wilgotność. Zasilacz z fabrycznie przyłączonym okablowaniem przeznaczony jest do podłączania do zainstalowanych już gniazdek sieciowych. Zasila on przyłączone do niego moduły LED napięciem 24 V.

Do wyjścia napięcia 24 V zasilacza przyłącza się moduły LED, które zasilane są za pośrednictwem kabli i rozgałęziaczy wyposażonych w zamontowane fabrycznie złącza. Do przewodu zasilającego można przyłączyć odbiornik Bluetooth z zamontowanymi fabrycznie kablami i złączami. Umożliwia on włączanie, wyłączanie i wybieranie ustawionych wstępnie właściwości oświetlenia modułów LED za pomocą pilota radiowego. Odbiornik stanowi wyposażenie opcjonalne i można go nabyć osobno. Aplikacja **Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL** umożliwia dodatkowo indywidualne ustawianie właściwości oświetlenia za pomocą urządzenia mobilnego.



## 3.2 Elementy systemu

### Zasilacz

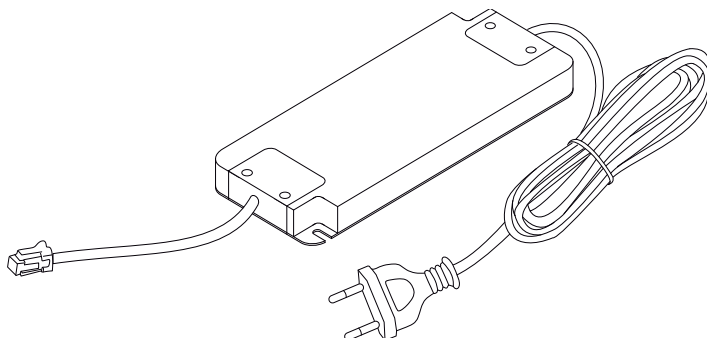


Dołączony zasilacz jest zasilaczem impulsowym, przekształcającym napięcie przemienne z sieci w napięcie stałe o wartości 24 V. Zasilacze wyposażone są w zamontowane fabrycznie kable z wtykami i są dostępne w różnych wariantach mocy. Kabel sieciowy zasilacza przyłącza się do gniazdka sieciowego. Do zamontowanego fabrycznie w zasilaczu kabla przyłączeniowego zakończonego złączem przyłącza się dalsze elementy systemu, które są za jego pośrednictwem zasilane napięciem.

Dane techniczne

» „Dane techniczne zasilacza” na stronie 194

### Węże LED

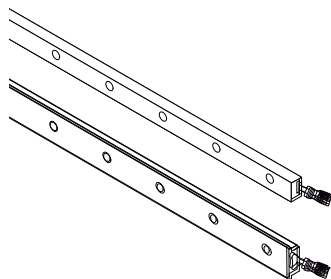


Węże LED w płaszczu silikonowym dostępne są w różnych długościach, szerokościach i z różnymi barwami światła. Przyłączone do nich kable przyłączeniowe z zamontowanym fabrycznie złączem umożliwiają podłączenie ich do napięcia.

Węże LED dostępne są w wariantach o barwie światła białej ciepłej lub białej neutralnej (W-LED) oraz z wielokolorowym światłem (RGB+W-LED).

Połączenie zastosowanego węża LED z odpowiednim profilem montażowym nazywane jest w dalszej części instrukcji również modulem LED.

Dane techniczne » „Dane techniczne węży LED“ na stronie 196

## Odbiornik Bluetooth i pilot radiowy

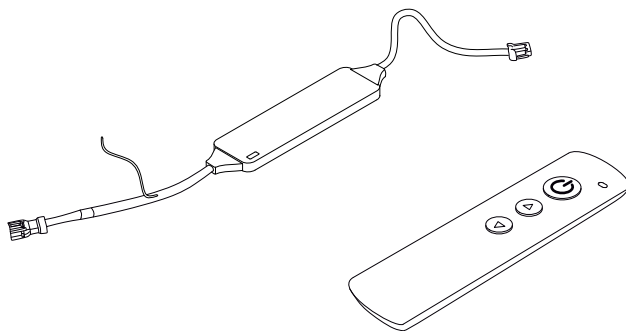


Odbiornik Bluetooth (dołączony w wybranych zestawach) odbiera sygnały z pilota radiowego i umożliwia nawiązanie połączenia Bluetooth z urządzeniami mobilnymi.

Odbiornik Bluetooth przyłącza się do zasilacza, kabli, rozgałęziaczy lub węży LED za pomocą zamontowanych z obydwu jego stron kabli przyłączeniowych. Odbiornik Bluetooth umożliwia sterowanie modułami LED za pomocą odpowiedniego pilota radiowego lub urządzenia mobilnego. Oprócz włączania i wyłączania modułów można również przełączać pomiędzy zapisanymi w odbiorniku Bluetooth wstępnymi ustawieniami (ulubionymi).

Dane techniczne » „Dane techniczne odbiornika Bluetooth“ na stronie 195




## Profile montażowe

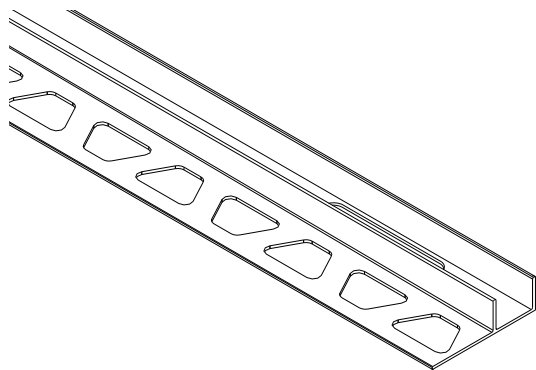


Profile montażowe służą do mechanicznego montowania węży LED. Profile montażowe można wykorzystywać jako listwy wykończeniowe do obszarów wykładanych płytkami. Profile dostępne są w dwóch różnych szerokościach, jak również w różnych długościach. W zestawie zawsze zawarty jest profil montażowy dostosowany do wymiarów danej niszy.

## Kable

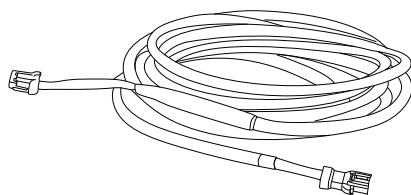


Kable służą do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy określonymi elementami systemu na odległości 3 m.

## Nisza

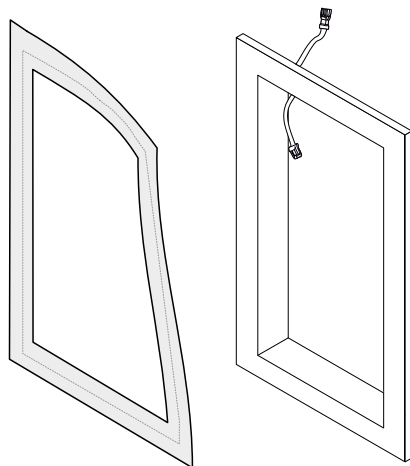

Nisze Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT służą do tworzenia nisz z oświetleniem akcentującym oraz półek ściennych. Są one wyposażone we wbudowany przepust kablowy, w którym fabrycznie umieszczony jest kabel przyłączeniowy z zamontowanymi złączami plug and play, służący do zasilania modułu LED. Położenie i konstrukcja przepustu kablowego ułatwiają prawidłowe uszczelnienie w celu zastosowania w pomieszczeniach, w których czasowo panują wilgotne warunki otoczenia. Dostarczony w zestawie mankiet uszczelniający umożliwia zabezpieczenie spoin przed wnikaniem wilgoci.

## ProCut (opcja)

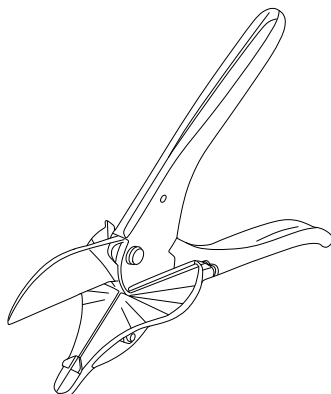



Schlüter® ProCut jest specjalnym narzędziem do docinania węży LED. Narzędzie ProCut wyposażone jest w specjalny mechanizm tnący, powierzchnię z zaznaczoną skalą kątową i ostrze o kształcie zoptymalizowanym do cięcia węży LED, umożliwiające równe przecinanie pod wystarczająco dokładnym kątem. Można w ten sposób uzyskać równe powierzchnie zapewniające prostopadłe połączenie z płytkami.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Ryzyko obrażeń spowodowanych złym tolerowaniem określonych efektów świetlnych!**

W trybie dynamicznym możliwe jest ustawienie kombinacji częstotliwości migania, zmian kontrastu oraz kolorów światła, które u niektórych grup osób mogą wywoływać silne reakcje (np. bóle głowy lub napady padaczkowe). Następstwem napadów padaczkowych mogą być ciężkie obrażenia, np. spowodowane przygryzaniem języka lub uderzeniami.

- W przypadku występowania w rodzinie padaczki tryb dynamiczny należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Tryb dynamiczny należy wyłączyć natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów złego samopoczucia.

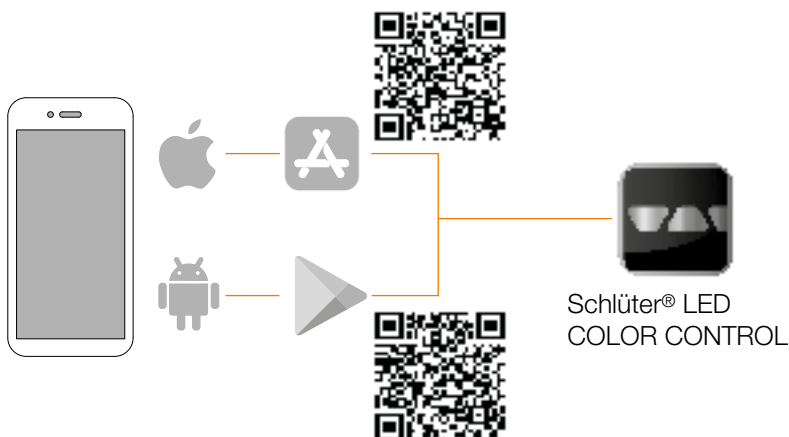

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL to aplikacja dla urządzeń mobilnych przeznaczona do sterowania systemem LED.

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL umożliwia sterowanie tymi samymi funkcjami co pilot radiowy. Aplikacja Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL dostępna jest na urządzenia z systemami iOS i Android.

Dodatkowo oferuje ona następujące funkcje:

- Zmiana ustawień ulubionych
- Indywidualizacja właściwości oświetlenia
- Korzystanie z trybu dynamicznego

## 4 Montaż i przyłączanie zestawu niszy KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Warunki montażu

Aby system LED działał w sposób prawidłowy i aby uniknąć zagrożeń, należy spełnić następujące podstawowe warunki:

- W zasięgu kabla sieciowego musi znajdować się gniazdko sieciowe do podłączenia zasilacza.
- Profile montażowe muszą być stabilnie zamontowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, aby umożliwić trwałe zamocowanie węży LED.
- Wszystkie przewody, złącza i elementy systemu należy zainstalować w sposób zapewniający ich trwałą ochronę przed wilgocią.
- Długość pojedynczego ciągu przewodów nie może przekraczać 10 m.
- W 1 ciągu nie może znajdować się więcej niż 6 złączy.
- Odbiornik Bluetooth nie może być osłonięty metalowymi przedmiotami (np. zbrojeniami).
- Nigdy nie przyłączać 2 odbiorników Bluetooth w szeregu.
- Węży LED nigdy nie zaginać przy promieniach gięcia <500 mm.
- Węży LED nigdy nie wyginać na boki, wzdłuż krawędzi.
- Zasilacz musi dysponować mocą wystarczającą do zasilania przyłączonych węży LED.
- Musi istnieć możliwość poprowadzenia elementów systemu w taki sposób, aby nie trzeba było skracać przedłużaczy i kabli przyłączeniowych.
- Jeśli system LED ma być stosowany bez odbiornika Bluetooth, gniazdko sieciowe musi być przyłączone do wyłącznika umożliwiającego jego włączanie i wyłączanie.
- Przedłużacze można montować wyłącznie w taki sposób, aby można było je bez problemu wyjąć (np. po zakończeniu ich użytkowania — montaż odwracalny).

### Szczególne warunki montażu w pomieszczeniach wilgotnych

W przypadku montażu systemu LED w łazienkach lub w obszarach, w których czasowo panują wilgotne warunki otoczenia, muszą dodatkowo spełnione zostać następujące warunki:

- Elementy systemu LED należy w trwały sposób zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.
- Otoczenie musi umożliwiać okresowe osuszanie.



## 4.2 Planowanie montażu

Przed przystąpieniem do montażu należy określić miejsca montażu zasilacza i odbiornika Bluetooth, drogi prowadzenia kabli oraz pozycje umieszczania poszczególnych elementów. Aby możliwa była bezpieczna praca systemu, odpowiedź na poniższe pytania musi brzmieć „tak”:

- Czy zasilacz dysponuje mocą wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania na moc węży LED?
- Czy rozgałęziacze i przedłużacze umożliwiają przyłączenie wszystkich modułów LED?
- Czy w miejscach narażonych na działanie wilgoci i w których mają znajdować się połączenia kabli przyłączeniowych, można zamontować mankiety uszczelniające?

## 4.3 Montaż i łączenie ze sobą elementów

### Mocowanie zasilacza

Personel

Środki ochrony

Narzędzia


Materiały zużywalne

**glazurnik**

**rękawice ochronne, obuwie ochronne**

**wkrętak, wiertaka (udarowa)**

**śruby mocujące, ew. 2 kołki**

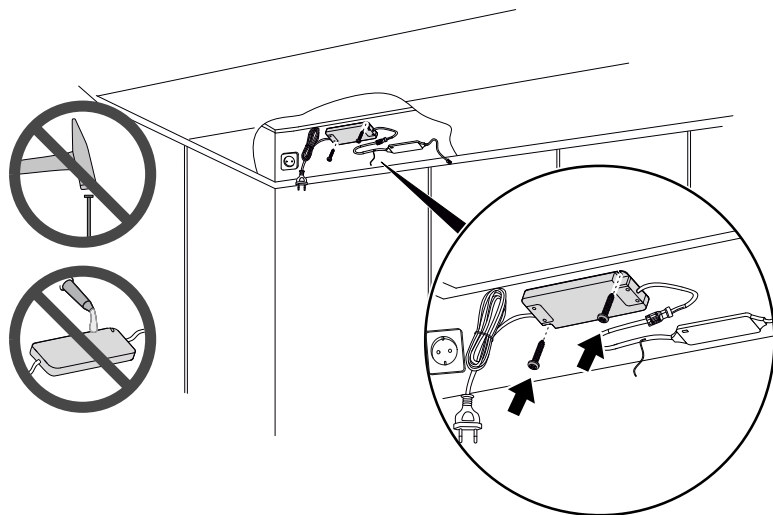

Zasilacz należy zamocować w przewidzianej dla niego pozycji, tak aby np. jego przesunięcie się nie prowadziło do obciążenia kabla przyłączeniowego.

1. Przykręcić zasilacz do powierzchni montażowej.
  - > Zasilacz jest zamocowany w przewidzianej dla niego pozycji i nie może się przesunąć.

## Prowadzenie kabli

Personel

**glazurnik**

Środki ochrony

**zależnie od miejsca montażu**

Narzędzia

**zależnie od miejsca montażu**

Zalecamy prowadzenie kabli przedłużających i rozgałęziaczy za płytami lub w rurach kablowych. Prowadzenie kabli należy rozplanować w taki sposób, aby do wszystkich zaplanowanych pozycji można było dotrzeć przy pomocy kabli o z góry określonych długościach.

1. Poprowadzić kable przedłużające od zasilacza lub odbiornika Bluetooth do zaplanowanych punktów przyłączenia węża LED.
2. W razie potrzeby zastosować 2-krotne rozgałęziacze.
  - > We wszystkich zaplanowanych punktach przyłączenia węża LED znajduje się wtyk przyłączeniowy. Pomiedzy wtykiem przyłączeniowym a zasilaczem wykonano połączenie elektryczne przy użyciu rozgałęziaczy lub przedłużaczy.

## Stosowanie niszy

Personel

**glazurnik**

Środki ochrony

**zależnie od miejsca montażu**


Narzędzia

**zależnie od miejsca montażu**

Materiały zużywalne

**nisza**

Poniżej przykładowo opisany zostanie sposób zastosowania niszy w ścianie wykonanej z płyt. Niszę należy koniecznie zamontować i uszczelnić zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, w sposób zapewniający długotrwałą wytrzymałość. Firma Schlüter® oferuje różne produkty do mocowania zapewniającego długotrwałą wytrzymałość, które nie są jednak dołączone w zestawie.

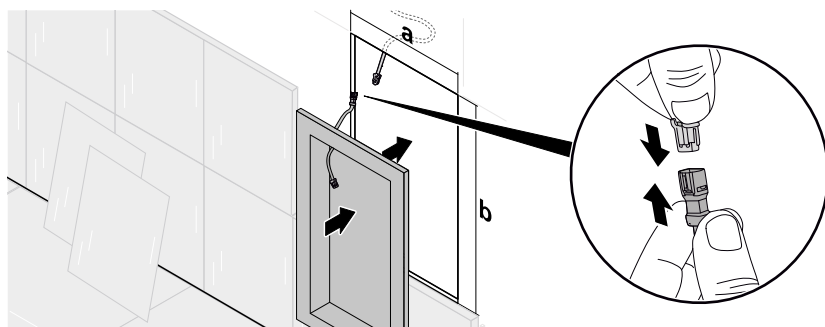

W celu wykonania półki ściennej za pomocą niszy jej zewnętrzna powierzchnia musi przebiegać równo ze ścianą, w której nisza ma zostać umieszczona. Wbudowana w niszę puszką przelotowa musi przy tym w zamontowanym stanie zawsze skierowana być do góry.



1. Przyłożyć niszę do płyty i zaznaczyć jej zewnętrzny kontur. Wymiary otworu (a x b) muszą odpowiadać wymiarom zewnętrznym niszy.
2. Wykonać w płycie otwór zgodnie z zaznaczonym konturem.
3. Poprowadzić wolne złącze kabla przedłużającego do miejsca, w którym znajdować ma się przepust kablowy niszy.
4. Przełączyć kabel przedłużający do kabla przechodzącego przez przepust w niszy.
5. Umieścić niszę równo z płytą i zamocować w wykonanym otworze.
  - > Kabel przechodzący przez przepust przyłączony jest do zasilacza za pośrednictwem kabla przedłużającego. Nisza jest umieszczona i w trwały sposób połączona z płytą.
6. W przypadku montażu w obszarze wilgotnym: Okleić miejsca połączenia zewnętrznego kołnierza dołączonym mankietem uszczelniającym KERDI z zastosowaniem kleju Schlüter®KERDI-COLL-L.

## Umieszczanie mankietu uszczelniającego


Personel

glazurnik

Środki ochrony

rękawice ochronne

W przypadku montażu w obszarze wilgotnym należy okleić miejsca połączenia zewnętrznego kołnierza dołączonym mankietem uszczelniającym KERDI z zastosowaniem kleju Schlüter®-KERDI-COLL-L.

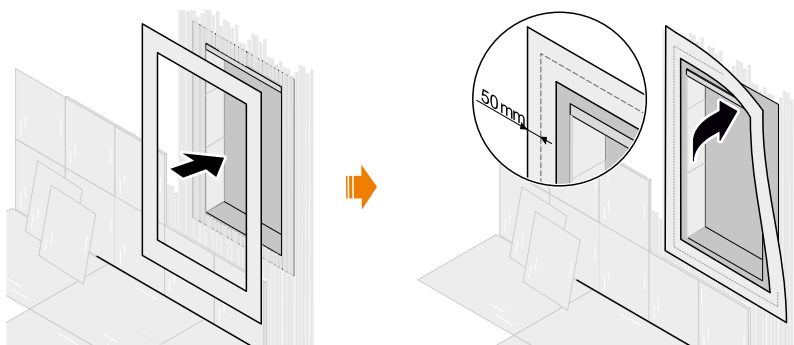

1. Upewnić się, że nisza jest zamocowana w miejscu montażu w sposób zapewniający długotrwałą wytrzymałość.
2. Upewnić się, że elementy połączeniowe są ułożone równo z powierzchnią niszy.
3. Umieścić mankiet uszczelniający w taki sposób, aby na całym obwodzie spoiny wystawał on po obu jej stronach na około 5 cm. Mankiet uszczelniający należy przy tym przykleić za pomocą kleju Schlüter®KERDI-COLL-L równolegle do spoiny na całym jej obwodzie.
  - > Mankiet uszczelniający pokrywa cały obwód spoiny. Mankiet uszczelniający wystaje poza spoinę po obu stronach na około 5 cm.

## Dostosowywanie głębokości montażu modułu LED

Personel


glazurnik

Środki ochrony

rękawice ochronne

Narzędzia

nóż introligatorski

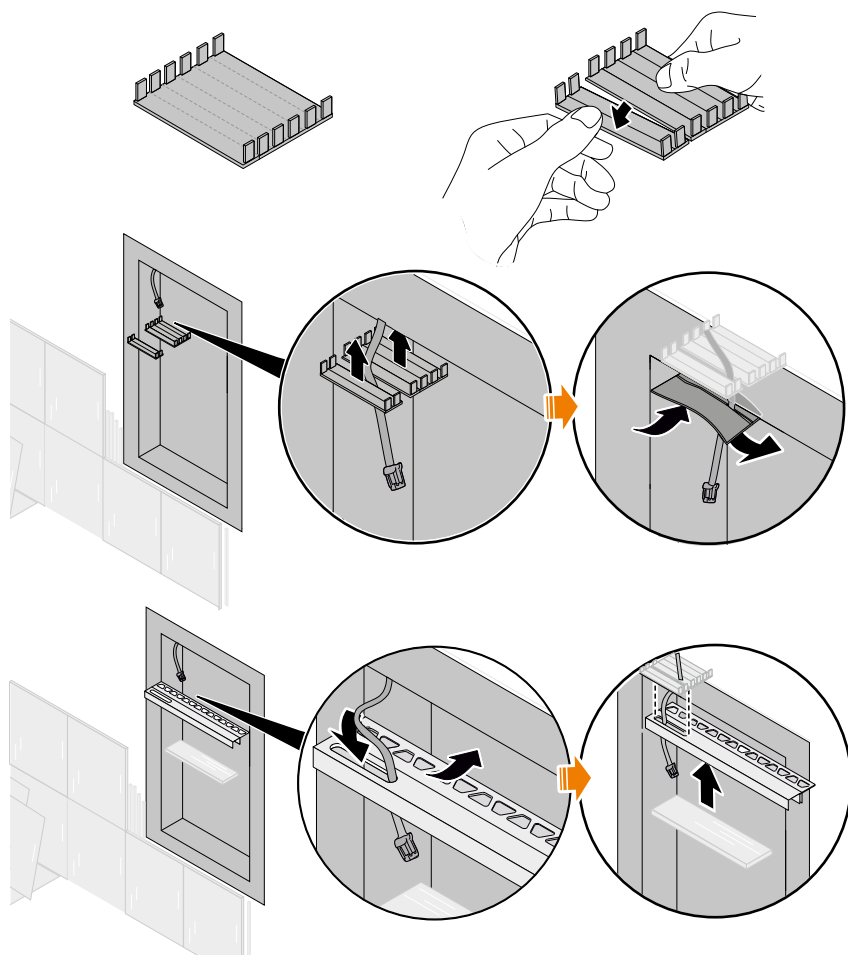

Położenie profilu montażowego można dostosować poprzez oddzielenie określonej ilości elementów pokrywy puszkii przelotowej w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu rozdzielone elementy puszkii przelotowej można umieścić, pozostawiając pomiędzy nimi szczelinę. Położenie tej szczeliny wyznacza głębokość umieszczenia profilu montażowego w niszy.

1. Założyć pokrywę na puszkę przelotową i pociągnąć do oporu do przodu.
2. Umieścić profil montażowy na żądanej głębokości.



3. Zaznaczyć na pokrywie położenie przedniej strony otworu na kabel.
4. Rozdzielić pokrywę puszkę przelotowej w miejscu podziału znajdującym się najbliższym oznaczenia.
  - > Pokrywa puszkę przelotowej została rozdzielona wyznaczonym miejscu. Obydwie części pokrywy można założyć na puszkę przelotową, pozostawiając pomiędzy nimi szczelinę. Szczelina ta powstaje w miejscu, w którym powinien znaleźć się otwór na kabel w profilu montażowym.
5. Wyciąć w taśmie KERDI otwór na kabel przelotowy.
6. Przeprowadzić kabel przelotowy przez otwór w taśmie KERDI.
7. Nakleić taśmę KERDI na rozdzieloną puszkę przelotową w taki sposób, aby wycięty w taśmie otwór znajdował się w obrębie szczeliny.
  - > Puszka przelotowa z rozdzielonymi częściami pokrywy jest uszczelniona taśmą KERDI, w której wykonano otwór na kabel. Naklejona taśma KERDI zapobiega wnikiemu do puszkę kleju do płytek.

## Montaż modułu LED w niszy (RGB+W-LED)

Personel

**glazurnik**

Środki ochrony

**rękawice ochronne**

Narzędzia

**zależnie od miejsca montażu**

Po zamocowaniu niszy w płycie w sposób zapewniający długotrwałą wytrzymałość można ułożyć płytki wzdłuż profilu montażowego i przyłączyć wąż LED. Pokrywę puszkę przelotowej można rozdzielać. Umożliwia to umieszczanie profilu montażowego pomiędzy płytkami na różnych głębokościach. Istotne jest przy tym, aby otwór na kabel w profilu montażowym zawsze umożliwiał dostęp do puszkę przelotowej. Wężę RGB+W-LED należy skrócić na taką długość, aby ich końce umieszczone były równo z powierzchnią płytek na ścianach bocznych niszy. Nie należy przy tym skraćć węża LED z jednego końca o więcej niż 10 mm. Przed ostatecznym umieszczeniem węża LED zaleca się sprawdzić jego działanie.



### **WSKAZÓWKA**

Należy koniecznie zapewnić, aby łączna grubość okładziny z płytek wraz z klejem nie przekraczała 10 mm. W przypadku grubszej okładziny nie ma możliwości umieszczenia nawet maksymalnie skróconego węża LED.




### **OSTRZEŻENIE!**

#### **Ryzyko obrażeń spowodowanych nieszczelnościami powstałymi podczas docinania!**

Skracanie węża RGB+W-LED poza wyznaczonymi obszarami na ich końcach (około 10 mm z każdego końca) powoduje, że nie można już zapewnić ich uszczelnienia. Może powodować to zwarcia, pożary i porażenia prądem.

- Każdy z końców węża LED można skraćć o maksymalnie 10 mm.
- Skróconych końców węża LED nie należy ponownie skraćć.
- Taśmy LED należy przycinać wyłącznie pod kątem 90°.

1. W razie potrzeby dostosować zaplanowane położenie profilu montażowego „Dostosowanie głębokości montażu modułu LED” na stronie 179.
2. Przeprowadzić kabel przelotowy przez otwór na kabel w profilu montażowym.
3. Zatopić profil montażowy w kleju.
4. Położyć płytki wzdłuż profilu montażowego.
5. Położyć płytki na bocznych ścianach niszy. **Należy zapewnić, aby łączna grubość okładziny z płytek wraz z klejem nie przekraczała 10 mm.**
6. Upewnić się, że w profilach montażowych nie znajdują się węże LED.
7. Wykonać spoinę profilu montażowego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
8. Usunąć pozostałości zaprawy do spoinowania oraz kleju do płytek, które wniknęły do profilu montażowego.
  - > Zakończono wykonywanie spoin profili montażowych, a w mocowaniu dla węży LED nie znajdują się pozostałości zaprawy do spoinowania ani kleju do płytek.
9. Zmierzyć łączną grubość okładziny z płytek i kleju na obydwu bocznych ścianach.
10. Skrócić wąż LED po stronie bez kabla przyłączeniowego zgodnie z wynikiem tego pomiaru.
11. Skrócić wąż LED po stronie z kablem przyłączeniowym zgodnie z wynikiem tego pomiaru.
12. Złączyć ze sobą w puszcze przelotowej złącza węża LED i kabla przyłączeniowego. Upewnić się przy tym, że są one całkowicie zatrzasknięte.
13. Wetknąć wtyczkę sieciową zasilacza do gniazdka.
  - > Wąż LED świeci się białym światłem.
14. Jeśli taśma LED działa w opisany sposób, przejść do kroku 12. W innym wypadku odłączyć zasilacz od sieci, najpierw usunąć błąd (> „Możliwe usterki” na stronie 190), a następnie ponownie wykonać czynności, począwszy od kroku 9.
15. Umieścić wąż LED końcem bez kabla przyłączeniowego równo z powierzchnią płytek na ścianach bocznych niszy i całkowicie go wcisnąć.
16. Wcisnąć wąż LED na całej długości. Wsunąć przy tym kabel przyłączeniowy do puszek przelotowej.
17. Wcisnąć wąż LED na całej długości w profil montażowy. Przeprowadzić przy tym kabel przyłączeniowy ze złączem przez otwór na kabel do wnętrza puszek przelotowej i całkowicie wsunąć go do niej.
  - > Wąż LED jest na całej długości wcisnięty w profil montażowy. Kabel przyłączeniowy taśmy LED i złącze pomiędzy taśmą LED a kablem przelotowym są całkowicie umieszczone w puszcze przelotowej. Umieszczona taśma LED uszczelnia otwór na kabel i zabezpiecza go przed wnikaniem wilgoci.

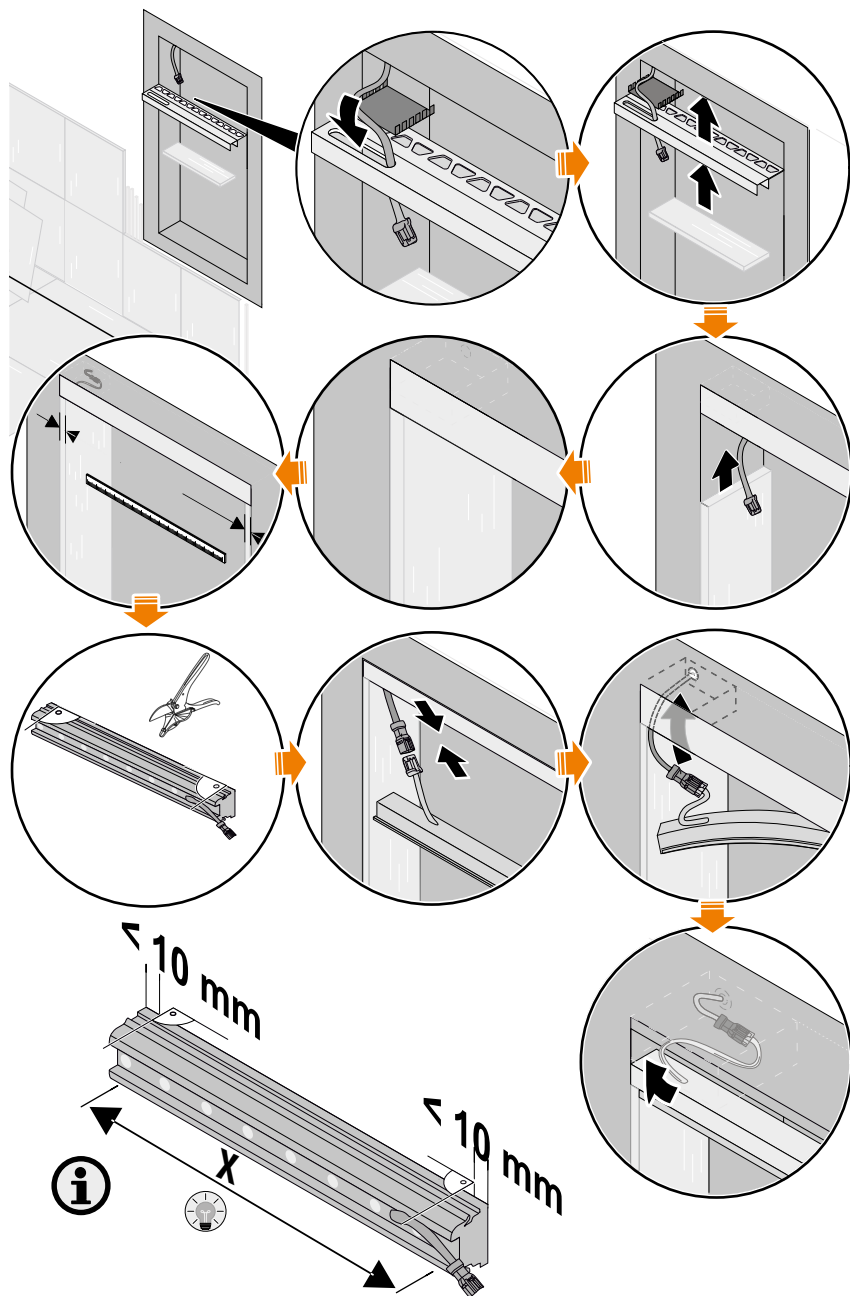

## Montaż modułu LED w niszy (W-LED)

Personel

glazurnik

Środki ochrony


rękawice ochronne

Narzędzia

zależnie od miejsca montażu

Po zamocowaniu niszy w płycie w sposób zapewniający długotrwałą wytrzymałość można ułożyć płytki wzdłuż profilu montażowego i przyłączyć wąż LED.

1. W razie potrzeby dostosować zaplanowane położenie profilu montażowego „Dostosowanie głębokości montażu modułu LED” na stronie 179.
2. Przeprowadzić kabel przelotowy przez otwór na kabel w profilu montażowym.
3. Zatopić profil montażowy w kleju.
4. Położyć płytki wzdłuż profilu montażowego. Uszczelnić przy tym przede wszystkim puszkę przelotową zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.
5. Wcisnąć wąż LED w profil montażowy równo z jego końcem.
6. Połączyć ze sobą złącza węża LED i wystającego kabla przelotowego.
7. Wcisnąć wąż LED na całej długości w profil montażowy. Przeprowadzić przy tym kabel przyłączeniowy ze złączem przez otwór na kabel do wnętrza puszkii przelotowej i całkowicie wsunąć go do niej.
  - > Wąż LED jest na całej długości wciśnięty w profil montażowy. Kabel przyłączeniowy węża LED i złącze pomiędzy taśmą LED a kablem przelotowym są całkowicie umieszczone w puszcze przelotowej. Umieszczony wąż LED uszczelnia otwór na kabel i zabezpiecza go przed wnikaniem wilgoci.

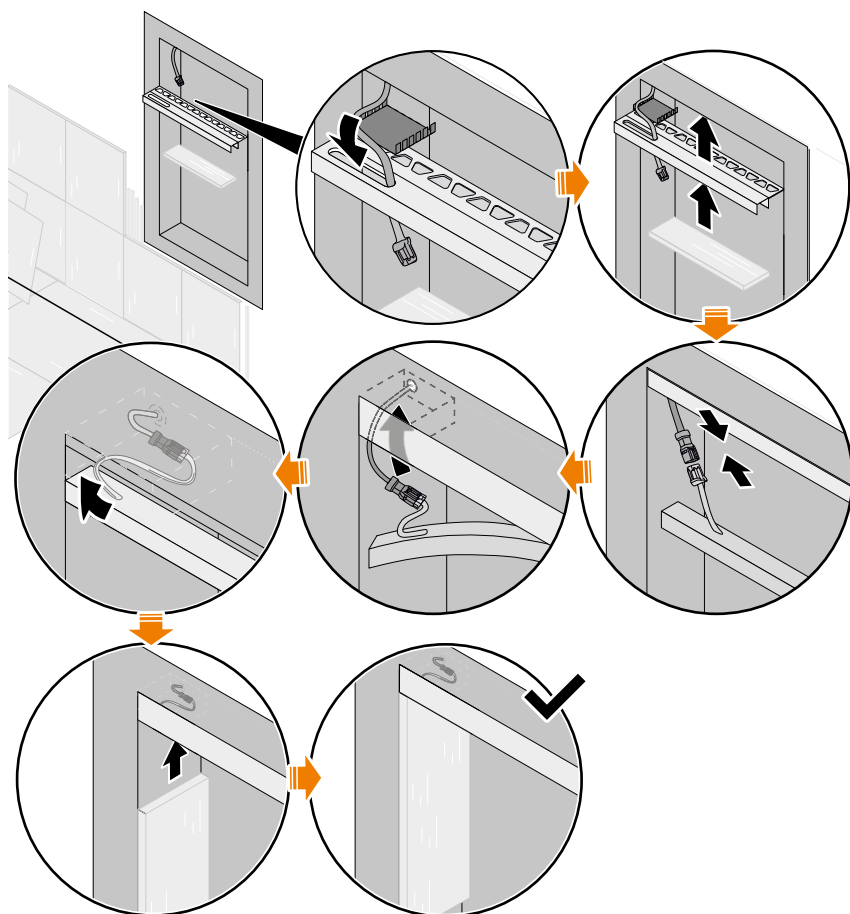

## Wykonywanie połączeń elektrycznych pomiędzy elementami

Personel

**glazurnik**

Środki ochrony

**rękawice ochronne**

Połączenia elektryczne pomiędzy elementami systemu LED wykonuje się za pomocą złączy. W dalszej części instrukcji przykładowo opisana zostanie tylko jedna z wielu możliwych kombinacji elementów systemu.

- 1.** Upewnić się, że wtyk sieciowy zasilacza nie jest wetknięty do gniazdka.
- 2.** Opcjonalnie: Połączyć odbiornik Bluetooth z zasilaczem.
- 3.** Opcjonalnie: Połączyć odbiornik Bluetooth za pomocą 2-krotnego rozgałęziacza.
- 4.** Opcjonalnie: Połączyć kabel przedłużający z odbiornikiem Bluetooth lub 2-krotnym rozgałęziaczem.
  - > Wszystkie złącza pomiędzy zasilaczem a przyłączonymi do niego elementami systemu są podłączone i całkowicie zatrzasknięte. Wykonano połączenie elektryczne kabla przelotowego niszy z zasilaczem. Wykonano połączenie elektryczne modułu LED w niszy.



## 5 Obsługa zestawu niszy KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Kto może obsługiwać system?

Niszę KERDI-BOARD-NLT można obsługiwać również bez specjalistycznych kwalifikacji. Dzieci mogą obsługiwać system LED wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

### 5.2 Obsługa modułów W-LED bez odbiornika Bluetooth

Jeśli nie jest stosowany odbiornik Bluetooth, węże LED można włączać i wyłączać wyłącznie, jeśli zasilacz przyłączony jest do gniazdka z możliwością włączania i wyłączania. Włączenie napięcia w gniazdku powoduje równocześnie włączenie przyłączonych węży LED.

### 5.3 Obsługa modułów LED

#### Wybór ustawień ulubionych

Co to są ustawienia ulubione?

W ustawieniach ulubionych zapisane są właściwości oświetlenia węży LED. Odbiornik Bluetooth dostarczany jest ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami ulubionymi. Łącznie zapisać można 16 ustawień ulubionych.

#### Ustawienia ulubione w odbiorniku Bluetooth-W

Odbiornik Bluetooth W umożliwia wybór różnych stopni natężenia oświetlenia za pomocą ustawień ulubionych. Fabrycznie skonfigurowane są 4 ustawienia ulubione o wartościach natężenia oświetlenia od 4% do 100%.

#### Ustawienia ulubione w odbiorniku Bluetooth-RGB+W

Oprócz 4 odcieni białego światła o temperaturach barwowych od 2700 K do 6500 K w przypadku węży RGB+W-LED można wybierać też barwy podstawowe i różne odcienie pośrednie (ustawione fabrycznie). Łącznie zapisać można 12 ustawień ulubionych.

#### Zmiana ustawień ulubionych

Aby można było zmienić ustawienia ulubione, z odbiornikiem połączone musi być urządzenie mobilne z aplikacją Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „*Obsługa za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL*“ na stronie 187.

#### Obsługa za pomocą pilota radiowego

Za pomocą pilota radiowego można jednocześnie sterować wszystkimi węzłami LED przłączonymi do odbiornika Bluetooth. Odbiornik Bluetooth musi w tym celu być skonfigurowany do współpracy z danym pilotem radiowym » „*Przypisywanie pilota radiowego do odbiornika*“ na stronie 188. Odbiornik Bluetooth dostarczany jest w zestawie z fabrycznie przypisanym do niego pilotem radiowym.

## Włączanie i wyłączanie węży LED za pomocą pilota radiowego


Poprzez naciśnięcie przycisku ZAŁ./WYŁ. można włączać i wyłączać wszystkie węży LED przełączone do odbiornika Bluetooth.

## Wybór ustawień ulubionych za pomocą pilota radiowego

Poprzez naciskanie przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ można aktywować następne lub poprzednie ustawienie ulubione. Przełączanie pomiędzy ustawieniami ulubionymi nie odbywa się cyklicznie, tzn. nie można bezpośrednio przejść z pierwszego ustawienia do ostatniego ani z ostatniego do pierwszego.

## Obsługa za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Aktywowanie parowania urządzeń Bluetooth w odbiorniku Bluetooth

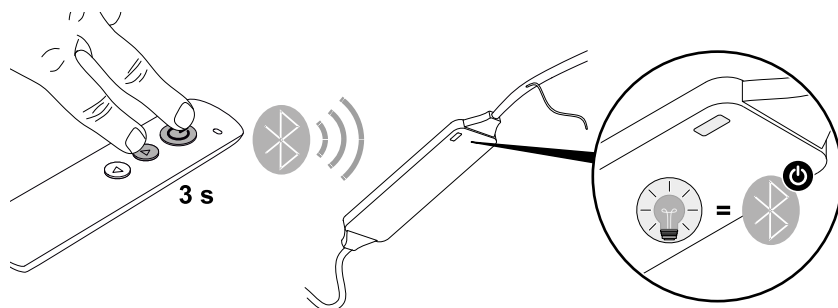


Aby odbiornik Bluetooth mógł nawiązać połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym (parowanie Bluetooth), należy za pomocą pilota radiowego aktywować funkcję parowania. Aby urządzenie mobilne mogło sterować odbiornikiem Bluetooth, należy zainstalować na nim aplikację Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na stronie 174.

1. Upewnić się, że zasilacz i odbiornik Bluetooth są połączone ze sobą w opisany sposób za pomocą złączy.
2. Włożyć kabel sieciowy zasilacza do przeznaczonego do tego celu gniazdka.
3. Na pilocie radiowym przez ok. 3 s przytrzymać jednocześnie przyciski ZAŁ./WYŁ. i W GÓRĘ.
  - > Kontrolka LED stanu odbiornika Bluetooth miga na niebiesko. Odbiornik Bluetooth pozostaje przez 90 s gotowy do nawiązania połączenia Bluetooth.
4. Kiedy kontrolka LED stanu na odbiorniku Bluetooth przestanie migać, zwolnić przyciski ZAŁ./WYŁ. i W GÓRĘ.
  - > Odbiornik Bluetooth jest widoczny dla urządzeń mobilnych z technologią Bluetooth.



5. Zainstalować aplikację Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia mobilnego.

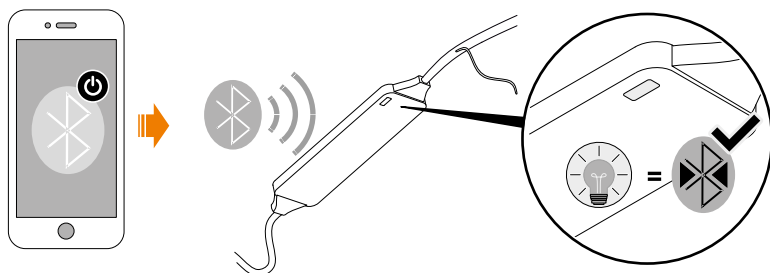

6. Nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy urządzeniem mobilnym a odbiornikiem Bluetooth zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia mobilnego.
  - > Urządzenie mobilne i odbiornik Bluetooth są połączone ze sobą poprzez Bluetooth. Systemem LED można teraz sterować za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### **OSTRZEŻENIE!**

Należy bezwzględnie przestrzegać informacji wyświetlanych w aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.

## **5.4 Przypisywanie pilota radiowego do odbiornika**

Dostarczony w zestawie z odbiornikiem pilot radiowy jest już fabrycznie do niego przypisany. Aby odbiornikiem Bluetooth można było sterować również za pomocą innych pilotów radiowych, należy je najpierw do niego przypisać. W opisany tutaj sposób można również na nowo przypisać do odbiornika dostarczonego z nim w zestawie pilota radiowego, który utracił połączenie z odbiornikiem.




### **WSKAZÓWKA**

Wykonanie opisanego poniżej kroku nr 4 więcej niż jednokrotnie powoduje utratę przypisania do odbiornika wszystkich skonfigurowanych wcześniej pilotów radiowych.

- Krok nr 4 należy wykonywać tylko raz dla każdego pilota radiowego.


1. Odłączyć zasilacz od zasilania. Wyjąć w tym celu kabel sieciowy z gniazdka.
2. Upewnić się, że zasilacz i odbiornik Bluetooth są połączone ze sobą w opisany sposób za pomocą złączy.

3. Włożyć kabel sieciowy zasilacza do przeznaczonego do tego celu gniazdka.

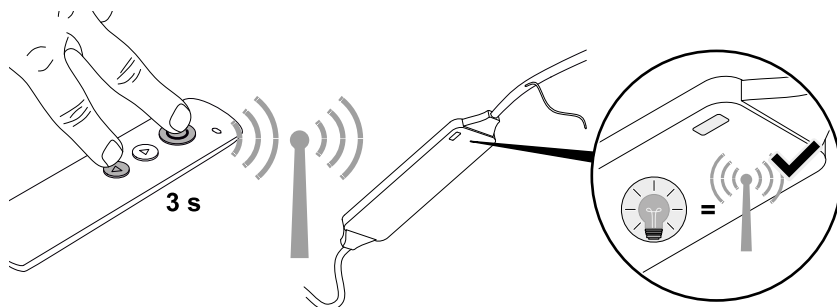

4. Na pilocie radiowym przez ok. 3 s przytrzymać jednocześnie przyciski ZAL./WYL. i W DÓŁ.  
 > Kontrolka LED stanu odbiornika Bluetooth miga podczas przypisywania pilota radiowego do odbiornika Bluetooth.
5. Kiedy kontrolka LED stanu na odbiorniku Bluetooth przestanie migać, zwolnić przyciski ZAL./WYL. i W DÓŁ.  
 > Pilot radiowy został przypisany do odbiornika. Odbiornikiem Bluetooth można teraz sterować za pomocą przypisanego do niego pilota radiowego.

## 5.5 Wymiana baterii

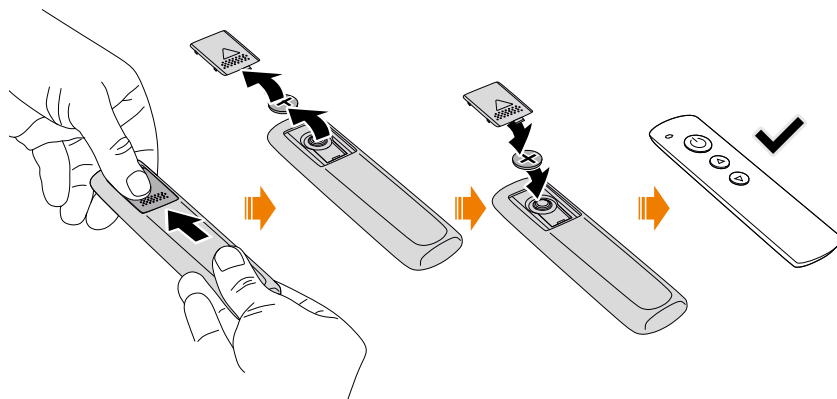

Zużyte baterie (» „Dane techniczne baterii” na stronie 196) należy wymieniać w zilustrowany sposób.



## 6 Usuwanie usterek

### 6.1 Nasz serwis służy pomocą

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące obsługi lub problemy techniczne, prosimy o kontakt z naszym serwisem:

Zespół serwisowy firmy Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

NIEMCY (GERMANY)

Tel.: +49 2371 971-240

Faks: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

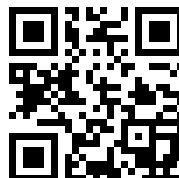

### 6.2 Możliwe usterki

| Opis błędu                | Przyczyna                                                    | Środki zaradcze                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduły LED nie świecą się | Brak napięcia sieciowego w gniazdku sieciowym                | Zlecić przyłączenie gniazdka sieciowego wykwalifikowanemu elektrykowi                                         |
|                           | Zasilacz nie jest podłączony                                 | Podłączyć zasilacz                                                                                            |
|                           | Gniazdko z możliwością włączania i wyłączania jest wyłączone | Włączyć gniazdko z możliwością włączania i wyłączania                                                         |
|                           | Zasilacz jest uszkodzony                                     | Wymienić zasilacz na nowy.<br>Nie dokonywać samodzielnych napraw!                                             |
|                           | Nie wszystkie złącza są połączone                            | Połączyć wszystkie złącza »<br><i>„Wykonywanie połączeń elektrycznych pomiędzy elementami” na stronie 185</i> |
|                           | Odbiornik Bluetooth jest wyłączony                           | Włączyć za pomocą pilota radiowego lub aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL                                  |
|                           | Zasilacz jest przeciążony                                    | Wymienić zasilacz na dysponujący odpowiednią mocą                                                             |
|                           | Odbiornik Bluetooth jest uszkodzony                          | Wymienić odbiornik Bluetooth                                                                                  |
|                           | Nie zostały spełnione podstawowe warunki montażu             | Uwzględnić podstawowe warunki montażu » <i>„Warunki montażu” na stronie 175</i>                               |

| Opis błędu                                                           | Przyczyna                                                                 | Środki zaradcze                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduły LED nie świecą się                                            | Do przewodzących napięcie elementów systemu lub złączy dostała się wilgoć | Umieścić wszystkie elementy systemu w suchym miejscu, pozostawić je do całkowitego wyschnięcia i w trwały sposób zabezpieczyć je przed ponownym wnikięciem wody. Wymienić uszkodzone elementy |
|                                                                      | Nie połączono ze sobą wszystkich złącz                                    | Połączyć ze sobą wszystkie zaplanowane złącza. Upewnić się, że są one całkowicie zatrzasknięte                                                                                                |
| Pilot radiowy nie działa                                             | Bateria jest rozładowana                                                  | Wymienić baterię                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Połączenie pomiędzy pilotem radiowym a odbiornikiem zostało przerwane     | Ponownie przypisać pilota radiowego do odbiornika » „Przypisywanie pilota radiowego do odbiornika“ na stronie 188                                                                             |
|                                                                      | Pilot radiowy jest uszkodzony                                             | Wymienić pilota radiowego                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Odbiornik Bluetooth jest uszkodzony                                       | Wymienić odbiornik Bluetooth                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Ustawienia ulubione zostały usunięte                                      | Na nowo utworzyć ustawienia ulubione za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Obsługa za pomocą aplikacji Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na stronie 187.                              |
| Urządzenie mobilne nie nawiązuje połączenia z odbiornikiem Bluetooth | W odbiorniku Bluetooth nie jest aktywowana komunikacja przez Bluetooth    | Aktywować parowanie urządzeń Bluetooth w odbiorniku Bluetooth » „Aktywowanie parowania urządzeń Bluetooth w odbiorniku Bluetooth“ na stronie 187                                              |
|                                                                      | W urządzeniu mobilnym dezaktywowana jest komunikacja przez Bluetooth      | Aktywować komunikację przez Bluetooth w urządzeniu mobilnym zgodnie z zaleceniami jego producenta                                                                                             |
|                                                                      | W urządzeniu mobilnym głośność ustawiona jest na „wyciszony“              | Zwiększyć głośność                                                                                                                                                                            |



## 7 Po zakończeniu użytkowania



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

#### **Zagrożenie życia w przypadku demontażu urządzeń znajdujących się pod napięciem!**

Demontaż elementów systemu, a zwłaszcza zasilacza, kiedy znajdują się one pod napięciem, może doprowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem.

- Przed przystąpieniem do demontażu należy wyjąć wtyczkę sieciową zasilacza z gniazdka.

### 7.1 Zakończenie użytkowania

Jeżeli nisza KERDI-BOARD-NLT nie będzie już użytkowana, należy koniecznie odłączyć ją od zasilania.

1. Wyjąć wtyczkę sieciową zasilacza z gniazdka.
  - > Zasilacz nie jest już zasilany napięciem sieciowym i wszystkie przyłączone do niego elementy są w sposób trwały odłączone od napięcia.

### 7.2 Demontaż elementów systemu

W razie konieczności demontażu niszy KERDI-BOARD-NLT zalecamy pozostawienie zamontowanych profili systemu. W razie konieczności wymiany węży LED dostępne są różne inne rozwiązania firmy Schlüter®. Podczas demontażu należy przestrzegać następujących punktów:

- Po demontażu należy ponownie uszczelnić przepusty kablowe (np. mankietem uszczelniającym).
- Zasilacz i odbiornik Bluetooth nie mogą pozostawać zamontowane na stałe.

## 7.3 Utylizacja



### **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Elementy systemu niszy KERDI-BOARD-NLT wykonane są z wartościowych surowców. Niektóre z nich nie mogą dostać się do środowiska w nieprzetworzonym stanie.

- Nigdy nie utylizować elementów systemu wraz z odpadami komunalnymi.
- Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Utylizację należy zlecać specjalistycznym zakładom.
- Podczas utylizacji baterii pilota radiowego należy przestrzegać informacji zawartych w danych technicznych (« *„Dane techniczne baterii“ na stronie 196*).



- Nie wrzucać do odpadów komunalnych
- Zawiera baterie, które wymagają oddzielnej utylizacji



## 8 Dane techniczne

### 8.1 Dane techniczne zasilacza

Zasilacze należy zawsze dobierać w taki sposób, aby ich moc była wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na moc węży LED, a pobór mocy nie spadał poniżej rezerwy mocy.

| Nr art.                                      | LTPEKE-<br>24V15W     | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Moc, maks. [W]                               | 15                    | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Moc przyłączeniowa, maks. [W]                | 13,5                  | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Moc, min. [W]                                | 1,5                   | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Prąd wyjściowy, maks. [A]                    | 0,63                  | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]            | 130 x 36 x 16         | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Współczynnik mocy                            | ≥ 0,5                 | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Rezerwa mocy, min. [%]                       | 10%                   |                   |                   |                   |                    |
| Napięcie znamionowe, strona pierwotna [V AC] | 200 – 240             |                   |                   |                   |                    |
| Częstotliwość sieciowa [Hz]                  | 50                    |                   |                   |                   |                    |
| Napięcie wyjściowe [V AC]                    | 24                    |                   |                   |                   |                    |
| Przyłącze, wejście                           | Wtyczka euro (typu C) |                   |                   |                   |                    |
| Przyłącze, wyjście                           | plug and play         |                   |                   |                   |                    |
| Długość kabla, wyjście [cm]                  | 20                    |                   |                   |                   |                    |
| Temperatura otoczenia                        | -20°C do 45°C         |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Dane techniczne odbiornika Bluetooth

| Nr art.                                 | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Obciążenie łączne, maks. [W]            | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatybilne węże LED                   | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Częstotliwość odbiorcza pasma ISM [MHz] | 433                    |                                     |
| Częstotliwość odbiorcza Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Częstotliwość nadawcza Bluetooth [GHz]  | 2,4                    |                                     |
| Moc nadawcza [dBm]                      | 2 – 7                  |                                     |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]       | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Masa [g]                                | 33                     |                                     |
| Przyłącze, wejście                      | plug and play          |                                     |
| Stopień ochrony                         | IP63                   |                                     |

## 8.3 Dane techniczne pilota radiowego

| Nr art.                           | Sender<br>(numer części zamiennej: 290068) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Częstotliwość nadawcza [MHz]      | 433,92                                     |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 122 x 35 x 9                               |
| Masa [g]                          | 38                                         |
| Zasięg, maks. [m]                 | 10                                         |
| Bateria, typ                      | CR2032                                     |



## Dane techniczne baterii

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Nr art.          | -         |
| Typ              | CR2032    |
| Napięcie [V]     | 3         |
| Pojemność [mAh]  | 210 – 230 |
| System chemiczny | Li Mn     |

## 8.4 Dane techniczne węży LED

### Wężę LED 3000 K (białe)

| Nr art.                               | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Długość [m]                           | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Znamionowy pobór mocy, łączny** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Pobór mocy, łączny [W]                | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Strumień świetlny [lm/m]              | 266       | 265       | 267       |
| Pobór prądu [A]                       | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Temperatura barwowa światła* [K]      | 3000      |           |           |

\*Do zastosowania z odpowiednią niszą.

\*\*Dokładna moc znamionowa uzależniona jest od temperatury oraz specjalnej charakterystyki zasilacza.

## Węże LED 4900 K (białe)

| Nr art.                               | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Długość [m]                           | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Znamionowy pobór mocy, łączny [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Pobór mocy, łączny [W]                | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Strumień świetlny [lm/m]              | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Pobór prądu [A]                       | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Temperatura barwowa światła* [K]      | 4900      |           |           |

\*Do zastosowania z odpowiednią niszą.

\*\*Dokładna moc znamionowa uzależniona jest od temperatury oraz specjalnej charakterystyki zasilacza.

## Węże LED (RGB+W)

| Nr art.                             | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Długość [m]                         | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Znamionowy pobór mocy, łączny [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Pobór mocy [W/m]                    | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Pobór mocy [łączny]                 | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Strumień świetlny [lm/m]            | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Temperatura barwowa światła* [K]    | 2700      |           |           |

\*Do zastosowania z odpowiednią niszą.

\*\*Obowiązuje dla wbudowanych białych diod LED.



## Tamamlayıcı bilgiler

Bu kullanım kılavuzu, **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** Nişlerin (bundan sonra ayrıca "LED sistemi" olarak adlandırılacaktır) kullanımı ile ilgili güvenlik açısından önemli bilgiler sunmaktadır.

LED sistemini veya münferit sistem bileşenlerini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyun.

Daha sonra gerektiğinde başvurmak üzere kullanım kılavuzunu saklayın.

## Üretici ve yayıncı

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
ALMANYA  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Ürün ile ilgili deneyimler

Ürünlerimizin güvenliğini ve güvenilirliğini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. LED sisteminin kullanımı sırasında öngörülme-  
yen olaylar meydana geldiğinde, bizi bilgilendir-  
menizi rica ediyoruz.

|          |                                                                                    |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Kullanım kılavuzu hakkında</b>                                                  | <b>201</b> |
| 1.1      | Kullanım kılavuzunun amacı ve içeriği                                              | 201        |
| 1.2      | Özel teslimat kapsamı                                                              | 201        |
| 1.3      | Kullanım kılavuzunun hedef kitlesi kimlerdir?                                      | 201        |
| 1.4      | Elektrik tesisatı (elektrik prizi)                                                 | 202        |
| 1.5      | Sembol açıklamaları                                                                | 202        |
| <b>2</b> | <b>Güvenlik</b>                                                                    | <b>204</b> |
| 2.1      | Talimatlara uygun kullanım                                                         | 204        |
| 2.2      | Öngörülebilir hatalı kullanım                                                      | 204        |
| 2.3      | Arta kalan riskler                                                                 | 205        |
| <b>3</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT Nişleri Seti</b>                                                | <b>207</b> |
| 3.1      | Komple sistem                                                                      | 207        |
| 3.2      | Sistem bileşenleri                                                                 | 208        |
| <b>4</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT Nişleri setinin monte edilmesi ve bağlantılarının yapılması</b> | <b>213</b> |
| 4.1      | Montaj ön koşulları                                                                | 213        |
| 4.2      | Montaj uygulamasının planlanması                                                   | 213        |
| 4.3      | Bileşenlerin monte edilmesi ve bağlantılarının yapılması                           | 214        |
| <b>5</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT Nişleri setinin kullanımı</b>                                   | <b>224</b> |
| 5.1      | Sistemi kimler kullanabilir?                                                       | 224        |
| 5.2      | W-LED modüllerinin Bluetooth alıcısı olmadan kullanılması                          | 224        |
| 5.3      | LED modüllerinin kullanımı                                                         | 224        |
| 5.4      | Kablosuz uzaktan kumandaların tanıtılması                                          | 226        |
| 5.5      | Pilin değiştirilmesi                                                               | 227        |



|          |                                                                    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Arızaların giderilmesi</b>                                      | <b>228</b> |
| 6.1      | Servis ekibimizin desteęi                                          | 228        |
| 6.2      | Mümkün arızalar                                                    | 228        |
| <b>7</b> | <b>Kullanım dışı bırakılacağı zaman</b>                            | <b>230</b> |
| 7.1      | Kullanım dışı bırakılacağı zaman dikkate alınması gereken hususlar | 230        |
| 7.2      | Sistem bileşenlerinin sökülmesi                                    | 230        |
| 7.3      | İmha edilmesi                                                      | 230        |
| <b>8</b> | <b>Teknik veriler</b>                                              | <b>231</b> |
| 8.1      | Teknik veriler - Güç adaptörü                                      | 231        |
| 8.2      | Teknik veriler - Bluetooth alıcısı                                 | 232        |
| 8.3      | Teknik veriler - Kablosuz uzaktan kumanda                          | 232        |
| 8.4      | Teknik veriler - Hortum LED'ler                                    | 233        |

# 1 Kullanım kılavuzu hakkında

## 1.1 Kullanım kılavuzunun amacı ve içeriği

Bu kullanım kılavuzu, belirli bilgi birikimine sahip kişilerin, Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına dair bilgiler içermektedir. Kullanım kılavuzunda sunulan bilgiler ve talimatlarda, kullanıcıların aşağıda belirtilen niteliklere (» "Fayans ustası", Sayfa 201) sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu kullanım kılavuzu, önemli temel ve uzmanlık bilgileri sunulmadığından dolayı, uzman olmayan kişilerin montaj ve bağlantı işlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılabilmesini mümkün kılmamaktadır.

## 1.2 Özel teslimat kapsamı

Bu kullanım kılavuzunda Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişleri tanıtılmaktadır. Özel teslimat kapsamı, bu kılavuzda anlatılan tüm bileşenleri içermek zorunda değildir. Özel teslimat kapsamı, ambalaj üzerindeki uyarı ve bilgilerde belirtilmiştir.

Niş seti, aşağıda belirtilen temel bileşenler ile teslim edilir:

- Sızdırmazlığı sağlanmış kablo geçişli ve sızdırmaz lastikli niş
- LED modülü (Hortum LED + montaj profili)
- Kablo (3 m)
- Güç adaptörü (15 W)
- Uzaktan kumandalı Bluetooth alıcısı dahil özel setler

## 1.3 Kullanım kılavuzunun hedef kitlesi kimlerdir?

Bu kullanım kılavuzu, aşağıda belirtilen niteliklere sahip kişiler için hazırlanmıştır:

### Fayans ustası

Fayans ustası, eğitimi, mesleki deneyimi ve kendini sürekli geliştirmesi nedeniyle kapalı yaşam alanlarında ve ara sıra nemli ortam koşullarının söz konusu olduğu kapalı alanlarda, en gelişkin teknik ve teknoloji yöntemleri ile zemin ve duvar döşemelerini döşeme ve monte etme niteliğine sahiptir. Fayans ustası, bu çalışma faaliyetleri sırasında geçerli kurallarda öngörüldüğü gibi hareket ettiğinden dolayı dolaylı veya doğrudan riskleri önler.

Özellikle ulusal yasalar, yönetmelikler ve standartlar konusunda sahip olduğu uzmanlık bilgileri sayesinde fayans ustası, döşeme işlemi ve malzeme kullanımı sırasında hataların önlenmesini sağlayabilir. Böylelikle fayans ustası, kaza kaynaklarını en aza indireyebilir ve böylece olası yaralanmaları önleyebilir. Malzemeler ve teknikler konusundaki uzmanlık bilgisi ve bu uzmanlık bilgilerini gerçek uygulamalarda kullanma becerisi sayesinde, ayrıca binanın yapısında ilave hasarları ve bunun sonucunda binanın dayanıklılığında zararları önleyebilir.



Fayans ustası, aşağıda belirtilen konularda bilgili olmalıdır:

- Fayansların usulüne uygun şekilde döşenmesi (banyolar ve nemli kapalı ortamlar dahil)
- Elektrikli aletlerin (örneğin darbeli matkap) güvenli kullanımı
- Metal profillerde gönye kesimleri dahil kesme işlemleri
- Yapıştırıcı, duvar ve zemin döşemeleri ve metal profiller seçeneklerinden birbiriyle uyumlu malzeme kombinasyonu oluşturma

## 1.4 Elektrik tesisatı (elektrik prizi)



### TEHLİKE!

#### **Şebeke gerilimi ile uygulanan çalışma faaliyetlerinde hayati tehlike vardır!**

LED sistemi, bir elektrik prizine bağlanması için öngörülmüştür. Şebeke gerilimi hayati tehlike yaratır. Şebeke gerilimi içeren bileşenlerde yetersiz niteliklere sahip kişilerin çalışması sonucunda ölüme yol açabilecek elektrik çarpmaları meydana gelebilir.

- LED sistemini, sadece eksiksiz bir şekilde monte edilmiş elektrik prizi kullanıma hazır olduğunda kullanın.
- Şebeke gerilimi içeren bileşenlerde kendi inisiyatifiniz ile kesinlikle herhangi bir çalışma faaliyeti uygulamayın.
- LED sistemi monte edilmeden önce, en gelişkin teknik özellikler ile bağlanmış bir elektrik prizinin (gerektiğinde açma-kapama özellikli) erişilebilir olduğundan emin olun.

Elektrik prizi, mutlak şekilde montaj yerinde yetkili olan kalifiye bir elektrik tesisatçısı tarafından monte edilmelidir. Şebeke gerilimi içeren bileşenlerde kendiniz çalışmayın!

## 1.5 Sembol açıklamaları

Bu kullanım kılavuzunda, aşağıda açıklanan anlamlara sahip semboller kullanılmaktadır:

### Güvenlik ve uyarı bilgileri



### TEHLİKE!

Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, elektrik akımı kaynaklı doğrudan tehlikeli bir duruma işaret eder. Bu sembol ile vurgulanan uyarı dikkate alınmadığında, ağır derecede veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.



### İKAZ!

Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, herhangi bir şekilde önlenemediği takdirde tehlikeli olabilecek olası bir tehlikeli duruma işaret eder.



### UYARI

Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, herhangi bir şekilde önlenemediği takdirde maddi hasarlara yol olabilecek olası bir tehlikeli duruma işaret eder.



### ÇEVRE KORUMASI

Bu sembol ve uyarı sözcüğü kombinasyonu, herhangi bir şekilde önlenemediği takdirde çevreye zarar verebilecek bir duruma işaret eder.



**Resimler dahilindeki ilave bilgiler**, yan tarafta gösterilen sembol ile vurgulanmaktadır.

## Metin biçimleri ve anlamları

Bu kullanım kılavuzunda, belirli içeriklerin işaretlenmesi ve vurgulanması için belirli işaretler kullanılmaktadır:

**Çapraz başvurular**, bölüm ve bulunduğu sayfa bilgisi ile eklenmiştir.

Örnek: » "Sembol açıklamaları", Sayfa 202

- **Sırası önemsiz sıralı anlatımlar** başlangıcında bir nokta madde imi ile gösterilir.
- 1. **Uygulama adımı talimatları**, başlangıcında bir sayı ile gösterilir.
  - > **Uygulama sonuçları**, başlangıcında ok işareti ile gösterilir.



## 2 Güvenlik

### 2.1 Talimatlara uygun kullanım

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişleri ve ilgili sistem bileşenleri, sadece geçici olarak nemli ortam koşullarının (örneğin banyo) söz konusu olduğu kapalı ortamlarda vurgulama amaçlı aydınlatmaların oluşturulması için öngörülmüştür. LED sistemi, paslanmaz çelik profillerin (V4A) kullanılması durumunda sürekli su etkisi altında kalmayan açık havuzlara/kapalı havuzlara da monte edilebilir. Talimatlara uygun kullanım kapsamında, sadece bu kullanım kılavuzunda öngörülen kombinasyonlar ile belirtilen sistem bileşenleri kullanılabilir. Farklı bir kullanım şekli hatalı kullanım olarak kabul edilir.

### 2.2 Öngörülebilir hatalı kullanım

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişleri, bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacından ve şeklinden farklı amaçla veya şekilde kullanıldığında, maddi ve manevi hasarlar meydana gelebilir.



#### **İKAZ!**

#### **Hatalı kullanım şekli nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır!**

LED sisteminin hatalı bir şekilde kullanılması, tehlikeli durumlara ve/veya maddi hasarlara yol açabilir.

- LED sistemini, hiçbir zaman patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmayın.
- LED sisteminin bileşenlerinin muhafazasını açmayın.
- Bağlantıları hazır şekilde teslim edilen kabloları kesinlikle çıkarmayın, kırlırlarını sıırmayın veya kesmeyin.
- Sadece orijinal Schlüter® sistem bileşenleri kullanın.
- LED sistemini, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- LED sistemini, sürekli veya belirli zamanlarda su altında kalan yerlere kesinlikle monte etmeyin (örneğin havuz aydınlatması olarak).

## 2.3 Arta kalan riskler

LED sisteminin kullanımı sırasında mevcut arta kalan riskler:



### TEHLİKE!

#### **Elektrik çarpmaları nedeniyle hayati tehlike vardır!**

Güç adaptörü, giriş tarafında 230 V şebeke gerilimi ile çalışmaktadır. Gerilim ileten parçalara temas edilmesi, ölüme yol açabilecek elektrik çarpmalarına yol açabilir.

- Güç adaptörünün muhafazasını kesinlikle açmayın.
- Elektrik kablolarını kesinlikle kesmeyin veya güç adaptöründen çözmeyin.
- Sadece birlikte teslim edilen güç adaptörünü veya bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç adaptörlerini kullanın.
- Güç adaptörüne, sadece bu kılavuzda belirtilen sistem bileşenlerini bağlayın.
- Sürekli veya belirli zamanlarda gerilim ileten bileşenlerdeki (örneğin elektrik prizi) çalışmalar, sadece kullanım yerinde yetkili ve kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.



### İKAZ!

#### **Güç adaptöründe aşırı sıcaklık veya nem nedeniyle ölüm tehlikesi vardır!**

Güç adaptörü 45 °C üzeri sıcaklıklara veya neme maruz kaldığında, hatalı çalışma şekli nedeniyle ölüme yol açabilecek elektrik çarpmaları oluşabilir.

- Güç adaptörünü kesinlikle 45 °C üzeri sıcaklıklarda depolamayın veya kullanmayın.
- Güç adaptörünü sadece geçerli yerel yönetmeliklerde öngörüldüğü gibi takın ve kullanın.
- Güç adaptörünü kesinlikle doğrudan neme (örneğin püskürtülen su) maruz bırakmayın.
- Sistem bileşenlerini sadece kuru bir şekilde temizleyin.
- LED sisteminin, hiçbir zaman su altında veya hava nem oranı sürekli > %80 olan kapalı alanlarda kullanmayın.



### İKAZ!

#### **Çocuklar ve bebekler için ölüm tehlikesi ve yaralanma tehlikesi vardır!**

Bazı sistem bileşenleri, çocuklar tarafından yutulabilecek ve bunun sonucunda çocuklar boğulabilecek şekilde küçüktür. Birlikte verilen kablolar ile çocuklar boğulabilir. Özel yapıştırıcıyı veya kablolu uzaktan kumandanın pillerini yutan çocuklar zehirlenebilir.

- LED sisteminin tüm sistem bileşenlerini, çocukların ve bebeklerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.



### **İKAZ!**

**Özel yapıştırıcılar ile ilgili işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmaması nedeniyle yangın, yaralanma ve zehirlenme tehlikesi vardır!**

Özel yapıştırıcı tutuşabilir. Yapıştırıcının yanması sırasında, solunması halinde sağlık sorunlarına yol açabilecek zehirli dumanlar oluşur. Yapıştırıcının deriye temas etmesi halinde deride tahrişler meydana gelebilir. Yapıştırıcının yutulması halinde zehirlenmeler meydana gelebilir.

- Yapıştırıcıları ve yapıştırıcı artıklarını kesinlikle yakmayın.
- Yapıştırıcıyı sadece eldiven takarak sürün.
- Yapıştırma uygulamaları sırasında yemek yemeyin.
- Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra yapıştırıcı artıklarını hemen çıkarın.



### **İKAZ!**


**Aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi vardır!**

Güç adaptörü kirlenme (örneğin toz) veya usulüne uygun monte edilmedikleri için sistem bileşenleri aşırı ısındığında yangın tehlikesi vardır. LED sistemindeki kısa devreler, ayrıca kabloların aşırı ısınmasına ve bunun sonucunda yangın tehlikesine yol açabilir.

- Kısa devreleri mutlak şekilde önleyin.
- Güç adaptörünü düzenli zaman aralıklarında (en az yılda bir) temizleyin. Bunun için tamamen gerilimsiz olmasını sağlayın.
- Güç adaptörünün monte edilmesi sırasında havalandırmanın yeterli olmasını sağlayın.
- Kabloyu, kesinlikle sarılı bir durumdayken döşemeyin.

## 3 KERDI-BOARD-NLT Nişleri Seti

### 3.1 Komple sistem

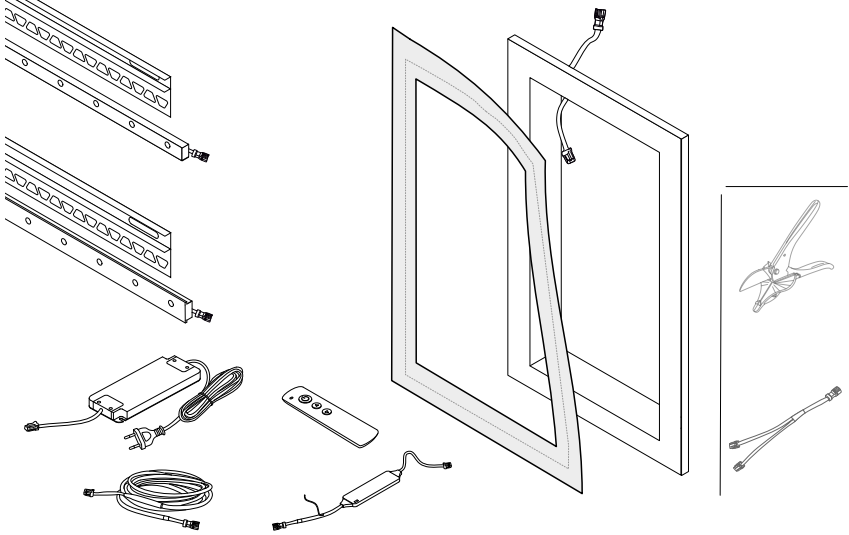


Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişleri Seti aracılığıyla tak ve çalıştır prensibi ile vurgulama amaçlı aydınlatmalar oluşturulabilir. Sistem, belirli zamanlarda yüksek nem oranına sahip alanlarda kullanım için uygundur. Bağlantıları hazır güç adaptörü, halihazırda monte edilmiş elektrik prizlerine takılabilir ve bağlı LED modüllerini 24 V gerilimle besler.

Güç adaptörünün 24 V çıkışı, kullanıma hazır kablo ve dağıtıcı aracılığıyla bağlı LED modüllerini gerilimle besleyebilir. Gerilim besleme kablolarına entegre edilmiş, bağlantıları hazır bir Bluetooth alıcısı, ilgili kablolu uzaktan kumanda ile bağlı LED modüllerin açılmasını ve kapatılmasını ve önceden ayarlanmış ışık özelliklerinin seçilmesini mümkün kılmaktadır. Alıcı, opsiyoneldir ve ayrı olarak temin edilmelidir. **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** uygulaması yüklü mobil cihaz üzerinden ayrıca ışık özellikleri istendiği gibi ayarlanabilir.



## 3.2 Sistem bileşenleri

### Güç adaptörü

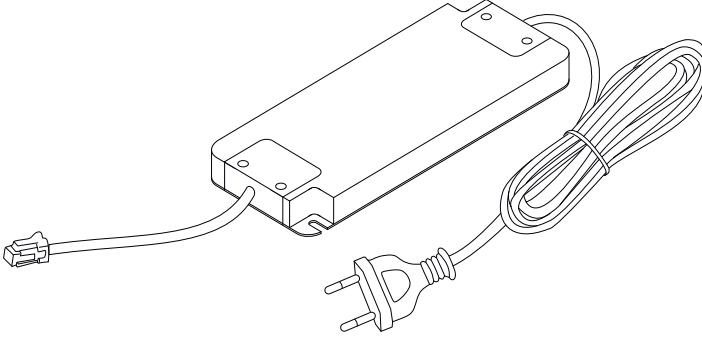


Güç adaptörü, anahtarlama gücü adaptörü olarak çalışmakta ve şebeke tarafındaki alternatif gerilimi 24 V doğru gerilime dönüştürmektedir. Bağlantıları yapılmış kullanıma hazır güç adaptörü, çeşitli güç seçeneklerinde mevcuttur. Elektrik kablosu elektrik prizine takılır. Bağlantısı yapılmış fişli kullanıma hazır bağlantı kablosu, bağlı bileşenleri gerilimle besler.

Teknik veriler

» "Teknik veriler - Güç adaptörü", Sayfa 231

## Hortum LED'ler

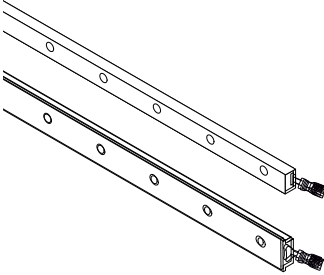

Silikon kaplı hortum LED'ler, çeşitli uzunluklarda, genişliklerde ve ışık varyasyonlarında temin edilir. Bağlantısı yapılmış soketli kullanıma hazır bağlantı kablosu ile gerilim beslemesi oluşturulabilir.


Hortum LED'ler gün ışığı ve soğuk beyaz ışık (W-LED) ve renkli ışık (RGB+W-LED) seçenekleri ile temin edilebilmektedir.

Kullanılan Hortum LED ve uygun montaj profili kombinasyonu, kılavuzun bundan sonraki kısımlarında ayrıca LED modülü olarak da adlandırılmaktadır.

Teknik veriler

» "Teknik veriler - Hortum LED'ler", Sayfa 233

## Bluetooth alıcısı ve kablosuz uzaktan kumanda

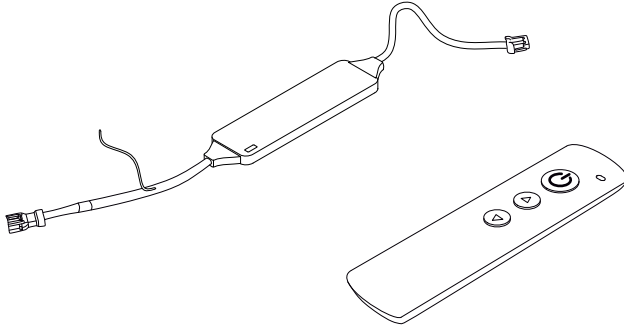

Bluetooth alıcısı (özel setlerde teslimat kapsamına dahildir), kablosuz uzaktan kumandanın gönderdiği radyo dalga sinyallerini alabilir ve mobil cihaz ile bir Bluetooth bağlantısı kurabilir.


İki tarafta bulunan bağlantı kablosu ile Bluetooth alıcısı güç adaptörüne, kabloya, dağıtıcıya veya hortum LED'lere bağlanır. Bluetooth alıcısı aracılığıyla ilgili kablosuz uzaktan kumanda veya mobil cihaz ile LED modülleri kumanda edilebilir. Açma ve kapama işlemlerinin yanı sıra, Bluetooth alıcısında kayıtlı ön ayarlar (sık kullanılanlar) arasında geçiş yapılabilir.

Teknik veriler

» "Teknik veriler - Bluetooth alıcısı", Sayfa 232




## Montaj profilleri

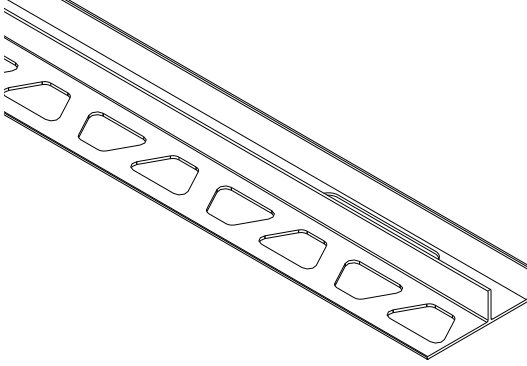

Montaj profilleri, hortum LED'lerin mekanik olarak monte edilmesini sağlamaktadır. Montaj profilleri, fayans kaplı alanlarda sonlandırma ıtalara olarak kullanılabilir. İki farklı profil geometrisi ve çeşitli uzunluklar seçenekleri mevcuttur.


Teslimat kapsamı, her zaman ilgili nişin ölçülerine uygun bir montaj profili içermektedir.

## Kablo

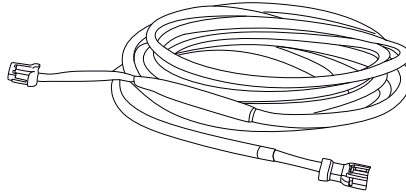


Kablolar, 3 metre mesafelerde belirli sistem bileşenleri arasında elektrik bağlantısının kurulmasını sağlamaktadır.

## Niş

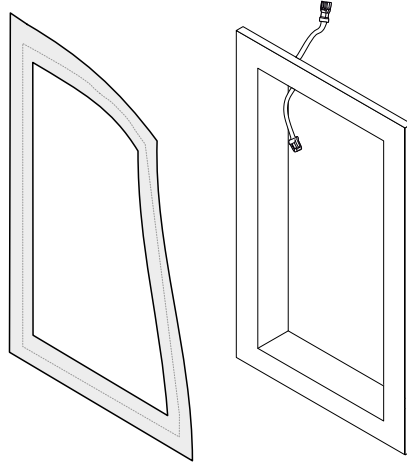

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT Nişleri ile vurgulama amaçlı aydınlatmalı nişler ve bölmeler oluşturulabilir. Kullanıma hazır Tak ve Çalıştır soketli bağlantı kablosu entegre edilmiş kablo geçişi aracılığıyla LED modülü gerilimle beslenebilir. Kablo geçişinin konumu ve yapısı, ara sıra nemli ortam koşullarının söz konusu olduğu kapalı alanlardaki kullanım için sızdırmazlığın usulüne uygun bir şekilde sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Birlikte teslim edilen sızdırmazlık lastiği ile bağlantı kanalları ıslaklığın girmesine karşı korunabilir.

## ProCut (opsiyonel)

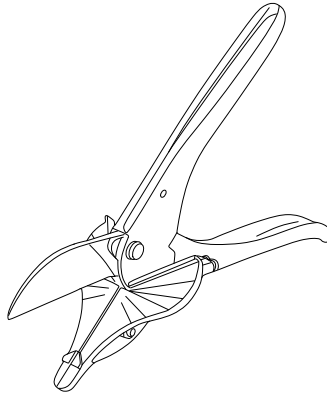

Schlüter® ProCut, hortum LED'lerin kesilmesi için tasarlanmış özel alettir. Uygun makas mekanizması, açı değerleri yazılı destek yüzeyi ve hortum LED'ler için optimize edilmiş kesme geometrisi sayesinde ProCut, hortum LED'lerin tam olarak doğru açıda kesilmesini ve temiz



kesim yerlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu şekilde dikey fayans birleşim yerleri için temiz ve düzgün bağlantı yüzeyleri elde edilebilir.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### İKAZ!

### Uyumsuz ışık desenleri nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır!

Dinamik ışık modunda, yanıp sönme frekanslarından, kontrast değişiminden ve farklı ışık renklerinden oluşan kombinasyonlar ayarlanabilir; bu tür kombinasyonlar, bazı kişilerde ciddi tepkilere yol açabilir (örneğin baş ağrısı veya epilepsi nöbetleri). Epilepsi nöbetleri, örneğin dilin ısırılması veya çarpmalar nedeniyle ağır derecede yaralanmalara yol açabilir.

- Dinamik ışık modu, aile içerisinde epilepsi hastalığına sahip kişiler olduğunda sadece bir doktora danışıldıktan sonra kullanılmalıdır.
- Dinamik ışık modunu, henüz ilk huzursuzluk veya rahatsızlık belirtisinde hemen sonlandırın.

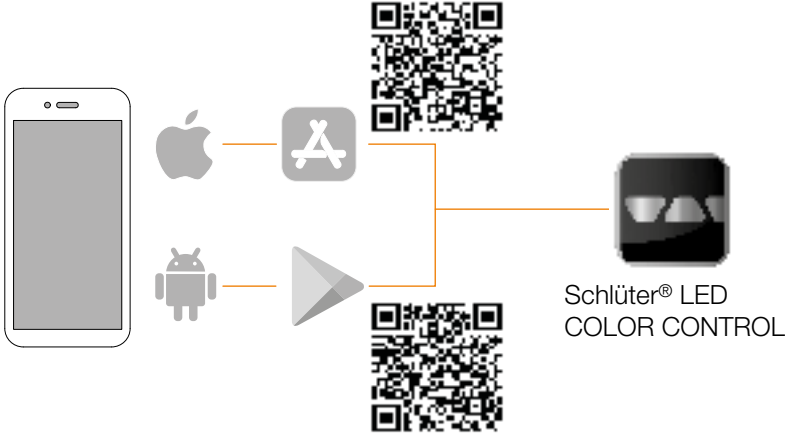

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL, LED sisteminin kumanda edilmesi için kullanılabilecek mobil cihazlar için bir uygulamadır.

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması aracılığıyla, kablosuz uzaktan kumandayla da uygulanabilen tüm fonksiyonlar uygulanabilir. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL, iOS ve Android işletim sistemleri için temin edilebilir.

Ayrıca mevcut fonksiyonlar:

- Sık kullanılanların değiştirilmesi
- Işık özelliklerinin özelleştirilmesi
- Dinamik ışık modunun kullanılması

## 4 KERDI-BOARD-NLT Nişleri setinin monte edilmesi ve bağlantılarının yapılması

### 4.1 Montaj ön koşulları

LED sisteminin öngörüldüğü gibi kusursuz çalışması ve olası tehlikelerin önlenmesi için aşağıda belirtilen temel ön koşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

- Güç adaptörünün bağlanması için elektrik kablosunun erişim mesafesinde kullanılmayan bir elektrik prizi mevcut olmalıdır.
- Hortum LED'lerin kalıcı bir şekilde tutunması için montaj profilleri usulüne uygun bir şekilde sağlam monte edilmiş olmalıdır.
- Tüm kablo hatları, soket ve fiş bağlantıları ve sistem bileşenleri sürekli kuru olmalıdır.
- Bir hattaki kablo uzunluğu en fazla 10 m olmalıdır.
- Bir kablo hattı dahilinde 6'dan fazla soket/fiş bağlantısı kullanılamaz.
- Bluetooth alıcısı, metal objeler (örneğin demir beton takviyeleri) tarafından ekranlanmamalıdır.
- 2 adet Bluetooth alıcısının seri olarak bağlanmasına kesinlikle müsaade edilmez.
- Hortum LED'ler, hiçbir zaman bükme yarıçapı <500 mm ile bükülmemelidir.
- Hortum LED'ler, hiçbir zaman yanlara doğru kenarların üzerinden bükülmemelidir.
- Güç adaptörü, bağlanmış hortum LED'ler için yeterli özelliklere ve güce sahip olmalıdır.
- Sistem bileşenleri, herhangi bir uzatma kablosunun veya bağlantı kablosunun kısaltılmasına gerek olmadan yerleştirilebilmelidir.
- LED sistemi Bluetooth alıcısı olmadan kullanılacağı zaman, açma ve kapama için elektrik prizi anahtarlmalı olmalıdır.
- Uzatma kabloları, sadece (örneğin artık kullanılmayacağı zaman) sorunsuz bir şekilde tekrar çıkarılabilecek (değiştirilebilir) şekilde yerleştirilmelidir.

### Nemli kapalı alanlarda montaj sırasında özellikler

LED sistemi banyoya veya belirli zamanlarda nemli olabilecek ortam koşullarının söz konusu olduğu yerlere monte edileceği zaman, ayrıca aşağıda belirtilen ön koşullar yerine getirilmelidir:

- LED sisteminin bileşenlerine ıslaklığın ulaşması kalıcı bir şekilde önlenmelidir.
- Ortam, kendiliğinden kuruma sürecini mümkün kılmalıdır.

### 4.2 Montaj uygulamasının planlanması

Montaj uygulamasına başlanmadan önce güç adaptörünün ve Bluetooth alıcısının nereye monte edilmesi, kabloların nereye döşenmesi ve hangi sistem bileşenlerinin hangi konumlara monte edilmesi gerektiği belirlenmelidir.

Güvenli ve güvenilir bir işletim için aşağıda belirtilen soruların cevabı "evet" olmalıdır:

- Güç adaptörü, hortum LED'lerin ihtiyacı olduğu gücü sağlıyor mu?
- Dağıtıcılar ve uzatma kabloları ile tüm LED modüllerine ulaşılıyor mu?
- Sızdırmazlık lastikleri, nem oluşabilecek ve bir bağlantı kablosunun bağlanması gerektiği yerlere monte edilebilir mi?



## 4.3 Bileşenlerin monte edilmesi ve bağlantılarının yapılması

### Güç adaptörünün sabitlenmesi

Personel

Koruyucu donanım

Alet


Sarf malzemesi

**Fayans ustası**

**Koruyucu eldivenler, emniyet ayakkabıları**

**Tornavida, (darbeli) matkap**

**Sabitleme cıvataları, gerektiğinde 2 adet dübel**

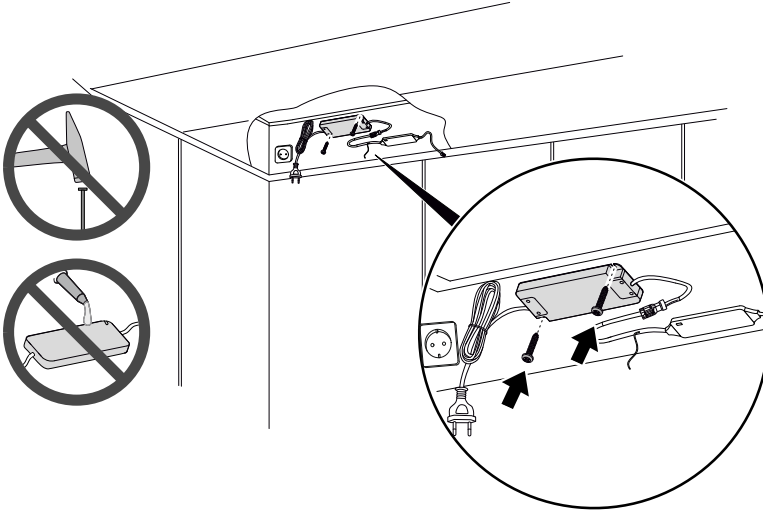

Güç adaptörü, örneğin güç kablosunun kayması sonucunda bağlantı kablosunun çekme yüküne maruz kalmaması için öngörülen montaj pozisyonunda sabitlenmelidir.

1. Güç adaptörünü, yerleştirme yüzeyi tarafından vidalayın.
  - > Güç adaptörü öngörülen konumunda sabitlenmiştir ve kayması mümkün değildir.

### Kablonun döşenmesi

Personel

Koruyucu donanım

Alet

**Fayans ustası**

**Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım**

**Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım**

Uzatma kablosunun ve dağıtıcıların yapı panellerinin arkasına veya boş borulara yerleştirilmesini öneriyoruz. Yerleştirme konumu ve döşeme şekli, belirlenmiş kablo uzunlukları ile öngörülen pozisyonlara erişilebilecek şekilde planlanmalıdır.

1. Güç adaptörünün veya Bluetooth alıcısının uzatma kablosunu, hortum LED'lerdeki öngörülen bağlantı yerlerine doğru döşeyin.
2. Gerekliğinde 2'li dağıtıcı kullanın.
  - > Hortum LED'lerin öngörülen tüm bağlantı yerlerinde bir bağlantı soketi mevcuttur. Bağlantı soketi, uzatma kablosu veya dağıtıcı aracılığıyla elektriksel olarak güç adaptörüne bağlıdır.

## Nişin kullanılması

Personel

Koruyucu donanım

Alet

Sarf malzemesi


**Fayans ustası**

**Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım**

**Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım**

**Niş**

Aşağıda, örnek olarak bir nişin montaj paneli bir duvara nasıl yerleştirildiği gösterilmektedir. Niş, mutlak şekilde kalıcı olarak sağlam duracak şekilde ve en gelişkin teknik özellikler uygulanarak yerleştirilmeli ve sızdırmaz hale getirilmelidir. Kalıcı sağlamlıkta bağlantıyı sağlayacak çeşitli Schlüter® ürünleri mevcuttur; fakat bu ürünler teslimat kapsamının bir parçası değildir.

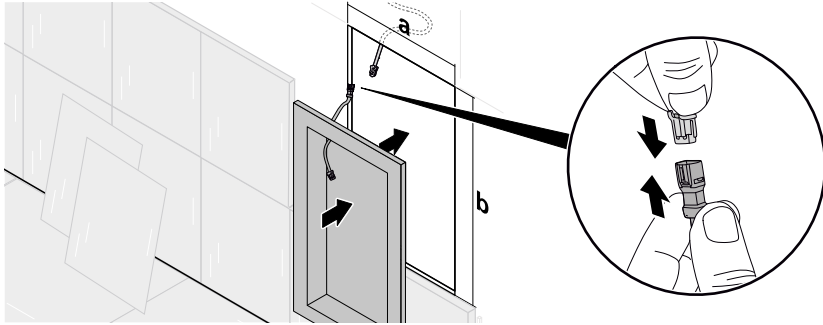

Niş aracılığıyla entegre bir bölmenin oluşturulabilmesi için nişin dış yüzeyi monte edildiği duvarın yüzeyi ile aynı seviyede olup, herhangi bir çıkıntı yapmamalıdır. Nişe monte edilmiş geçiş bağlantı kutusunun montaj konumu her zaman yukarı doğru olmalıdır.

1. Nişi montaj paneline dayandırın ve dış çevreyi işaretleyin. Montaj panelinde oluşturulacak boşluğun ölçüleri (a x b), nişin dış ölçüleri ile aynı olmalıdır.
2. Montaj plakasını işaret boyunca keserek boşluk oluşturun.
3. Uzatma kablosunun boştaki soketini, nişteki kablo geçişinin öngörülen pozisyonuna götürün.
4. Uzatma kablosunu nişteki geçiş kablosu ile birleştirin.



5. Nişi herhangi bir çıkıntı yapmayacak şekilde montaj paneline yerleştirin ve oluşturulan boşlukta sabitleyin.
  - > Geçiş kablo, bağlanmış uzatma kablo ile güç adaptörüne bağlanmıştır. Niş yerleştirilmiş ve montaj plakasında kalıcı sağlamlıkta sabitlenmiştir.
6. Islak alanlarda montaj durumunda: Dış flanşın arkasında kalan birleşim yerlerinin üzerine, Schlüter®KERDI-COLL-L kullanarak teslimat kapsamındaki KERDI sızdırmazlık lastiğini yapıştırın.

## Sızdırmazlık lastiğinin takılması


Personel

**Fayans ustası**

Koruyucu donanım

**Koruyucu eldivenler**

Islak alanlarda montaj durumunda, dış flanşın arkasında kalan birleşim yerlerinin üzerine, Schlüter®-KERDI-COLL-L kullanarak teslimat kapsamındaki KERDI sızdırmazlık lastiğini yapıştırın.

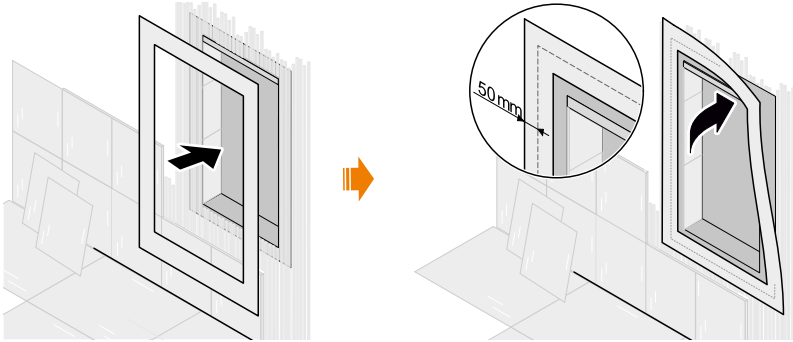

1. Nişin montaj yerinde kalıcı sağlamlıkta sabitlendiğinden emin olun.
2. Tüm bağlantı ve birleştirme elemanlarının nişin yüzeyi ile aynı seviyede olduğundan emin olun.
3. Sızdırmazlık lastiğini, her iki taraftaki çevreleyen boşluğun üzerinde yaklaşık 5 cm taşacak şekilde yerleştirin. Bu sırada, sızdırmazlık lastiğinin çevreleyen boşluğa paralel olacak şekilde Schlüter®KERDI-COLL-L ile yapıştırılmasını sağlayın.
  - > Çevreleyen boşluğun üzeri tamamen sızdırmazlık lastiği tarafından kapatılır. Sızdırmazlık lastiği, çevreleyen boşluğun her iki tarafında yaklaşık 5 cm taşacak şekilde yapıştırılmıştır.

## LED modülünün montaj derinliğinin uygun hale getirilmesi

Personel


Koruyucu donanım

Alet

Fayans ustası

Koruyucu eldivenler

Maket bıçağı

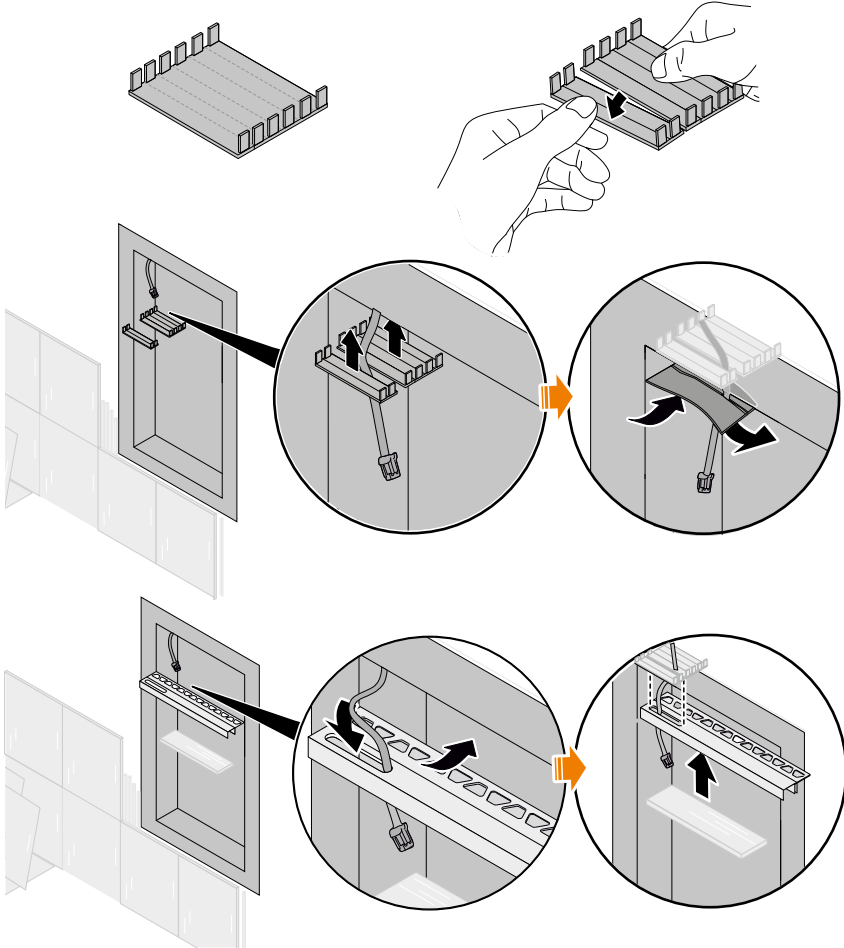

Montaj profilinin konumu, geçiş bağlantı kutusunun kapağı öngörülen ayırma yerlerinden ayrılarak uygun hale getirilebilir. Bu şekilde geçiş bağlantı kutusunun ayrılmış parçalarının yerleştirilmesi sırasında bir boşluk oluşturulabilir. Boşluğun konumu, montaj profilinin nişe yerleştirildiği derinliği belirler.

1. Kapağı geçiş bağlantı kutusuna takın ve son konuma kadar öne doğru çekin.
2. Montaj profilini istediğiniz montaj derinliğine yerleştirin.



3. Kapaktaki kablo geçişinin ön tarafına işaret koyun.
4. Geçiş bağlantı kutusunun kapağını, işarete en yakın olan ayırma yerinden ayırın.
  - > Geçiş bağlantı kutusunun kapağı öngörülen yerden bölünmüştür. Her iki parça geçiş bağlantı kutusuna takıldığında, ayrılan parçalar arasında bir boşluk oluşturulabilir. Boşluk, montaj profilindeki kablo geçişinin bulunduğu kısımda yer alır.
5. KERDI bandında geçiş kablo için bir geçiş yeri açın.
6. Geçiş kablosunu KERDI bandındaki geçiş yerinden geçirin.
7. KERDI bandını, bölünmüş geçiş bağlantı kutusuna kesilerek açılan geçiş yeri boşluğun bulunduğu kısma denk gelecek şekilde yapıştırın.
  - > Bölünmüş kapak yarı parçalarına sahip geçiş bağlantı kutusu, kablo geçiş yerine sahip KERDI bandı ile sızdırmaz hale getirilir. Yapıştırılan KERDI bandı, fayans yapıştırıcının kutunun iç kısmına girmesini önlemektedir.

## LED modülünün niş monte edilmesi (RGB+W-LED)

Personel

**Fayans ustası**

Koruyucu donanım

**Koruyucu eldivenler**

Alet

**Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım**

Niş kalıcı sağlamlıkta montaj paneline sabitlendikten sonra, montaj profilleri yerleştirilebilir ve hortum LED bağlanabilir. Geçiş bağlantı kutusunun kapağı bölünebilir. Bu şekilde montaj profili, çeşitli derinliklere yerleştirilebilir. Burada, montaj profilindeki kablo geçişinin her zaman geçiş bağlantı kutusuna erişimi mümkün kılması önemlidir. RGB+W-LED tipi hortum LED'ler, nişin kenar duvarlarından çıkıntı yapmayacak şekilde kısaltılmalıdır. Bu sırada, hortum LED'in bir ucunda 10 mm'den fazla kısaltılmamasına mutlak şekilde dikkat edilmelidir. Yerleştirilmeden önce hortum LED'in çalışmasının test edilmesi mantıklıdır.



### **UYARI**

Fayansların ve yapıştırıcının 10 mm'den yüksek olmamalarına mutlak şekilde dikkat edilmelidir. Daha yüksek bir yapı kalınlığı söz konusu olduğunda, uzunluğu uygun ayarlanmış hortum LED'inin tam olarak yerleştirilememesi ne yol açabilir.




### **İKAZ!**

**Kesilmeden kaynaklanan sızdırmalar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır!**

RGB+W-LED tipi hortum LED'lerin uçları öngörülenden daha fazla kısaltıldığında (her bir uçta yaklaşık 10 mm), sızdırmazlık özelliği kaybolur. Bunun sonucunda kısa devreler, yangın ve elektrik çarpmaları meydana gelebilir.

- Hortum LED'in her bir ucu en fazla 10 mm kısaltılabilir.
- Hortum LED'lerin kısaltılmış uçlarını yeniden kısaltmayın.
- Şerit LED'i sadece 90° açıda kesin.

1. Gerektiğinde montaj profilinin öngörülen konumunu uygun hale getirin "*LED modülünün montaj derinliğinin uygun hale getirilmesi*", Sayfa 217.
2. Geçiş kablosunu montaj profilindeki kablo geçişinden geçirin.
3. Montaj profilini yapıştırıcıya yerleştirin.
4. Montaj profilini fayansla kaplayın.
5. Nişin kenar duvarlarını fayansla kaplayın. **Bu sırada, fayansın ve yapıştırıcının 10 mm'den yüksek olmamasına dikkat edin.**
6. Montaj profilleri içinde hortum LED'lerin bulunmadığından emin olun.
7. Montaj profilini, en gelişmiş teknik özelliklere uygun bir şekilde derz dolgusuna yerleştirin.
8. Montaj profiline sızan derz dolgusu ve fayans yapıştırıcısı kalıntılarını temizleyin.
  - > Montaj profilleri derz dolgusuna tamamen yerleştirilmiş olmalı ve hortum LED'lerde derz dolgusu ve fayans yapıştırıcısı bulunmamalıdır.
9. Nişin her iki kenar duvarındaki fayans ve yapıştırıcı yapısı yüksekliğini ölçün.
10. Bağlantı kablosuz hortum LED'i, ölçüm sonucuna uygun şekilde kısaltın.
11. Bağlantı kablolu hortum LED'in ucunu, ölçüm sonucuna uygun şekilde kısaltın.
12. Geçiş bağlantı kutusunda hortum LED ile bağlantı kablosu arasındaki soket bağlantısını oluşturun. Soketlerin tamamen yerine oturmasını sağlayın.
13. Güç adaptörünün elektrik fişini takın.
  - > Hortum LED beyaz renkte yanar.
14. Şerit LED belirtildiği gibi çalıştığında, 12. işlem adımı ile devam edin. Aksi takdirde güç adaptörünü ayırın ve öncelikle hatayı (» "*Mümkün arzalar*", Sayfa 228) giderin, ardından yeniden 9. işlem adımı ile başlayın.
15. Hortum LED'i, bağlantı kablosu olmayan ucuyla nişin kenar duvarındaki fayans seviyesine bitişik şekilde yerleştirin ve bastırarak yerleştirin.
16. Hortum LED'i boylamasına olarak bastırarak yerleştirin. Bu sırada bağlantı kablosunu geçiş bağlantı kutusuna sokun.
17. Hortum LED'i, boylamasına olarak bastırarak montaj profiline yerleştirin. Bu sırada bağlantı kablosunu ve soket bağlantısını kablo geçişi üzerinden geçiş bağlantı kutusuna geçirin ve tamamını geçiş bağlantı kutusuna sokun.
  - > Hortum LED, boylu boyunca bastırılarak tamamen montaj profiline yerleştirilmiştir. Şerit LED'in bağlantı kablosu ile şerit LED ile geçiş kablosu arasındaki soket bağlantısı tamamen geçiş bağlantı kutusundadır. Yerleştirilen şerit LED, iç kısımlara ıslaklığın girmesini önlemek için kablo geçişini sızdırmaz hale getirmektedir.

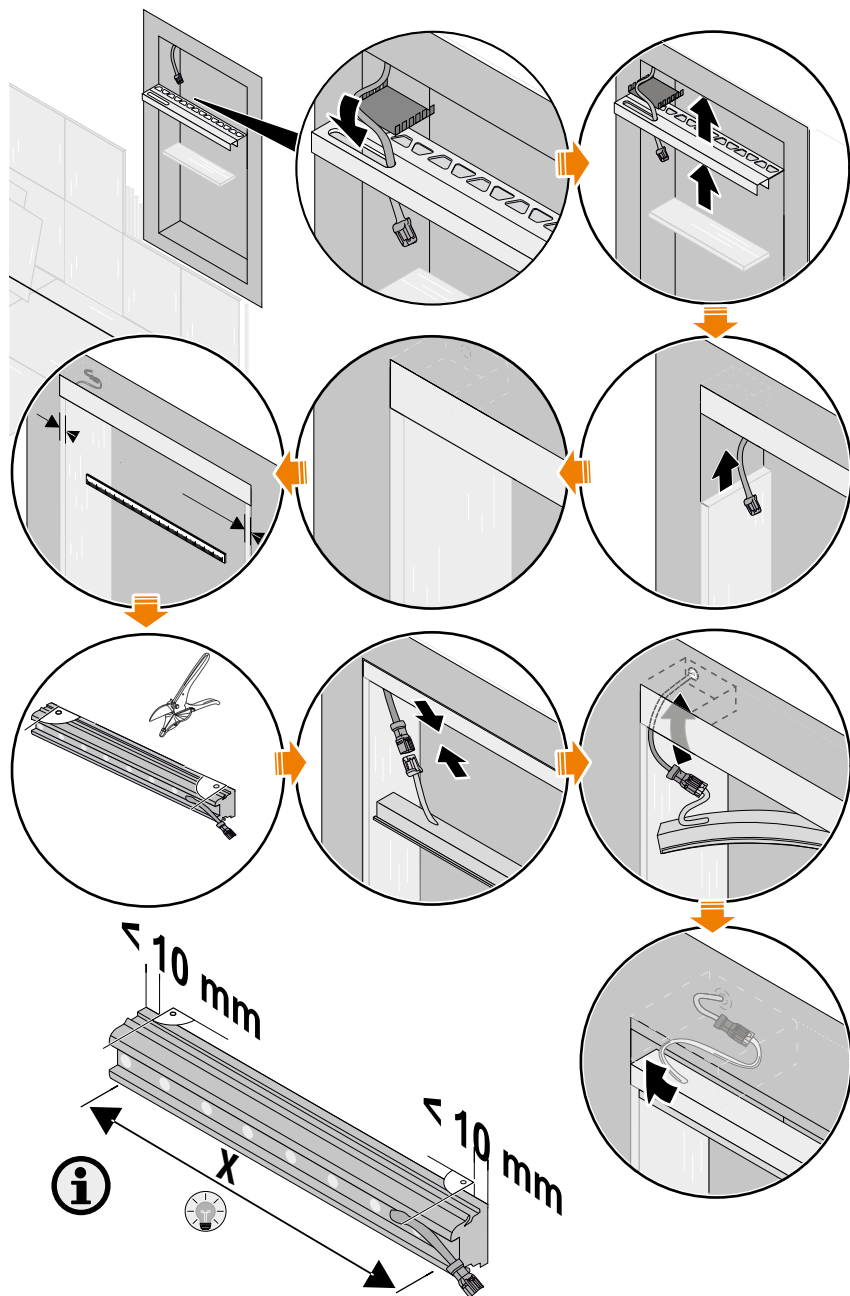


## LED modülünün nişe monte edilmesi (W-LED)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Personel         | <b>Fayans ustası</b>                                    |
| Koruyucu donanım | <b>Koruyucu eldivenler</b>                              |
| Alet             | <b>Montaj konumu ve durumu uyarınca gereken donanım</b> |

Niş kalıcı sağlamlıkta montaj paneline sabitlendikten sonra, montaj profilleri yerleştirilebilir ve hortum LED bağlanabilir.

1. Gerekğinde montaj profilinin öngörülen konumunu uygun hale getirin "*LED modülünün montaj derinliğinin uygun hale getirilmesi*", Sayfa 217.
2. Geçiş kablosunu montaj profilindeki kablo geçişinden geçirin.
3. Montaj profilini yapıstırıcıya yerleştirin.
4. Montaj profilini fayansla kaplayın. Bu sırada özellikle geçiş bağlantı kutusunu en gelişkin teknik özelliklere uygun olarak sızdırmaz hale getirin.
5. Hortum LED'i, montaj profilinin ucundan çıkıntı yapmayacak şekilde bastırarak montaj profiline yerleştirin.
6. Hortum LED ile dışarı çıkan geçiş kablosu arasındaki soket bağlantısını oluşturun.
7. Hortum LED'i, boylamasına olarak bastırarak montaj profiline yerleştirin. Bu sırada bağlantı kablosunu ve soket bağlantısını kablo geçişi üzerinden geçiş bağlantı kutusuna geçirin ve tamamını geçiş bağlantı kutusuna sokun.
  - > Hortum LED, boylu boyunca bastırılarak tamamen montaj profiline yerleştirilmiştir. Hortum LED'in bağlantı kablosu ile şerit LED ile geçiş kablosu arasındaki soket bağlantısı tamamen geçiş bağlantı kutusundadır. Yerleştirilen hortum LED, iç kısımlara ıslaklığın girmesini önlemek için kablo geçişini sızdırmaz hale getirmektedir.

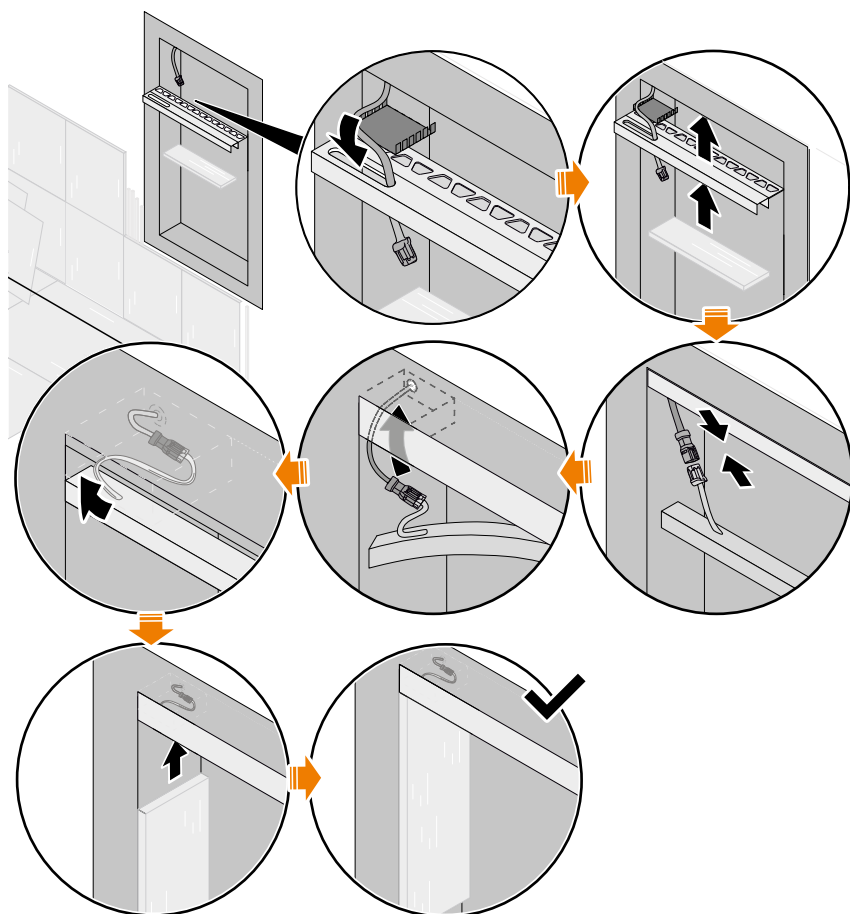

## Bileşenlerin elektrik bağlantısının yapılması

Personel

Fayans ustası

Koruyucu donanım

Koruyucu eldivenler

LED sisteminin bileşenlerinin elektrik bağlantısı soketler ile yapılır. Aşağıda, örnek olarak sadece tek bir sistem bileşenleri kombinasyonu açıklanmaktadır.

1. Güç adaptörünün elektrik fişinin takılı olmadığından emin olun.
2. Opsiyonel: Bluetooth alıcısını güç adaptörüne bağlayın.
3. Opsiyonel: Bluetooth alıcısını 2'li dağıtıcıya bağlayın.
4. Opsiyonel: Uzatma kablosunu Bluetooth alıcısına veya 2'li dağıtıcıya bağlayın.
  - > Güç adaptörü ile bağlı sistem bileşenleri arasındaki tüm soket ve fiş bağlantıları oluşturulmuştur. Nişin geçiş kablosu elektriksel olarak güç adaptörüne bağlanmıştır. Nişteki LED modülünün elektrik bağlantısı yapılmıştır.



## 5 KERDI-BOARD-NLT Nişleri setinin kullanımı

### 5.1 Sistemi kimler kullanabilir?

KERDI-BOARD-NLT Nişleri, özel niteliklere sahip olmayan kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Çocuklar, LED sistemini sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanabilir.

### 5.2 W-LED modüllerinin Bluetooth alıcısı olmadan kullanılması

Bluetooth alıcısı kullanılmadığında, güç adaptörü anahtarlamalı bir elektrik prizine takıldığında hortum LED'ler sadece açılıp kapatılabilir. Priz devreye alındığında aynı zamanda bağlı bulunan hortum LED'ler de devreye alınır.

### 5.3 LED modüllerinin kullanımı

#### Sık kullanılanlar üzerinden seçim

Sık kullanılanlar nedir?

Sık kullanılanlar, hortum LED'lerinin ışık özelliklerinin kayıtlı olduğu seçilebilir ayarlardır. Bluetooth alıcısı, önceden ayarlanmış sık kullanılanlar seçenekleri ile teslim edilir. Sık kullanılanlar için 16 hafıza yeri mevcuttur.

W-Bluetooth alıcısında sık kullanılanlar

W-Bluetooth alıcısı, sık kullanılanlar seçeneği ile farklı parlaklık değerlerinin seçilmesini sağlar. Teslimat durumunda üründe, %4 ile %100 arasında 4 adet sık kullanılan parlaklık değeri ayarlanmıştır.

RGB+W-Bluetooth alıcısında sık kullanılanlar

RGB+WLED tipi hortum LED'lerde, 2700 K ile 6500 K arası renk sıcaklıklarına sahip 4 beyaz renk tonunun yanı sıra, temel renkler ve çeşitli karma renk tonları (önceden ayarlanmıştır) seçilebilir. Sık kullanılanlar için 12 hafıza yeri mevcuttur.

Sık kullanılanların ayarlanması

Sık kullanılanların değiştirilmesi için Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması yüklü mobil cihaz ile alıcı arasında bağlantı kurulmalıdır » *"Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması ile kullanım"*, Sayfa 225.

#### Kablosuz uzaktan kumanda ile kullanım


Kablosuz uzaktan kumanda ile Bluetooth alıcısına bağlanmış tüm hortum LED'ler aynı anda kumanda edilir. Bunun için Bluetooth alıcısı kablosuz uzaktan kumandaya tanıtılmış olmalıdır » *"Kablosuz uzaktan kumandaların tanıtılması"*, Sayfa 226. Teslim edilen sette yer alan Bluetooth alıcısı ve kablosuz uzaktan kumanda zaten tanıtılmış durumdadır.

Hortum LED'lerin kablosuz uzaktan kumanda üzerinden açılması ve kapatılması Bluetooth alıcısına bağlanmış tüm hortum LED'ler, AÇMA/KAPAMA düğmesine basılarak açılır veya kapatılır.

Kablosuz uzaktan kumanda üzerinden sık kullanılanların seçilmesi YUKARI ve AŞAĞI düğmelerine basılarak sık kullanılanlar arasında geçiş yapılır. Bu sırada sık kullanılanlar arasında döngüsel olarak kesintisiz geçiş mümkün değildir; yani birinci sık kullanılanı doğrudan sonuncu sık kullanılamaya veya tersine sonuncu sık kullanılanı doğrudan birinci sık kullanılamaya geçiş yapılamaz.


## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması ile kullanım

Bluetooth alıcısında Bluetooth eşleştirmesinin etkinleştirilmesi

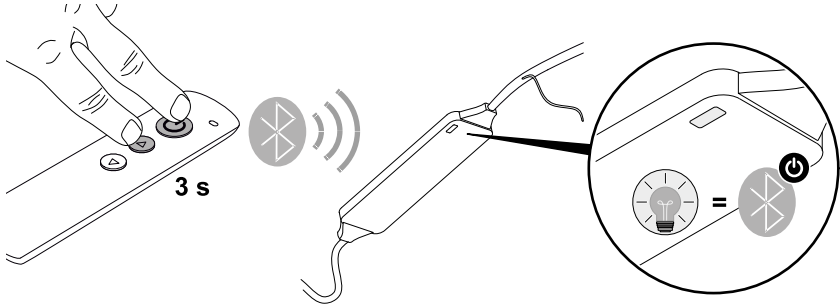

Bluetooth alıcısının mobil cihaz ile Bluetooth bağlantısı kurulabilmesi için (Bluetooth eşleştirme-si), kablosuz uzaktan kumanda üzerinden eşleştirme fonksiyonu etkinleştirilmelidir. Bluetooth alıcısı mobil cihaz ile kumanda edilmesi için Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulamasının kurulu olması gerekmektedir » "Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL", Sayfa 212.

1. Güç adaptörünün ve Bluetooth alıcısının, anlatıldığı gibi soket bağlantısı üzerinden birbirlerine bağlanmış olduğundan emin olun.
2. Güç adaptörünün elektrik kablosunu öngörülen elektrik prizine takın.
3. Kablosuz uzaktan kumandadaki AÇMA/KAPAMA ve YUKARI düğmelerini aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
  - > Bluetooth alıcısının durum LED'i mavi renkte yanıp söner. Bluetooth alıcısı, 90 saniye boyunca bir Bluetooth bağlantısı kurmak için hazırdır.
4. Bluetooth alıcısındaki durum LED'inin yanıp sönməsi bittiği anda AÇMA/KAPAMA ve YUKARI düğmelerini serbest bırakın.
  - > Bluetooth alıcısı, Bluetooth uyumlu mobil cihaz ile bulunabilir.
5. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulamasını mobil cihaz üreticisinin öngördüğü şekilde kurun.

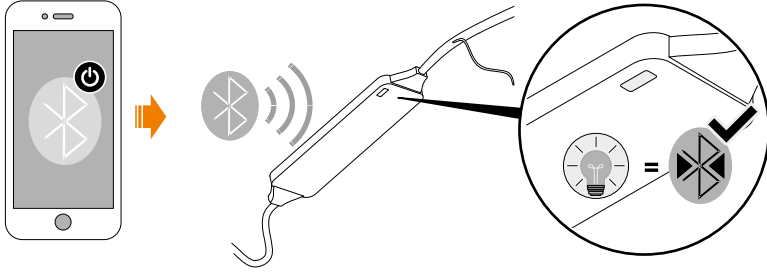

6. Mobil cihaz ile Bluetooth alıcısı arasında mobil cihazı üreticisinin öngördüğü gibi Bluetooth bağlantısı kurun.

> Mobil cihaz ve Bluetooth alıcısı Bluetooth üzerinden birbirlerine bağlanmıştır. LED sistemi, şimdi Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması üzerinden kumanda edilebilir.



### İKAZ!

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulamasındaki uyarıları mutlak şekilde dikkate alın!

## 5.4 Kablosuz uzaktan kumandaların tanıtılması

Birlikte teslim edilen kablosuz uzaktan kumanda tanıtılmış olarak teslim edilir.

Bluetooth alıcısının ayrıca ek kablosuz uzaktan kumandalar üzerinden de kumanda edilebilmesi için, öncelikle bu kablosuz uzaktan kumandalar tanıtılmalıdır. Birlikte teslim edilen kablosuz uzaktan kumandanın bağlantısı kaybolduğunda, bu uzaktan kumanda aşağıda belirtilen şekilde yeniden tanıtılabilir.




### UYARI

Aşağıda belirtilen 4. işlem adımı bir defadan daha fazla uygulandığında, o ana kadar tanıtılmış tüm kablosuz uzaktan kumandaların bağlantısı kaybolur.


- 4. işlem adımı, her bir kablosuz uzaktan kumanda için sadece bir defa uygulayın.

1. Güç adaptörünün gerilim beslemesini kesin. Bunun için elektrik kablosunu ayırın.
2. Güç adaptörünün ve Bluetooth alıcısının, anlatıldığı gibi soket bağlantısı üzerinden birbirlerine bağlanmış olduğundan emin olun.
3. Güç adaptörünün elektrik kablosunu öngörülen elektrik prizine takın.

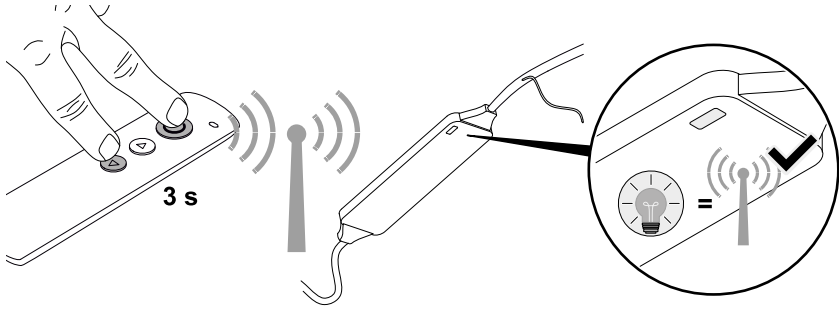

4. Kablosuz uzaktan kumandadaki AÇMA/KAPAMA ve AŞAĞI düğmelerini aynı anda yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
  - > Bluetooth alıcısının durum LED'i, kablosuz uzaktan kumanda Bluetooth alıcısına kaydedildiği sırada yanıp söner.
5. Bluetooth alıcısındaki durum LED'inin yanıp sönmeye bittiği anda AÇMA/KAPAMA ve AŞAĞI düğmelerini serbest bırakın.
  - > Kablosuz uzaktan kumanda tanıtılmıştır. Bluetooth alıcısı, şimdi yeni tanıtılan kablosuz uzaktan kumanda ile kumanda edilebilir.

## 5.5 Pilin değiştirilmesi

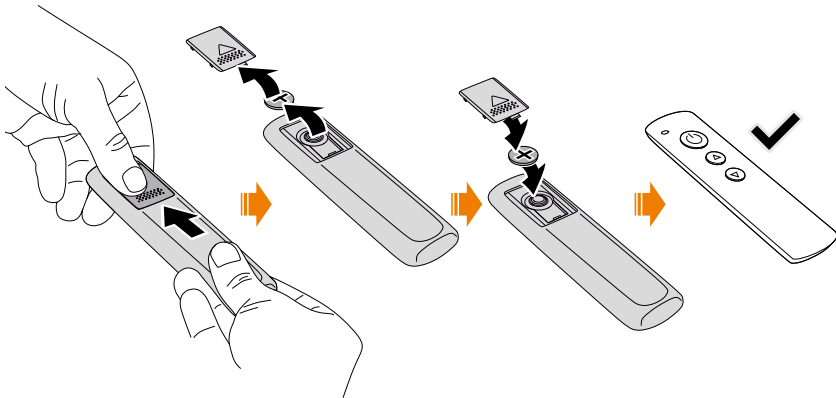

Yeni pili (» "Teknik veriler - Pil", Sayfa 233) gösterildiği gibi değiştirin.



## 6 Arızaların giderilmesi

### 6.1 Servis ekibimizin desteęi

Kullanım veya teknik sorunlar ile ilgili sorularınız olduęunda, servis ekibimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır:

Schlüter Servis Ekibi

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

ALMANYA

Tel.: +49 2371 971-240

Faks: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

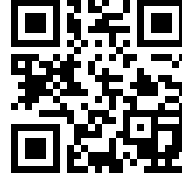

### 6.2 Mümkün arızalar

| Hata tanımı           | Nedeni                                                                                    | Çözümü                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED modüller yanmıyor | Elektrik prizinde şebeke gerilimi yok                                                     | Elektrik prizinin bağlantılarını bir elektrik tesisatçısına yaptırın.                                                                                           |
|                       | Güç adaptörü bağlı değil                                                                  | Güç adaptörünün bağlantısını yapın.                                                                                                                             |
|                       | Anahtarlamalı elektrik prizi kapalı                                                       | Anahtarlamalı elektrik prizini açın.                                                                                                                            |
|                       | Güç adaptörü bozuk                                                                        | Güç adaptörünü yenis ile değiştirin. Kesinlikle kendiniz onarmayı denemeyin!                                                                                    |
|                       | Soket bağlantılarının tümü bağlı değil                                                    | Tüm soket bağlantılarını bağlayın<br>» <i>"Bileşenlerin elektrik bağlantısının yapılması", Sayfa 223.</i>                                                       |
|                       | Bluetooth alıcısı kapalı                                                                  | Kablosuz uzaktan kumanda veya Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL üzerinden çalıştırın.                                                                                 |
|                       | Güç adaptörüne aşırı yüklenme var                                                         | Yeterli güce sahip bir güç adaptörü kullanın.                                                                                                                   |
|                       | Bluetooth alıcısı bozuk                                                                   | Bluetooth alıcısını değiştirin.                                                                                                                                 |
|                       | Montaj için temel ön koşullar yerine getirilmedi                                          | Montaj için temel ön koşulları dikkate alın » <i>"Montaj ön koşulları", Sayfa 213.</i>                                                                          |
|                       | Gerilim ileten sistem bileşenlerinin veya soket bağlantılarının iç kısmına ıslaklık girdi | Tüm sistem bileşenlerini kurutun, bileşenlerin tamamen kuruduklarından emin olun ve yeniden su girmesini kalıcı olarak önleyin. Hasarlı bileşenleri değiştirin. |

| Hata tanımı                                        | Nedeni                                                         | Çözümü                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED modüller yanmıyor                              | Soket bağlantısı henüz oluşturulmamış                          | Öngörülen tüm soket bağlantılarını oluşturun. Tamamen yerine oturmasını sağlayın.                                                                                |
| Kablosuz uzaktan kumanda çalışmıyor                | Pil boş                                                        | Pili değiştirin.                                                                                                                                                 |
|                                                    | Kablosuz uzaktan kumanda ile alıcı arasındaki bağlantı kesildi | Kablosuz uzaktan kumandayı yeniden tanıtırın » <i>"Kablosuz uzaktan kumandaların tanıtılması", Sayfa 226.</i>                                                    |
|                                                    | Kablosuz uzaktan kumanda arızalı                               | Kablosuz uzaktan kumandayı değiştirin.                                                                                                                           |
|                                                    | Bluetooth alıcısı bozuk                                        | Bluetooth alıcısını değiştirin.                                                                                                                                  |
|                                                    | Sık kullanılanlar silindi.                                     | Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması üzerinden sık kullanılanları yeniden ayarlayın » <i>"Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL uygulaması ile kullanım", Sayfa 225.</i> |
| Mobil cihaz Bluetooth alıcısına bağlantı kuramıyor | Bluetooth alıcısında Bluetooth fonksiyonu etkin değil          | Bluetooth alıcısında Bluetooth eşleştirmesini etkinleştirin » <i>"Bluetooth alıcısında Bluetooth eşleştirmesinin etkinleştirilmesi", Sayfa 225.</i>              |
|                                                    | Mobil cihazda Bluetooth devre dışı                             | Mobil cihazda Bluetooth fonksiyonunu, mobil cihaz üreticisinin öngördüğü şekilde etkinleştirin.                                                                  |
|                                                    | Mobil cihazda Bluetooth ses seviyesi "sessiz"                  | Ses seviyesini yükseltin.                                                                                                                                        |



## 7 Kullanım dışı bırakılacağı zaman



### TEHLİKE!

**Elektrik gerilimi mevcut olduğunda sökme işlemi sırasında ölüm tehlikesi vardır!**

Elektrik gerilimi içeren sistem bileşenlerinin ve özellikle güç adaptörünün sökülmesi gerektiğinde, ölüme yol açabilecek elektrik çarpmaları meydana gelebilir.

- Önce güç adaptörünün elektrik fişini elektrik prizinden ayırın ve ardından sökme işlemine başlayın.

### 7.1 Kullanım dışı bırakılacağı zaman dikkate alınması gereken hususlar

KERDI-BOARD-NLT Nişi kullanım dışı bırakılacağı zaman, her zaman gerilim beslemesinden ayrılmalıdır.

1. Güç adaptörünün elektrik fişini elektrik prizinden ayırın.
  - > Güç adaptörüne şebeke gerilimi beslemesi kesilir ve bağlı tüm bileşenler kalıcı olarak gerilimsiz duruma gelir.

### 7.2 Sistem bileşenlerinin sökülmesi

KERDI-BOARD-NLT Nişin sökülmesi gerektiğinde, sistem profillerinin takılı durumda bırakılmasını öneriyoruz. Hortum LED'lerin değiştirilmesi gerektiğinde, bunun için çeşitli Schlüter® çözümleri vardır. Sökme işleminden dikkate alınması gereken hususlar:

- Kablo geçişleri (örneğin sızdırmazlık lastiği), sökme işleminden sonra yeniden sızdırmaz hale getirilmelidir.
- Güç adaptörü ve Bluetooth alıcısı sürekli monte edilmiş durumda kalmaz.

### 7.3 İmha edilmesi



### ÇEVRE KORUMASI

KERDI-BOARD-NLT Nişin sistem bileşenleri, bazılarının işlenmedikleri takdirde çevreye zarar verebilecek değerli ham maddeler içermektedir.

- Sistem bileşenlerini hiçbir zaman evsel çöpler ile birlikte imha etmeyin.
- Her zaman imha ile ilgili yerel yönetmelikleri dikkate alın. İmha edilmek üzere yetkili imha kuruluşlarına verin.
- Kablosuz uzaktan kumandanın pilini imha etmek için teknik verileri» "Teknik veriler - Pili", Sayfa 233) dikkate alın.



- Evsel çöp değil
- Özel prosedürler ile imha edilmesi gereken piller içermektedir

## 8 Teknik veriler

### 8.1 Teknik veriler - Güç adaptörü

Güç adaptörleri, her zaman bağlan hortum LED'lerin ihtiyaçları olduğu gücü karşılayacak ve minimum güç çekişini altına düşülmeyecek şekilde seçilmelidir.

| Ürün No.                               | LTPEKE-24V15W   | LTPEKE-24V30W | LTPEKE-24V50W | LTPEKE-24V75W | LTPEKE-24V100W |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Güç, maks. [W]                         | 15              | 30            | 50            | 75            | 100            |
| Bağlantı gücü, maks. [W]               | 13,5            | 27            | 45            | 67,5          | 90             |
| Güç, min. [W]                          | 1,5             | 5             | 8             | 13            | 17             |
| Çıkış akımı, maks. [A]                 | 0,63            | 1,25          | 2,08          | 3,13          | 4,17           |
| Ölçüler (U x G x Y) [mm]               | 130 x 36 x 16   | 156 x 50 x 17 | 160 x 58 x 18 | 160 x 58 x 18 | 164 x 57 x 17  |
| Güç faktörü                            | ≥ 0,5           | ≥ 0,9         |               |               |                |
| Yedek güç, min. [%]                    | %10             |               |               |               |                |
| Şebeke gerilimi, birincil taraf [V AC] | 200 – 240       |               |               |               |                |
| Şebeke frekansı [Hz]                   | 50              |               |               |               |                |
| Çıkış gerilimi [V AC]                  | 24              |               |               |               |                |
| Bağlantı şekli, giriş                  | Euro soket      |               |               |               |                |
| Bağlantı şekli, çıkış                  | Tak ve Çalıştır |               |               |               |                |
| Kablo uzunluğu, çıkış[cm]              | 20              |               |               |               |                |
| Ortam sıcaklığı                        | -20 °C – 45 °C  |               |               |               |                |



## 8.2 Teknik veriler - Bluetooth alıcısı

| Ürün No.                           | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Toplam yük, maks. [W]              | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Uyumlu hortum LED'ler              | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| ISM bandı alım frekansı [MHz]      | 433                    |                                     |
| Bluetooth alım frekansı [GHz]      | 2,4                    |                                     |
| Bluetooth gön-derme frekansı [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Gönderme sinyali gücü [dBm]        | 2 – 7                  |                                     |
| Ölçüler (U x G x Y) [mm]           | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Ağırlık [g]                        | 33                     |                                     |
| Bağlantı şekli, giriş              | Tak ve Çalıştır        |                                     |
| Koruma sınıfı                      | IP63                   |                                     |

## 8.3 Teknik veriler - Kablosuz uzaktan kumanda

| Ürün No.                   | Verici<br>(Yedek parça numarası: 290068) |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Gönderme frekansı [MHz]    | 433,92                                   |
| Ölçüler (U x G x Y) [mm]   | 122 x 35 x 9                             |
| Ağırlık [g]                | 38                                       |
| Erişim mesafesi, maks. [m] | 10                                       |
| Pil, tip                   | CR2032                                   |

## Teknik veriler - Pil

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ürün No.        | -         |
| Tip             | CR2032    |
| Gerilim [V]     | 3         |
| Kapasite [mAh]  | 210 – 230 |
| Kimyasal sistem | Li Mn     |

## 8.4 Teknik veriler - Hortum LED'ler

### Hortum LED'ler 3000 K (beyaz)

| Ürün No.                        | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Uzunluk [m]                     | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Anma güç çekişi, toplam** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Güç çekişi, toplam [W]          | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Işık akısı [lm/m]               | 266       | 265       | 267       |
| Akım çekişi [A]                 | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Işık sıcaklığı* [K]             | 3000      |           |           |

\*Uygun niş ile kullanılabilir.

\*\*Tam anma gücü, sıcaklığı ve güç adaptörünün özel çalışma şekline bağlıdır.



## Hortum LED'ler 4900 K (beyaz)

| Ürün No.                        | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Uzunluk [m]                     | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Anma güç çekişi, toplam [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Güç çekişi, toplam [W]          | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Işık akısı [lm/m]               | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Akım çekişi [A]                 | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Işık sıcaklığı* [K]             | 4900      |           |           |

\*Uygun niş ile kullanılabilir.

\*\*Tam anma gücü, sıcaklığı ve güç adaptörünün özel çalışma şekline bağlıdır.

## Hortum LED'ler (RGB+W)

| Ürün No.                      | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Uzunluk [m]                   | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Anma güç çekişi, toplam [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Güç çekişi [W/m]              | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Güç çekişi [toplam]           | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Işık akısı [lm/m]             | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Işık sıcaklığı* [K]           | 2700      |           |           |

\*Uygun niş ile kullanılabilir.

\*\*Monte edilmiş beyaz LED'ler için geçerlidir.

## Informações complementares

Este manual de instruções contém informações de segurança importantes sobre o manuseamento do nicho **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** (doravante designado também como “sistema LED”).

Leia este manual de instruções na totalidade antes de utilizar o sistema LED ou componentes individuais do sistema.

Guarde este manual de instruções para referência futura.

## Fabricante e editor

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
ALEMANHA  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## A sua experiência com o produto

Trabalhamos constantemente para melhorar a segurança e fiabilidade dos nossos produtos. Se ocorrerem imprevistos durante o manuseamento do sistema LED, pedimos que nos informe.



|          |                                                             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Sobre este manual de instruções</b>                      | <b>238</b> |
| 1.1      | Qual o objetivo deste manual de instruções?                 | 238        |
| 1.2      | O que está incluído                                         | 238        |
| 1.3      | A quem se destina este manual de instruções?                | 238        |
| 1.4      | Instalação elétrica (tomada elétrica)                       | 239        |
| 1.5      | Explicação dos símbolos                                     | 239        |
| <b>2</b> | <b>Segurança</b>                                            | <b>241</b> |
| 2.1      | Utilização prevista                                         | 241        |
| 2.2      | Utilização indevida previsível                              | 241        |
| 2.3      | Riscos residuais                                            | 242        |
| <b>3</b> | <b>O conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT</b>                  | <b>244</b> |
| 3.1      | Sistema global                                              | 244        |
| 3.2      | Componentes do sistema                                      | 245        |
| <b>4</b> | <b>Instalar e ligar o conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>250</b> |
| 4.1      | Requisitos de instalação                                    | 250        |
| 4.2      | Planear a instalação                                        | 250        |
| 4.3      | Montar e ligar os componentes                               | 251        |
| <b>5</b> | <b>Operar o conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT</b>           | <b>261</b> |
| 5.1      | Quem tem permissão para operar o sistema?                   | 261        |
| 5.2      | Operar módulos LED W sem recetor Bluetooth                  | 261        |
| 5.3      | Operar os módulos LED                                       | 261        |
| 5.4      | Programar o comando à distância                             | 263        |
| 5.5      | Substituir a pilha                                          | 264        |

|          |                                                          |            |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Resolução de falhas</b>                               | <b>265</b> |
| 6.1      | O nosso serviço ajuda os clientes                        | 265        |
| 6.2      | Possíveis falhas                                         | 265        |
| <b>7</b> | <b>Após o final da utilização</b>                        | <b>267</b> |
| 7.1      | Aspetos a ter em consideração após o final da utilização | 267        |
| 7.2      | Desmontar os componentes do sistema                      | 267        |
| 7.3      | Eliminar                                                 | 267        |
| <b>8</b> | <b>Dados técnicos</b>                                    | <b>268</b> |
| 8.1      | Dados técnicos da fonte de alimentação                   | 268        |
| 8.2      | Dados técnicos do recetor Bluetooth                      | 269        |
| 8.3      | Dados técnicos do comando à distância                    | 269        |
| 8.4      | Dados técnicos dos tubos LED                             | 270        |



# 1 Sobre este manual de instruções

## 1.1 Qual o objetivo deste manual de instruções?

Este manual de instruções contém informações que identificam as pessoas que, mediante conhecimento prévio, podem manusear o nicho Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT com segurança. Este manual de instruções contém informações e instruções que assumem a qualificação descrita a seguir (« *Ladrilhador* » na página 238). Para um leigo, este manual de instruções não permite realizar a instalação e ligação profissional, pois este não transmite conhecimentos básicos e especializados importantes.

## 1.2 O que está incluído

O presente manual de instruções descreve os nichos Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Nem sempre estão incluídos todos os componentes descritos no manual. Os componentes incluídos são indicados na embalagem.

O conjunto do nicho é fornecido com os seguintes componentes básicos:

- Nicho com passagem de entrada de cabos protegida e guarnição vedante
- Módulo LED (tubo LED + perfil de suporte)
- Cabo (3 m)
- Fonte de alimentação (15 W)
- Kit selecionado incl. recetor Bluetooth com comando à distância

## 1.3 A quem se destina este manual de instruções?

Este manual de instruções destina-se a pessoas com as qualificações descritas a seguir:

### Ladrilhador

Devido à sua formação, experiência profissional e desenvolvimento contínuo, o ladrilhador é capaz de realizar e instalar revestimentos de pavimentos e paredes, de acordo com as técnicas mais recentes, em espaços habitáveis e espaços interiores com condições ambientais de humidade temporária. O ladrilhador evita riscos diretos e indiretos, trabalhando de acordo com as especificações das normas aplicáveis.

Em particular, pelo seu conhecimento especializado das leis, regulamentos e normas nacionais, o ladrilhador pode assegurar que são evitados erros de instalação e de utilização do material. Deste modo o ladrilhador pode eliminar as fontes de acidente e, assim, evitar danos pessoais. Graças à sua experiência em materiais e técnicas e à capacidade de pôr em prática estes conhecimentos, o ladrilhador pode também evitar danos e complicações na estrutura do edifício.

Conhecimentos necessários do ladrilhador:

- instalação profissional de tijoleira (também em casas de banho e espaços húmidos)
- manuseamento seguro de ferramentas elétricas (por exemplo, berbequim de percussão)
- corte incluindo cortes em ângulo de perfis metálicos
- seleção de combinações de materiais compatíveis entre cola, revestimentos de paredes e de pavimentos e perfis de metal

## 1.4 Instalação elétrica (tomada elétrica)



### **PERIGO!**

#### **Perigo de morte ao trabalhar com sob tensão!**

O sistema LED foi concebido para ligação a uma tomada elétrica. A tensão de rede representa perigo de morte. Se pessoas insuficientemente qualificadas trabalharem com componentes sob tensão, poderão ocorrer choques elétricos fatais.

- Utilize o sistema LED apenas quando uma tomada elétrica totalmente instalada está disponível.
- Nunca realize qualquer trabalho de forma independente em componentes sob tensão.
- Antes de instalar o sistema LED, certifique-se de que uma tomada elétrica ligada de acordo com as técnicas mais recentes (se aplicável, comutável) está acessível.

A instalação da tomada elétrica deve ser sempre realizada por um eletricista qualificado, com autorização para a instalação no local de utilização. Não trabalhe de forma independente em componentes sob tensão.

## 1.5 Explicação dos símbolos

Este manual de instruções utiliza os seguintes símbolos com os significados descritos abaixo:

### **Indicações de segurança e de aviso**



### **PERIGO!**

Esta combinação de símbolo e palavra indica uma situação de perigo iminente devido à corrente elétrica. A não observância de tal aviso resultará em morte ou ferimentos graves.



### **AVISO!**

Esta combinação de símbolo e palavra indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou em ferimentos graves.



### **NOTA**

Esta combinação de símbolo e palavra indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.



### **PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Esta combinação de símbolo e palavras indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em danos ambientais.



**As informações adicionais nas imagens** estão marcadas com o símbolo adjacente.

## **Formatos de texto e significados**

Neste manual de instruções, são utilizadas as seguintes distinções para identificar o conteúdo específico:

**Referências cruzadas** são inseridas para indicar o número do capítulo e da página.

Exemplo: » *“Explicação dos símbolos” na página 239*

- **As enumerações sem uma ordem específica** são representadas por um ponto introdutório.
- 1. Os passos de trabalho** são representados por um número introdutório.
  - > **Os resultados dos trabalhos** estão marcados com uma seta introdutória.

## 2 Segurança

### 2.1 Utilização prevista

Os nichos Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT e os componentes do sistema relacionados destinam-se exclusivamente à iluminação de realce de espaços interiores, incluindo espaços com condições ambientais de humidade temporária (por exemplo, casas de banho). Mediante a utilização de perfis de aço inoxidável (V4A), o sistema LED também é adequado para instalação em espaços exteriores com piscina/áreas de piscina desde que não esteja permanentemente exposto a água. A utilização prevista pressupõe a utilização exclusiva dos componentes do sistema mencionados neste manual de instruções, nas combinações permitidas aqui descritas. Qualquer outra utilização é considerada indevida.

### 2.2 Utilização indevida previsível

Se os nichos Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT forem utilizados contrariamente aos requisitos deste manual de instruções, podem ocorrer danos materiais e pessoais.



#### **AVISO!**

#### **Risco de lesões devido a utilização indevida!**

A utilização indevida do sistema LED pode dar origem a situações perigosas e/ou danos materiais.

- Nunca utilize o sistema LED em atmosferas potencialmente explosivas.
- Não abra componentes do sistema LED.
- Nunca remova, decape ou desligue os cabos pré-instalados fornecidos.
- Utilize apenas componentes originais do sistema Schlüter®.
- Utilize o sistema LED apenas conforme descrito neste manual de instruções.
- Nunca instale o sistema LED em áreas permanentemente ou temporariamente submersas (por exemplo, como iluminação de piscina).



## 2.3 Riscos residuais

O manuseamento do sistema LED representa os seguintes riscos residuais:



### **PERIGO!**

#### **Perigo de morte devido a choque elétrico!**

A fonte de alimentação funciona no lado de entrada com tensão de 230 V. O contacto com partes móveis pode provocar choques elétricos fatais.

- Nunca abra a fonte de alimentação.
- Nunca corte o cabo de alimentação nem o desligue da fonte de alimentação.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida ou as fontes de alimentação listadas neste manual de instruções.
- Ligue apenas os componentes do sistema descritos nestas instruções à fonte de alimentação.
- Os trabalhos em componentes permanente ou temporariamente condutores (por exemplo, tomada elétrica) devem ser realizados apenas por eletricistas habilitados e autorizados a trabalhar no local de utilização.



### **AVISO!**

#### **Perigo de morte devido a sobreaquecimento ou humidade na fonte de alimentação!**

Se a fonte de alimentação for exposta a temperaturas acima de 45 °C ou a humidade, poderá causar choque elétrico fatal devido a mau funcionamento.

- Nunca armazene ou utilize a fonte de alimentação a temperaturas superiores a 45 °C.
- Instale e utilize apenas a fonte de alimentação de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
- Nunca exponha a fonte de alimentação a humidade direta (por exemplo, salpicos de água).
- Limpe os componentes do sistema apenas a seco.
- Nunca opere o sistema LED debaixo de água ou em espaços com humidade constante superior a 80%.



### **AVISO!**

#### **Perigo de morte e risco de lesões em crianças e bebés!**

Alguns componentes do sistema são tão pequenos que as crianças podem ingerir e sufocar. As crianças correm o risco de estrangulamento com os cabos fornecidos. A ingestão por crianças da cola especial ou da pilha do comando à distância pode resultar em intoxicação.

- Mantenha todos os componentes do sistema LED fora do alcance de crianças e bebés.

**AVISO!****Incêndio, ferimentos e intoxicação devido ao manuseamento inadequado da cola especial!**

A cola especial é inflamável. Quando esta queima, são produzidos vapores tóxicos que podem representar riscos para a saúde quando inalados. Se a cola entrar em contacto com a pele, pode causar irritação. A ingestão da cola pode resultar em intoxicação.

- Nunca queime a cola nem os resíduos da cola.
- Aplique a cola apenas com luvas.
- Não coma durante a aplicação da cola.
- Remova qualquer resíduo de cola imediatamente após a aplicação da cola.

**AVISO!****Risco de incêndio devido a sobreaquecimento!**


Existe risco de incêndio se a fonte de alimentação sobreaquecer devido a sujidade (por exemplo, pó) ou se os componentes do sistema sobreaquecerem devido a instalação incorreta. Curtos-circuitos no sistema LED podem levar ao sobreaquecimento dos cabos, o que também pode causar risco de incêndio.

- Evite curtos-circuitos a todo o custo.
- Limpe a fonte de alimentação regularmente (pelo menos uma vez por ano). Certifique-se de que não está sob tensão.
- Ao instalar a fonte de alimentação, garanta uma ventilação adequada.
- Nunca instale extensões enroladas.



## 3 O conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Sistema global

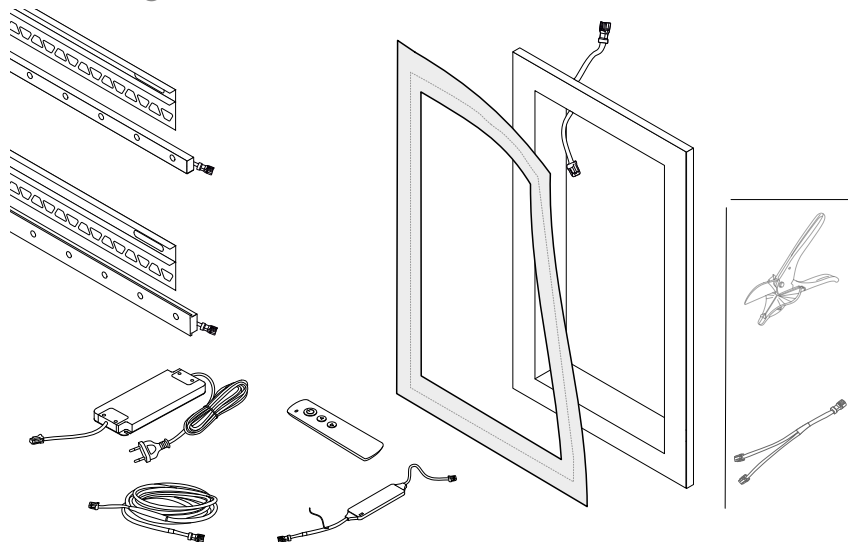


Com o conjunto do nicho Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT, a iluminação de realce pode ser instalada de acordo com o princípio Plug and Play. O sistema é adequado para utilização em áreas com humidade elevada temporária. A fonte de alimentação pré-instalada pode ser ligada a tomadas elétricas já instaladas e fornece os módulos LED ligados com uma tensão de 24 V.

Os módulos LED ligados também podem ser alimentados com tensão através da saída de 24 V da fonte de alimentação, utilizando cabos e um repartidores pré-fabricados. Um receptor Bluetooth pré-fabricado que pode ser integrado no cabo de alimentação, torna possível ligar e desligar os módulos LED e selecionar características de luz predefinidas através do comando à distância associado. O recetor é opcional e deve ser adquirido adicionalmente. Adicionalmente, as propriedades da luz podem ser ajustadas individualmente através da aplicação **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL**, utilizando um equipamento terminal móvel.

## 3.2 Componentes do sistema

### Fonte de alimentação

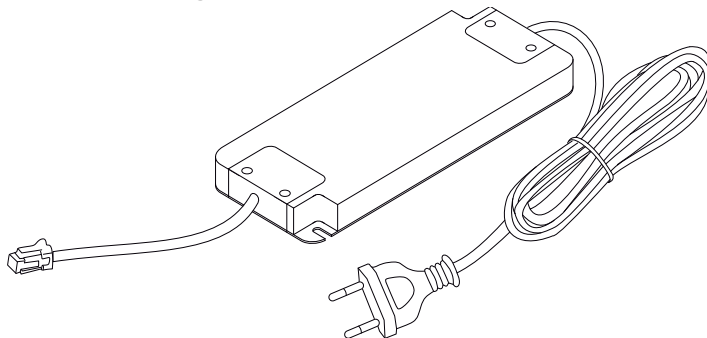


A fonte de alimentação pode ser ligada e desligada e transforma a corrente alternada da rede em corrente contínua de 24 V. A fonte de alimentação pré-instalada está disponível com diferentes variantes de potência. O respetivo cabo deve ser ligado a uma tomada elétrica. O cabo já instalado, com conector pré-montado, fornece tensão aos componentes ligados.

Dados técnicos

» “Dados técnicos da fonte de alimentação” na página 268

### Tubos LED

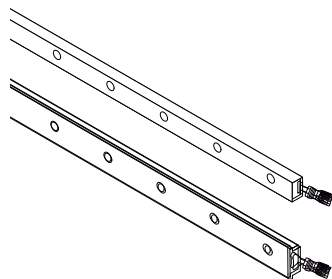

Os tubos LED revestidos de silicone estão disponíveis em diferentes comprimentos, larguras e variações de luz. São alimentados com tensão através do cabo instalado com conector pré-montado.

Os tubos LED estão disponíveis com luz branca quente e branca neutra (LED W) e com luz colorida (LED RGB + W).




A combinação de um tubo LED utilizado e o perfil de suporte adequado é designada a seguir como módulo LED.

Dados técnicos

» “Dados técnicos dos tubos LED” na página 270

## Recetor Bluetooth e comando à distância

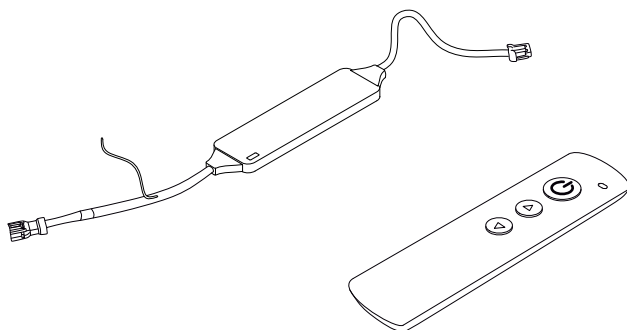

O recetor Bluetooth (incluído na embalagem do kit seleccionado) pode receber os sinais radioelétricos do comando à distância e estabelecer uma ligação por Bluetooth com um aparelho terminal móvel.


O cabo de ligação bidirecional liga o recetor Bluetooth à fonte de alimentação, ao cabo, ao repartidor ou aos tubos LED. Através do recetor Bluetooth, os módulos LED podem ser controlados através do comando à distância associado ou de um aparelho terminal móvel. Além de ligar e desligar, pode alternar entre as predefinições armazenadas no recetor Bluetooth (Favoritos).

O recetor Bluetooth não foi concebido para utilização com os tubos LED W.

Dados técnicos

» “Dados técnicos do recetor Bluetooth” na página 269


## Perfil de suporte

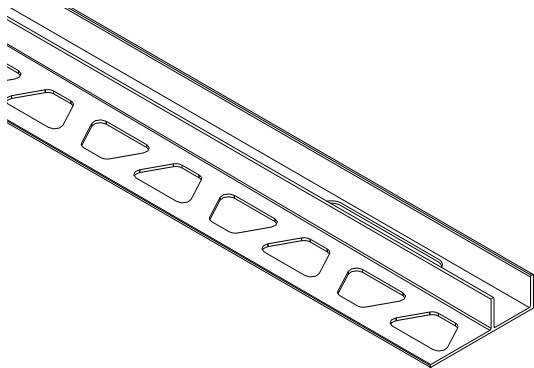

Os perfis de suporte são utilizados para a ligação mecânica dos tubos LED. Os perfis de suporte podem ser utilizados como faixas finais para áreas com tijoleira. Estão disponíveis em duas larguras diferentes e em vários comprimentos.

Está sempre incluído um perfil de suporte adaptado às dimensões do respetivo nicho.


## Cabos

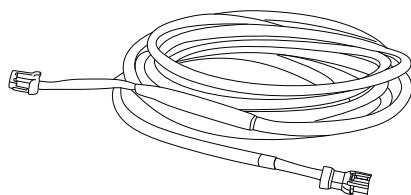

Os cabos são utilizados para realizar ligações elétricas entre determinados componentes do sistema, em distâncias de 3 m.




## Nicho

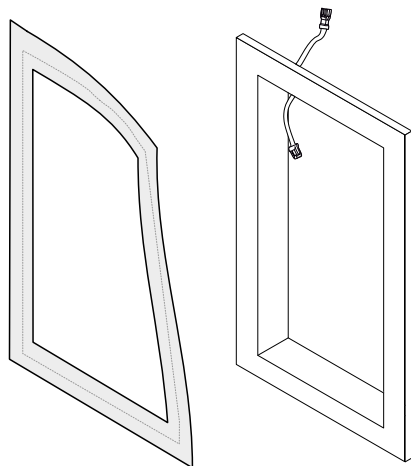

Com os nichos Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT, é possível construir a instalação e os nichos com iluminação de realce. É possível alimentar o módulo LED com tensão através de uma passagem de entrada de cabos integrada que já tenha um cabo de ligação pré-fabricado com conector Plug-and-Play. A posição e estrutura da passagem de entrada de cabos facilita assim a vedação adequada para uma utilização em espaços com condições ambientais de humidade temporária. Com a guarnição vedante fornecida, as juntas de conexão podem ser protegidas contra a entrada de humidade.

## ProCut (opcional)

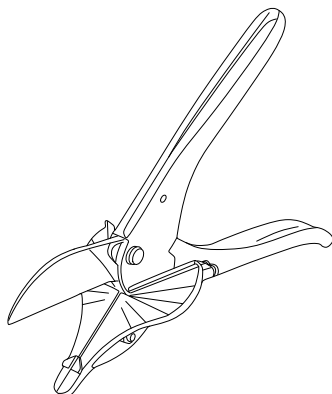

O Schlüter® ProCut foi concebido como uma ferramenta especial para o corte de tubos LED. Um mecanismo de cisalhamento adaptado, uma superfície de apoio com uma escala de ângulo traçada e uma geometria de corte otimizada para tubos LED permitem que o ProCut produza superfícies de corte suficientemente precisas e limpas. Desta forma, é possível criar uma superfície de ligação para o encaixe vertical da tijoleira.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### AVISO!

#### Risco de lesões devido a intolerância a padrões de luz!

No modo Dinâmico, é possível definir combinações de luz intermitente, alterações de contraste e emissão de cores que podem causar reações violentas em determinados grupos de pessoas (por exemplo, dores de cabeça ou ataques epiléticos). Os ataques epiléticos podem provocar outras lesões graves como, por exemplo, mordedura da língua ou choques.

- Utilize o modo Dinâmico apenas após consultar um médico, caso sejam conhecidos casos de epilepsia na família.
- Parar imediatamente o modo Dinâmico ao primeiro sinal de desconforto.

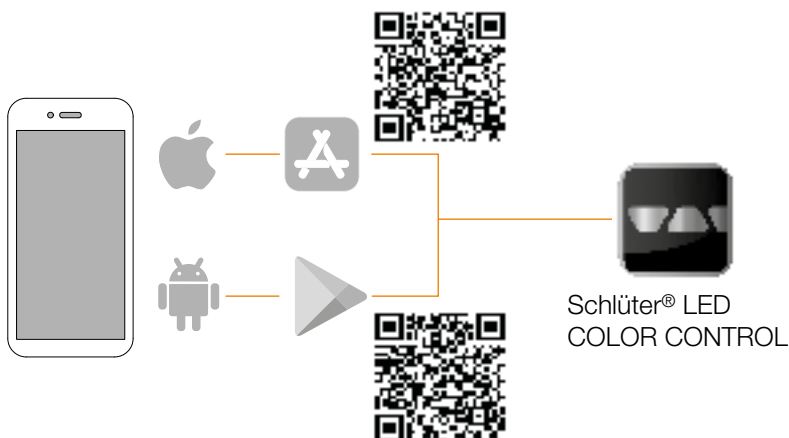

A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL é uma aplicação para aparelhos terminais móveis que pode ser utilizada para controlar o sistema LED.

A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL permite realizar as mesmas funções que o comando à distância. A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL está disponível para os sistemas operativos iOS e Android.

Adicionalmente, estão disponíveis as seguintes funções:

- Alterar Favoritos
- Individualizar as características da luminária
- Utilizar o modo Dinâmico



## 4 Instalar e ligar o conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Requisitos de instalação

Os requisitos a seguir devem ser respeitados para que o sistema LED funcione conforme previsto e para que sejam evitados riscos:

- Para ligar a fonte de alimentação, deve existir uma tomada elétrica livre ao alcance do cabo de alimentação.
- Para o encaixe permanente dos tubos LED, os perfis de suporte devem ser firmemente instalados de acordo com as técnicas mais recentes.
- Todos os cabos e conectores e os componentes do sistema devem permanecer sempre secos.
- O comprimento do cabo numa linha não deve exceder 10 m.
- Dentro de uma linha, não podem ser utilizados mais do que 6 conectores.
- Não devem ser utilizados objetos metálicos (por exemplo, armaduras) para o desenfiação do recetor Bluetooth.
- Nunca ligue dois recetores Bluetooth em série.
- Os tubos LED nunca devem ser dobrados com um raio de curvatura  $< 500$  mm.
- Os tubos LED nunca devem ser dobrados lateralmente nos flancos.
- A fonte de alimentação deve ser suficientemente dimensionada para os tubos LED ligados.
- Os componentes do sistema devem ser dispostos de forma que nenhuma extensão ou cabo tenha de ser encurtado.
- Se o sistema LED for utilizado sem o recetor Bluetooth, a tomada elétrica tem de ser comutável, para permitir ligar e desligar.
- As extensões devem ser instaladas (colocação reversível) de modo que possam ser facilmente removidas (por exemplo, no final da utilização).

### Características especiais para a instalação em ambientes com humidade

Se o sistema LED for instalado numa casa de banho ou em áreas com condições ambientais de humidade temporária, devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

- a penetração de humidade nos componentes do sistema LED deve ser permanentemente evitada.
- O ambiente deve permitir a secagem temporária.

### 4.2 Planear a instalação

Antes da instalação, deve ser especificado onde deve ser instalada a fonte de alimentação e o recetor Bluetooth, o local onde os cabos serão instalados e quais os componentes do sistema que devem ser instalados e em que posições.

As seguintes questões devem ser respondidas com “sim” para uma operação segura e fiável:

- A fonte de alimentação fornecida cumpre com os requisitos de potência necessária dos tubos LED?
- É possível aceder a todos os módulos LED com repartidores e extensões?
- É possível instalar guarnições vedantes nos locais onde pode ocorrer humidade e deve ser ligado um cabo?

## 4.3 Montar e ligar os componentes

### Fixar a fonte de alimentação

Pessoal

Equipamento de proteção

Ferramenta


Consumíveis

**Ladrilhador**

**Luvas de proteção, calçado de segurança**

**Chave de fendas, berbequim (de percussão)**

**Parafusos de fixação, se necessário duas buchas**

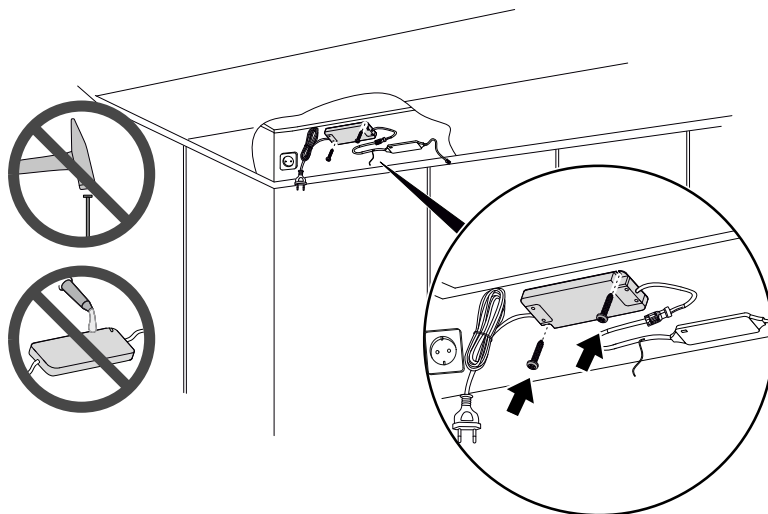

A fonte de alimentação deve ser fixada na posição prevista, para que, por exemplo, se a fonte de alimentação descair, o cabo não seja puxado.

1. Aparafuse a fonte de alimentação à superfície de montagem.
  - > A fonte de alimentação é fixada na posição prevista e não pode sair do sítio.



## Instalar o cabo

Pessoal

Equipamento de proteção

Ferramenta

**Ladrilhador**

**Consoante o tipo de instalação**

**Consoante o tipo de instalação**

Recomendamos colocar os cabos de extensão e os repartidores atrás das placas de instalação ou em condutas vazias. A disposição deve ser planeada de tal forma que as posições previstas sejam alcançadas com os comprimentos de cabo especificados.

1. Passe os cabos de extensão da fonte de alimentação ou do recetor Bluetooth para os pontos de ligação previstos dos tubos LED.
2. Se necessário, utilize um repartidor de 2 vias.
  - > Em todos os pontos de ligação previstos dos tubos LED, está posicionado um conetor. O conetor é ligado à fonte de alimentação através de um repartidor ou extensões.

## Utilizar o nicho

Pessoal

Equipamento de proteção

Ferramenta

Consumíveis


**Ladrilhador**

**Consoante o tipo de instalação**

**Consoante o tipo de instalação**

**Nicho**

De seguida, é apresentado um exemplo de como utilizar um nicho numa parede de placas de montagem. O nicho deve ser sempre utilizado e vedado de forma a ter durabilidade e de acordo com as técnicas mais recentes. Para uma ligação duradoura, encontram-se disponíveis vários produtos Schlüter® que, no entanto, não estão incluídos na entrega.

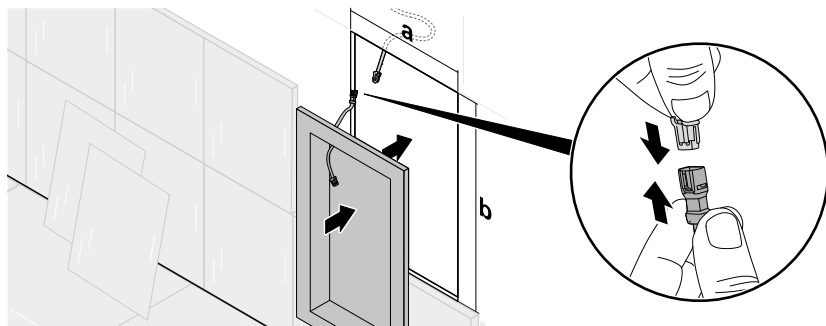

De forma que seja possível criar uma instalação integrada com um nicho, a superfície exterior deste deve ser fechada de forma nivelada contra a parede em que será colocada. A tomada de passagem integrada no nicho deve apontar sempre para cima na posição de instalação.

1. Coloque o nicho na placa de montagem e marcar o contorno exterior. As dimensões do recorte (a x b) devem corresponder às dimensões externas do nicho.
2. Crie o recorte na placa de montagem ao longo do contorno marcado.
3. Passe o conector do cabo da extensão pela posição prevista da passagem de entrada de cabos até ao nicho.
4. Ligue o cabo da extensão com cabo de passagem ao nicho.
5. Coloque o nicho de forma nivelada na placa de montagem e fixe no recorte criado.
  - > O cabo de passagem é ligado à fonte de alimentação através do cabo da extensão ligado. O nicho é colocado e ligado permanentemente à placa de montagem.
6. Instalar em zonas húmidas: Cole as uniões no flange exterior por baixo da adição Schlüter®KERDI-COLL-L com guarnição vedante KERDI fornecida.

## Colocar guarnição vedante


Pessoal

Ladrilhador

Equipamento de proteção

Luvas de proteção

Ao instalar em zonas húmidas, cole as uniões no flange exterior por baixo da adição Schlüter®KERDI-COLL-L com guarnição vedante KERDI fornecida.

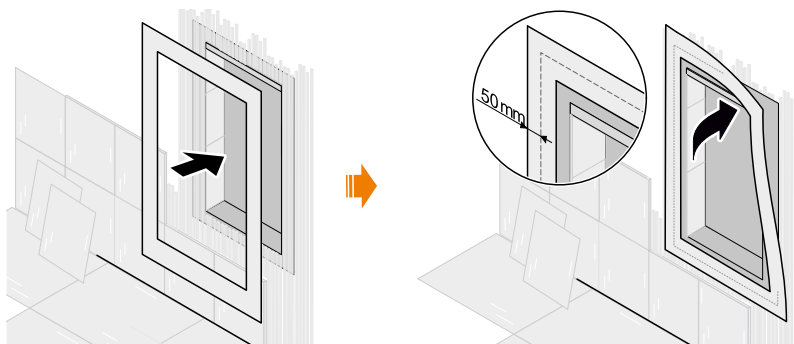

1. Certifique-se de que o nicho está permanentemente ligado ao local de instalação.
2. Assegure que todos os elementos de ligação estão ligados de forma nivelada à superfície dos nichos.
3. Coloque a guarnição vedante de forma que a fenda em redor seja ultrapassada nos dois lados em 5 cm. Certifique-se de que a guarnição vedante é colada com Schlüter®KERDI-COLL-L de forma que fique paralela em relação à fenda em redor.
  - > A fenda em redor deve ficar totalmente coberta pela guarnição vedante. A guarnição vedante deve ultrapassar a fenda em 5 cm em ambos os lados.



## Adaptar a profundidade de instalação do módulo LED

Pessoal


Equipamento de proteção

Ferramenta

Ladrilhador

Luvas de proteção

Cortador retrátil

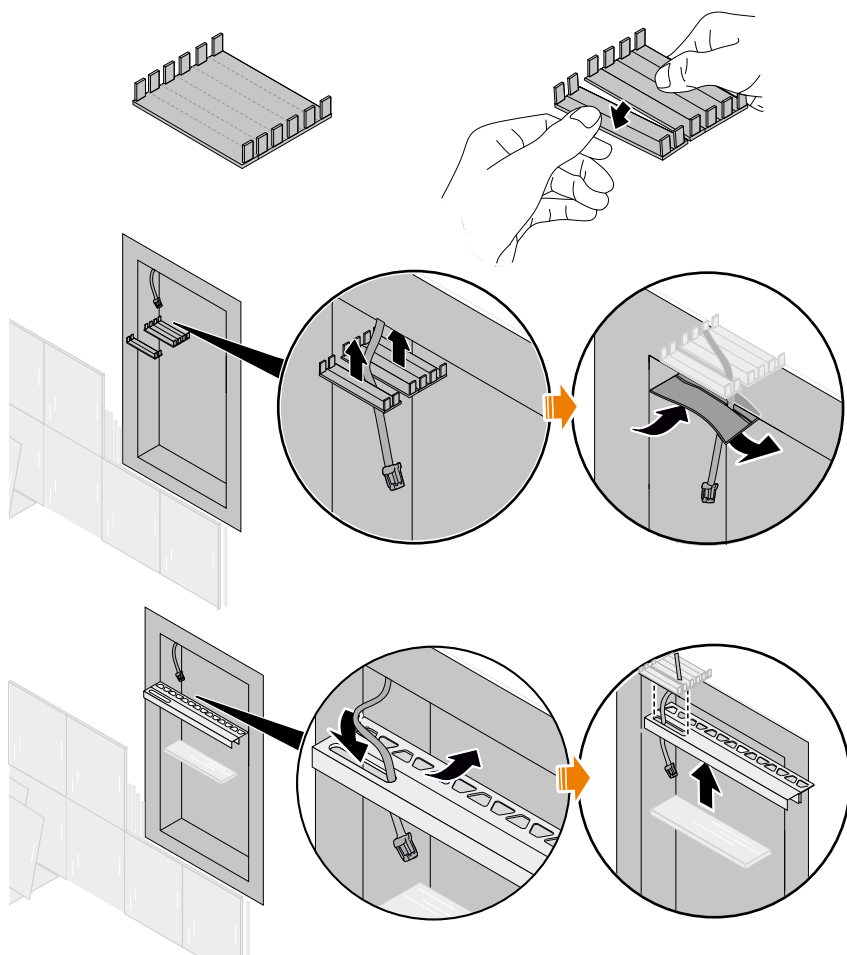

É possível adaptar o perfil de suporte, distribuindo a cobertura da tomada de passagem por um dos locais de separação previstos. Ao colocar as partes separadas da tomada de passagem, pode surgir uma fissura. A posição da fissura determina a profundidade a que o perfil de suporte afunda no nicho.

1. Coloque a cobertura na tomada de passagem e pressione até ao limite.
2. Coloque o perfil de suporte com a profundidade desejada.

3. Coloque a marcação na parte frontal da abertura para o cabo na cobertura.
4. Separe a cobertura da tomada de passagem no local de separação próximo da marcação.
  - > A cobertura da tomada de passagem fica assim separada no local previsto. Se ambas as partes forem aplicadas na tomada de passagem, surgirá uma fenda entre elas. A fenda irá aparecer no local onde a abertura para o cabo deverá ficar no perfil de suporte.
5. Corte a abertura para o cabo de passagem na fita KERDI.
6. Passe o cabo de passagem pela abertura na fita KERDI.
7. Cole a fita KERDI na tomada de passagem separada de forma que a abertura recortada fique na zona da fenda.
  - > A tomada de passagem com as metades da cobertura separadas fica vedada com a fita KERDI, com uma abertura para o cabo. A fita KERDI colada evita a entrada de cola.

## Montar o módulo LED no nicho (LED RGB+W)

Pessoal

Ladrilhador

Equipamento de proteção

Luvas de proteção

Ferramenta

Consoante o tipo de instalação

Após ligar o nicho permanentemente com a placa de montagem, os perfis de suporte podem ser ladrilhados e o tubo LED pode ser ligado. A cobertura da tomada de passagem é separável. Desta forma, o perfil de suporte pode ser ladrilhado a diferentes profundidades. É importante que a abertura para o cabo no perfil de suporte permita sempre um acesso à tomada de passagem. Os tubos LED RGB-W deve ser encurtados de forma que terminem com o painel das paredes laterais do nicho. Aqui, deverá garantir que o tubo LED não seja encurtado em mais do que 10 mm. Antes da montagem final do tubo LED, faz sentido testar o funcionamento.



### NOTA

Deverá garantir que a tijoleira e a cola não são colocadas a mais do que 10 mm. Em caso de estruturas mais fortes, o tubo LED cortado à medida não pode ser totalmente inserido.



### AVISO!


#### Risco de lesões devido a cortes!

Se os tubos LED RGB+W forem cortados à medida fora da zona final prevista (cerca de 10 mm por extremidade), a função do vedante deixará de ser garantida. Isto pode resultar em curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos.

- Corte o tubo LED até, no máximo, 10 mm por extremidade.
- Não volte a cortar extremidades dos tubos LED que já tenham sido cortadas.
- Corte as tiras LED apenas num ângulo de 90°.



1. Se necessário, adapte a posição prevista do perfil de suporte “Adaptar a profundidade de instalação do módulo LED” na página 254.
2. Passe o cabo de passagem pela abertura para o cabo no perfil de suporte.
3. Incorpore o perfil de suporte na tijoleira.
4. Coloque o perfil de suporte na tijoleira.
5. Ladrilhe as paredes laterais do nicho. **Certifique-se de que a tijoleira e a cola não se sobrepõem em mais de 10 mm.**
6. Garanta que não se encontra nenhum tubo LED nos perfis de suporte.
7. Coloque o perfil de suporte de acordo com as técnicas mais recentes.
8. Remova os resíduos de cola e restos de argamassa que se encontram no perfil de suporte.
  - > Os perfis de suporte estão completamente dispostos e o encaixe para os tubos LED está isento de argamassa e cola.
9. Meça a força da estrutura da tijoleira e da cola em ambas as paredes laterais.
10. Encurte as extremidades do tubo LED sem cabo de ligação conforme o resultado da medição.
11. Encurte as extremidades do tubo LED com cabo de ligação conforme o resultado da medição.
12. Crie um conector entre o tubo LED e o cabo de ligação na tomada de passagem. Garanta o encaixe completo.
13. Insira o conector da fonte de alimentação.
  - > O tubo LED acende a branco.
14. Se a tira LED funcionar conforme descrito, prossiga com o passo 12. Caso contrário, retire a fonte de alimentação, resolva o primeiro erro (» “Possíveis falhas” na página 265) e volte ao passo 9.
15. Coloque o tubo LED com a extremidade sem cabo nivelada com o painel da parede lateral do nicho e pressione.
16. Insira todo o comprimento do tubo LED. Depois, empurre o cabo de ligação na tomada de passagem.
17. Introduza o tubo LED em todo o comprimento no perfil de suporte. Passe o cabo de ligação e o conector pela abertura do cabo na tomada de passagem e insira completamente na tomada de passagem.
  - > O tubo LED fica totalmente inserido no comprimento total do perfil de suporte. O cabo de ligação da tira LED e o conector entre as tiras LED e o cabo de passagem encontram-se totalmente posicionados na tomada de passagem. As tiras LED instaladas vedam a abertura para o cabo, protegendo-a contra a entrada de humidade.

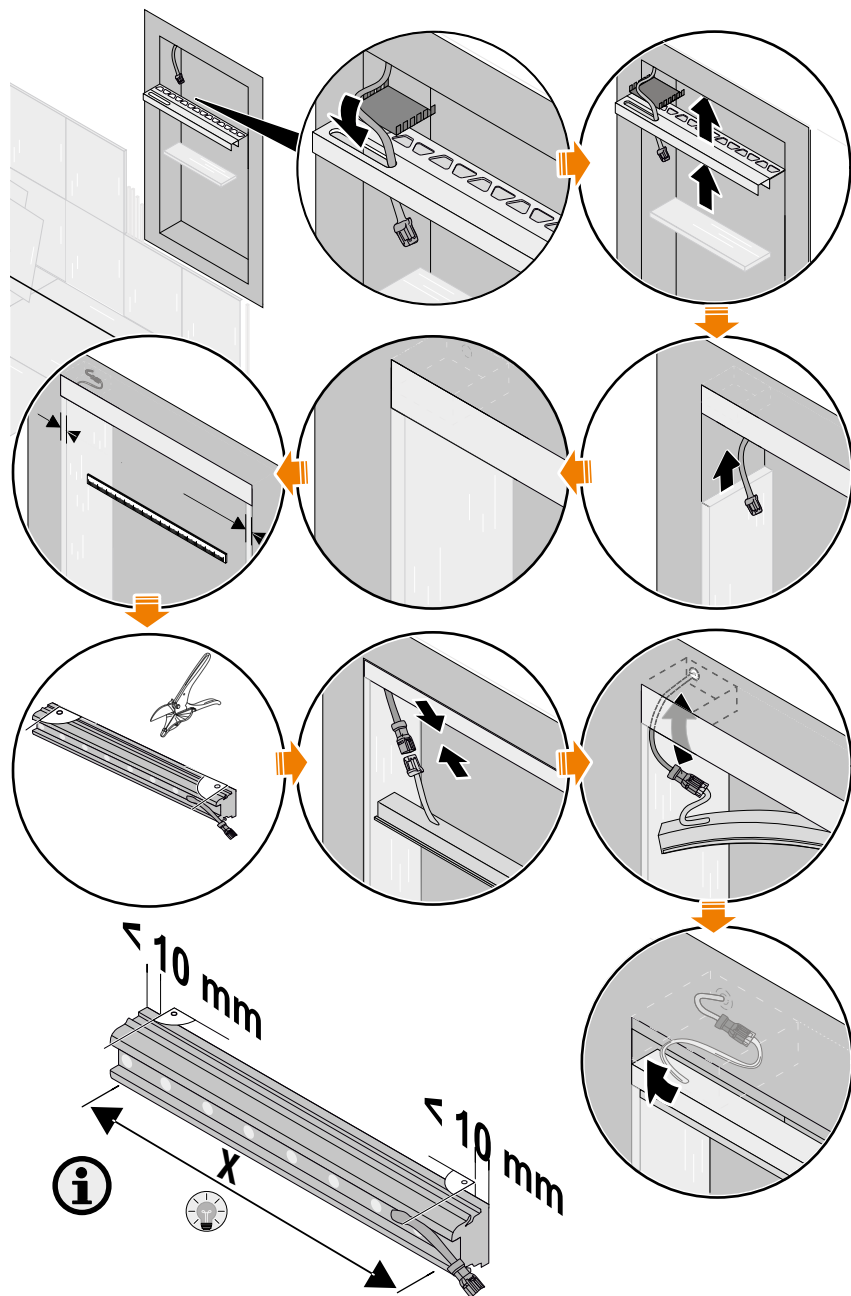



## Montar o módulo LED no nicho (LED W)

Pessoal

**Ladrilhador**

Equipamento de proteção


**Luvas de proteção**

Ferramenta

**Consoante o tipo de instalação**

Após ligar o nicho permanentemente com a placa de montagem, os perfis de suporte podem ser ladrilhados e o tubo LED pode ser ligado.

1. Se necessário, adapte a posição prevista do perfil de suporte *“Adaptar a profundidade de instalação do módulo LED” na página 254.*
2. Passe o cabo de passagem pela abertura para o cabo no perfil de suporte.
3. Incorpore o perfil de suporte na cola.
4. Coloque o perfil de suporte na tijoleira. Em particular, vede a tomada de passagem de acordo com as técnicas mais recentes.
5. Introduza o tubo LED de forma nivelada com a extremidade do perfil de suporte no perfil de suporte.
6. Ligue o conetor entre o tubo LED e o cabo de passagem que sobrar.
7. Introduza o tubo LED em todo o comprimento no perfil de suporte. Passe o cabo de ligação e o conetor pela abertura do cabo na tomada de passagem e insira completamente na tomada de passagem.
  - > O tubo LED fica totalmente inserido no comprimento total do perfil de suporte. O cabo de ligação do tubo LED e o conetor entre as tiras LED e o cabo de passagem encontram-se totalmente posicionados na tomada de passagem. O tubo LED instalado veda a abertura para o cabo, protegendo-a contra a entrada de humidade.

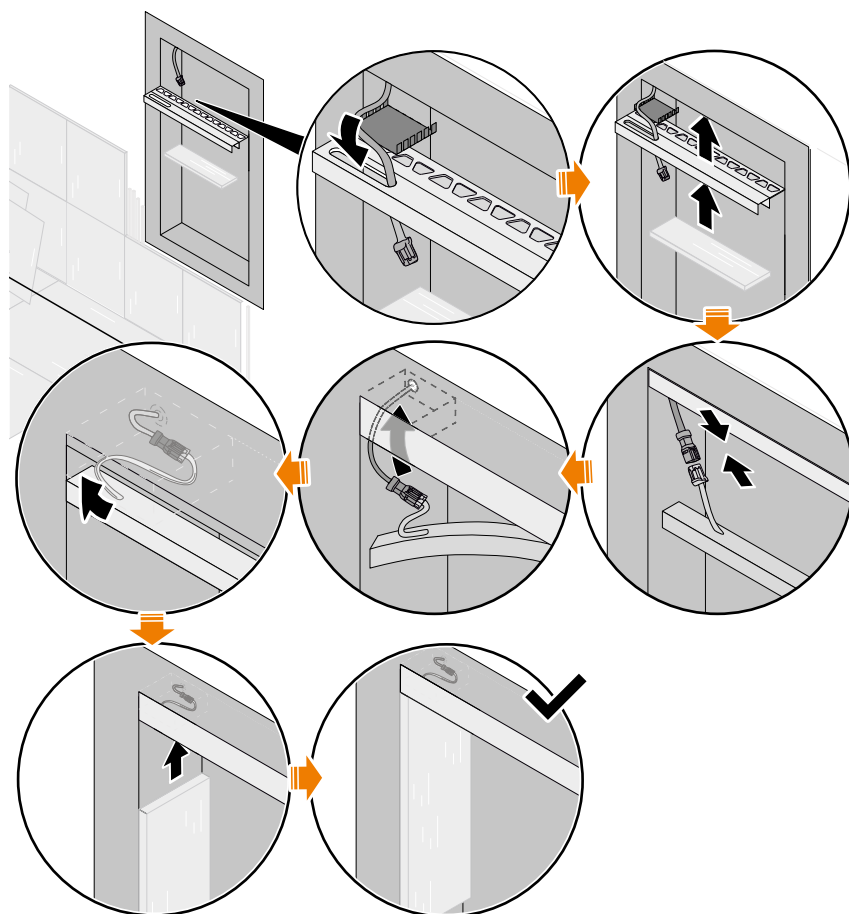



## Ligar os componentes

Pessoal

**Ladrilhador**

Equipamento de proteção

**Luvas de proteção**

Os componentes do sistema LED são ligados através dos conetores. A seguir, é descrita apenas uma das combinações possíveis de componentes do sistema, a título de exemplo.

- 1.** Certifique-se de que o conector da fonte de alimentação não está ligado.
- 2.** Opcional: Ligue o recetor Bluetooth à fonte de alimentação.
- 3.** Opcional: ligue o recetor Bluetooth a um repartidor de 2 vias.
- 4.** Opcional: Ligue o cabo da extensão ao recetor Bluetooth ou ao repartidor de 2 vias.
  - > Todos os conetores entre a fonte de alimentação e os componentes do sistema estão ligados e totalmente encaixados. O cabo de passagem do nicho está ligado eletricamente à fonte de alimentação. O módulo LED do nicho está eletricamente ligado.

## 5 Operar o conjunto do nicho KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Quem tem permissão para operar o sistema?

O nicho KERDI-BOARD-NLT pode ser operado mesmo sem qualificação especial. As crianças só podem operar o sistema LED sob supervisão de adultos.

### 5.2 Operar módulos LED W sem recetor Bluetooth

Se não for utilizado um recetor Bluetooth, os tubos LED só poderão ser ligados e desligados se a fonte de alimentação for ligada a uma tomada comutável. Ao ligar a tomada, liga-se simultaneamente os tubos LED ligados.

### 5.3 Operar os módulos LED

#### Selecionar através dos Favoritos

O que são os Favoritos?

Os Favoritos são definições selecionáveis que guardam as características de iluminação dos tubos LED. O recetor Bluetooth é fornecido com uma seleção predefinida de Favoritos. Há um total de 16 espaços de memória para selecionar os Favoritos.

Favoritos no recetor Bluetooth W

O recetor Bluetooth W permite selecionar valores diferentes de luminosidade através dos Favoritos. Estão predefinidos, de série, 4 Favoritos com valores de luminosidade entre 4% e 100%.

Favoritos no recetor Bluetooth RGB + W

Além de quatro tons de branco com temperaturas de cor de 2700 K até 6500 K, os tubos LED RGB + W permitem selecionar as cores primárias e as suas diferentes tonalidades (predefinidas de série). Há um total de 12 espaços de memória para selecionar os Favoritos.

Personalizar os Favoritos

Para alterar os Favoritos, deve ligar um aparelho terminal móvel com a aplicação Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL ao recetor » *“Operar através da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” na página 262.*

#### Operar através do comando à distância

O comando à distância controla todos os tubos LED ligados ao recetor Bluetooth em simultâneo. O recetor Bluetooth deve ser programado no comando à distância » *“Programar o comando à distância” na página 263.* No estado de entrega, o recetor Bluetooth incluído no conjunto e o respetivo comando à distância já estão programados.

Ligar e desligar os tubos LED com o comando à distância.

Ao pressionar o botão Ligar/desligar, todos os tubos LED ligados ao recetor Bluetooth são ligados ou desligados.




## Selecionar os Favoritos através do comando à distância

Pressionar os botões Para cima e Para baixo alterna entre os Favoritos. Os Favoritos não podem ser percorridos de forma cíclica, isto é, não é possível passar do primeiro favorito diretamente para o último favorito e vice-versa.


## Operar através da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Ativar o emparelhamento no recetor Bluetooth

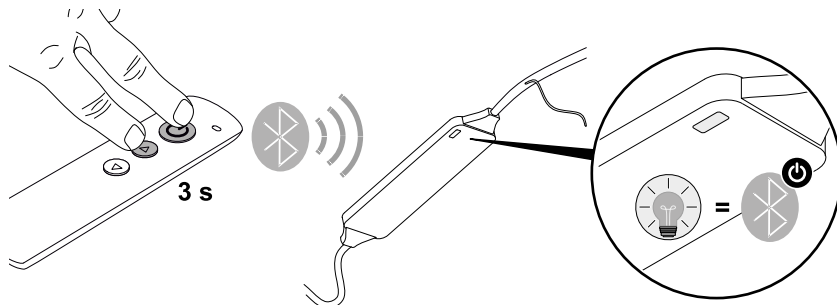

Para que o recetor Bluetooth possa estabelecer uma ligação Bluetooth com um aparelho terminal móvel (emparelhamento), é necessário ativar o modo de disponibilidade de emparelhamento com o comando à distância. Se o recetor Bluetooth for controlado através de um aparelho terminal móvel, a aplicação Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL deve estar instalada » “Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” na página 249.

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação e o recetor Bluetooth estão ligados através de conetores conforme descrito.
2. Ligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação na tomada prevista.
3. No comando à distância, mantenha os botões Ligar/desligar e Para cima pressionados simultaneamente durante aproximadamente 3 s.
  - > O LED de estado do recetor Bluetooth pisca a azul. Durante 90 s, o recetor Bluetooth está preparado para estabelecer uma ligação Bluetooth.
4. Assim que o LED de estado no recetor Bluetooth parar de piscar, solte os botões Ligar/desligar e Para cima.
  - > É possível encontrar o recetor Bluetooth através do aparelho terminal móvel com Bluetooth.
5. Instalar a aplicação Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL de acordo com os requisitos do fabricante do aparelho terminal.

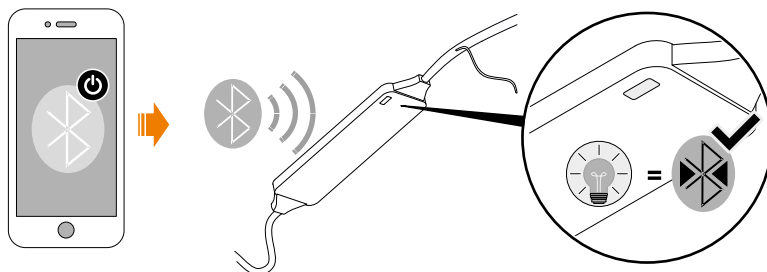

6. Estabeleça uma ligação Bluetooth entre o aparelho terminal móvel e o recetor Bluetooth de acordo com os requisitos do fabricante do aparelho terminal.
  - > O aparelho terminal móvel e o recetor Bluetooth estão ligados através do Bluetooth. O sistema LED pode agora ser controlado através da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### AVISO!

Respeite sempre as indicações que se encontram na aplicação Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.

## 5.4 Programar o comando à distância

O comando à distância já é fornecido programado.

Para que o recetor Bluetooth também possa ser controlado através de comandos à distância adicionais, estes devem ser programados primeiro. Mesmo que o comando à distância fornecido perca a sua ligação, ele pode ser novamente programado conforme descrito a seguir.




### NOTA

Se o quarto 4.º descrito a seguir for realizado mais do que uma vez, todos os comandos à distância que foram programados até ao momento perderão a ligação.


- Execute o 4.º passo apenas uma vez através do comando à distância.

1. Desligue a fonte de alimentação. Para isso, desligue o cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a fonte de alimentação e o recetor Bluetooth estão ligados através de conectores conforme descrito.
3. Ligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação na tomada prevista.

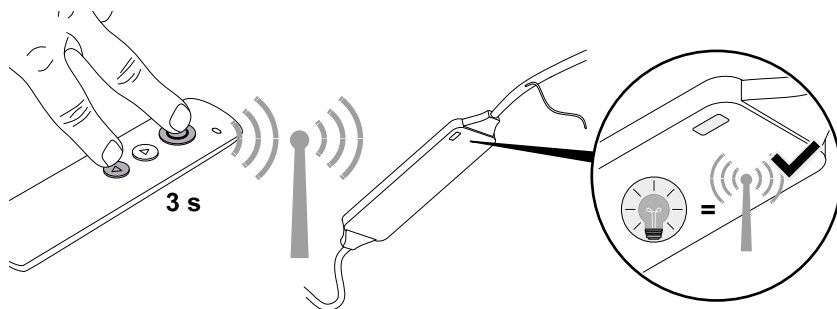

4. No comando à distância, mantenha os botões Ligar/desligar e Para baixo pressionados simultaneamente durante aproximadamente 3 s.
  - > O LED de estado do recetor Bluetooth pisca enquanto o comando à distância está a ser guardado no recetor Bluetooth.
5. Assim que o LED de estado no recetor Bluetooth parar de piscar, solte os botões Ligar/desligar e Para baixo.
  - > O comando à distância está programado. O recetor Bluetooth pode agora ser controlado através do recém-programado comando à distância.

## 5.5 Substituir a pilha

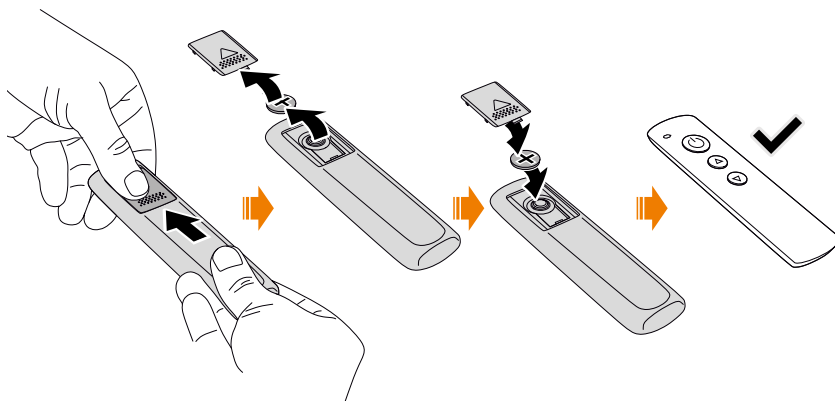

Substitua uma pilha descarregada (» “Dados técnicos da pilha” na página 270) conforme mostrado.

## 6 Resolução de falhas

### 6.1 O nosso serviço ajuda os clientes

Se tiver alguma dúvida sobre a operação ou um problema técnico, o nosso serviço irá ajudá-lo:

Equipa de atendimento Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmöllestraße 7


58640 Iserlohn

ALEMANHA

Tel.: +49 2371 971-240

Tel.: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

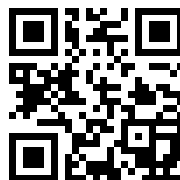

### 6.2 Possíveis falhas

| Descrição da falha      | Origem                                                          | Solução                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O módulo LED não acende | A tomada elétrica não está a receber tensão da rede             | A tomada elétrica deve ser ligada por um electricista qualificado.                                                                                     |
|                         | A fonte de alimentação não está ligada                          | Ligar a fonte de alimentação.                                                                                                                          |
|                         | Tomada comutável desligada                                      | Ligue a tomada comutável.                                                                                                                              |
|                         | Fonte de alimentação com defeito                                | Substitua a fonte de alimentação por uma nova. Não tente fazer a reparação!                                                                            |
|                         | Nem todos os conetores estão ligados                            | Ligue todos os conectores » <i>“Ligar os componentes” na página 260.</i>                                                                               |
|                         | Recetor Bluetooth desligado                                     | Ligue-os através do comando à distância ou da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                                                             |
|                         | Fonte de alimentação sobrecarregada                             | Utilize uma fonte de alimentação com potência suficiente.                                                                                              |
|                         | Recetor Bluetooth com defeito                                   | Substitua o recetor Bluetooth.                                                                                                                         |
|                         | Requisitos básicos para instalação não cumpridos                | Considerar os requisitos básicos para instalação » <i>“Requisitos de instalação” na página 250.</i>                                                    |
|                         | Humidade nos componentes condutores do sistema ou nos conetores | Seque todos os componentes do sistema, assegure a secagem completa e evite permanentemente a penetração de água. Substitua os componentes danificados. |



| Descrição da falha                                      | Origem                                                       | Solução                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O módulo LED não acende                                 | Conetor ainda desligado                                      | Ligue todos os conetores previstos. Garanta o encaixe completo.                                                                               |
| O comando à distância não funciona                      | Pilha descarregada                                           | Substituir a pilha.                                                                                                                           |
|                                                         | Ligação entre o comando à distância e o recetor interrompida | Programar novamente o comando à distância » <i>“Programar o comando à distância” na página 263.</i>                                           |
|                                                         | Comando à distância com defeito                              | Substitua o comando à distância.                                                                                                              |
|                                                         | Recetor Bluetooth com defeito                                | Substitua o recetor Bluetooth.                                                                                                                |
|                                                         | Os Favoritos foram apagados.                                 | Definir novamente os Favoritos através da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » <i>“Operar através da Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” na página 262.</i> |
| O aparelho terminal móvel não liga ao recetor Bluetooth | A ligação Bluetooth não está ativada no recetor Bluetooth    | Ativar o emparelhamento no recetor Bluetooth » <i>“Ativar o emparelhamento no recetor Bluetooth” na página 262.</i>                           |
|                                                         | Bluetooth no aparelho terminal móvel                         | Ativar o Bluetooth no aparelho terminal móvel de acordo com os requisitos do fabricante do aparelho terminal.                                 |
|                                                         | Volume no aparelho terminal móvel no modo “silencioso”       | Aumente o volume.                                                                                                                             |

## 7 Após o final da utilização



### PERIGO!

#### Perigo de morte devido a desmontagem sob tensão elétrica!

Se os componentes do sistema, e especialmente a fonte de alimentação, forem desmontados enquanto estiverem sob tensão, podem ocorrer choques elétricos com risco de morte.

- Primeiro desligue o conector da fonte de alimentação e, em seguida, desmonte então os componentes.

### 7.1 Aspetos a ter em consideração após o final da utilização

Se o nicho KERDI-BOARD-NLT não for mais utilizado, deve ser sempre desligado da fonte de alimentação.

1. Desligue o conector da fonte de alimentação.
  - > A fonte de alimentação deixa de receber tensão da rede e todos os componentes deixam de ser alimentados.

### 7.2 Desmontar os componentes do sistema

Se o nicho KERDI-BOARD-NLT for desmontado, recomendamos que deixe os perfis do sistema instalados. Se os tubos LED forem substituídos, estão disponíveis diferentes soluções Schlüter®. Observe os seguintes pontos ao desmontar:

- As passagens de entrada de cabos (por exemplo, guarnições vedantes) devem voltar a ser vedadas após a instalação.
- A fonte de alimentação e o recetor Bluetooth não devem permanecer instalados.

### 7.3 Eliminar



#### PROTEÇÃO AMBIENTAL

Os componentes do nicho KERDI-BOARD-NLT contêm matérias-primas valiosas, algumas das quais não podem ser libertadas no ambiente sem processamento.

- Nunca elimine os componentes do sistema no lixo doméstico.
- Considere sempre as regulamentações locais para eliminação. A eliminação deve ser realizada por empresas especializadas.
- Para eliminar a pilha do comando à distância, siga as indicações nos dados técnicos («*Dados técnicos da pilha*» na página 270).



- Não é lixo doméstico
- Contém pilhas que devem ser eliminadas separadamente



## 8 Dados técnicos

### 8.1 Dados técnicos da fonte de alimentação

As fontes de alimentação devem ser selecionadas sempre de modo a cobrir a reserva de potência dos tubos LED ligados e a garantir que não desce abaixo do limite mínimo.

| N.º do art.                                | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Potência,<br>máx. [W]                      | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Potência da liga-<br>ção, máx. [W]         | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Potência,<br>mín. [W]                      | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Corrente de<br>saída, máx. [A]             | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Dimensões<br>(C x L x A) [mm]              | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Fator de<br>potência                       | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Reserva de po-<br>tência,<br>mín. [%]      | 10%               |                   |                   |                   |                    |
| Tensão nominal,<br>lado<br>primário [V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Frequência da<br>rede [Hz]                 | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Tensão de saída<br>[V AC]                  | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Tipo de ligação,<br>entrada                | Tomada tipo UE    |                   |                   |                   |                    |
| Tipo de ligação,<br>saída                  | Plug and Play     |                   |                   |                   |                    |
| Comprimento do<br>cabo,<br>saída [cm]      | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Temperatura<br>ambiente                    | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Dados técnicos do recetor Bluetooth

| N.º do art.                               | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Carga total, máx. [W]                     | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Tubos LED compatíveis                     | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Frequência de receção da banda ISM [MHz]  | 433                    |                                     |
| Frequência de receção Bluetooth [GHz]     | 2,4                    |                                     |
| Frequência de transmissão Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Potência de transmissão [dBm]             | 2 – 7                  |                                     |
| Dimensões (C x L x A) [mm]                | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Peso [g]                                  | 33                     |                                     |
| Tipo de ligação, entrada                  | Plug and Play          |                                     |
| Tipo de protecção                         | IP63                   |                                     |

## 8.3 Dados técnicos do comando à distância

| N.º do art.                     | Transmissor<br>(Número de peça de reposição: 290068) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frequência de transmissão [MHz] | 433,92                                               |
| Dimensões (C x L x A) [mm]      | 122 x 35 x 9                                         |
| Peso [g]                        | 38                                                   |
| Alcance, máx. [m]               | 10                                                   |
| Pilha, tipo                     | CR2032                                               |



## Dados técnicos da pilha

|                  |           |
|------------------|-----------|
| N.º do art.      | -         |
| Tipo             | CR2032    |
| Tensão [V]       | 3         |
| Capacidade [mAh] | 210 – 230 |
| Sistema químico  | Li Mn     |

## 8.4 Dados técnicos dos tubos LED

### Tubos LED 3000 K (brancos)

| N.º do art.                                | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento [m]                            | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potência nominal, total** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Consumo de potência, total [W]             | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Fluxo luminoso[lm/m]                       | 266       | 265       | 267       |
| Consumo energético [A]                     | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Temperatura da luz* [K]                    | 3000      |           |           |

\*Utilizado com o respetivo nicho.

\*\*A potência nominal exata depende da temperatura e do comportamento especial da fonte de alimentação.

## Tubos LED 4900 K (brancos)

| N.º do art.                              | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento [m]                          | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potência nominal, total [W]** | 5         | 5         | 5         |
| Consumo de potência, total [W]           | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Fluxo luminoso [lm/m]                    | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Consumo energético [A]                   | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Temperatura da luz* [K]                  | 4900      |           |           |

\*Utilizado com o respetivo nicho.

\*\*A potência nominal exata depende da temperatura e do comportamento especial da fonte de alimentação.

## Tubos LED (RGB+W)

| N.º do art.                              | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento [m]                          | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potência nominal, total [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Consumo de potência [W/m]                | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Consumo de potência [total]              | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Fluxo luminoso [lm/m]                    | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Temperatura da luz* [K]                  | 2700      |           |           |

\*Utilizado com o respetivo nicho.

\*\*Aplica-se aos LED brancos instalados.



## Informazioni aggiuntive

Il presente manuale d'istruzioni contiene informazioni importanti per la sicurezza per l'utilizzo delle nicchie **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** (di seguito denominate anche "sistema a LED").

Leggere completamente il presente manuale d'istruzioni prima di utilizzare il sistema a LED o i singoli componenti del sistema.

Conservare il presente manuale d'istruzioni per poterlo leggere in un secondo momento.

## Produttore ed editore

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
DEUTSCHLAND  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## La vostra esperienza con il prodotto

Lavoriamo costantemente per migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei nostri prodotti. Vi preghiamo di informarci in caso di eventi imprevisti durante l'utilizzo del sistema a LED.

|          |                                                                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sul presente manuale d'istruzioni</b>           | <b>275</b> |
| 1.1      | Finalità del presente manuale d'istruzioni                      | 275        |
| 1.2      | Oggetto della fornitura                                         | 275        |
| 1.3      | Destinatari del presente manuale d'istruzioni                   | 275        |
| 1.4      | Installazione elettrica (presa di corrente)                     | 276        |
| 1.5      | Spiegazione dei simboli                                         | 276        |
| <b>2</b> | <b>Sicurezza</b>                                                | <b>278</b> |
| 2.1      | Uso previsto                                                    | 278        |
| 2.2      | Uso improprio prevedibile                                       | 278        |
| 2.3      | Rischi residui                                                  | 279        |
| <b>3</b> | <b>Set nicchia KERDI-BOARD-NLT</b>                              | <b>281</b> |
| 3.1      | Sistema completo                                                | 281        |
| 3.2      | Componenti del sistema                                          | 282        |
| <b>4</b> | <b>Montaggio e collegamento del set nicchia KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>287</b> |
| 4.1      | Presupposti per l'installazione                                 | 287        |
| 4.2      | Pianificazione dell'installazione                               | 288        |
| 4.3      | Montaggio e collegamento dei componenti                         | 288        |
| <b>5</b> | <b>Uso del set nicchia KERDI-BOARD-NLT</b>                      | <b>298</b> |
| 5.1      | Utenti finali del sistema                                       | 298        |
| 5.2      | Utilizzo dei moduli a LED W senza ricevitore Bluetooth          | 298        |
| 5.3      | Utilizzo dei moduli a LED                                       | 298        |
| 5.4      | Programmazione del radiocomando                                 | 300        |
| 5.5      | Sostituzione della batteria                                     | 301        |



|          |                                       |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Rimozione dei guasti</b>           | <b>302</b> |
| 6.1      | Servizio di assistenza                | 302        |
| 6.2      | Possibili guasti                      | 302        |
| <b>7</b> | <b>Al termine dell'utilizzo</b>       | <b>304</b> |
| 7.1      | Da osservare al termine dell'utilizzo | 304        |
| 7.2      | Smontaggio dei componenti del sistema | 304        |
| 7.3      | Smaltimento                           | 304        |
| <b>8</b> | <b>Dati tecnici</b>                   | <b>305</b> |
| 8.1      | Dati tecnici dell'alimentatore        | 305        |
| 8.2      | Dati tecnici del ricevitore Bluetooth | 306        |
| 8.3      | Dati tecnici del radiocomando         | 306        |

# 1 Informazioni sul presente manuale d'istruzioni

## 1.1 Finalità del presente manuale d'istruzioni

Il presente manuale d'istruzioni contiene informazioni che permettono a persone con determinate conoscenze pregresse un utilizzo sicuro delle nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Le informazioni e le istruzioni contenute nel presente manuale d'istruzioni presuppongono le qualifiche descritte di seguito (« *Piastrellista* » a pagina 275). Il presente manuale d'istruzioni non consente di eseguire correttamente l'installazione e il collegamento ai non addetti ai lavori, in quanto non fornisce importanti conoscenze di base e specialistiche.

## 1.2 Oggetto della fornitura

Il presente manuale d'istruzioni descrive le nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Una fornitura personalizzata non comprende sempre tutti i componenti descritti. Per il volume di fornitura individuale, fare riferimento alle istruzioni sull'imballaggio.

Il set nicchia viene fornito con i seguenti componenti base:

- Nicchia con passacavi a tenuta e manicotto di tenuta
- Modulo a LED (striscia flessibile a LED + profilo di montaggio)
- Cavi (3 m)
- Alimentatore (15 W)
- Set selezionati incluso ricevitore Bluetooth con radiocomando

## 1.3 Destinatari del presente manuale d'istruzioni

Il presente manuale d'istruzioni si rivolge a persone in possesso delle qualifiche descritte di seguito:

### Piastrellista

Grazie alla sua formazione, alla sua esperienza professionale e al suo continuo aggiornamento, il piastrellista è in grado di posare rivestimenti per pavimenti e pareti secondo lo stato dell'arte in abitazioni e stanze con condizioni ambientali anche umide. Il piastrellista evita rischi diretti e indiretti lavorando conformemente ai requisiti delle normative applicabili.

In particolare, grazie alle sue conoscenze specialistiche delle leggi, dei regolamenti e delle norme nazionali, il piastrellista può garantire che siano evitati errori durante la posa e l'uso dei materiali. In questo modo il piastrellista può evitare rischi di incidenti e quindi lesioni personali. Inoltre grazie alle sue competenze specialistiche sui materiali e sulle tecniche e alla sua capacità di metterle in pratica, è in grado di prevenire danni e danni conseguenti alla struttura dell'edificio.



Conoscenze necessarie del piastrellista:

- Posa professionale delle piastrelle (anche in bagni e ambienti umidi)
- Utilizzo sicuro degli utensili elettrici (per es. trapano a percussione)
- Taglio, compresi tagli obliqui di profili metallici
- Selezione di combinazioni di materiali compatibili tra colle, rivestimenti per pareti e pavimenti e profili metallici

## 1.4 Installazione elettrica (presa di corrente)



### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di morte per tensione di rete!**

Il sistema a LED deve essere collegato a una presa di corrente. La tensione di rete può essere mortale. Se persone non sufficientemente qualificate lavorano su componenti sotto tensione, si possono verificare scosse elettriche mortali.

- Utilizzare il sistema a LED solo se è presente una presa di corrente completamente installata.
- Non eseguire mai lavori non autorizzati su componenti sotto tensione.
- Prima di installare il sistema a LED assicurarsi che sia accessibile una presa di corrente collegata secondo lo stato dell'arte (eventualmente con interruttore).

La presa di corrente deve essere installata da un elettricista qualificato e autorizzato a tale scopo sul luogo di utilizzo. Non eseguire lavori non autorizzati su componenti sotto tensione!

## 1.5 Spiegazione dei simboli

Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli con il significato descritto di seguito:

### **Informazioni di sicurezza e avvertenze**



### **PERICOLO!**

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione pericolosa imminente causata dalla corrente elettrica. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta morte o lesioni gravi.



### **AVVERTIMENTO!**

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare morte o lesioni gravi.

**ATTENZIONE**

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può comportare danni materiali.

**AMBIENTE**

Questa combinazione di simbolo e parola chiave indica una situazione che, se non evitata, può comportare rischi per l'ambiente.



**Le informazioni aggiuntive all'interno delle figure** vengono indicate da questo simbolo.

**Formati di testo e significati**

Nel presente manuale d'istruzioni viene utilizzata la seguente formattazione per identificare contenuti specifici:

**I riferimenti incrociati** sono inseriti indicando capitolo e numero di pagina.

Esempio: » *“Spiegazione dei simboli” a pagina 276*

- **Le enumerazioni senza una sequenza specifica** sono introdotte da un punto.
- 1. **I passi operativi** sono introdotti da un numero.
  - > **I risultati di azioni** sono introdotti da una freccia.



## 2 Sicurezza

### 2.1 Uso previsto

Le nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT e i relativi componenti di sistema sono destinati esclusivamente alla creazione di un'illuminazione d'accento in ambienti interni, compresi ambienti con condizioni di umidità temporanea (per es. bagni). Se si utilizzano profili in acciaio inox (V4A), il sistema a LED è idoneo anche per l'installazione in piscine senza esposizione permanente all'acqua. L'uso previsto presuppone l'uso dei componenti del sistema indicati nel presente manuale d'istruzioni esclusivamente nelle combinazioni ammesse descritte. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.

### 2.2 Uso improprio prevedibile

Se le nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT vengono utilizzate diversamente da quanto specificato nel presente manuale d'istruzioni, possono verificarsi danni a persone e cose.



#### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di lesioni per uso improprio!**

Un uso improprio del sistema a LED può causare situazioni pericolose e/o danni materiali.

- Non utilizzare mai il sistema a LED in atmosfere esplosive.
- Non aprire i componenti del sistema a LED.
- Alla consegna non rimuovere, sguainare o scollegare i cavi preassemblati.
- Utilizzare esclusivamente i componenti originali del sistema Schlüter®.
- Utilizzare esclusivamente il sistema a LED come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non installare mai il sistema a LED in zone che sono completamente sott'acqua, permanentemente o temporaneamente (per es. illuminazione di piscine).

## 2.3 Rischi residui

Durante l'utilizzo del sistema a LED sussistono i seguenti rischi residui:



### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di morte per folgorazione!**

L'alimentatore funziona con tensione da 230 V sul lato di ingresso. Il contatto con parti sotto tensione può causare la morte per folgorazione.

- Non aprire mai l'alimentatore.
- Non scollegare mai il cavo di alimentazione o l'alimentatore.
- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione o gli alimentatori elencati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Collegare all'alimentatore esclusivamente i componenti di sistema descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.
- I lavori su componenti permanentemente o temporaneamente sotto tensione (per es. presa di corrente) devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti autorizzati sul luogo di utilizzo.



### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di morte per sovratemperatura o per umidità sull'alimentatore!**

L'esposizione dell'alimentatore a temperature superiori a 45 °C o a umidità può causare malfunzionamenti e morte per folgorazione.

- Non conservare o utilizzare l'alimentatore a temperature superiori a 45 °C.
- Installare e utilizzare l'alimentatore solo in conformità alle norme locali vigenti.
- Non esporre mai l'alimentatore all'umidità diretta (per es. spruzzi d'acqua).
- Pulire i componenti del sistema senza usare liquidi.
- Non utilizzare mai il sistema a LED sott'acqua o in aree con umidità dell'aria costantemente superiore all'80%.



### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di morte e di lesioni per bambini e neonati!**

Alcuni componenti del sistema sono talmente piccoli che se ingeriti dai bambini possono comportare il rischio di soffocamento. I cavi possono comportare il rischio di strangolamento per i bambini. Sussiste pericolo di avvelenamento se i bambini ingeriscono colle speciali o le batterie del radiocomando.

- Mantenere tutti i componenti del sistema a LED fuori dalla portata dei bambini.



### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di incendio, lesioni o avvelenamento a causa di utilizzo improprio della colla speciale!**

La colla speciale è infiammabile. Se brucia si producono fumi tossici che, se inalati, possono provocare danni alla salute. A contatto con la pelle può provocare irritazioni cutanee. Se ingerita, può provocare avvelenamento.

- Non bruciare mai la colla e i residui di colla.
- Applicare la colla solo con i guanti.
- Non mangiare durante l'applicazione della colla.
- Dopo aver applicato la colla rimuoverne completamente i residui.



### **AVVERTIMENTO!**


#### **Pericolo d'incendio per surriscaldamento!**

Se l'alimentatore si surriscalda a causa di sporco (per es. polvere) o se i componenti del sistema si surriscaldano a causa di un'installazione non corretta, sussiste il pericolo di incendio. Cortocircuiti nel sistema a LED possono anche provocare il surriscaldamento dei cavi, con conseguente pericolo di incendio.

- Evitare assolutamente i cortocircuiti.
- Pulire con regolarità l'alimentatore (almeno una volta all'anno). A tal fine assicurare l'assenza di tensione.
- Durante l'installazione dell'alimentatore assicurare un'adeguata ventilazione.
- Non installare mai le prolunghe da arrotolate.

## 3 Set nicchia KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Sistema completo

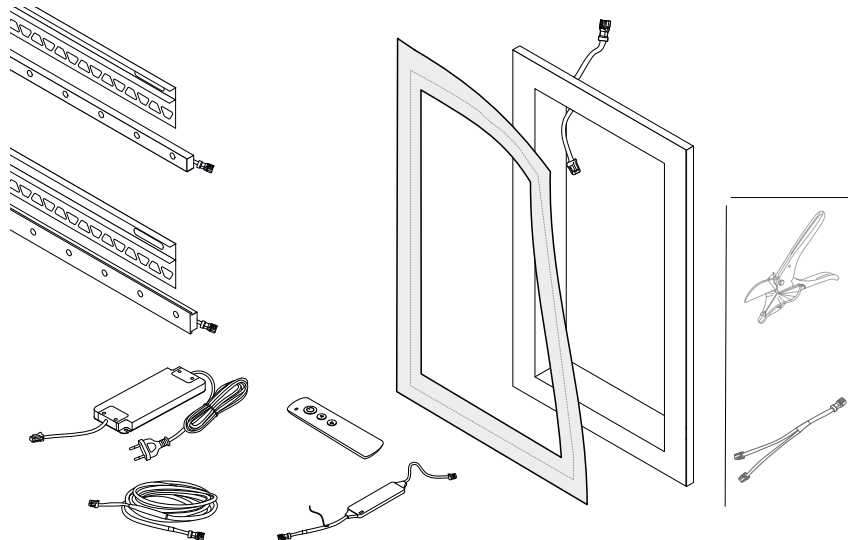


Il set nicchia Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT permette di realizzare illuminazioni d'accento con il principio plug and play. Il sistema è concepito per l'impiego in zone con umidità temporaneamente elevata. L'alimentatore preassemblato può essere inserito in prese già installate e alimenta i moduli a LED collegati con una tensione di 24 V.

Sull'uscita da 24 V dell'alimentatore è possibile alimentare i moduli a LED collegati tramite cavi e distributori preassemblati. Un ricevitore Bluetooth preassemblato integrabile nelle linee di alimentazione consente di accendere e spegnere i moduli a LED collegati e di selezionare le proprietà di illuminazione preimpostate tramite il relativo radiocomando. Il ricevitore è opzionale e deve essere acquistato separatamente. Inoltre l'app **Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL** permette di regolare a piacimento le proprietà di illuminazione tramite dispositivo mobile.



## 3.2 Componenti del sistema

### Alimentatore

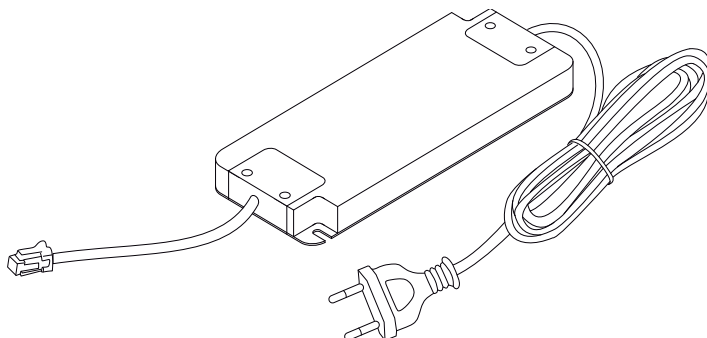


L'alimentatore è un alimentatore a commutazione e trasforma la tensione alternata proveniente dalla rete in una tensione continua da 24 V. L'alimentatore preassemblato è disponibile in diverse varianti di potenza. Il cavo di alimentazione viene collegato a una presa di corrente. Il cavo di collegamento con connettore a spina preassemblato alimenta i componenti collegati.

Dati tecnici

» *“Dati tecnici dell'alimentatore” a pagina 305*

### Strisce flessibili a LED

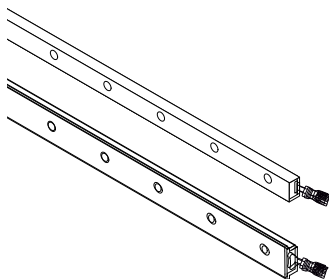

Le strisce flessibili a LED rivestite di silicone sono disponibili in diverse lunghezze, larghezze e varianti di luce. L'alimentazione elettrica è possibile tramite il cavo di collegamento con connettore a spina preassemblato.


Le strisce flessibili a LED sono disponibili nelle versioni con luce bianca calda e luce bianca neutra (LED W) e con luce colorata (LED RGB + W).

La combinazione di striscia flessibile a LED e profilo di montaggio corrispondente viene indicata di seguito anche con "modulo a LED".

Dati tecnici

» *"Dati tecnici delle strisce flessibili a LED" a pagina 307*

## Ricevitore Bluetooth e radiocomando

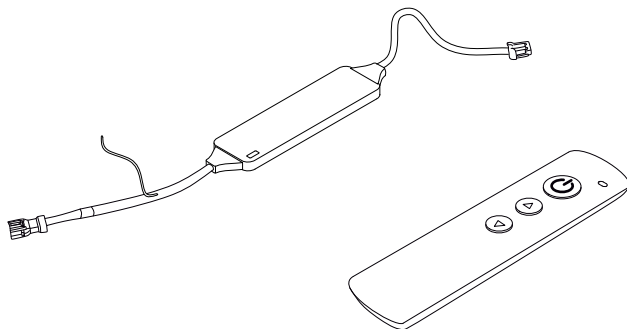

Il ricevitore Bluetooth (non presente nel volume di fornitura dei set selezionati) può ricevere i segnali radio dal radiocomando e stabilire una connessione Bluetooth con un dispositivo mobile.


Il ricevitore Bluetooth è collegato all'alimentatore, al cavo, al distributore o alle strisce flessibili a LED tramite i cavi di collegamento presenti su entrambi i lati. Utilizzando il ricevitore Bluetooth, è possibile comandare i moduli a LED tramite il relativo radiocomando o un dispositivo mobile. Oltre all'accensione e allo spegnimento, è possibile commutare tra le impostazioni predefinite (preferiti) memorizzate nel ricevitore Bluetooth.

Dati tecnici

» *"Dati tecnici del ricevitore Bluetooth" a pagina 306*




## Profili di montaggio

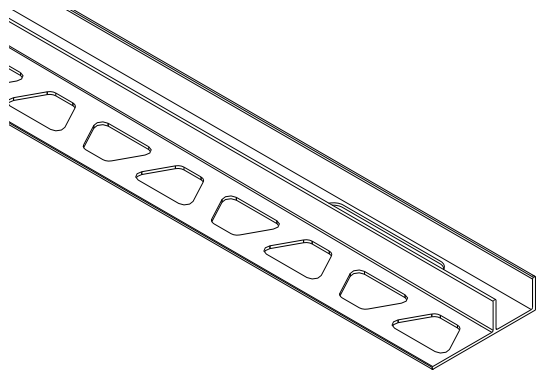

I profili di montaggio vengono utilizzati per il montaggio meccanico delle strisce flessibili a LED. I profili di montaggio possono essere utilizzati come listelli decorativi per aree piastrellate. Sono disponibili in due diverse larghezze e in svariate lunghezze.


Nel volume di fornitura è sempre presente un profilo di montaggio adattato alle dimensioni della singola nicchia.

## Cavi

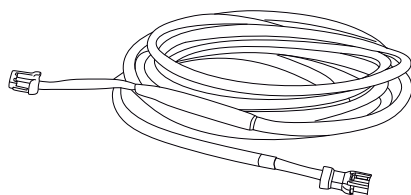


I cavi vengono utilizzati per collegare tra loro determinati componenti del sistema su distanze di 3 m.

## Nicchia

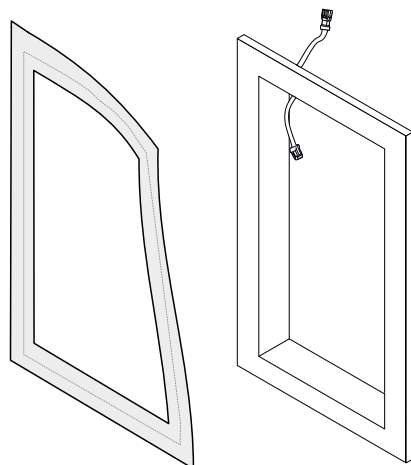

Grazie alle nicchie Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT è possibile creare nicchie e ripiani con illuminazione d'accento. Il modulo a LED può essere alimentato con tensione attraverso un passacavi integrato già preassemblato con un cavo di collegamento con connettori a spina plug and play. La posizione e la struttura del passacavi favoriscono l'ermetizzazione a regola d'arte per l'impiego in zone con condizioni ambientali anche umide. Grazie al manicotto di tenuta è possibile proteggere le fughe di giunzione contro la penetrazione dell'umidità.

## ProCut (opzionale)

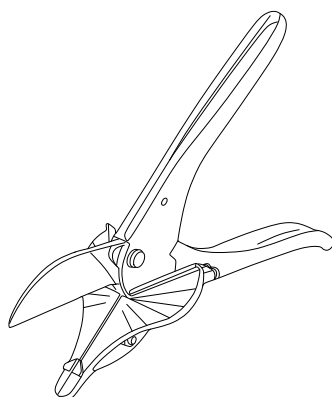



Schlüter® ProCut è un utensile speciale per tagliare le strisce flessibili a LED. Grazie a un meccanismo di taglio adattato, una superficie di contatto con scala angolare e una geometria di taglio ottimizzata per strisce flessibili a LED, ProCut consente di realizzare tagli sufficientemente precisi e puliti. Grazie a questo utensile è possibile realizzare superfici di collegamento pulite per le giunzioni verticali tra le piastrelle.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### AVVERTIMENTO!

#### **Pericolo di lesioni a causa dell'intolleranza agli schemi di luce!**

In modalità dinamica è possibile impostare combinazioni di frequenze lampeggianti, variazioni di contrasto e colori di luce che, in alcuni gruppi di persone, possono causare gravi reazioni (per es. mal di testa o crisi epilettiche). Le crisi epilettiche possono provocare gravi lesioni secondarie, per esempio dovute a morsi alla lingua o a urti.

- Se in famiglia si sono verificati casi di epilessia, utilizzare la modalità dinamica solo dopo aver consultato un medico.
- Fermare immediatamente la modalità dinamica ai primi segni di disagio.

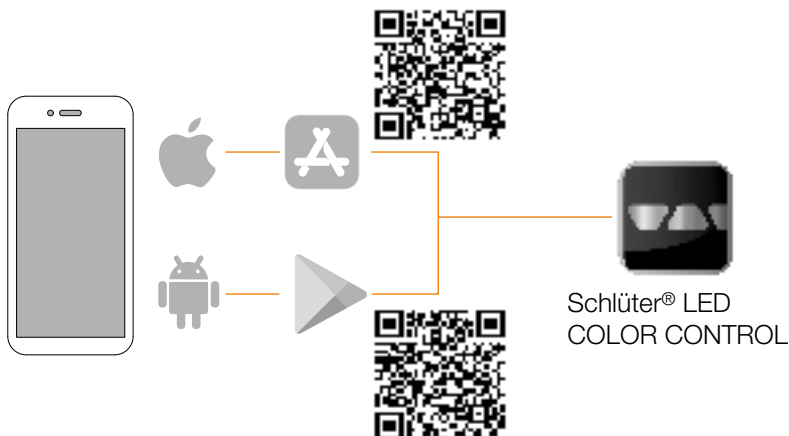

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL è un'app per dispositivi mobili per la gestione del sistema a LED.

Tramite Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL è possibile comandare tutte le funzioni, che possono essere eseguite anche tramite il radiocomando. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android.

Sono inoltre disponibili le seguenti funzioni:

- Modifica dei preferiti
- Personalizzazione delle caratteristiche di illuminazione
- Utilizzo della modalità dinamica

## 4 Montaggio e collegamento del set nicchia KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Presupposti per l'installazione

Per garantire che il sistema a LED funzioni come previsto e che vengano evitati i pericoli, è necessario soddisfare i seguenti requisiti di base:

- L'alimentatore deve essere collegato a una presa di corrente libera nelle vicinanze del cavo di alimentazione.
- I profili di montaggio per il montaggio permanente delle strisce flessibili a LED devono essere installati in modo fisso secondo lo stato dell'arte.
- Tutti i cavi, i collegamenti a spina e i componenti del sistema devono essere sempre asciutti.
- La lunghezza del cavo in un unico tratto non deve superare i 10 m.
- Non utilizzare più di 6 collegamenti a spina all'interno di un tratto.
- Non schermare il ricevitore Bluetooth con oggetti metallici (per es. armature).
- Non collegare mai 2 ricevitori Bluetooth in serie.
- Non piegare mai le strisce flessibili a LED con un raggio di curvatura <500 mm.
- Non piegare mai lateralmente sui fianchi le strisce flessibili a LED.
- L'alimentatore deve essere adeguatamente dimensionato per le strisce flessibili a LED collegate.
- I componenti dell'impianto devono poter essere posati in modo tale che non sia necessario accorciare le prolunghe o i cavi di collegamento.
- Se il sistema a LED deve essere utilizzato senza ricevitore Bluetooth, deve essere possibile accendere e spegnere la presa di corrente.
- Installare le prolunghe solo in modo da poterle rimuovere facilmente (per es. al termine dell'uso) (installazione reversibile).

### Caratteristiche speciali per l'installazione in ambienti umidi

Se il sistema a LED viene installato in un bagno o in zone con condizioni ambientali temporaneamente umide, occorre soddisfare i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Impedire sempre la penetrazione di umidità nei componenti del sistema a LED.
- L'ambiente deve consentire un'asciugatura temporanea.



## 4.2 Pianificazione dell'installazione

Prima dell'installazione, occorre determinare dove installare l'alimentatore e il ricevitore Bluetooth, dove posare i cavi e quali componenti del sistema installare e dove.

Per un funzionamento sicuro e affidabile occorre dare una risposta affermativa alle seguenti domande:

- L'alimentatore previsto copre il consumo delle strisce flessibili a LED?
- Tutti i moduli a LED possono essere raggiunti con distributori e prolunghe?
- È possibile installare manicotti di tenuta dove può presentarsi umidità e dove deve essere allacciato un cavo di collegamento?

## 4.3 Montaggio e collegamento dei componenti

### Fissaggio dell'alimentatore

Personale

Dispositivi di protezione

Utensili


Materiale necessario

**Piastrellista**

**Guanti di sicurezza, calzature di sicurezza**

**Cacciavite, trapano (a percussione)**

**Viti di fissaggio, event. 2 tasselli**

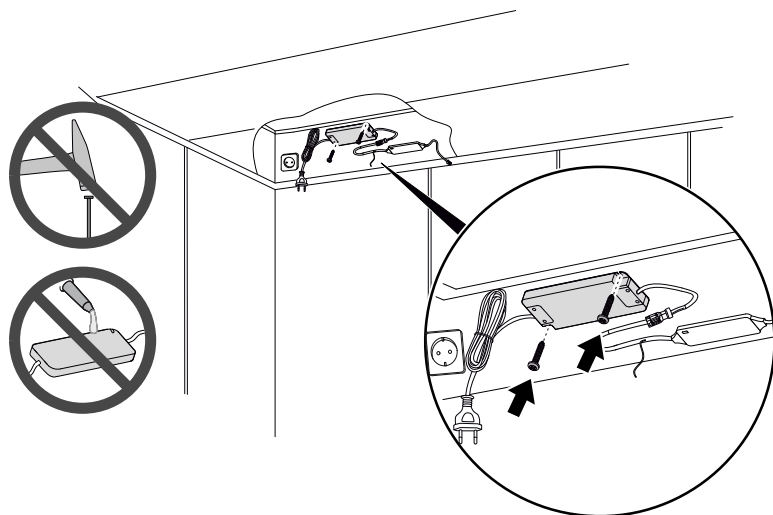

L'alimentatore deve essere fissato nella posizione prevista in modo tale che, per esempio, non possa scivolare e tirare i cavi di collegamento.

**1.** Avvitare l'alimentatore alla superficie di montaggio.

> L'alimentatore è fissato nella posizione prevista e non può scivolare.

## Posa dei cavi

Personale

**Piastrellista**

Dispositivi di protezione

**A seconda della situazione d'installazione**

Utensili

**A seconda della situazione d'installazione**

Si consiglia la posa di prolunghe e distributori dietro i pannelli o nelle canaline. Progettare la posa in modo tale che le posizioni previste vengano raggiunte con le lunghezze dei cavi definite.

1. Posare la prolunga dall'alimentatore o dal ricevitore Bluetooth ai punti di collegamento previsti delle strisce flessibili a LED.
2. Se necessario utilizzare distributori a 2 vie.
  - > Su tutti i punti di collegamento previsti delle strisce flessibili a LED è presente un connettore a spina. Il connettore a spina è collegato elettricamente all'alimentatore tramite distributore o prolunghe.

## Utilizzo della nicchia

Personale

**Piastrellista**

Dispositivi di protezione

**A seconda della situazione d'installazione**


Utensili

**A seconda della situazione d'installazione**

Materiale necessario

**Nicchia**

Di seguito viene mostrato a titolo di esempio come utilizzare la nicchia in una parete composta da pannelli di montaggio. La nicchia deve assolutamente utilizzata ed ermetizzata in maniera duratura secondo lo stato dell'arte. Per il collegamento duraturo sono disponibili diversi prodotti Schlüter® che non fanno parte del presente volume di fornitura.

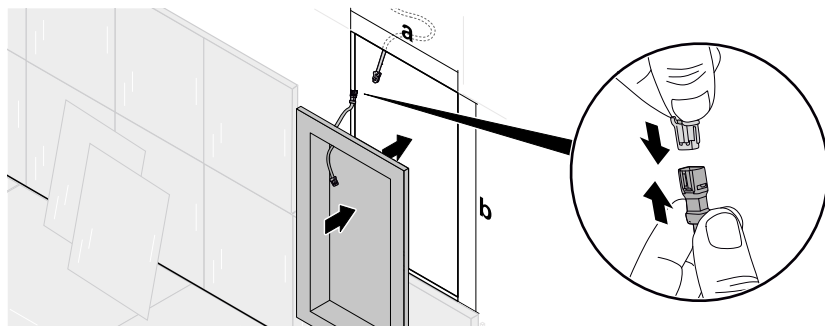

Per far sì che con la nicchia venga realizzato un ripiano integrato, la superficie esterna della nicchia deve terminare a filo con la parete nella quale essa viene integrata. Nella posizione di montaggio, la presa passante presente nella nicchia deve essere sempre rivolta verso l'alto.

1. Posizionare la nicchia sulla piastra di montaggio e tracciarne i bordi esterni. Le dimensioni dell'intaglio (a x b) devono corrispondere alle dimensioni esterne della nicchia.
2. Realizzare l'intaglio nella piastra di montaggio lungo il contorno tracciato.



3. Portare il connettore a spina libero della prolunga fino alla posizione prevista del passacavi della nicchia.
4. Collegare la prolunga al cavo passante della nicchia.
5. Installare la nicchia a filo nella piastra di montaggio e fissarla in corrispondenza dell'intaglio praticato.
  - > Il cavo passante è collegato all'alimentatore mediante la prolunga collegata. La nicchia è inserita e collegata in maniera definitiva alla piastra di montaggio.
6. In caso di montaggio in ambienti umidi: Incollare il manicotto di tenuta KERDI in dotazione sopra alle giunzioni attorno alla flangia esterna utilizzando Schlüter®-KERDI-COLL-L.

## Applicazione del manicotto di tenuta


Personale

Piastrellista

Dispositivi di protezione

Guanti di protezione

In caso di montaggio in ambienti umidi incollare il manicotto di tenuta KERDI in dotazione sopra alle giunzioni attorno alla flangia esterna utilizzando Schlüter®-KERDI-COLL-L.

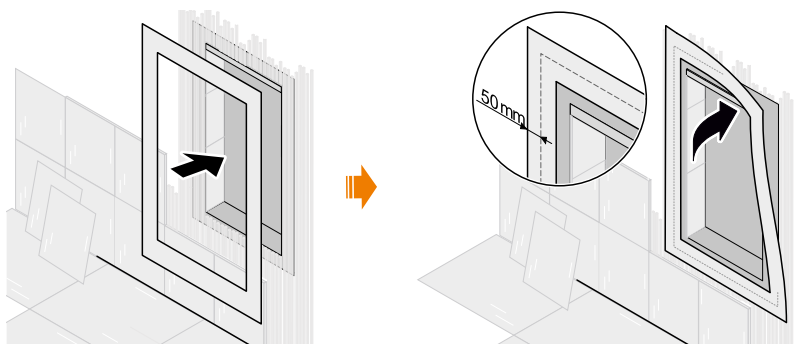

1. Accertarsi che la nicchia sia fissata in maniera permanente al luogo di montaggio.
2. Accertarsi che tutti gli elementi di collegamenti terminino a filo con la superficie della nicchia.
3. Applicare il manicotto di tenuta in modo tale che superi la fuga perimetrale di 5 cm su entrambi i lati. Assicurarsi che il manicotto di tenuta venga incollato sempre parallelo alla fuga perimetrale con Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > La fuga perimetrale viene coperta completamente dal manicotto di tenuta. Il manicotto di tenuta deve superare la fuga di circa 5 cm su entrambi i lati.

## Adattamento della profondità di montaggio del modulo a LED

Personale


Piastrellista

Dispositivi di protezione

Guanti di protezione

Utensili

Cutter

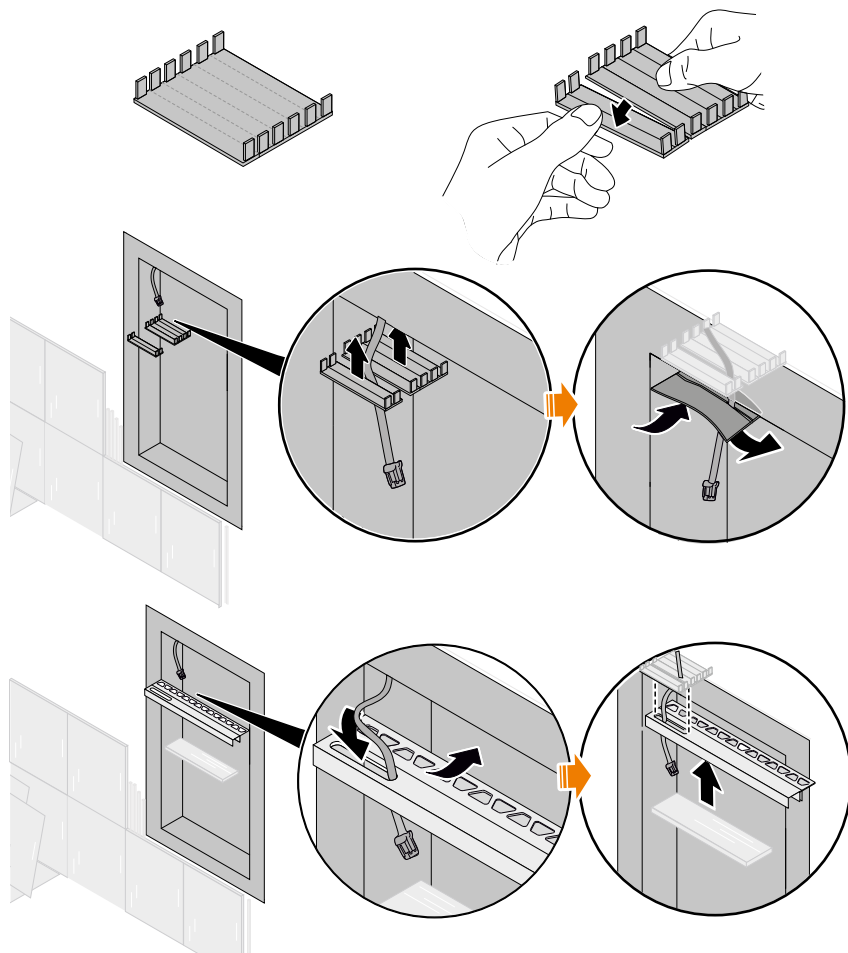

È possibile modificare la posizione del profilo di montaggio separando il coperchio della presa passante in uno dei punti di separazione previsti. Inserendo quindi le parti separate della presa passante è possibile realizzare una fessura. La posizione della fessura determina la profondità di incasso del profilo di montaggio nella nicchia.

1. Inserire il coperchio nella presa passante e tirare in avanti fino a battuta.
2. Inserire il profilo di montaggio alla profondità di incasso desiderata.
3. Contrassegnare la parte anteriore dell'apertura di passaggio cavi in corrispondenza del coperchio.
4. Separare il coperchio della presa passante in corrispondenza del punto di separazione più vicino al contrassegno.



- > Il coperchio della presa passante è separato nel punto previsto. Se vengono utilizzate entrambe le parti nella presa passante è possibile ottenere tra di esse una fessura. La fessura si forma in corrispondenza del punto in cui deve trovarsi l'apertura per il passaggio dei cavi nel profilo di montaggio.
- 5. Praticare l'apertura per il cavo passante nella guaina KERDI.
- 6. Far passare il cavo passante attraverso l'apertura nella guaina KERDI.
- 7. Incollare la guaina KERDI sulla presa passante separata in modo tale che l'apertura realizzata sia in corrispondenza dell'area della fessura.
  - > La presa passante con le due metà separate del coperchio viene ermetizzata dalla guaina KERDI dotata di apertura per il cavo. La guaina KERDI incollata impedisce la penetrazione della colla per piastrelle.

## Montaggio del modulo a LED nella nicchia (LED RGB+W)

Personale

Dispositivi di protezione

Utensili

**Piastrellista**

**Guanti di protezione**

**A seconda della situazione d'installazione**

Una volta collegata in maniera permanente la nicchia alla piastra di montaggio è possibile piastrellare i profili di montaggio e collegare la striscia flessibile a LED. Il coperchio della presa passante può essere separato. Ciò permette la piastrellatura del profilo di montaggio a diverse profondità. In questa operazione è importante che l'apertura per il passaggio dei cavi nel profilo di montaggio consenta sempre l'accesso alla presa passante. Le strisce flessibili a LED RGB+W devono essere accorciate in modo che terminino a livello delle piastrelle delle pareti laterali della nicchia. Assicurarsi assolutamente che la striscia flessibile a LED non venga accorciata per più di 10 mm su un'estremità. Prima dell'applicazione finale della striscia flessibile a LED si consiglia di verificarne il funzionamento.



### **ATTENZIONE**

È indispensabile assicurarsi che piastrella e colla non formino uno spessore superiore a 10 mm. In caso di spessori superiori non è possibile installare completamente neanche la striscia flessibile a LED accorciata.




### **AVVERTIMENTO!**

#### **Pericolo di lesioni a causa di mancanza di tenuta dovuta al taglio!**

Se le strisce flessibili a LED RGB+W vengono accorciate oltre le aree terminali previste (circa 10 mm da ogni estremità), non viene più garantita la funzione di tenuta. Ciò può provocare cortocircuiti, incendi e scosse elettriche.

- Accorciare di massimo 10 mm ciascuna estremità della striscia flessibile a LED.
- Non accorciare nuovamente le estremità già accorciate delle strisce flessibili a LED.
- Tagliare le strisce flessibili a LED esclusivamente con un angolo di 90°.

1. Se necessario, adeguare la posizione prevista del profilo di montaggio *“Adattamento della profondità di montaggio del modulo a LED” a pagina 290.*
2. Far passare il cavo passante nell'apertura per il passaggio dei cavi nel profilo di montaggio.
3. Incorporare il profilo di montaggio nella colla.
4. Piastrare il profilo di montaggio.
5. Piastrare le pareti laterali della nicchia. **Assicurarsi che piastrella e colla non formino uno spessore superiore a 10 mm.**
6. Assicurarsi che le strisce flessibili a LED non si trovino nei profili di montaggio.
7. Sigillare il profilo di montaggio secondo lo stato dell'arte.
8. Rimuovere i resti di malta per fughe e di colla per piastrelle penetrati nel profilo di montaggio.
  - > I profili di montaggio sono completamente sigillati e la cavità per l'alloggiamento delle strisce flessibili a LED è priva di malta per fughe e colla per piastrelle.
9. Misurare lo spessore di piastrella e colla su entrambe le pareti laterali.
10. Accorciare l'estremità della striscia flessibile a LED senza prolunga dopo avere eseguito le opportune misurazioni.
11. Accorciare l'estremità della striscia flessibile a LED con prolunga dopo avere eseguito le opportune misurazioni.
12. Stabilire il collegamento tra striscia flessibile a LED e cavo di collegamento nella presa passante. Assicurarsi che il collegamento a spina sia inserito completamente.
13. Collegare la spina dell'alimentatore.
  - > La striscia flessibile a LED è accesa di colore bianco.
14. Se la striscia LED funziona come descritto, continuare con il punto 12. In caso contrario, scollegare l'alimentatore e rimuovere l'errore (*» “Possibili guasti” a pagina 302*), quindi ricominciare con il punto 9.
15. Posizionare la striscia flessibile a LED con l'estremità senza cavo di collegamento a filo a livello delle piastrelle della parete laterale della nicchia e premerla.
16. Premere la striscia flessibile a LED per tutta la sua lunghezza. Infilare il cavo di collegamento nella presa passante.
17. Spingere la striscia flessibile a LED nel profilo di montaggio per tutta la sua lunghezza. Far passare il cavo di collegamento e il collegamento a spina nell'apertura di passaggio cavi nella presa passante e infilarlo completamente nella presa passante.
  - > La striscia flessibile a LED è premuta completamente nel profilo di montaggio per l'intera lunghezza. Il cavo di collegamento della striscia LED e il collegamento a spina tra striscia LED e cavo passante si trovano completamente all'interno della presa passante. La striscia LED inserita ermetizza l'apertura di passaggio dei cavi per impedire la penetrazione dell'umidità.

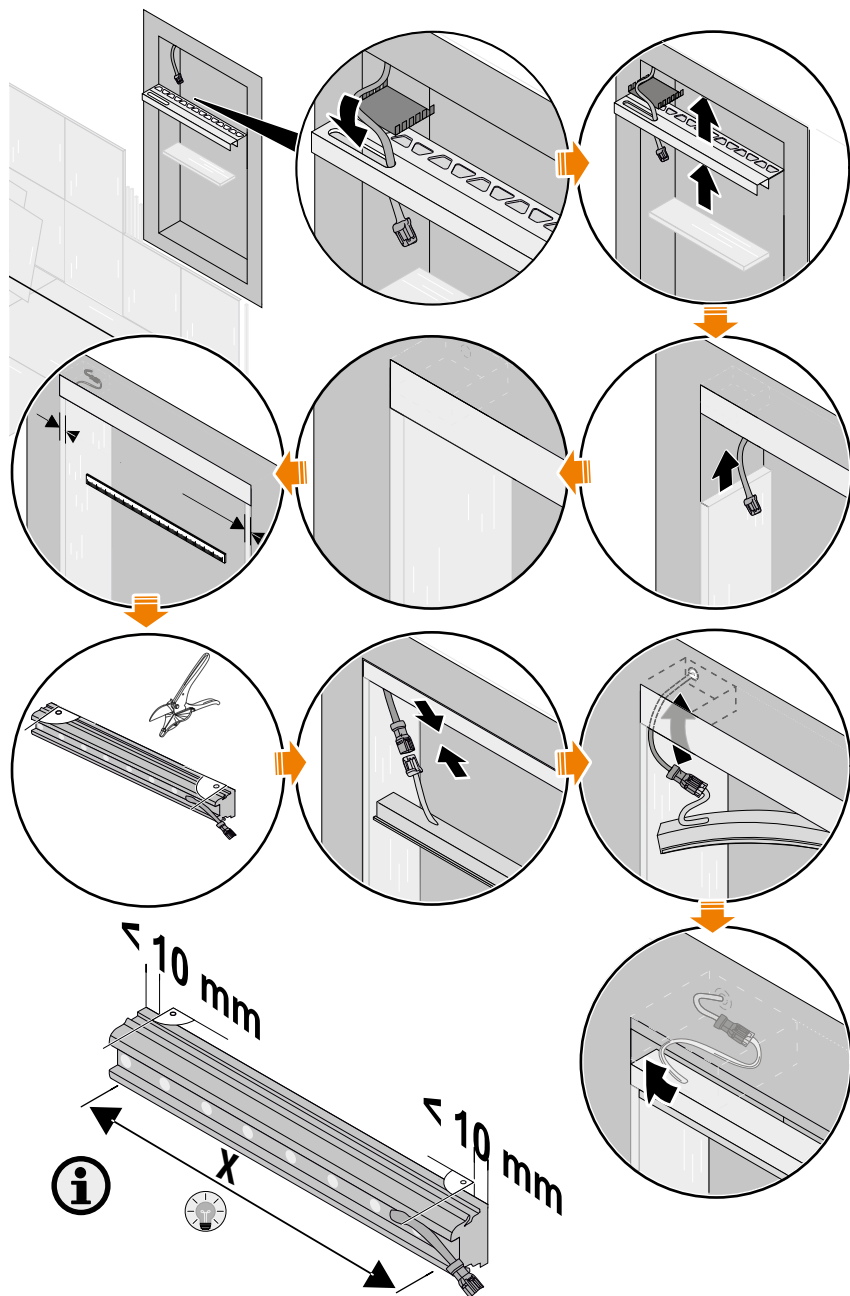

## Montaggio del modulo a LED nella nicchia (LED W)

Personale

**Piastrellista**

Dispositivi di protezione


**Guanti di protezione**

Utensili

**A seconda della situazione d'installazione**

Una volta collegata in maniera permanente la nicchia alla piastra di montaggio è possibile piastrellare i profili di montaggio e collegare la striscia flessibile a LED.

1. Se necessario, adeguare la posizione prevista del profilo di montaggio *“Adattamento della profondità di montaggio del modulo a LED” a pagina 290.*
2. Far passare il cavo passante nell'apertura per il passaggio dei cavi nel profilo di montaggio.
3. Incorporare il profilo di montaggio nella colla.
4. Piastrellare il profilo di montaggio. Ermetizzare soprattutto la presa passante secondo lo stato dell'arte.
5. Premere la striscia flessibile a LED nel profilo di montaggio in modo che sia a filo con l'estremità del profilo stesso.
6. Stabilire il collegamento a spina tra striscia flessibile a LED e il cavo passante sporgente.
7. Spingere la striscia flessibile a LED nel profilo di montaggio per tutta la sua lunghezza. Far passare il cavo di collegamento e il collegamento a spina nell'apertura di passaggio cavi nella presa passante e infilarlo completamente nella presa passante.
  - > La striscia flessibile a LED è premuta completamente nel profilo di montaggio per l'intera lunghezza. Il cavo di collegamento della striscia flessibile a LED e il collegamento a spina tra striscia LED e cavo passante si trovano completamente all'interno della presa passante. La striscia flessibile a LED inserita ermetizza l'apertura di passaggio dei cavi per impedire la penetrazione dell'umidità.

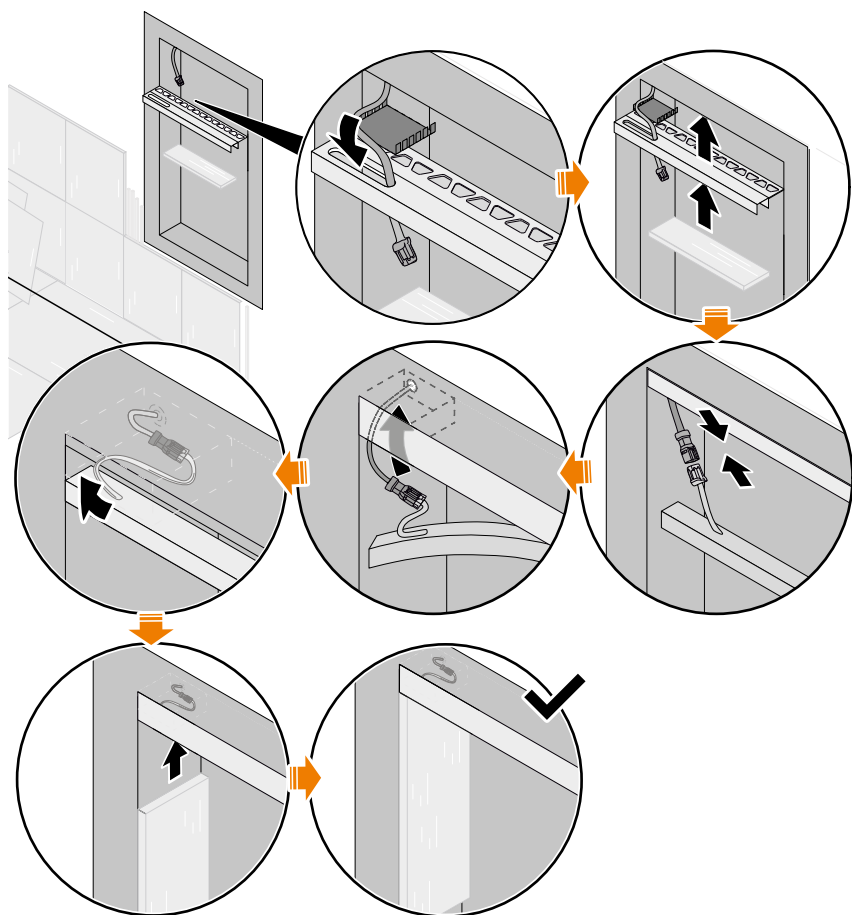

## Collegamento elettrico dei componenti

Personale

**Piastrellista**

Dispositivi di protezione

**Guanti di protezione**

I componenti del sistema a LED sono collegati elettricamente tramite connettori a spina. Di seguito viene descritta a titolo di esempio solo una possibile combinazione dei componenti del sistema.

1. Assicurarsi che la spina dell'alimentatore non sia inserita.
2. Opzionale: collegare il ricevitore Bluetooth all'alimentatore.
3. Opzionale: collegare il ricevitore Bluetooth a un distributore a 2 vie.
4. Opzionale: collegare la prolunga al ricevitore Bluetooth o al distributore a 2 vie.
  - > Tutti i collegamenti a spina tra l'alimentatore e i componenti di sistema allacciati sono collegati e inseriti completamente. Il cavo passante della nicchia è collegato all'alimentatore. Il modulo a LED nella nicchia è collegato elettricamente.



## 5 Uso del set nicchia KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Utenti finali del sistema

La nicchia KERDI-BOARD-NLT può essere utilizzata anche senza particolari qualifiche. I bambini possono utilizzare il sistema a LED solo sotto la supervisione di un adulto.

### 5.2 Utilizzo dei moduli a LED W senza ricevitore Bluetooth

Se non si utilizza un ricevitore Bluetooth, le strisce flessibili a LED possono essere accese e spente solo se l'alimentatore è collegato a una presa con interruttore. Accendendo la presa si accendono contemporaneamente anche le strisce a LED collegate.

### 5.3 Utilizzo dei moduli a LED

#### Selezione attraverso i preferiti

Cosa sono i preferiti?

I preferiti sono delle impostazioni selezionabili in cui sono memorizzate le caratteristiche di illuminazione delle strisce flessibili a LED. Il ricevitore Bluetooth viene fornito con una selezione preimpostata di preferiti. In totale per i preferiti sono disponibili 16 posizioni di memoria.

#### Preferiti sul ricevitore Bluetooth W

Il ricevitore Bluetooth W consente di selezionare diversi valori di luminosità tramite i preferiti. Allo stato di consegna sono preimpostati 4 preferiti con valori di luminosità tra il 4 % e il 100 %.

#### Preferiti sul ricevitore Bluetooth RGB+W

Oltre a 4 tonalità di bianco con temperature di colore da 2700 K a 6500 K, per le strisce flessibili a LED RGB+W è possibile selezionare i colori di base e altre tonalità di colore (preimpostati allo stato di consegna). In totale per i preferiti sono disponibili 12 posizioni di memoria.

#### Modifica dei preferiti

Per modificare i preferiti è necessario collegare al ricevitore un dispositivo mobile con la app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » *“Utilizzo tramite Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” a pagina 299.*

#### Utilizzo tramite radiocomando

Tutte le strisce flessibili a LED collegate al ricevitore Bluetooth vengono comandate simultaneamente dal radiocomando. Il ricevitore Bluetooth deve essere programmato sul radiocomando » *“Programmazione del radiocomando” a pagina 300.* Allo stato di consegna, il ricevitore Bluetooth e il radiocomando inclusi nel set sono già programmati.

#### Accensione e spegnimento tramite radiocomando


Premendo il pulsante ON/OFF le strisce flessibili a LED collegate al ricevitore Bluetooth si accendono o si spengono.

## Selezione dei preferiti tramite radiocomando

Premere i tasti SU e GIÙ per passare tra i preferiti. Non è possibile passare tra i preferiti in modo circolare, ovvero passare direttamente dal primo preferito all'ultimo e viceversa.


## Utilizzo tramite Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

### Attivazione dell'accoppiamento Bluetooth sul ricevitore Bluetooth

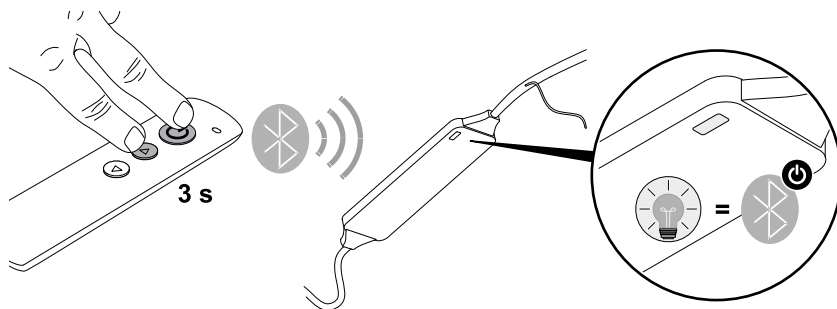

Per consentire al ricevitore Bluetooth di stabilire una connessione Bluetooth con un dispositivo mobile (accoppiamento Bluetooth), è necessario attivare la modalità standby di accoppiamento attraverso il radiocomando. Per controllare il ricevitore Bluetooth con un dispositivo mobile occorre installare l'app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » “Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” a pagina 286.

1. Assicurarsi che l'alimentatore e il ricevitore Bluetooth siano collegati come descritto tramite connettore a spina.
2. Inserire il cavo di rete dell'alimentatore nella presa prevista.
3. Tenere premuti contemporaneamente i tasti ON/OFF e SU del radiocomando per circa 3 secondi.
  - > Il LED di stato del ricevitore Bluetooth lampeggia di blu. Il ricevitore Bluetooth è ora pronto a stabilire una connessione Bluetooth per 90 secondi.
4. Quando il LED di stato del ricevitore Bluetooth smette di lampeggiare, rilasciare i tasti ON/OFF e SU.
  - > Il ricevitore Bluetooth può essere rilevato dal dispositivo mobile con capacità Bluetooth.
5. Installare l'app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL seguendo le indicazioni del produttore del dispositivo.

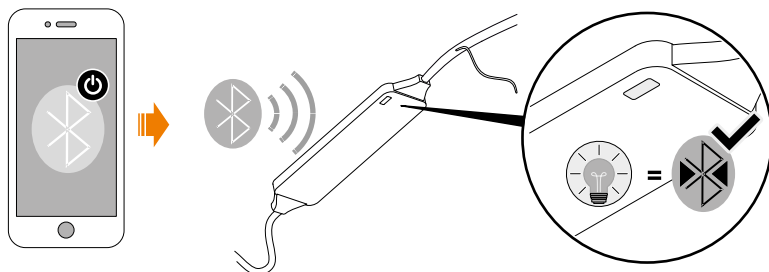

6. Stabilire una connessione Bluetooth tra il dispositivo mobile e il ricevitore Bluetooth secondo le specifiche del produttore del dispositivo.
- > Il dispositivo mobile e il ricevitore Bluetooth sono collegati via Bluetooth. Il sistema a LED può essere gestito solo attraverso Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



#### **AVVERTIMENTO!**

Rispettare assolutamente le avvertenze nella app Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## **5.4 Programmazione del radiocomando**

Allo stato di consegna, il radiocomando incluso è già programmato.

Per controllare il ricevitore Bluetooth con radiocomandi aggiuntivi, questi devono prima essere programmati. Se il radiocomando in dotazione perde il collegamento, può essere riprogrammato come descritto di seguito.




#### **ATTENZIONE**

Se il passo 4, descritto di seguito, viene eseguito più di una volta, tutti i radiocomandi programmati perdono il collegamento.


- Eseguire il passo 4 solo una volta per ogni radiocomando.

1. Staccare l'alimentazione elettrica dall'alimentatore. A tale scopo, scollegare il cavo di alimentazione.
2. Assicurarsi che l'alimentatore e il ricevitore Bluetooth siano collegati come descritto tramite connettore a spina.
3. Inserire il cavo di rete dell'alimentatore nella presa prevista.

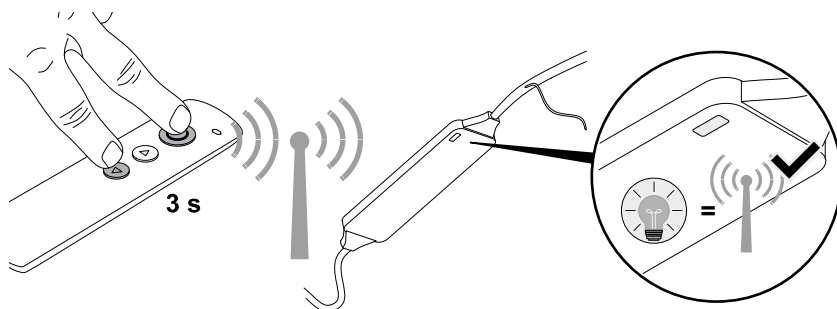

4. Tenere premuti contemporaneamente i tasti ON/OFF e GIÙ del radiocomando per circa 3 secondi.
  - > Durante la programmazione del radiocomando nel ricevitore Bluetooth, il LED di stato del ricevitore Bluetooth lampeggia di blu.
5. Quando il LED di stato del ricevitore Bluetooth smette di lampeggiare, rilasciare i pulsanti ON/OFF e GIÙ.
  - > Il radiocomando è programmato. Ora è possibile comandare il ricevitore Bluetooth tramite il radiocomando appena programmato.

## 5.5 Sostituzione della batteria

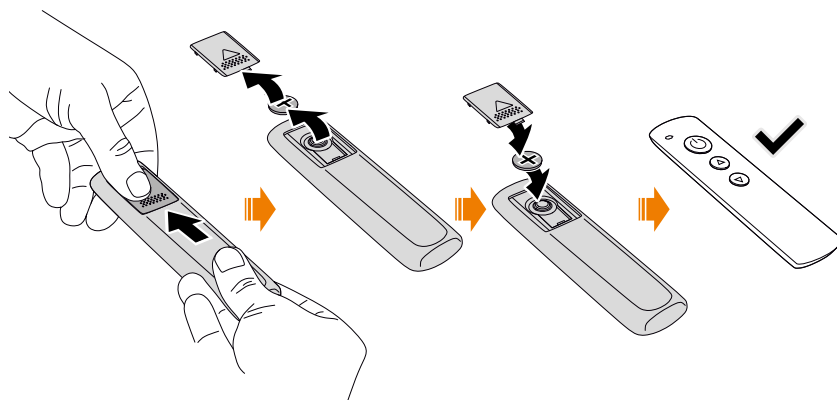

Sostituire una batteria scarica (« *Dati tecnici della batteria* » a pagina 307) come mostrato.



## 6 Rimozione dei guasti

### 6.1 Servizio di assistenza

In caso di domande sul funzionamento o di problemi tecnici, è disponibile il nostro servizio di assistenza:

Schlüter-Serviceteam

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

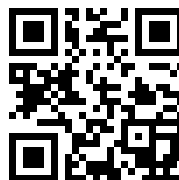

### 6.2 Possibili guasti

| Descrizione dell'errore          | Causa                                                 | Rimedio                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I moduli a LED non si illuminano | Presa di corrente non alimentata                      | Far collegare la presa di corrente da un elettricista qualificato.                                          |
|                                  | Alimentatore non collegato                            | Collegare l'alimentatore.                                                                                   |
|                                  | Presa con interruttore spenta                         | Accendere la presa con interruttore.                                                                        |
|                                  | Alimentatore guasto                                   | Sostituire l'alimentatore con uno nuovo. Non effettuare riparazioni non autorizzate!                        |
|                                  | Non tutti i connettori a spina sono collegati         | Collegare tutti i connettori a spina » <i>“Collegamento elettrico dei componenti” a pagina 297.</i>         |
|                                  | Ricevitore Bluetooth spento                           | Accenderlo con il radiocomando o con Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                           |
|                                  | Alimentatore sovraccarico                             | Utilizzare un alimentatore con potenza sufficiente.                                                         |
|                                  | Ricevitore Bluetooth guasto                           | Sostituire il ricevitore Bluetooth.                                                                         |
|                                  | Requisiti di base per l'installazione non soddisfatti | Rispettare i requisiti di base per l'installazione » <i>“Presupposti per l'installazione” a pagina 287.</i> |

| Descrizione dell'errore                                      | Causa                                                                                       | Rimedio                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I moduli a LED non si illuminano                             | È penetrata dell'umidità in componenti del sistema sotto tensione o in collegamenti a spina | Asciugare tutti i componenti del sistema, assicurarsi che siano completamente asciutti e impedire in modo duraturo la penetrazione di acqua. Sostituire i componenti danneggiati. |
|                                                              | Collegamento a spina ancora scollegato                                                      | Stabilire tutti i collegamenti a spina previsti. Assicurarsi che i collegamenti a spina siano inseriti completamente.                                                             |
| Il radiocomando non funziona                                 | Batteria scarica                                                                            | Sostituire la batteria.                                                                                                                                                           |
|                                                              | Collegamento tra radiocomando e ricevitore interrotto                                       | Programmare nuovamente il radiocomando » <i>“Programmazione del radiocomando” a pagina 300.</i>                                                                                   |
|                                                              | Radiocomando guasto                                                                         | Sostituire il radiocomando.                                                                                                                                                       |
|                                                              | Ricevitore Bluetooth guasto                                                                 | Sostituire il ricevitore Bluetooth.                                                                                                                                               |
|                                                              | I preferiti sono stati cancellati.                                                          | Impostare nuovamente i preferiti tramite Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » <i>“Utilizzo tramite Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” a pagina 299.</i>                                        |
| Il dispositivo mobile non si collega al ricevitore Bluetooth | Il Bluetooth sul ricevitore Bluetooth non è attivato                                        | Attivazione dell'accoppiamento Bluetooth sul ricevitore Bluetooth » <i>“Attivazione dell'accoppiamento Bluetooth sul ricevitore Bluetooth” a pagina 299.</i>                      |
|                                                              | Bluetooth disattivato sul dispositivo mobile                                                | Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile secondo le specifiche del produttore del dispositivo.                                                                                |
|                                                              | Volume “muto” sul dispositivo mobile                                                        | Alzare il volume.                                                                                                                                                                 |



## 7 Al termine dell'utilizzo



### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di morte per smontaggio sotto tensione elettrica!**

Se i componenti del sistema, e in particolare l'alimentatore, vengono smontati mentre sono sotto tensione, possono verificarsi scosse elettriche letali.

- Staccare prima la spina dell'alimentatore, quindi smontarlo.

### 7.1 Da osservare al termine dell'utilizzo

Se la nicchia KERDI-BOARD-NLT non deve più essere utilizzata, scollegarla sempre dalla rete elettrica.

1. Staccare la spina dell'alimentatore.
  - > L'alimentatore non è più alimentato dalla tensione di rete e tutti i componenti collegati sono privi di tensione.

### 7.2 Smontaggio dei componenti del sistema

Se la nicchia KERDI-BOARD-NLT deve essere smontata, si consiglia di lasciare montati i profili del sistema. Per la sostituzione delle strisce flessibili a LED sono disponibili diverse soluzioni Schlüter®. Durante lo smontaggio osservare i seguenti punti:

- Dopo lo smontaggio, i passacavi (ad esempio il manicotto di tenuta) devono essere nuovamente ermetizzati.
- Non installare l'alimentatore e il ricevitore Bluetooth in modo permanente.

### 7.3 Smaltimento



#### **AMBIENTE**

I componenti del sistema della nicchia KERDI-BOARD-NLT contengono materie prime preziose, alcune delle quali devono essere processate prima di essere immesse nell'ambiente.

- Non smaltire mai i componenti del sistema tra i rifiuti domestici.
- Rispettare sempre le normative locali sullo smaltimento. Far eseguire lo smaltimento da aziende specializzate.
- Per lo smaltimento della batteria del radiocomando, seguire le istruzioni riportate nei dati tecnici (« *"Dati tecnici della batteria" a pagina 307*).



- Non è un rifiuto domestico
- Contiene batterie che devono essere smaltite separatamente

## 8 Dati tecnici

### 8.1 Dati tecnici dell'alimentatore

Scegliere alimentatori in grado di coprire il consumo delle strisce flessibili a LED collegate e con una riserva di potenza non inferiore al minimo.

| Cod. art.                                      | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Potenza, max. [W]                              | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Potenza allaccia-<br>ta, max [W]               | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Potenza, min. [W]                              | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Corrente di<br>uscita, max [A]                 | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Dimensioni<br>(lungh. x<br>largh. x alt.) [mm] | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Fattore di<br>potenza                          | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Riserva di<br>potenza, min [%]                 | 10%               |                   |                   |                   |                    |
| Tensione<br>nominale, lato<br>primario [V AC]  | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Frequenza di<br>rete [Hz]                      | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Tensione d'uscita<br>[V AC]                    | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Tipo di collega-<br>mento, entrata             | Presa Euro        |                   |                   |                   |                    |
| Tipo di collega-<br>mento, uscita              | Plug and play     |                   |                   |                   |                    |
| Lunghezza cavo,<br>uscita [cm]                 | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Temperatura<br>ambiente                        | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |



## 8.2 Dati tecnici del ricevitore Bluetooth

| Cod. art.                                 | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Carico totale, max [W]                    | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Strisce flessibili a LED compatibili      | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Frequenza di ricezione banda ISM [MHz]    | 433                    |                                     |
| Frequenza di ricezione Bluetooth [GHz]    | 2,4                    |                                     |
| Frequenza di trasmissione Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Potenza di trasmissione [dBm]             | 2 – 7                  |                                     |
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) [mm]  | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Peso [g]                                  | 33                     |                                     |
| Tipo di collegamento, entrata             | Plug and play          |                                     |
| Tipo di protezione                        | IP63                   |                                     |

## 8.3 Dati tecnici del radiocomando

| Cod. art.                                | Trasmettitore<br>(Numero del pezzo di ricambio: 290068) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frequenza di trasmissione [MHz]          | 433,92                                                  |
| Dimensioni (lungh. x largh. x alt.) [mm] | 122 x 35 x 9                                            |
| Peso [g]                                 | 38                                                      |
| Portata, max [m]                         | 10                                                      |
| Batteria, tipo                           | CR2032                                                  |

## Dati tecnici della batteria

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cod. art.       | -         |
| Tipo            | CR2032    |
| Tensione [V]    | 3         |
| Capacità [mAh]  | 210 – 230 |
| Sistema chimico | Li Mn     |

## 8.4 Dati tecnici delle strisce flessibili a LED

### Strisce flessibili a LED 3000 K (bianco)

| Cod. art.                                  | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lunghezza [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Potenza assorbita nominale, totale** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Potenza assorbita, totale [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Flusso luminoso [lm/m]                     | 266       | 265       | 267       |
| Assorbimento di corrente [A]               | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Temperatura della luce* [K]                | 3000      |           |           |

\*Utilizzabile con la nicchia corrispondente.

\*\*La potenza nominale esatta dipende dalla temperatura e dal comportamento speciale dell'alimentatore.



## Strisce flessibili a LED 4900 K (bianco)

| Cod. art.                                  | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lunghezza [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Potenza assorbita nominale, totale [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Potenza assorbita, totale [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Flusso luminoso [lm/m]                     | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Assorbimento di corrente [A]               | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Temperatura della luce* [K]                | 4900      |           |           |

\*Utilizzabile con la nicchia corrispondente.

\*\*La potenza nominale esatta dipende dalla temperatura e dal comportamento speciale dell'alimentatore.

## Strisce flessibili a LED (RGB+W)

| Cod. art.                                | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lunghezza [m]                            | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Potenza assorbita nominale, totale [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Potenza assorbita [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Potenza assorbita [totale]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Flusso luminoso [lm/m]                   | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Temperatura della luce* [K]              | 2700      |           |           |

\*Utilizzabile con la nicchia corrispondente.

\*\*Vale per i LED bianchi installati.

## Información complementaria

Este manual de instrucciones contiene información importante relevante para la seguridad correspondiente al manejo de los nichos **KERDI-BOARD-NLT de Schlüter®** (en lo sucesivo también denominado “sistema LED”).

Lea por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el sistema LED o componentes individuales del sistema.

Conserve este manual de instrucciones de manera que esté disponible para futuras consultas.

## Fabricante y editor

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
ALEMANIA  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Sus experiencias con el producto

Trabajamos constantemente para mejorar la seguridad y la fiabilidad de nuestros productos. Le rogamos que nos informe si se producen incidencias imprevistas en el manejo del sistema LED.



|          |                                                                |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Acerca de este manual de instrucciones</b>                  | <b>312</b> |
| 1.1      | ¿Qué ofrece este manual de instrucciones?                      | 312        |
| 1.2      | Volumen de suministro individual                               | 312        |
| 1.3      | ¿A quién se dirige este manual de instrucciones?               | 312        |
| 1.4      | Instalación eléctrica (toma eléctrica)                         | 313        |
| 1.5      | Explicación de símbolos                                        | 313        |
| <b>2</b> | <b>Seguridad</b>                                               | <b>315</b> |
| 2.1      | Uso conforme a lo previsto                                     | 315        |
| 2.2      | Uso incorrecto previsible                                      | 315        |
| 2.3      | Riesgos residuales                                             | 316        |
| <b>3</b> | <b>Set de nicho KERDI-BOARD-NLT</b>                            | <b>318</b> |
| 3.1      | Sistema completo                                               | 318        |
| 3.2      | Componentes del sistema                                        | 319        |
| <b>4</b> | <b>Instalación y conexión del set de nicho KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>324</b> |
| 4.1      | Condiciones de instalación                                     | 324        |
| 4.2      | Planificación de la instalación                                | 324        |
| 4.3      | Instalación y conexión de los componentes                      | 325        |
| <b>5</b> | <b>Manejo del set de nicho KERDI-BOARD-NLT</b>                 | <b>335</b> |
| 5.1      | ¿Quién puede manejarlo?                                        | 335        |
| 5.2      | Manejo de los módulos W-LED sin receptor Bluetooth             | 335        |
| 5.3      | Manejo de los módulos LED                                      | 335        |
| 5.4      | Programación del mando a distancia                             | 337        |
| 5.5      | Cambio de la pila                                              | 338        |

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Resolución de fallos</b>                     | <b>339</b> |
| 6.1      | Nuestro servicio técnico está a su disposición  | 339        |
| 6.2      | Posibles fallos                                 | 339        |
| <b>7</b> | <b>Una vez finalizada la vida útil</b>          | <b>341</b> |
| 7.1      | Consideraciones una vez finalizada la vida útil | 341        |
| 7.2      | Desinstalación de los componentes del sistema   | 341        |
| 7.3      | Eliminación                                     | 342        |
| <b>8</b> | <b>Datos técnicos</b>                           | <b>343</b> |
| 8.1      | Datos técnicos de la fuente de alimentación     | 343        |
| 8.2      | Datos técnicos del receptor Bluetooth           | 344        |
| 8.3      | Datos técnicos del mando a distancia            | 344        |
| 8.4      | Datos técnicos de los tubos flexibles LED       | 345        |



# 1 Acerca de este manual de instrucciones

## 1.1 ¿Qué ofrece este manual de instrucciones?

Este manual de instrucciones contiene información destinada a que las personas con ciertos conocimientos previos puedan manejar de manera segura los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter®. La información y las indicaciones incluidas en este manual de instrucciones dan por sentada la cualificación descrita a continuación («*Solador*» en la página 312). Con este manual de instrucciones una persona sin conocimientos profesionales no puede realizar la instalación y la conexión de manera apropiada, ya que no transmite los conocimientos básicos y específicos importantes.

## 1.2 Volumen de suministro individual

En este manual de instrucciones se describen los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter®. Un volumen de suministro individual no tiene que incluir todos los componentes descritos. Consulte el volumen de suministro individual en las indicaciones del embalaje.

El set de nicho se suministra con los siguientes componentes básicos:

- Nicho con boquilla de paso estancada y guarnición de obturación.
- Módulo LED (tubo flexible LED + perfil de soporte)
- Cable (3 m)
- Fuente de alimentación (15 W)
- Determinados juegos incluyen receptor Bluetooth con mando a distancia inalámbrico

## 1.3 ¿A quién se dirige este manual de instrucciones?

Este manual de instrucciones se dirige a personas con la cualificación descrita a continuación:

### **Solador**

Debido a su preparación, su experiencia profesional y su formación continua, el solador está capacitado para colocar y montar, conforme al estado actual de la técnica, revestimientos de suelo y de pared en habitaciones y espacios con condiciones ambientales temporalmente húmedas. El solador evita riesgos mediatos e inmediatos al trabajar conforme a las especificaciones de las normas vigentes.

En especial debido a sus conocimientos especializados en cuanto a leyes, especificaciones y normas nacionales, el solador puede asegurarse de que se eviten errores en la colocación y en el uso de materiales. En este sentido, el solador puede eliminar fuentes de accidentes y evitar así daños personales. Debido tanto a sus conocimientos especializados sobre materiales y técnicas como a la capacidad de poner en práctica estos conocimientos especializados, está en condiciones de evitar daños adicionales o daños derivados en la estructura de la construcción.

Conocimientos necesarios del soldador:

- Colocación adecuada de baldosas (también en cuartos de baño y en estancias húmedas)
- Manejo seguro de herramientas mecánicas (p. ej., taladradora de percusión)
- Corte, incluidos cortes a inglete de perfiles de metal
- Selección de combinaciones de materiales compatibles entre el adhesivo, los revestimientos de suelo y de pared y los perfiles de metal

## 1.4 Instalación eléctrica (toma eléctrica)



### ¡PELIGRO!

#### ¡Peligro de muerte en trabajos con tensión de red!

El sistema LED está previsto para su conexión a una toma eléctrica. La tensión de red implica peligro de muerte. En caso de que personas con cualificaciones insuficientes realicen trabajos en componentes bajo tensión de red podrían producirse descargas eléctricas mortales.

- Utilice el sistema LED únicamente si hay disponible una toma eléctrica completamente instalada.
- No realice nunca por cuenta propia actividades en componentes bajo tensión de red.
- Antes de instalar el sistema LED, asegúrese sin falta de que haya disponible una toma eléctrica (dado el caso, conmutable) conectada conforme al estado actual de la técnica.

Solicite la instalación de la toma eléctrica a un electricista cualificado que cuente con autorización para ello in situ. ¡No trabaje por cuenta propia en componentes bajo tensión de red!

## 1.5 Explicación de símbolos

En este manual de instrucciones se utilizan los símbolos siguientes con el significado descrito a continuación:

### Indicaciones de seguridad y advertencia



### ¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización indica una situación peligrosa inminente por corriente eléctrica. En caso de no tenerse en cuenta una indicación identificada de este modo, se producirán lesiones graves o mortales.



### ¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves en caso de no tenerse en cuenta.



### **¡NOTA!**

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar daños materiales en caso de no tenerse en cuenta.



### **¡MEDIO AMBIENTE!**

Esta combinación de símbolo y palabra de señalización indica una situación que puede provocar daños en el medio ambiente en caso de no tenerse en cuenta.



**La información adicional dentro de las figuras** se identifica con el símbolo al margen.

## **Formatos de texto y significados**

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes distinciones para identificar ciertos contenidos:

**Las referencias cruzadas** se insertan especificando el capítulo y el número de página.

Ejemplo: » *“Explicación de símbolos” en la página 313*

- **Las enumeraciones sin orden determinado** se presentan con un punto introductorio.
- 1. Los pasos de acción** se presentan con un número introductorio.
  - > **Los resultados de acciones** se identifican con una flecha introductoria.

## 2 Seguridad

### 2.1 Uso conforme a lo previsto

Los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® y los respectivos componentes del sistema están previstos exclusivamente para el establecimiento de iluminación acentuada en espacios interiores, incluidos espacios con condiciones ambientales temporalmente húmedas (p. ej., cuartos de baño). En caso de utilizarse perfiles de acero inoxidable (V4A), el sistema LED también está previsto para su instalación en ámbitos de piscinas/establecimientos de baños sin influjo de agua permanente. El uso conforme a lo previsto presupone el uso exclusivo de los componentes del sistema mencionados en este manual de instrucciones dentro de las combinaciones permitidas descritas. Un uso diferente se considera uso incorrecto.

### 2.2 Uso incorrecto previsible

Si los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® se utilizan en contra de las normas indicadas en este manual de instrucciones, pueden producirse daños material y personales.



#### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Peligro de lesiones por uso incorrecto!**

El uso incorrecto del sistema LED puede provocar situaciones peligrosas o daños materiales.

- No utilice nunca el sistema LED en atmósferas potencialmente explosivas.
- No abra los componentes del sistema LED.
- Nunca retire, pele ni desconecte los cables preconfeccionados en estado de entrega.
- Utilice exclusivamente componentes del sistema originales de Schlüter®.
- Utilice el sistema LED exclusivamente como se describe en este manual de instrucciones.
- Nunca instale el sistema LED en áreas que se encuentren completamente bajo el agua de manera permanente o temporal (p. ej., como iluminación en piscinas).



## 2.3 Riesgos residuales

En el manejo del sistema LED existen los siguientes riesgos residuales:



### **¡PELIGRO!**

#### **¡Peligro de muerte por descargas eléctricas!**

La fuente de alimentación funciona en el lado de entrada con una tensión de red de 230 V. El contacto con piezas conductoras de tensión puede provocar descargas eléctricas mortales.

- Nunca abra la fuente de alimentación.
- Nunca corte el cable de alimentación ni lo separe de la fuente de alimentación.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada o las fuentes de alimentación mencionadas en este manual de instrucciones.
- Conecte a la fuente de alimentación exclusivamente los componentes del sistema descritos en estas instrucciones.
- Solicite la realización de trabajos en componentes conductores de tensión permanente o temporal (p. ej., toma eléctrica) únicamente a electricistas que cuenten con autorización para ello in situ.



### **¡ADVERTENCIA!**

#### **¡Peligro de muerte por exceso de temperatura o humedad en la fuente de alimentación!**

Cuando la fuente de alimentación se somete a temperaturas por encima de 45 °C o a humedad, pueden producirse descargas eléctricas mortales por fallos de funcionamiento.

- Nunca almacene ni utilice la fuente de alimentación a temperaturas por encima de 45 °C.
- Instale y utilice la fuente de alimentación únicamente conforme a las normativas locales vigentes.
- Nunca someta la fuente de alimentación a la influencia directa de la humedad (p. ej., salpicaduras de agua).
- Limpie únicamente en seco los componentes del sistema.
- No utilice el sistema LED debajo del agua ni en espacios con humedad atmosférica permanente superior al 80 %.

**¡ADVERTENCIA!****¡Peligro de muerte y peligro de lesiones para niños y bebés!**

Algunos de los componentes del sistema son tan pequeños que los niños pueden atragantarse y ahogarse con ellos. Los niños pueden estrangularse con los cables suministrados. Los niños pueden sufrir envenenamiento en caso de ingesta del adhesivo especial o de la pila del mando a distancia.

- Mantenga todos los componentes del sistema LED fuera del alcance de los niños y los bebés.

**¡ADVERTENCIA!****¡Peligro de incendio, lesiones y envenenamiento por uso inadecuado del pegamento especial!**

El adhesivo especial es inflamable. Si arde, se producen vapores tóxicos que pueden provocar daños para la salud en caso de inhalación. Si el adhesivo entra en contacto con la piel, pueden producirse irritaciones cutáneas. Si el adhesivo se ingiere, puede producirse envenenamiento.

- Nunca queme el adhesivo ni los restos de adhesivo.
- Aplique el adhesivo únicamente con guantes.
- No coma mientras aplique el adhesivo.
- Después de aplicar el adhesivo, elimine de inmediato los restos de adhesivo.

**¡ADVERTENCIA!****¡Peligro de incendio por sobrecalentamiento!**


Si la fuente de alimentación se sobrecalienta por ensuciamiento (p. ej., polvo) o los componentes del sistema se sobrecalientan por una instalación inadecuada, existe peligro de incendio. Los cortocircuitos en el sistema LED pueden contribuir de manera adicional al sobrecalentamiento de los cables, lo que asimismo puede provocar peligro de incendio.

- Evite a toda costa los cortocircuitos.
- Limpie la fuente de alimentación periódicamente (al menos una vez al año). Para ello, asegúrese de desconectar la tensión.
- Asegure una ventilación suficiente para el montaje de la fuente de alimentación.
- Nunca utilice prolongadores enrollados.



## 3 Set de nicho KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Sistema completo

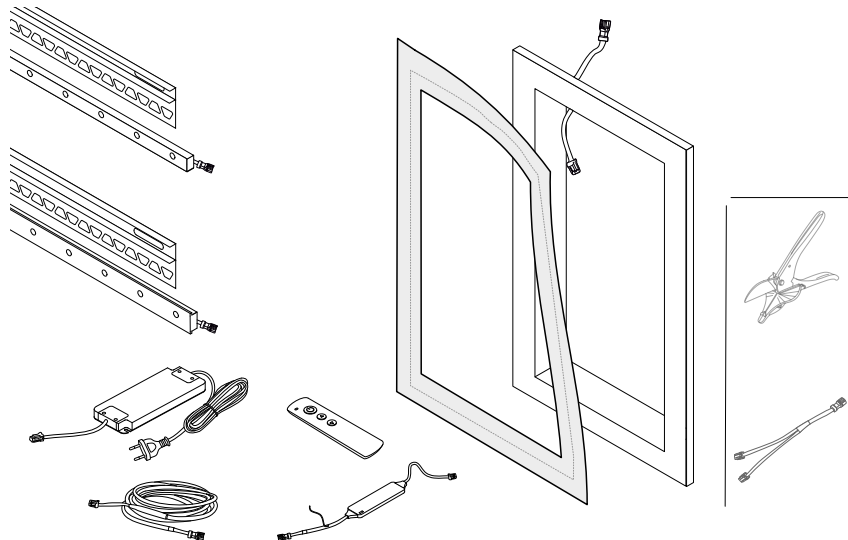


Los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® permiten establecer una iluminación acentuada según el principio Plug and Play. El sistema es adecuado para su uso en zonas con alta humedad temporal. La fuente de alimentación preconfeccionada se puede enchufar en tomas de corriente ya instaladas, para así alimentar a los módulos LED conectados con una tensión de 24 V.

Mediante los cables y distribuidores igualmente preconfeccionados, en la salida de 24 V de la fuente de alimentación es posible alimentar con tensión los módulos LED conectados. Un receptor Bluetooth preconfeccionado e integrable en los cables de alimentación permite encender o apagar los módulos LED conectados y seleccionar propiedades lumínicas pre-determinadas mediante el mando a distancia correspondiente. El receptor es opcional y se debe adquirir adicionalmente. A través de la aplicación **Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL** también es posible ajustar de manera individual las propiedades lumínicas mediante un dispositivo móvil.

## 3.2 Componentes del sistema

### Fuente de alimentación

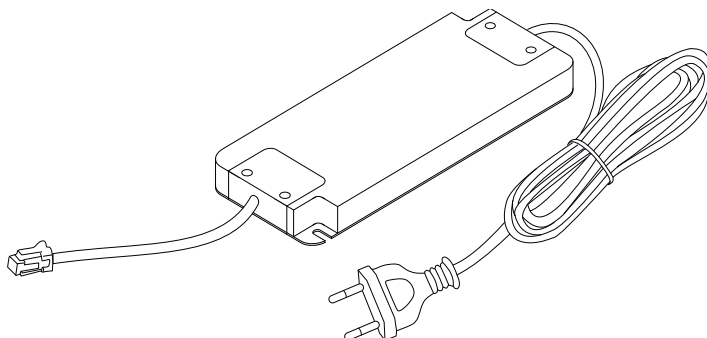


La fuente de alimentación funciona como fuente conmutable y transforma la corriente alterna de la red en una corriente continua de 24 V. La fuente de alimentación preconfeccionada está disponible en diferentes variantes de potencia. El cable de alimentación se enchufa en una toma eléctrica. El cable de conexión ya instalado con conector preconfeccionado alimenta con tensión a los componentes conectados.

Datos técnicos

» “*Datos técnicos de la fuente de alimentación*” en la página 343

### Tubos flexibles LED

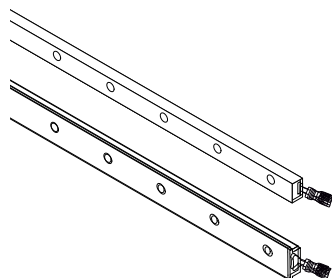

Los tubos flexibles LED revestidos de silicona están disponibles en diferentes longitudes, anchuras y variantes de color. A través del cable de conexión instalado con conector preconfeccionado se puede establecer la alimentación de tensión.

Los tubos flexibles LED están disponibles en versiones con luz blanca cálida y blanca neutra (W-LED) y con luz de colores (RGB+W-LED).




La combinación de tubo flexible LED insertado y perfil de soporte compatible en adelante se denomina “módulo LED”.

Datos técnicos

» “*Datos técnicos de los tubos flexibles LED*” en la página 345

## Receptor Bluetooth y mando a distancia

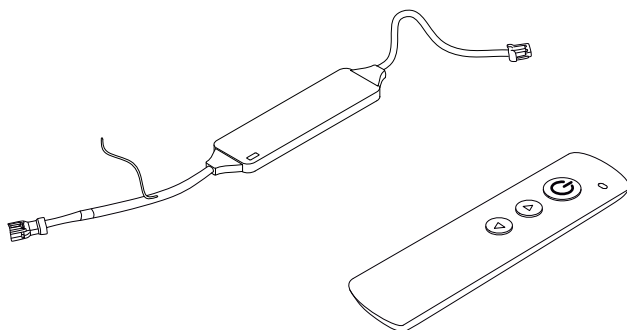


El receptor Bluetooth (incluido en el volumen de suministro de determinados juegos) puede recibir las señales de radio del mando a distancia y establecer una conexión Bluetooth con un dispositivo móvil.

A través del cable de conexión situado en ambos lados, el receptor Bluetooth se conecta a la fuente de alimentación, al cable, al distribuidor o a los tubos flexibles LED. El receptor Bluetooth permite controlar los módulos LED a través del mando a distancia inalámbrico correspondiente o de un dispositivo móvil. Además del encendido y el apagado, se puede conmutar entre los preajustes (favoritos) guardados en el receptor Bluetooth.

Datos técnicos

» “*Datos técnicos del receptor Bluetooth*” en la página 344


## Perfiles de soporte

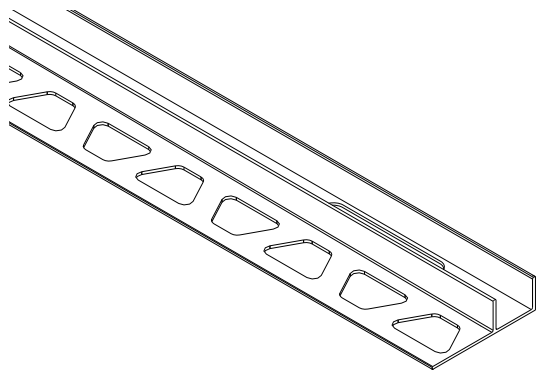

Los perfiles de soporte sirven para el soporte mecánico de los tubos flexibles LED. Los perfiles de soporte se pueden utilizar como listones terminales para zonas con baldosas. Están disponibles en dos anchuras de perfil diferentes y en diversas longitudes.

En el volumen de suministro siempre se incluye un perfil de soporte adaptado a la dimensión del nicho correspondiente.


## Cable

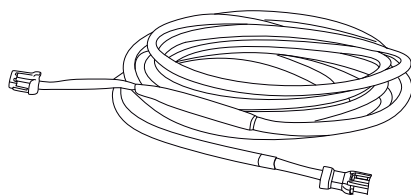

Los cables sirven para realizar conexiones eléctricas entre ciertos componentes del sistema a distancias de 3 m.




## Nicho

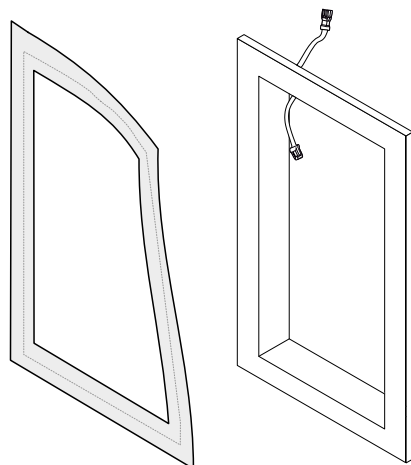

Con los nichos KERDI-BOARD-NLT de Schlüter® se pueden construir nichos y estantes con iluminación acentuada. Mediante una boquilla de paso integrada, que viene preconfeccionada con un cable de conexión con tecnología Plug and Play, el módulo LED se puede alimentar con tensión. La posición y la forma de la boquilla de paso facilitan la estanqueidad correcta para el uso en espacios con condiciones ambientales temporalmente húmedas. Mediante la guarnición de obturación suministrada, las juntas de empalme pueden protegerse de la penetración de humedad.

## ProCut (opcional)

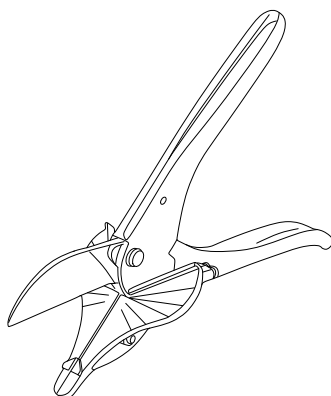

ProCut de Schlüter® está previsto como herramienta especial para el corte de tubos flexibles LED. Gracias a un mecanismo de corte adaptado, una superficie de apoyo con escala de ángulos indicada y una geometría de corte optimizada para tubos flexibles LED, ProCut permite obtener superficies de separación limpias y con ángulos suficientemente exactos. Así, se pueden generar superficies de contacto limpias para juntas de baldosas verticales.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### ¡ADVERTENCIA!

### ¡Peligro de lesiones por intolerabilidad de patrones lumínicos!

En el modo dinámico se pueden configurar combinaciones de frecuencias intermitentes, cambios de contrastes y colores de luces que en ciertos grupos de personas pueden provocar reacciones intensas (p. ej., dolores de cabeza o ataques de epilepsia). Los ataques de epilepsia pueden provocar lesiones graves, p. ej., a causa de golpes o de morderse la lengua.

- En caso de que en la familia haya antecedentes de epilepsia, utilice el modo dinámico únicamente después de consultarlo con un médico.
- Finalice el modo dinámico de inmediato ante los primeros síntomas de malestar.

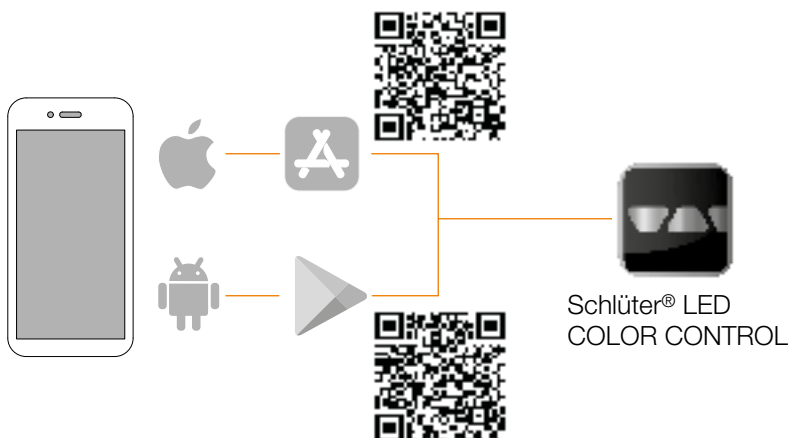

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL es una aplicación para dispositivos móviles que puede utilizarse para controlar el sistema LED.

Mediante la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL se pueden ejecutar todas las funciones que también se ejecutan a través del mando a distancia. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL está disponible para los sistemas operativos iOS y Android.

Además están disponibles las siguientes funciones:

- Cambio de favoritos
- Personalización de propiedades lumínicas
- Uso de modo dinámico



## 4 Instalación y conexión del set de nicho KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Condiciones de instalación

Para que el sistema LED funcione según lo previsto y se eviten peligros, se deben cumplir las siguientes condiciones básicas:

- Para conectar la fuente de alimentación debe haber disponible una toma eléctrica dentro del alcance del cable de alimentación.
- Para la instalación permanente de los tubos flexibles LED se deben haber montado de manera fija los perfiles de soporte conforme al estado actual de la técnica.
- Todos los cables, los conectores y los componentes del sistema deben estar situados de manera permanente en un lugar seco.
- La longitud del cable en un tramo no debe superar los 10 m.
- Dentro de un tramo no se deben usar más de 6 conectores.
- El receptor Bluetooth no debe estar apantallado por objetos metálicos (p. ej., armaduras).
- Nunca se deben conmutar 2 receptores Bluetooth en fila.
- Los tubos flexibles LED nunca se deben doblar con un radio de flexión  $< 500$  mm.
- Los tubos flexibles LED nunca se deben doblar lateralmente sobre los flancos.
- La fuente de alimentación debe tener una dimensión suficiente para los tubos flexibles LED conectados.
- Los componentes del sistema deben poder tenderse de manera que no sea necesario acortar ningún prolongador o cable de conexión.
- En caso de que el sistema LED vaya a ser utilizado sin receptor Bluetooth, la toma eléctrica debe ser conmutable para su encendido y apagado.
- Los prolongadores solo deben tenderse de manera que (p. ej., una vez finalizada su vida útil) se puedan retirar sin problema (colocación reversible).

### Particularidades en caso de montaje en espacios húmedos

En caso de que el sistema LED se instale en cuartos de baño o en espacios con condiciones ambientales temporalmente húmedas, se deben cumplir adicionalmente las siguientes condiciones:

- Se debe evitar de manera permanente la penetración de humedad en los componentes del sistema LED.
- El entorno debe poder secarse periódicamente.

### 4.2 Planificación de la instalación

Antes de la instalación se debe determinar dónde debe estar instalada la fuente de alimentación y el receptor Bluetooth, dónde se tenderán los cables y qué componentes del sistema se colocarán en las distintas posiciones.

Para un funcionamiento seguro y fiable, las siguientes preguntas deben responderse de manera afirmativa:

- ¿Cubre la fuente de alimentación prevista la demanda de potencia de los tubos flexibles LED?
- ¿Se puede llegar a todos los módulos LED con distribuidores y prolongadores?
- ¿Se pueden montar guarniciones de obturación en lugares donde puede presentarse humedad y se deba conectar un cable de conexión?

## 4.3 Instalación y conexión de los componentes

### Fijación de la fuente de alimentación

Personal

Equipo de protección

Herramienta


Material de consumo

**Soldador**

**Guantes de protección, guantes de seguridad**

**Destornillador, taladradora (de percusión)**

**Tornillos de fijación, dado el caso, 2 tacos**

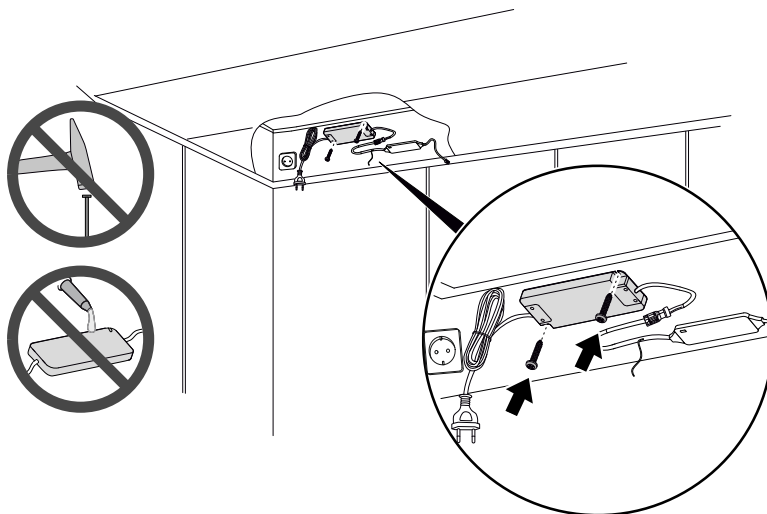

La fuente de alimentación se debe fijar en su posición prevista para que no se produzca ninguna tracción en el cable de conexión, p. ej., a causa de un deslizamiento de la fuente de alimentación.

1. Atornille la fuente de alimentación a la superficie de colocación.
  - > La fuente de alimentación está fija en su posición prevista y no puede deslizarse.

### Tendido del cable

Personal

Equipo de protección

Herramienta

**Soldador**

**Según la situación de montaje**

**Según la situación de montaje**



Recomendamos colocar los prolongadores y distribuidores detrás de las placas prefabricadas de hormigón o en tubos vacíos. La colocación debe planificarse de manera que con las longitudes de cable establecidas se puedan alcanzar las posiciones previstas.

1. Tienda el prolongador desde la fuente de alimentación o el receptor Bluetooth hasta los puntos de conexión previstos de los tubos flexibles LED.
2. En caso necesario, utilice distribuidores dobles.
  - > En todos los puntos de conexión previstos de los tubos flexibles LED hay colocado un conector. El conector está conectado eléctricamente con la fuente de alimentación a través de distribuidores o prolongadores.

## Uso del nicho

Personal

Equipo de protección

Herramienta

Material de consumo


**Solador**

**Según la situación de montaje**

**Según la situación de montaje**

**Nicho**

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, cómo se coloca un nicho en una pared de placas de montaje. El nicho se debe colocar y hermetizar de forma que resista a la fatiga y conforme al estado actual de la técnica. Para una unión resistente a la fatiga existen distintos productos de Schlüter®, pero que no forman parte del volumen de suministro.

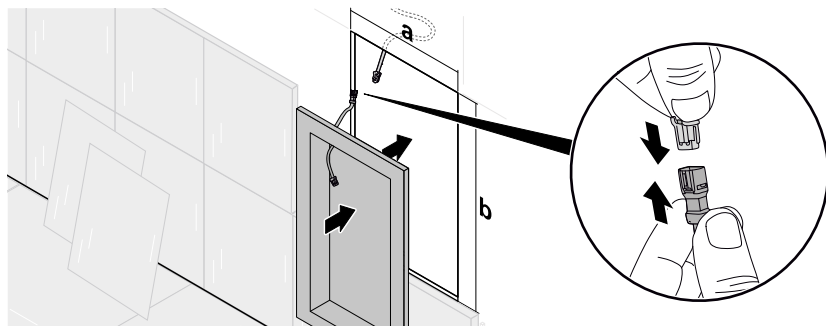

Para que mediante el nicho se pueda crear un estante integrado, la superficie exterior del nicho debe quedar enrasada con la pared en la que se empotra. La caja de paso instalada en el nicho siempre debe mirar hacia arriba en la posición de montaje.

1. Coloque el nicho en la placa de montaje y marque el contorno exterior. Las dimensiones del recorte (a x b) deben corresponderse con las dimensiones exteriores del nicho.
2. Haga el recorte en la placa de montaje por el contorno marcado.
3. Lleve los conectores libres del prolongador a la posición prevista de la boquilla de paso del nicho.
4. Conecte el prolongador con el cable de paso al nicho.

5. Coloque el nicho enrasado en la placa de montaje y fíjelo en el recorte creado.
  - > El cable de paso queda conectado a la fuente de alimentación mediante el prolongador conectado. El nicho queda colocado y unido de forma resistente a la placa de montaje.
6. Instalación en una zona mojada: pegue las juntas alrededor del reborde exterior con la guarnición de obturación KERDI suministrada añadiendo Schlüter®-KERDI-COLL-L.

## Colocación de guarnición de obturación


Personal

**Solador**

Equipo de protección

**Guantes de protección**

Para la instalación en una zona mojada, pegue las juntas alrededor del reborde exterior con la guarnición de obturación KERDI suministrada añadiendo Schlüter®-KERDI-COLL-L.

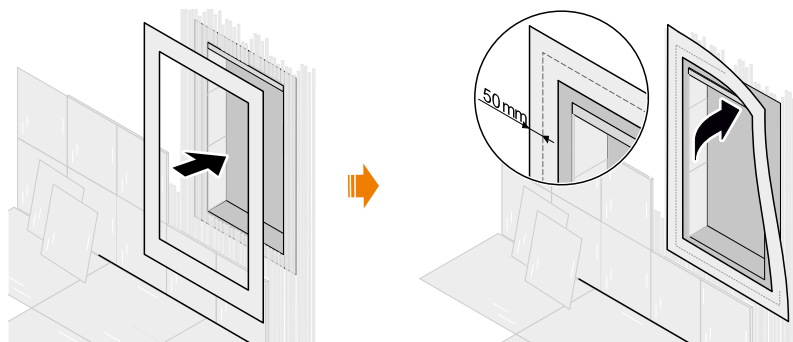

1. Asegúrese de que el nicho esté unido de forma resistente al lugar de montaje.
2. Asegúrese de que todos los elementos de conexión queden enrasados con las superficies del nicho.
3. Coloque la guarnición de obturación de manera que la junta circundante se solape por ambos lados unos 5 cm. Para ello asegúrese de que la guarnición de obturación se pega en paralelo a la junta circundante con Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > La junta circundante quedará cubierta por completo con la guarnición de obturación. La guarnición de obturación solapa la junta unos 5 cm a ambos lados.



## Profundidad de instalación del módulo LED

Personal


Equipo de protección

Herramienta

**Soldador**

**Guantes de protección**

**Cúter**

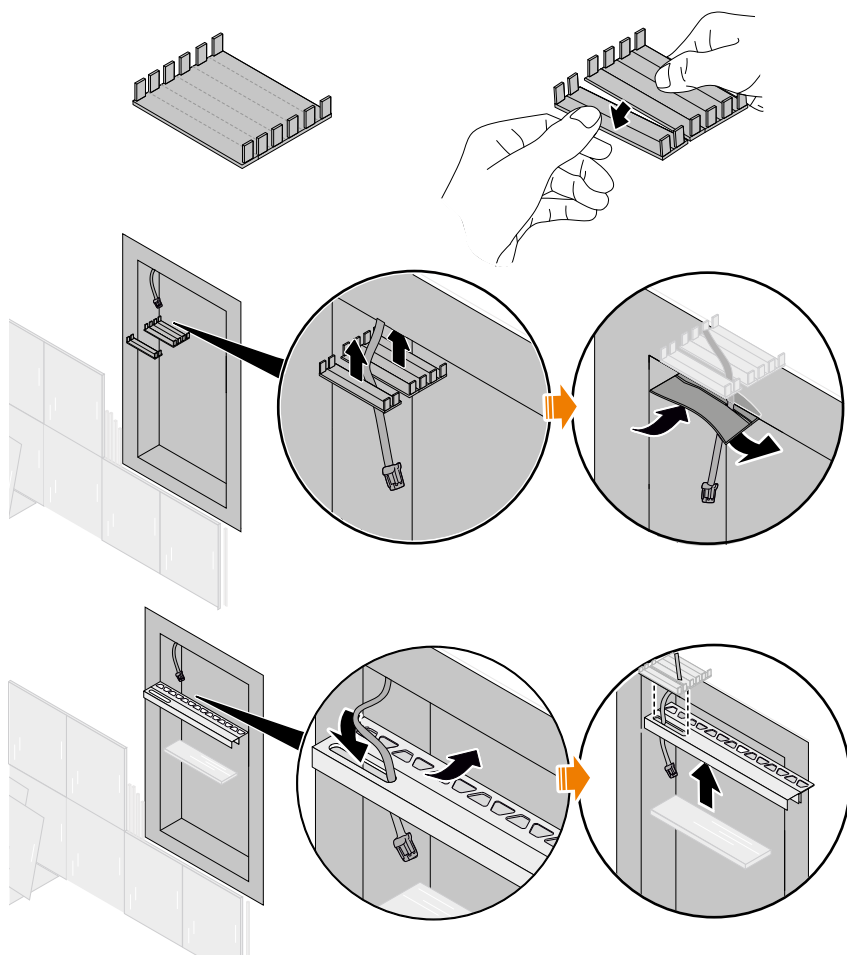

La posición del perfil de soporte puede adaptarse dividiendo la tapa de la caja de paso por uno de los puntos de corte previstos. Al colocar las partes separadas de la caja de paso se puede crear una hendidura. La posición de la hendidura predetermina la profundidad a la que se sumerge el perfil de soporte en el nicho.

1. Coloque la tapa en la caja de paso y tire hacia delante hasta el tope.
2. Coloque el perfil de soporte a la profundidad de instalación deseada.
3. Haga una marca en la parte delantera del orificio para el cable en la tapa.
4. Divida la tapa de la caja de paso por el punto de corte más cercano a la marca.
  - > La tapa de la caja de paso queda dividida por el punto previsto. Cuando las dos partes se colocan en la caja de paso, se puede crear una hendidura entre las partes. La hendidura se crea donde debe quedar el orificio para el cable del perfil de soporte.
5. Corte una abertura para el cable pasante en la cinta KERDI.
6. Introduzca el cable pasante por la abertura de la cinta KERDI.
7. Pegue la cinta KERDI sobre la caja de paso dividida, de manera que la abertura cortada quede en la zona de la hendidura.
  - > La caja de paso con las partes divididas de la tapa queda hermetizada con la cinta KERDI con una abertura para el cable. La cinta KERDI pegada previene la entrada del adhesivo para baldosas.

## Instalación del módulo LED en el nicho (RGB+W-LED)

Personal

Solador

Equipo de protección

Guantes de protección

Herramienta

Según la situación de montaje

Una vez unido el nicho de forma resistente con la placa de montaje, se puede enlazar el perfil de soporte y conectar el tubo flexible LED. La tapa de la caja de paso se puede dividir. Así, el perfil de soporte se puede enlazar a distintas profundidades. En este sentido es importante que el orificio para el cable del perfil de soporte siempre permita acceder a la caja de paso. Los tubos flexibles RGB+W-LED se deben acortar para que queden rematados con la lámina protectora de las paredes laterales del nicho. A este respecto, es imprescindible asegurarse de que el tubo flexible LED no se corta por un extremo más de 10 mm. Antes de la colocación final del tubo flexible LED es conveniente comprobar el funcionamiento.



### ¡NOTA!

Es imprescindible asegurarse de que la losa y el adhesivo no generan un grosor de más de 10 mm. En caso de grosores mayores no se puede instalar el tubo flexible LED acortado completo.



### ¡ADVERTENCIA!


#### ¡Peligro de lesiones por fugas a causa de cortes!

Si los tubos flexibles RGB+W-LED se cortan más de los límites previstos (unos 10 mm), ya no se garantiza la función selladora. Como consecuencia podrían producirse cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas.

- Corte cada extremo de tubo flexible LED máximo 10 mm.
- No vuelva a cortar los extremos ya cortados de tubos flexibles LED.
- Corte las tiras LED solo en un ángulo de 90°.



1. En caso necesario, adapte la posición prevista del perfil de soporte “Profundidad de instalación del módulo LED” en la página 328.
2. Introduzca el cable pasante por el orificio para el cable del perfil de soporte.
3. Incruste el perfil de soporte en el adhesivo.
4. Enlase el perfil de soporte.
5. Enlase las paredes laterales del nicho. **Es imprescindible asegurarse de que la losa y el adhesivo no generan un grosor de más de 10 mm.**
6. Asegurarse de que no haya tubos flexibles LED en los perfiles de soporte.
7. Contar con perfiles de soporte conforme al estado actual de la técnica.
8. Retirar los restos de mortero de juntas y de adhesivo para baldosas que hayan penetrado en el perfil de soporte.
  - > Los perfiles de soporte están completamente rejuntados y el soporte de los tubos flexibles LED no tiene restos de mortero de juntas ni adhesivo para baldosas.
9. Mida el grosor de la losa y el adhesivo en ambas paredes laterales.
10. Corte el extremo del tubo flexible LED sin cable de conexión según el resultado de medición.
11. Corte el extremo del tubo flexible LED con cable de conexión según el resultado de medición.
12. Establezca la conexión entre el tubo flexible LED y el cable de conexión en la caja de paso. Asegúrese de que encajan completamente.
13. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación.
  - > El tubo flexible LED se ilumina en blanco.
14. Si la tira LED funciona como se describe, continúe con el paso 12. De lo contrario, desconecte la fuente de alimentación y solucione el error (« *Posibles fallos* » en la página 339), a continuación, vuelva a empezar con el paso 9.
15. Inserte el tubo flexible LED con el extremo sin cable de conexión al ras de la lámina protectora de la pared lateral del nicho.
16. Inserte toda la longitud del tubo flexible LED. Al mismo tiempo, deslice el cable de conexión en la caja de paso.
17. Inserte el tubo flexible LED a todo lo largo en el perfil de soporte. Al mismo tiempo, inserte el cable de conexión y el conector por el orificio para el cable de la caja de paso, e introdúzcalos completamente en la caja de paso.
  - > El tubo flexible LED se ha introducido por completo a todo lo largo en el perfil de soporte. El cable de conexión de la tira LED y el conector entre la tira LED y el cable pasante se encuentra completamente en la caja de paso. La tira LED colocada sella el orificio para el cable para evitar la penetración de humedad.

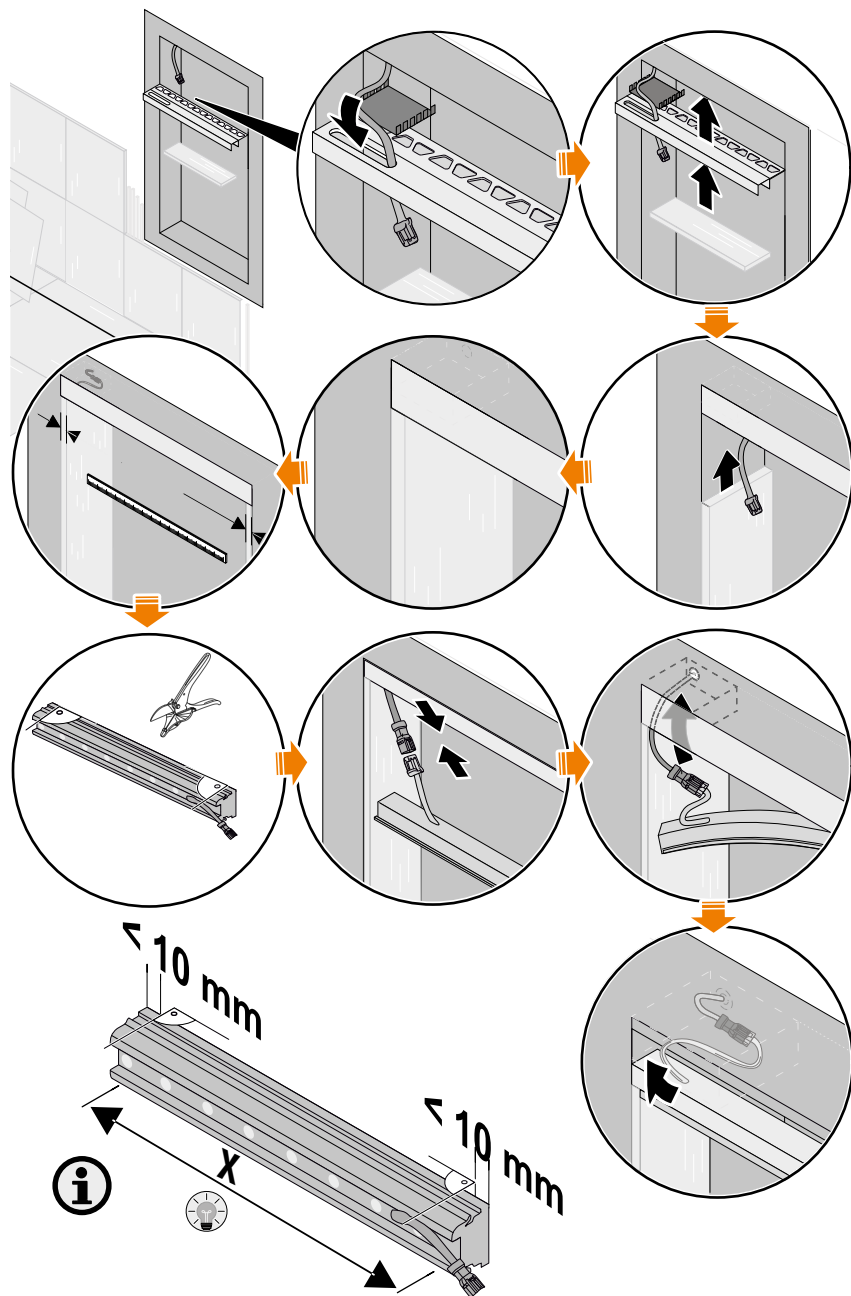



## Instalación del módulo LED en el nicho (W-LED)

Personal

**Solador**

Equipo de protección


**Guantes de protección**

Herramienta

**Según la situación de montaje**

Una vez unido el nicho de forma resistente con la placa de montaje, se puede enlazar el perfil de soporte y conectar el tubo flexible LED.

1. En caso necesario, adapte la posición prevista del perfil de soporte "*Profundidad de instalación del módulo LED*" en la página 328.
2. Introduzca el cable pasante por el orificio para el cable del perfil de soporte.
3. Incruste el perfil de soporte en el adhesivo.
4. Enlase el perfil de soporte. Con ello, obture especialmente la caja de paso conforme al estado actual de la técnica.
5. Inserte el tubo flexible LED en el perfil de soporte de forma que quede enrasado con el extremo del perfil de soporte.
6. Establezca la conexión entre el tubo flexible LED y el cable pasante que sobresale.
7. Inserte el tubo flexible LED a todo lo largo en el perfil de soporte. Al mismo tiempo, inserte el cable de conexión y el conector por el orificio para el cable de la caja de paso, e introdúzcalos completamente en la caja de paso.
  - > El tubo flexible LED se ha introducido por completo a todo lo largo en el perfil de soporte. El cable de conexión del tubo flexible LED y el conector entre la tira LED y el cable pasante se encuentran completamente en la caja de paso. El tubo flexible LED colocado sella el orificio para el cable para evitar la penetración de humedad.
8. Inserte el tubo flexible LED a todo lo largo en el perfil de soporte. Al mismo tiempo, inserte el cable de conexión y el conector por el orificio para el cable de la caja de paso, e introdúzcalos completamente en la caja de paso.
  - > El tubo flexible LED se ha introducido por completo a todo lo largo en el perfil de soporte. El cable de conexión del tubo flexible LED y el conector entre la tira LED y el cable pasante se encuentran completamente en la caja de paso. El tubo flexible LED colocado sella el orificio para el cable para evitar la penetración de humedad.

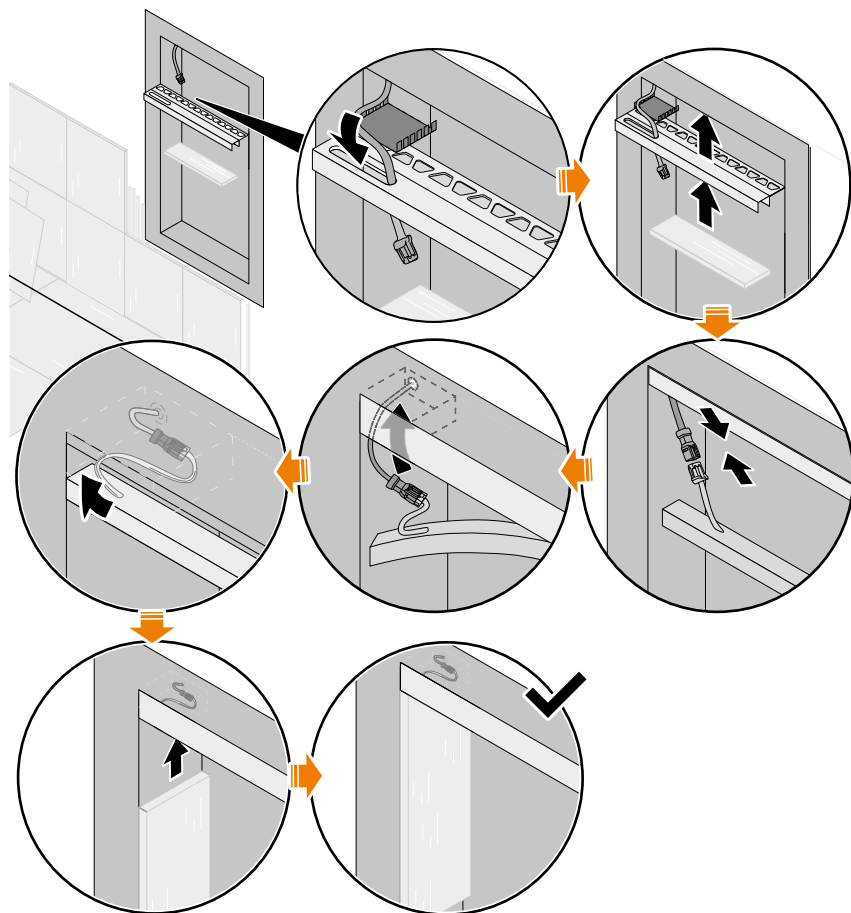



## Conexión eléctrica de componentes

Personal

**Soldador**

Equipo de protección

**Guantes de protección**

Los componentes del sistema LED se conectan eléctricamente a través de conectores. A continuación se describe únicamente y a modo de ejemplo una posible combinación de componentes del sistema.

1. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación no esté conectado.
2. Opcional: conecte el receptor Bluetooth con la fuente de alimentación.
3. Opcional: conecte el receptor Bluetooth con el distribuidor doble.
4. Opcional: conecte el prolongador con el receptor Bluetooth o el distribuidor doble.
  - > Todos los conectores entre la fuente de alimentación y los componentes del sistema están conectados y completamente encajados. El cable pasante del nicho está conectado eléctricamente con la fuente de alimentación. Queda establecida la conexión eléctrica del módulo LED del nicho.

## 5 Manejo del set de nicho KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 ¿Quién puede manejarlo?

El nicho KERDI-BOARD-NLT se puede manejar sin cualificaciones específicas. Los niños solo pueden manejar el sistema LED bajo la supervisión de un adulto.

### 5.2 Manejo de los módulos W-LED sin receptor Bluetooth

Si no se utiliza ningún receptor Bluetooth, solo se pueden encender y apagar los tubos flexibles LED cuando la fuente de alimentación está conectada a una toma de corriente conmutable. La conexión a una toma de corriente conmutable permite conmutar al mismo tiempo los tubos flexibles LED conectados.

### 5.3 Manejo de los módulos LED

#### Selección a través de favoritos

¿Qué son los favoritos?

Los favoritos son configuraciones seleccionables en las que se guardan las propiedades lumínicas de los tubos flexibles LED. El receptor Bluetooth se entrega con una selección preconfigurada de favoritos. En total hay disponibles 16 espacios de memoria para favoritos.

Favoritos en el receptor W-Bluetooth

El receptor W-Bluetooth permite seleccionar diversos valores de luminosidad mediante los favoritos. En el estado de entrega vienen preajustados 4 favoritos con valores de luminosidad entre el 4 % y el 100 %.

Favoritos en el receptor RGB+W-Bluetooth

Además de 4 tonos blancos con temperaturas de color de entre 2700 K y 6500 K, en los tubos flexibles RGB+W-LED se pueden seleccionar los colores básicos y diferentes tonos de mezcla (preseleccionados en la entrega). En total hay disponibles 12 espacios de memoria para favoritos.

Ajuste de favoritos

Para cambiar los favoritos se debe conectar al receptor un dispositivo móvil con la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » *“Manejo a través de la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” en la página 336.*

#### Manejo mediante el mando a distancia

Mediante el mando a distancia se controlan de manera simultánea todos los tubos flexibles LED que están conectados al receptor Bluetooth. Para ello el receptor Bluetooth se debe programar en el mando a distancia » *“Programación del mando a distancia” en la página 337.* En el estado de entrega, el receptor Bluetooth incluido en el set y el mando a distancia suministrado ya están programados.




Encendido y apagado de los tubos flexibles LED mediante el mando a distancia  
Al pulsar el botón de encendido/apagado se encienden o se apagan todos los tubos flexibles LED que están conectados al receptor Bluetooth.

### Selección de favoritos a través del mando a distancia

Al pulsar los botones de flecha hacia arriba y abajo se conmuta entre los favoritos. Los favoritos no pueden recorrerse de manera cíclica, es decir, que del primer favorito no se puede cambiar directamente al último favorito y viceversa.

## Manejo a través de la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL


### Activación del emparejamiento Bluetooth en el receptor Bluetooth

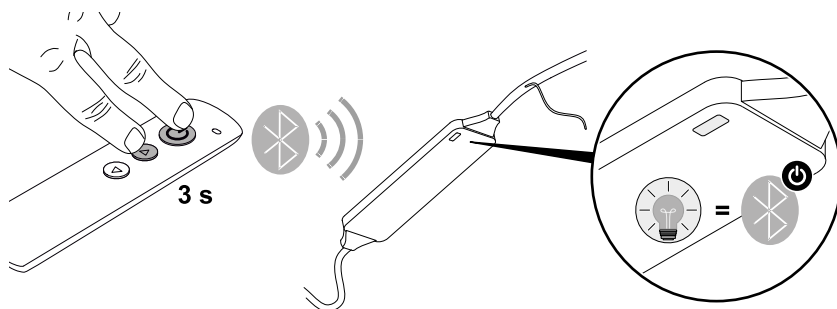

Para que el receptor Bluetooth pueda establecer una conexión Bluetooth con un dispositivo móvil (emparejamiento Bluetooth), se debe activar la función de emparejamiento a través del mando a distancia. Si se desea controlar el receptor Bluetooth mediante un dispositivo móvil, se debe instalar la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » “Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” en la página 323.

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el receptor Bluetooth estén conectados, como se describe, a través de conectores.
2. Enchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación en la toma de corriente prevista.
3. En el mando a distancia, mantenga pulsados simultáneamente los botones de encendido/apagado y de flecha hacia arriba durante aprox. 3 s.
  - > El LED de estado del receptor Bluetooth parpadea en azul. Durante 90 s, el receptor Bluetooth está listo para establecer una conexión Bluetooth.
4. En cuanto el LED de estado deje de parpadear en el receptor Bluetooth, suelte los botones de encendido/apagado y de flecha hacia arriba.
  - > El receptor Bluetooth puede ser detectado por el dispositivo móvil con función de Bluetooth.

5. Instale la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL conforme a las especificaciones del fabricante del dispositivo móvil.

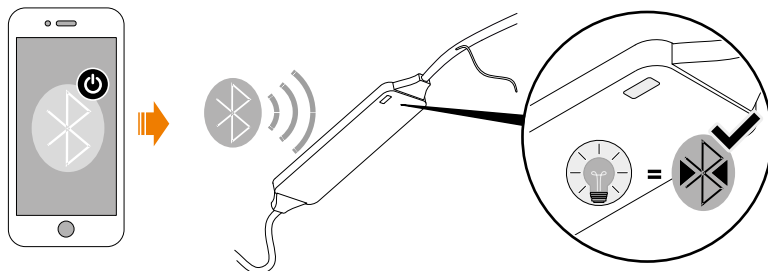

6. Establezca la conexión Bluetooth entre el dispositivo móvil y el receptor Bluetooth según las especificaciones del fabricante del dispositivo móvil.
  - > El dispositivo móvil y el receptor Bluetooth están conectados por Bluetooth. Ahora el sistema LED se puede controlar a través de la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### ¡ADVERTENCIA!

¡Se deben observar las indicaciones de la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## 5.4 Programación del mando a distancia

En el estado de entrega, el mando a distancia suministrado ya viene programado.

Para que el receptor Bluetooth también se pueda controlar mediante mandos a distancia adicionales, estos primero deben programarse. Asimismo, si el mando a distancia suministrado pierde su conexión, puede volver a programarse como se describe a continuación.




### ¡NOTA!

Si el paso 4 descrito a continuación se efectúa más de una vez, todos los mandos a distancia programados hasta ahora pierden su conexión.


- Realice el paso 4 solo una vez por cada mando a distancia.

1. Desconecte la alimentación de tensión de la fuente de alimentación. Para ello desenchufe el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el receptor Bluetooth estén conectados, como se describe, a través de conectores.
3. Enchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación en la toma de corriente prevista.

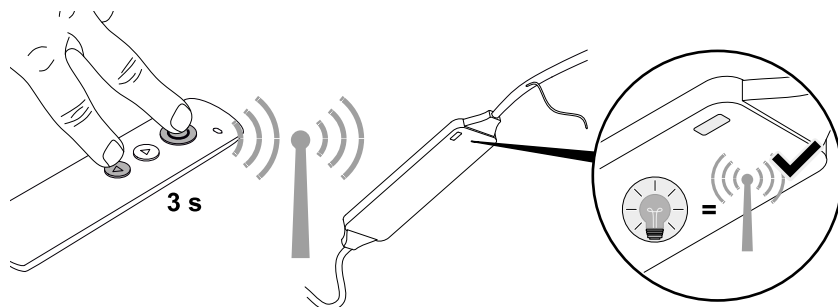

4. En el mando a distancia, mantenga pulsados simultáneamente los botones de encendido/apagado y de flecha hacia abajo durante aprox. 3 s.
  - > El LED de estado del receptor Bluetooth parpadea mientras que el mando a distancia se memoriza en el receptor Bluetooth.
5. En cuanto el LED de estado deje de parpadear en el receptor Bluetooth, suelte los botones de encendido/apagado y de flecha hacia abajo.
  - > El mando a distancia está programado. Ahora el receptor Bluetooth se puede controlar a través del nuevo mando a distancia programado.

## 5.5 Cambio de la pila

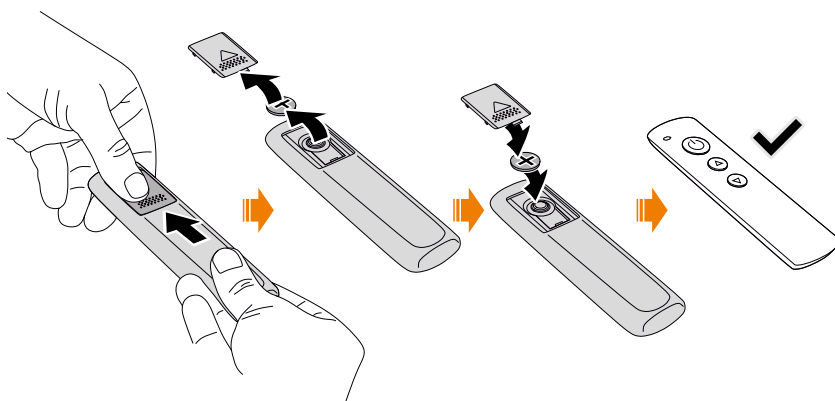

Cambie una pila agotada (» *"Datos técnicos de la pila"* en la página 345) como se indica.

## 6 Resolución de fallos

### 6.1 Nuestro servicio técnico está a su disposición

Si tiene preguntas acerca del manejo o de un problema técnico, nuestro servicio técnico está a su disposición:

Equipo de servicio técnico de Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

ALEMANIA

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

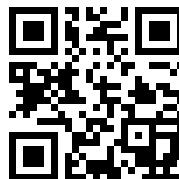

### 6.2 Posibles fallos

| Descripción del fallo           | Causa                                                      | Solución                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los módulos LED no se iluminan. | La toma eléctrica no recibe tensión de red.                | Solicite a un electricista que conecte la toma eléctrica.                                                                 |
|                                 | La fuente de alimentación no está conectada.               | Conecte la fuente de alimentación.                                                                                        |
|                                 | La toma de corriente conmutable está desconectada.         | Conecte la toma de corriente conmutable.                                                                                  |
|                                 | La fuente de alimentación está defectuosa.                 | Reemplace la fuente de alimentación por una nueva. ¡No la repare por cuenta propia!                                       |
|                                 | No todos los conectores están conectados.                  | Conecte todos los conectores.<br>» “ <i>Conexión eléctrica de componentes</i> ” en la página 334.                         |
|                                 | El receptor Bluetooth está desconectado.                   | Conéctelo con el mando a distancia o la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                           |
|                                 | La fuente de alimentación está sobrecargada.               | Utilice una fuente de alimentación con potencia suficiente.                                                               |
|                                 | El receptor Bluetooth está defectuoso.                     | Reemplace el receptor Bluetooth.                                                                                          |
|                                 | No se cumplen las condiciones básicas para la instalación. | Tenga en cuenta las condiciones básicas para la instalación.<br>» “ <i>Condiciones de instalación</i> ” en la página 324. |



| Descripción del fallo                                                         | Causa                                                                                   | Solución                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los módulos LED no se iluminan.                                               | Ha penetrado humedad en componentes del sistema conductores de tensión o en conectores. | Seque todos los componentes del sistema, garantice el secado completo y evite de manera permanente una nueva penetración de agua. Reemplace los componentes dañados.      |
|                                                                               | El conector sigue desenchufado.                                                         | Establezca todas las conexiones previstas. Asegure un encaje completo.                                                                                                    |
| El mando a distancia no funciona.                                             | La pila está agotada.                                                                   | Cambie la pila.                                                                                                                                                           |
|                                                                               | La conexión entre el mando a distancia y el receptor se ha interrumpido.                | Programe de nuevo el mando a distancia. » <i>“Programación del mando a distancia” en la página 337.</i>                                                                   |
|                                                                               | El mando a distancia está defectuoso.                                                   | Reemplace el mando a distancia.                                                                                                                                           |
|                                                                               | El receptor Bluetooth está defectuoso.                                                  | Reemplace el receptor Bluetooth.                                                                                                                                          |
|                                                                               | Se han borrado los favoritos.                                                           | Configurar nuevamente los favoritos mediante Schlüter® LED-COLOR-CONTROL; véase » <i>“Manejo a través de la aplicación Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL” en la página 336.</i> |
| El dispositivo móvil no establece ninguna conexión con el receptor Bluetooth. | El Bluetooth del receptor Bluetooth no está activado.                                   | Para activar el emparejamiento Bluetooth en el receptor Bluetooth véase » <i>“Activación del emparejamiento Bluetooth en el receptor Bluetooth” en la página 336.</i>     |
|                                                                               | El Bluetooth está desactivado en el dispositivo móvil.                                  | Active el Bluetooth en el dispositivo móvil según las especificaciones del fabricante del dispositivo móvil.                                                              |
|                                                                               | El volumen del dispositivo móvil está en silencio.                                      | Suba el volumen.                                                                                                                                                          |

## 7 Una vez finalizada la vida útil



### **¡PELIGRO!**

### **¡Peligro de muerte por desmontaje bajo tensión eléctrica!**

Si se desmontan los componentes del sistema y en especial la fuente de alimentación mientras están bajo tensión eléctrica, podrían producirse descargas eléctricas con peligro de muerte.

- Primero desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y después desmóntelos.

### 7.1 Consideraciones una vez finalizada la vida útil

Cuando el nicho KERDI-BOARD-NLT se vaya a dejar de utilizar, se debe desconectar en todo caso de la alimentación de tensión.

1. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación.
  - > La fuente de alimentación ya no recibe tensión de red y todos los componentes conectados quedan permanentemente sin tensión.

### 7.2 Desinstalación de los componentes del sistema

Cuando el nicho KERDI-BOARD-NLT se vaya a desinstalar, recomendamos dejar instalados los perfiles del sistema. En caso de que se deban reemplazar los tubos flexibles LED, tiene diferentes soluciones de Schlüter® a su disposición. Tenga en cuenta los siguientes puntos para la desinstalación:

- Las boquillas de paso (p. ej., guarnición de obturación) se deben volver a estanqueizar tras la desinstalación.
- La fuente de alimentación y el receptor Bluetooth no deben quedar instalados de manera permanente.



## 7.3 Eliminación



### **¡MEDIO AMBIENTE!**

Los componentes del sistema del nicho KERDI-BOARD-NLT contienen materias primas valiosas, algunas de las cuales no deben entrar en contacto en estado bruto con el medio ambiente.

- No elimine nunca los componentes del sistema en la basura doméstica.
- Tenga siempre en cuenta las normativas locales de eliminación de residuos. Solicite la eliminación a empresas especializadas.
- Para eliminar la pila del mando a distancia, tenga en cuenta las indicaciones de los datos técnicos (« *Datos técnicos de la pila* » en la página 345).



- No lo elimine con la basura doméstica.
- Contiene pilas que deben eliminarse por separado.

## 8 Datos técnicos

### 8.1 Datos técnicos de la fuente de alimentación

Las fuentes de alimentación siempre deben seleccionarse de manera que cubran la demanda de potencia de los tubos flexibles LED conectados y sin quedarse por debajo de la reserva de potencia mínima.

| N.º art.                        | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Potencia máx. [W]               | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Potencia de conexión máx. [W]   | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Potencia mín. [W]               | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Corriente de salida máx. [A]    | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Dimensiones (L x An x Al) [mm]  | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Factor de potencia              | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Reserva de potencia mín. [%]    | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Tensión nominal primaria [V CA] | 200–240           |                   |                   |                   |                    |
| Frecuencia de red [Hz]          | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Tensión de salida [V CA]        | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Tipo de conexión, entrada       | Enchufe Euro      |                   |                   |                   |                    |
| Tipo de conexión, salida        | Plug and Play     |                   |                   |                   |                    |
| Longitud de cable, salida [cm]  | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Temperatura ambiente            | -20 °C–45 °C      |                   |                   |                   |                    |



## 8.2 Datos técnicos del receptor Bluetooth

| N.º art.                                      | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Carga total máx. [W]                          | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Tubos flexibles LED compatibles               | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Frecuencia de recepción de banda ISM [MHz]    | 433                    |                                     |
| Frecuencia de recepción de Bluetooth [GHz]    | 2,4                    |                                     |
| Frecuencia de transmisión por Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Potencia de transmisión [dBm]                 | 2-7                    |                                     |
| Dimensiones (L x An x Al) [mm]                | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Peso [g]                                      | 33                     |                                     |
| Tipo de conexión, entrada                     | Plug and Play          |                                     |
| Grado de protección                           | IP63                   |                                     |

## 8.3 Datos técnicos del mando a distancia

| N.º art.                        | Transmisor<br>(N.º de pieza de recambio: 290068) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Frecuencia de transmisión [MHz] | 433,92                                           |
| Dimensiones (L x An x Al) [mm]  | 122 x 35 x 9                                     |
| Peso [g]                        | 38                                               |
| Alcance máx. [m]                | 10                                               |
| Tipo de pila                    | CR2032                                           |

## Datos técnicos de la pila

|                 |         |
|-----------------|---------|
| N.º art.        | -       |
| Tipo            | CR2032  |
| Tensión [V]     | 3       |
| Capacidad [mAh] | 210-230 |
| Sistema químico | Li Mn   |

## 8.4 Datos técnicos de los tubos flexibles LED

### Tubos flexibles LED de 3000 K (blanco)

| N.º art.                                  | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longitud [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potencia nominal total** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Consumo de potencia total [W]             | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Corriente fotoeléctrica [lm/m]            | 266       | 265       | 267       |
| Consumo de corriente [A]                  | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Temperatura lumínica* [K]                 | 3000      |           |           |

\* Para su uso con el nicho correspondiente.

\*\* La potencia nominal exacta depende de la temperatura y del comportamiento especial de la fuente de alimentación.



## Tubos flexibles LED de 4900 K (blanco)

| N.º art.                                  | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longitud [m]                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potencia nominal total [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Consumo de potencia total [W]             | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Corriente fotoeléctrica [lm/m]            | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Consumo de corriente [A]                  | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Temperatura lumínica* [K]                 | 4900      |           |           |

\* Para su uso con el nicho correspondiente.

\*\* La potencia nominal exacta depende de la temperatura y del comportamiento especial de la fuente de alimentación.

## Tubos flexibles LED (RGB+W)

| N.º art.                                | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Longitud [m]                            | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Consumo de potencia nominal total [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Consumo de potencia [W/m]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Consumo de potencia [total]             | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Corriente fotoeléctrica [lm/m]          | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Temperatura lumínica* [K]               | 2700      |           |           |

\* Para su uso con el nicho correspondiente.

\*\* Corresponde a los LED blancos instalados.

## Doplňující informace

Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace pro zacházení s výklenky **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** (dále také „LED-systém“).

Před použitím LED-systému nebo jednotlivých systémových komponentů si přečtěte celý tento návod k obsluze.

Uschovejte si tento návod k obsluze, aby byl k dispozici k pozdějšímu nahlédnutí.

## Výrobce a vydavatel

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
NĚMECKO  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Vaše zkušenosti s výrobkem

Neustále pracujeme na zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti našich výrobků. Informujte nás, pokud se při zacházení s LED-systémem vyskytnou nepředvídané události.



|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>O tomto návodu k obsluze</b>                            | <b>351</b> |
| 1.1      | Co poskytuje tento návod k obsluze?                        | 351        |
| 1.2      | Individuální obsah dodávky                                 | 351        |
| 1.3      | Komu je určen tento návod k obsluze?                       | 351        |
| 1.4      | Elektrická instalace (síťová zásuvka)                      | 352        |
| 1.5      | Vysvětlení symbolů                                         | 352        |
| <b>2</b> | <b>Bezpečnost</b>                                          | <b>354</b> |
| 2.1      | Správné používání                                          | 354        |
| 2.2      | Předvídatelné chybné použití                               | 354        |
| 2.3      | Zbytková rizika                                            | 355        |
| <b>3</b> | <b>Sada s výklenkem KERDI-BOARD-NLT</b>                    | <b>357</b> |
| 3.1      | Celkový systém                                             | 357        |
| 3.2      | Systémové komponenty                                       | 358        |
| <b>4</b> | <b>Montáž a připojení sady s výklenkem KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>363</b> |
| 4.1      | Předpoklady pro instalaci                                  | 363        |
| 4.2      | Plánování montáže                                          | 363        |
| 4.3      | Montáž a propojení součástí                                | 364        |
| <b>5</b> | <b>Obsluha sady s výklenkem KERDI-BOARD-NLT</b>            | <b>374</b> |
| 5.1      | Kdo smí provádět obsluhu?                                  | 374        |
| 5.2      | Ovládání W-LED-modulů bez přijímače bluetooth              | 374        |
| 5.3      | Ovládání LED-modulů                                        | 374        |
| 5.4      | Párování dálkového bezdrátového ovládání                   | 376        |
| 5.5      | Výměna baterie                                             | 377        |

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Odstraňování poruch</b>                      | <b>378</b> |
| 6.1      | Náš servis vám pomůže                           | 378        |
| 6.2      | Možné poruchy                                   | 378        |
| <b>7</b> | <b>Po skončení používání</b>                    | <b>380</b> |
| 7.1      | Na co dát pozor na konci používání              | 380        |
| 7.2      | Demontáž systémových komponentů                 | 380        |
| 7.3      | Likvidace                                       | 380        |
| <b>8</b> | <b>Technické údaje</b>                          | <b>381</b> |
| 8.1      | Technické údaje síťového zdroje                 | 381        |
| 8.2      | Technické údaje přijímače bluetooth             | 382        |
| 8.3      | Technické údaje dálkového bezdrátového ovládání | 382        |
| 8.4      | Technické údaje LED-hadic                       | 383        |



# 1 O tomto návodu k obsluze

## 1.1 Co poskytuje tento návod k obsluze?

Tento návod k obsluze obsahuje informace, podle nichž osoby s určitými předběžnými znalostmi mohou zacházet s výklenky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Informace a pokyny v tomto návodu k obsluze předpokládají dále uvedenou kvalifikaci (» „Obkladač“ na straně 350). Laikovi tento návod k obsluze neumožňuje správnou montáž a připojení, neboť neposkytuje důležité základní a odborné znalosti.

## 1.2 Individuální obsah dodávky

Tento návod k obsluze popisuje výklenky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Individuální dodávka nemusí obsahovat veškeré popsané komponenty. Individuální obsah dodávky naleznete v informacích na obalu.

Sada s výklenkem se dodává s následujícími základními komponenty:

- Výklenek s utěsněnou kabelovou průchodkou a těsnicí manžetou
- LED-modul (LED-hadice + upevňovací profil)
- Kabel (3 m)
- Síťový zdroj (15 W)
- Vybrané sady včetně přijímače bluetooth s rádiovým dálkovým ovládáním

## 1.3 Komu je určen tento návod k obsluze?

Tento návod k obsluze je určen osobám s dále popsanou kvalifikací:

### Obkladač

Obkladač je na základě svého vzdělání, profesních zkušeností a průběžného dalšího vzdělávání schopen pokládat a upevňovat podlahové a nástěnné obklady v obytných místnostech a prostorách s částečně vlhkým prostředím podle nejnovější technické praxe. Obkladač dokáže přitom předcházet bezprostředním a nepřímým rizikům na základě dodržování platných předpisů při práci.

Zejména díky specifickým odborným znalostem státních zákonů, předpisů a norem může obkladač přitom zajistit, aby při pokládce a použití materiálu nedocházelo k chybám. Díky tomu obkladač dokáže eliminovat zdroje nehod a tím zabránit poškození osob. Na základě svých odborných znalostí materiálů a technik a schopnosti jejich praktického použití dokáže navíc zabránit škodám a následným škodám na stavební podstatě.

Potřebné znalosti obkladače:

- Odborné pokládání obkladaček (i v koupelnách a vlhkých místnostech)
- Bezpečné zacházení s elektrickým nářadím (např. příklepová vrtačka)
- Krácení kovových profilů včetně pokosových řezů
- Výběr kompatibilních kombinací materiálů mezi lepidlem, nástěnnými a podlahovými obklady a kovovými profily

## 1.4 Elektrická instalace (síťová zásuvka)



### NEBEZPEČÍ!

#### Životu nebezpečné při práci pod síťovým napětím!

LED-systém je určen k připojení do síťové zásuvky. Síťové napětí je životu nebezpečné. Když práce na součástech pod síťovým napětím provádí nedostatečně kvalifikované osoby, může být následkem smrtelný úraz elektrickým proudem.

- LED-systém používejte jen tehdy, když je k dispozici pevně instalovaná síťová zásuvka.
- Nikdy neprovádějte svévolně činnosti na součástech pod síťovým napětím.
- Před montáží LED-systému zajistěte, aby byla přístupná síťová zásuvka (popř. spínaná) zapojená podle nejnovější technické praxe.

Instalaci síťové zásuvky nechte bezpodmínečně provést kvalifikovaným elektrikářem, který je k tomu na místě oprávněn. Nepracujte svévolně na součástech pod síťovým napětím!

## 1.5 Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k obsluze se používají následující symboly s dále popsaným významem.

### Bezpečnostní a výstražné upozornění



### NEBEZPEČÍ!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci způsobenou elektrickým proudem. Nerespektování takto označeného upozornění má za následek těžké nebo smrtelná zranění.



### VÝSTRAHA!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která vede k usmrcení nebo těžkým zraněním, pokud se jí nepředejde.



### UPOZORNĚNÍ

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám, pokud se jí nepředejde.



### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na situaci, která může vést k ekologickým škodám, pokud se jí nepředejde.



**Doplňkové informace v obrázcích** jsou označeny vedle umístěným symbolem.

## Textové formáty a význam

V tomto návodu k obsluze se používají následující vyznačení k označení určitého obsahu:

**Křížové odkazy** jsou vkládány s uvedením kapitoly a čísla stránky.

Příklad: » „Vysvětlení symbolů“ na straně 351

- **Výčty bez určitého pořadí** jsou znázorněny s uvozujícím bodem.
- 1. **Úkony** jsou zobrazeny s uvozující číslíci.
  - > **Výsledky úkonů** jsou označeny uvozující šipkou.

## 2 Bezpečnost

### 2.1 Správné používání

Výklenky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT a příslušné systémové komponenty jsou určeny výlučně pro výrobu akcentových osvětlení v interiéru, včetně prostorů s přechodně vlhkými podmínkami prostředí (např. koupelny). Při použití profilů z nerezové oceli (V4A) je LED-systém určen i pro montáž do prostředí akvaparků/bazénů bez trvalého působení vody. Správné používání předpokládá výhradní použití systémových komponentů zmíněných v tomto návodu k obsluze v popsanych schválených kombinacích. Odlišné použití je považováno za chybné.

### 2.2 Předvídatelné chybné použití

Když se výklenky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT používají v rozporu s ustanoveními v tomto návodu k obsluze, mohou být následkem věcné a osobní škody.



#### **VÝSTRAHA!**

#### **Nebezpečí poranění při chybném použití!**

Chybné použití LED-systému může vést k nebezpečným situacím a/nebo věcným škodám.

- LED-systém nikdy nepoužívejte ve výbušné atmosféře.
- Neotvírejte součásti LED-systému.
- V expedičním stavu předkonfekcionované kabely nikdy neodstraňujte, neodpláštějte ani neodpojujte.
- Používejte výhradně originální systémové komponenty Schlüter®.
- LED-systém používejte výhradně tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- LED-systém neinstalujte nikdy v oblastech, které jsou trvale nebo občas zcela pod vodou (např. jako osvětlení bazénů).



## 2.3 Zbytková rizika

Při zacházení s LED-systémem existují následující zbytková rizika:



### **NEBEZPEČÍ!**

#### **Smrtelné nebezpečí v důsledku zasažení elektrickým proudem!**

Síťový zdroj pracuje na vstupní straně s napětím 230 V. Kontakt s částmi pod napětím může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.

- Síťový zdroj nikdy neotvírejte.
- Síťový kabel nikdy nestříhejte nebo neodpojujte od síťového zdroje.
- Používejte jen přiložený síťový zdroj nebo síťové zdroje uvedené v tomto návodu k obsluze.
- K síťovému zdroji připojujte výhradně systémové komponenty popsané v tomto návodu k obsluze.
- Práce na součástech, které jsou trvale nebo občas pod napětím (např. síťová zásuvka) nechte provádět jen k tomu oprávněnými kvalifikovanými elektrikáři v místě.



### **VÝSTRAHA!**

#### **Životu nebezpečné při nadměrné teplotě nebo vlhkosti síťového zdroje**

Je-li síťový zdroj vystaven teplotám nad 45 °C nebo vlhkosti, může v důsledku chybné funkce dojít k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.

- Síťový zdroj nikdy neskladujte nebo nepoužívejte při teplotách nad 45 °C.
- Síťový zdroj instalujte a používejte jen podle platných místních předpisů.
- Síťový zdroj nikdy nevystavujte přímému působení vlhkosti (např. stříkající vodě).
- Systémové komponenty čistěte jen za sucha.
- LED-systémy nikdy neprovozujte pod vodou nebo v místnostech s vlhkostí vzduchu trvale > 80 %.



### **VÝSTRAHA!**

#### **Životu nebezpečné a nebezpečí zranění dětí a batolat!**

Některé systémové komponenty jsou tak malé, že by je mohly děti spolknout a udusit se jimi. Přiloženými kabely se děti mohou uškrtit. Pokud děti spolknou speciální lepidlo nebo baterii dálkového bezdrátového ovládání, může dojít k otrávení.

- Všechny systémové komponenty LED-systému skladujte tak, aby k nim neměly přístup děti a batolata.

**VÝSTRAHA!****Nebezpečí požáru, zranění a otravy při neodborném zacházení se speciálním lepidlem!**

Speciální lepidlo je hořlavé. Při hoření vznikají jedovaté plyny, které mohou při vdechnutí poškodit zdraví. Kontakt lepidla s kůží může způsobit podráždění. Při spolknutí lepidla může dojít k otravě.

- Lepidlo a zbytky lepidla nikdy nespalujte.
- Lepidlo nanášejte jen v rukavicích.
- Při lepení nejezte.
- Po lepení zbytky lepidla neprodleně odstraňte.

**VÝSTRAHA!****Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí!**


Když se síťový zdroj v důsledku znečištění (např. prach) nebo systémové komponenty kvůli neodborné montáži přehřejí, hrozí vznik požáru. Zkraty v LED-systému mohou navíc vést k přehřátí kabelů a tím může rovněž vzniknout nebezpečí požáru.

- Bezpodmínečně zabraňte zkratům.
- Síťový zdroj pravidelně (minimálně jednou ročně) čistěte. Přitom zajistěte nepřítomnost napětí.
- Při montáži síťového zdroje zajistěte dostatečné větrání.
- Prodlužovací kabely nikdy neukládejte v navinutém stavu.



## 3 Sada s výklenkem KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Celkový systém

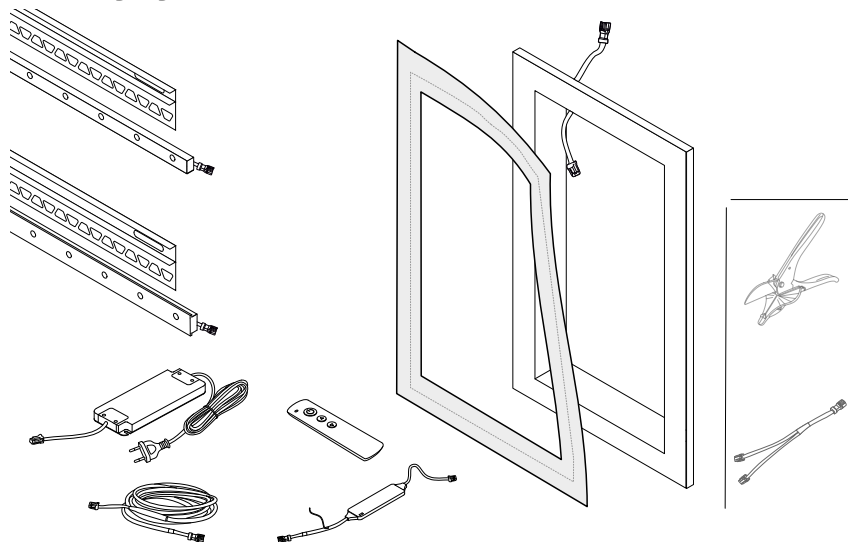


Se sadou s výklenkem Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT je možné vytvářet akcentové osvětlení na principu plug-and-play. Systém je vhodný pro použití v oblastech s občasnou vysokou vlhkostí. Předkonfekcionovaný síťový zdroj lze zapojit do již instalovaných zásuvek a napájí připojené LED-moduly napětím 24 V.

Na výstupu 24 V síťového zdroje je možné prostřednictvím rovněž předkonfekcionovaných kabelů a rozbočovačů napájet připojené LED-moduly. V napájecích vedeních integrovaný rovněž předkonfekcionovaný přijímač bluetooth umožňuje pomocí příslušného dálkového bezdrátového ovládání zapínat a vypínat LED-moduly a volit přednastavené světelné vlastnosti. Přijímač je volitelné příslušenství a musí se zakoupit zvlášť. Pomocí aplikace **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** lze navíc individuálně upravovat světelné vlastnosti prostřednictvím mobilního koncového zařízení.

## 3.2 Systémové komponenty

### Síťový zdroj

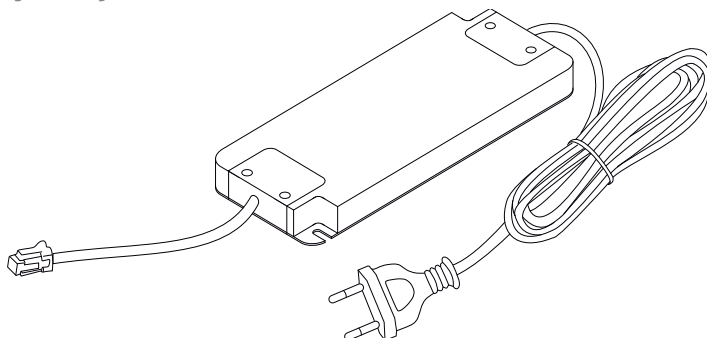


Síťový zdroj pracuje jako spínaný síťový zdroj a převádí síťové střídavé napětí na stejnosměrné napětí 24 V. Předkonfekcionovaný síťový zdroj je k dostání v různých výkonových variantách. Síťový kabel se zapojuje do síťové zásuvky. Již namontovaný připojovací kabel s předkonfekcionovaným konektorem přivádí napětí k připojeným součástem.

Technické údaje

» „Technické údaje síťového zdroje“ na straně 380

### LED-hadice

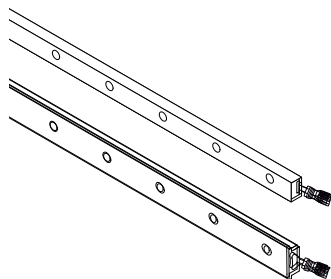

LED-hadice se silikonovým pláštěm se dodávají v různých délkách, šířkách a světelných variantách. Elektrické napájení zajišťuje připojený připojovací kabel s předkonfekcionovaným konektorem.

LED-hadice jsou k dostání jako provedení s teplým bílým a neutrálně bílým světlem (W-LED) a s barevným světlem (RGB+W-LED).




Kombinace použité LED-hadice a vhodného upevňovacího profilu se dále označuje jako LED-modul.

Technické údaje

» „Technické údaje LED-hadic“ na straně 382

## Přijímač bluetooth a dálkové bezdrátové ovládání

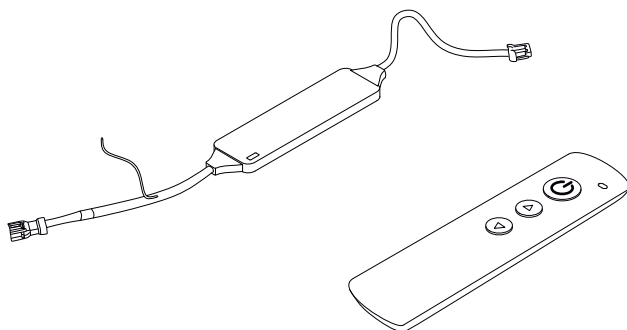


Přijímač bluetooth (u vybraných sad součástí dodávky) může přijímat rádiové signály dálkového bezdrátového ovládání a vytvořit bluetooth spojení s mobilním koncovým zařízením.

Přes oboustranně připojený připojovací kabel se přijímač bluetooth připojuje k síťovému zdroji, kabelu, rozbočovači nebo LED-hadicím. Pomocí přijímače bluetooth a příslušného dálkového bezdrátového ovládání nebo mobilního koncového zařízení je možné ovládat LED-moduly. Vedle zapínání a vypínání je možné přepínat mezi různými přednastaveními (oblíbené vzory) v přijímači bluetooth.

Technické údaje

» „Technické údaje přijímače bluetooth“ na straně 381


## Upevňovací profily

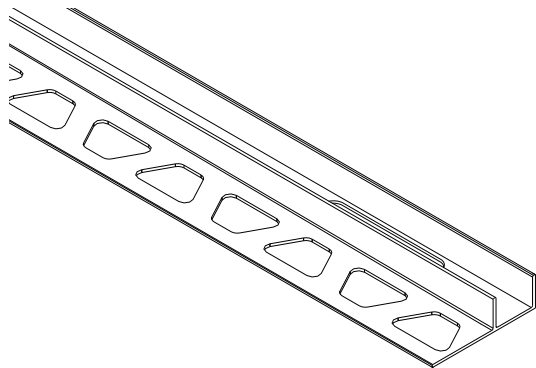

Upevňovací profily slouží k mechanickému upevnění LED-hadic. Upevňovací profily se mohou použít jako zakončovací lišty pro plochy s obkladačkami. Dodávají se ve dvou různých šířkách profilu a v různých délkách.

Dodávka obsahuje vždy jeden upevňovací profil, který je přizpůsobený danému výklenku.


## Kabel

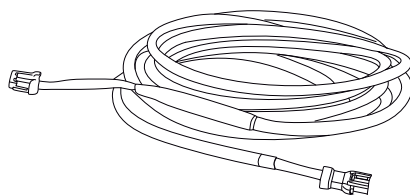

Kabely slouží k elektrickému propojení systémových komponentů na vzdálenost 3 m.




## Výklenek

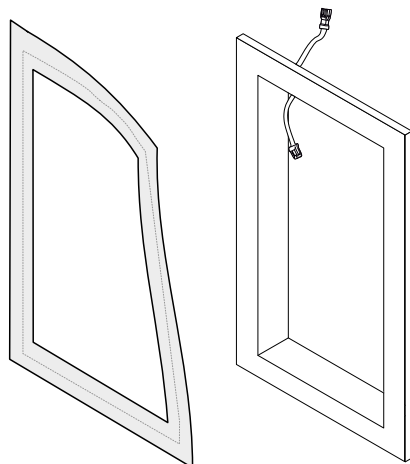

S výklenky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT se mohou vytvářet výklenky a odkládací místa s akcentovým osvětlením. LED-modul lze napájet přes integrovanou kabelovou průchodku, která je již opatřena připojovací kabelem s překonfekcionovanými konektory typu plug-and-play. Poloha a konstrukce kabelové průchodky je přitom výhodná pro odborné utěsnění při použití v místnostech s občasným vlhkým prostředím. Pomocí přiložené těsnicí manžety je možné chránit připojovací spáry proti vnikání vlhkosti.

## ProCut (volitelně)

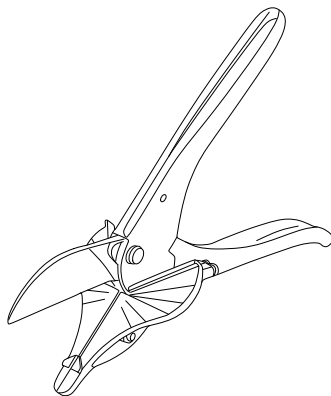

Nůžky Schlüter® ProCut jsou určeny jako speciální nástroj pro stříhání LED-hadic. Přizpůsobený stříhací mechanismus, opěrná plocha s vyznačenou úhlovou stupnicí a tvar ostří optimalizovaný pro LED-hadice umožňuje nůžkami ProCut vytvářet úhlově dostatečně přesné a čisté střížné plochy. Je tak možné vytvořit čisté spojovací plochy pro svislé styky obkladů.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### VÝSTRAHA!

#### Nebezpečí zranění při nesnášenlivosti světelných obrazů!

V dynamickém režimu je možné nastavit kombinace blikání, změny kontrastu a barvy světla, které mohou u některých skupin osob vyvolat prudké reakce (např. bolesti hlavy nebo epileptické záchvaty). Epileptické záchvaty mohou vést k následným těžkým zraněním, např. rozkousáním jazyka nebo údery.

- Dynamický režim používejte jen po konzultaci s lékařem, pokud se v rodině vyskytuje epileptické onemocnění.
- Při prvních náznacích nevolnosti ihned ukončete dynamický režim.

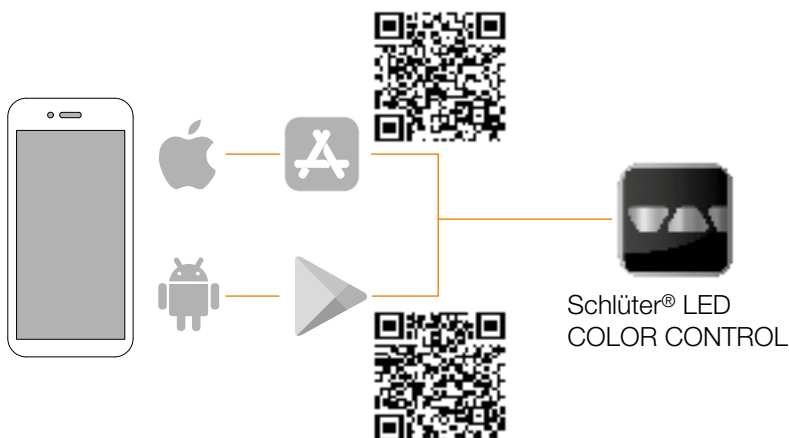

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL je aplikace pro mobilní koncová zařízení, kterou lze používat k ovládání LED-systému.

Pomocí Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL je možné provádět všechny funkce, které lze provádět také dálkovým bezdrátovým ovládáním. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL se dodává pro operační systémy iOS a Android.

Dále jsou k dispozici tyto funkce:

- Změna oblíbených vzorů
- Individualizace vlastností světla
- Použití dynamického režimu



## 4 Montáž a připojení sady s výklenkem KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Předpoklady pro instalaci

Musí být splněny následující základní předpoklady, aby LED-systém fungoval tak jak má a předešlo se rizikům:

- Při připojení síťového zdroje musí být k dispozici volná zásuvka v dosahu přírodního kabelu.
- Pro trvalé uchycení LED-hadic musí být upevňovací profily pevně nainstalované podle nejnovější technické praxe.
- Veškerá vedení, konektory a systémové komponenty musí být trvale v suchu.
- Délka kabelu v jedné větvi nesmí překročit 10 m.
- V rámci jedné větve se nesmí použít více než 6 konektorových spojů.
- Přijímač bluetooth nesmí být odstíněn kovovými předměty (např. armování).
- Nikdy se nesmí zapojovat 2 přijímače bluetooth do série.
- LED-hadice se nesmí nikdy ohýbat pod menším poloměrem než 500 mm.
- LED-hadice se nesmí nikdy ohýbat do stran přes bok.
- Síťový zdroj musí být pro připojené LED-hadice dostatečně dimenzovaný.
- Systémové komponenty musí být možné vést tak, aby se žádný prodlužovací nebo připojovací kabel nemusel zkracovat.
- Má-li se LED-systém používat bez přijímače bluetooth, musí být síťová zásuvka za účelem zapínání a vypínání opatřena vypínačem.
- Prodlužovací kabely se smí pokládat jen tak, aby je bylo možné (např. po skončení životnosti) bez problémů odstranit (reverzibilní pokládání).

### Zvláštnosti při instalaci ve vlhkých místnostech

Má-li se LED-systém instalovat v koupelně nebo do míst s občasnou vlhkostí, musí být navíc splněny následující podmínky:

- Musí být trvale zabráněno vniknutí vlhkosti do součástí LED-systému.
- Prostředí musí umožňovat občasné uschnutí.

### 4.2 Plánování montáže

Před montáží se musí stanovit, kam se má instalovat síťový zdroj a přijímač bluetooth, kudy se mají vést kabely, a jaké systémové komponenty v jakých místech se mají namontovat.

Pro bezpečný a spolehlivý provoz musíte na následující otázky odpovědět „ano“:

- Pokryje plánovaný síťový zdroj příkon LED-hadic?
- Je možné pomocí rozbočovačů a kabelů dosáhnout ke všem LED-modulům?
- Mohou se těsnicí manžety instalovat tam, kde se může vyskytovat vlhkost a má se připojit připojovací kabel?

## 4.3 Montáž a propojení součástí

### Upevnění síťového zdroje

Personál

Ochranné pomůcky

Nástroje


Spotřební materiál

**Obkladač**

**Ochranné rukavice, bezpečnostní obuv**

**Šroubovák, (příklepová) vrtačka**

**Upevňovací šrouby, popř. 2 hmoždinky**

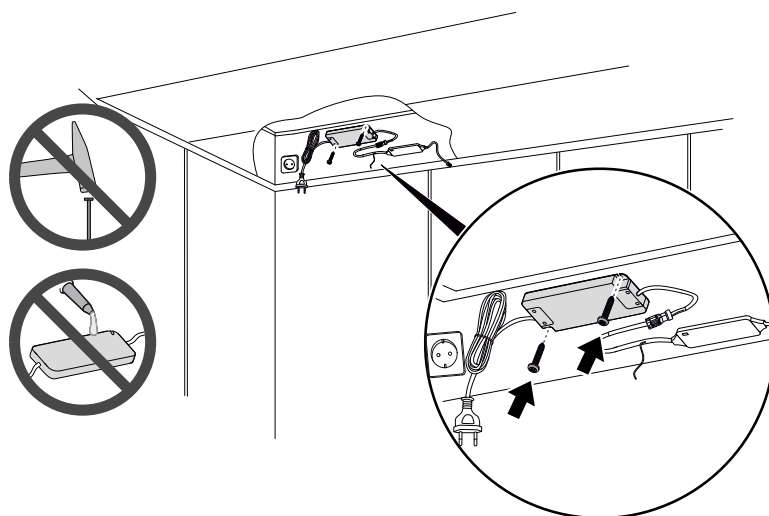

Síťový zdroj se musí zafixovat ve stanovené poloze, aby např. při jeho sklouznutí nemohlo dojít k tahu za připojovací kabel.

1. Síťový zdroj přišroubujete na instalační plochu.
  - > Síťový zdroj je zafixován ve stanovené poloze a nemůže sklouznout.

### Pokládání kabelů

Personál

Ochranné pomůcky

Nástroje

**Obkladač**

**podle montážní situace**

**podle montážní situace**

Doporučujeme pokládat prodlužovací kabely a rozbočovače za stavebními deskami nebo do prázdných trubek. Položení se musí naplánovat tak, abyste při stanovené délce kabelů dosáhli do plánovaných míst.

1. Vedte prodlužovací kabel ze síťového zdroje nebo přijímače bluetooth k jednotlivým přípojným bodům LED-hadic.



2. V případě potřeby použijte dvojitý rozbočovač.
  - > Ve všech plánovaných přípojných bodech LED-hadic je umístěn připojovací konektor. Přípojná zástrčka je elektricky připojena přes rozbočovač k síťovému zdroji.

## Použití výklenku

Personál

Ochranné pomůcky

Nástroje

Spotřební materiál


**Obkladač**

**podle montážní situace**

**podle montážní situace**

**Výklenek**

Dále je na příkladu ukázáno, jak se výklenek zasadí do stěny z montážních desek. Výklenek se musí bezpodmínečně trvale pevně zasadit a utěsnit podle nejnovější technické praxe. Pro trvalé spojení jsou k dispozici výběr různých produktů Schlüter®, které však nejsou součástí dodávky.

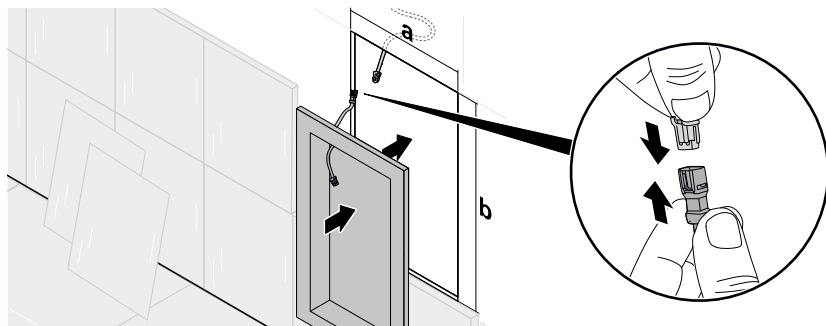

Aby bylo možné pomocí výklenku vytvořit integrované odkládací místo, musí vnější plocha výklenku lícovat se stěnou, v níž je výklenek zabudován. Průchozí krabice instalovaná ve výklenku musí přitom v montážní poloze vždy směřovat nahoru.

1. Přiložte výklenek k montážní desce a vyznačte vnější obrys. Rozměry výřezu (a x b) musí odpovídat vnějším rozměrům výklenku.
2. Vyřízněte montážní desku podle vyznačeného obrysu.
3. Volný konektor prodlužovacího kabelu zaveďte do stanovené polohy kabelové průchodky na výklenku.
4. Prodlužovací kabel spojte s protaženým kabelem ve výklenku.
5. Zasaďte výklenek, aby lícoval s montážní deskou a zafixujte ho ve zhotoveném výřezu.
  - > Průchozí kabel se musí připojit prostřednictvím připojeného prodlužovacího kabelu k síťovému zdroji. Výklenek je zasazený a trvale spojený s montážní deskou.
6. Při instalaci ve vlhkém prostředí: Přeplete styčné spáry okolo vnější příruby s použitím Schlüter®-KERDI-COLL-L přiloženou těsnicí manžetou KERDI.

## Instalace těsnicí manžety


Personál

Obkladač

Ochranné pomůcky

Ochranné rukavice

Při instalaci ve vlhkém prostředí přelepte styčné spáry okolo vnější příruby s použitím Schlüter®-KERDI-COLL-L přiloženou těsnicí manžetou KERDI.

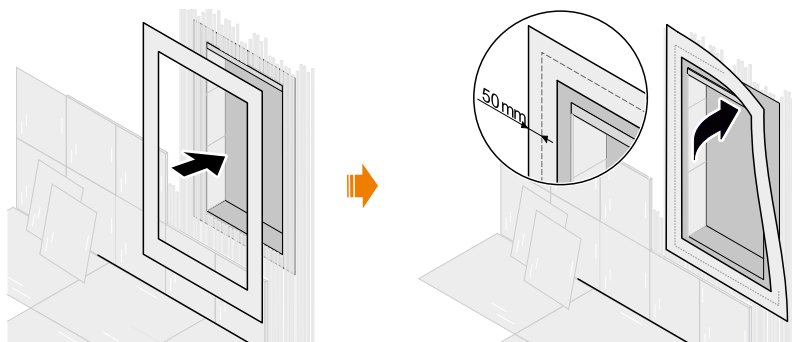

1. Ujistěte se, že výklenek je trvale upevněn v montážním místě.
2. Ujistěte se, že všechny spojovací prvky lícují s povrchem výklenku.
3. Těsnicí manžetu přiložte tak, aby překrytí obvodové spáry na obou stranách bylo cca 5 cm. Přitom zajistěte, aby těsnicí manžeta byla nalepena souběžně s obvodovou spárou lepidlem Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > Obvodová spára je zcela zakryta těsnicí manžetou. Těsnicí manžeta přesahuje na obou stranách spáry cca o 5 cm.

## Přizpůsobení montážní hloubky LED-modulu

Personál


Obkladač

Ochranné pomůcky

Ochranné rukavice

Nástroje

Odlamovací nůž

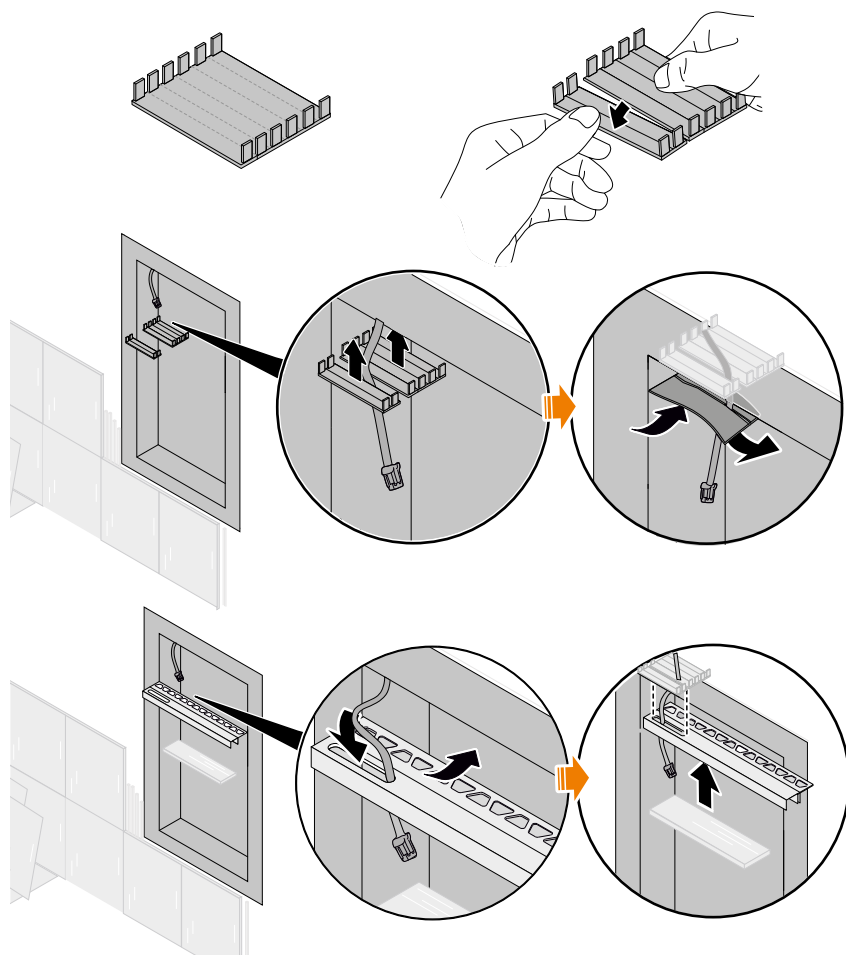

Polohu upevňovacího profilu lze upravit tak, že se víčko průchozí krabice rozdělí v jednom ze stanovených dělicích míst. Při zasazení oddělených částí průchozí krabice se tak může vytvořit mezera. Umístění mezery přitom předurčuje hloubku, kde je ve výklenku zapuštěn upevňovací profil.

1. Nasadíte víčko do průchozí krabice a zatáhnete dopředu nadoraz.
2. Nasadíte upevňovací profil do požadované montážní hloubky.
3. Uděláte značku na přední straně otvoru pro kabel na víčku.

4. Rozdělíte víčko průchozí krabice v dělicím místě, které je nejbližší k značce.
  - > Víčko průchozí krabice je rozděleno ve stanoveném místě. Po vložení obou částí do průchozí krabice lze mezi částmi vytvořit mezeru. Přitom vznikne mezera tam, kde má být v upevňovacím profilu otvor pro kabel.
5. Vyřízněte otvor pro průchozí kabel v KERDI-pásce.
6. Protáhněte průchozí kabel otvorem v KERDI-pásce.
7. Nalepte KERDI-pásku na rozdělenou průchozí krabici tak, aby vyříznutý otvor ležel v oblasti mezery.
  - > Průchozí krabice s rozděleným víčkem je utěsněna KERDI-páskou s otvorem pro kabel. Nalepená KERDI-páska zabraňuje vniknutí lepidla na obklady.

## Zabudování LED-modulu do výklenku (RGB+W-LED)

Personál

Obkladač

Ochranné pomůcky

Ochranné rukavice

Nástroje

podle montážní situace

Jakmile je výklenek trvale upevněn v montážní desce, mohou se obložit upevňovací profily a může se připojit LED-hadice. Víčko průchozí krabice je dělitelné. Tak je možné upevňovací profil obložit v různých hloubkách. Přitom je důležité, aby otvor pro kabel v upevňovacím profilu vždy umožňoval přístup k průchozí krabici. LED-hadice RGB+W se musí zkrátit, tak aby lícovaly se zrcadlovým obložením bočních stěn výklenku. Bezpodmínečně přitom zajistěte, aby se LED-hadice nekrátila na konci o více než 10 mm. Před konečným vložením LED-hadice je rozumné otestovat funkci.



### UPOZORNĚNÍ

Bezpodmínečně zajistěte, aby obklad s lepidlem nebyl silnější než 10 mm. Při větší tloušťce nelze zcela vložit ani zkrácenou LED-hadici.



### VÝSTRAHA!


#### Nebezpečí zranění v důsledku netěsnosti způsobené krácením!

Když se LED-hadice RGB+W zkrátí za stanovenou koncovou oblast (na každém konci cca 10 mm), není těsnicí funkce již zajištěná. Následkem mohou být zkratky, vznik požáru a zasažení elektrickým proudem.

- Konce LED-hadice zkraťte maximálně o 10 mm.
- Již zkrácené konce LED-hadic znovu nezkracujte.
- LED-pás stříhejte výhradně pod úhlem 90°.



1. V případě potřeby upravte předpokládanou polohu upevňovacího profilu „*Přizpůsobení montážní hloubky LED-modulu*“ na straně 365.
2. Provlékněte průchozí kabel otvorem pro kabel v upevňovacím profilu.
3. Uložte upevňovací profil do lepidla.
4. Obložte upevňovací profil.
5. Obložte boční stěny výklenku. **Přitom zajistěte, aby obklad s lepidlem nebyl silnější než 10 mm.**
6. Ujistěte se, že se v upevňovacích profilech nenachází žádné LED-hadice.
7. Upevňovací profil vyspárujte podle nejnovější technické praxe.
8. Odstraňte zbytky spárovací hmoty a lepidla na obklady, které vnikly do upevňovacího profilu.
  - > Upevňovací profily jsou plně vyspárované a uložení pro LED-hadice je čisté od spárovací hmoty a lepidla na obklady.
9. Změřte tloušťku obkladu a lepidla na obou bočních stěnách.
10. Zkratíte konec LED-hadice bez připojovacího kabelu podle výsledku měření.
11. Zkratíte konce LED-hadice s připojovacím kabelem podle výsledku měření.
12. Spojíte konektory mezi LED-hadici a připojovacím kabelem v průchozí krabici. Přitom zajistěte úplnou aretaci.
13. Zastrčíte síťovou zástrčku síťového zdroje.
  - > LED-hadice svítí bíle.
14. Když LED-pás funguje, jak je popsáno, pokračujte krokem 12. V opačném případě vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky a nejprve odstraňte závadu (*» „Možné poruchy“ na straně 377*), pak začněte znovu krokem 9.
15. Vložte LED-hadici s koncem bez připojovacího kabelu do roviny se zrcadlovým obkladem boční stěny výklenku a zatlačte.
16. LED-hadici zatlačte po celé délce. Přitom zasuňte připojovací kabel do průchozí krabice.
17. LED-hadici v celé délce zatlačte do upevňovacího profilu. Přitom protáhněte připojovací kabel a konektor otvorem pro kabel do průchozí krabice a zcela zasuňte do průchozí krabice.
  - > LED-hadice je vtlačena po celé délce zcela v upevňovacím profilu. Připojovací kabel LED-pásu a konektor mezi LED-pásem a průchozím kabelem leží zcela v průchozí krabici. Vložený LED-pás utěsňuje otvor pro kabel proti vnikající vlhkosti.

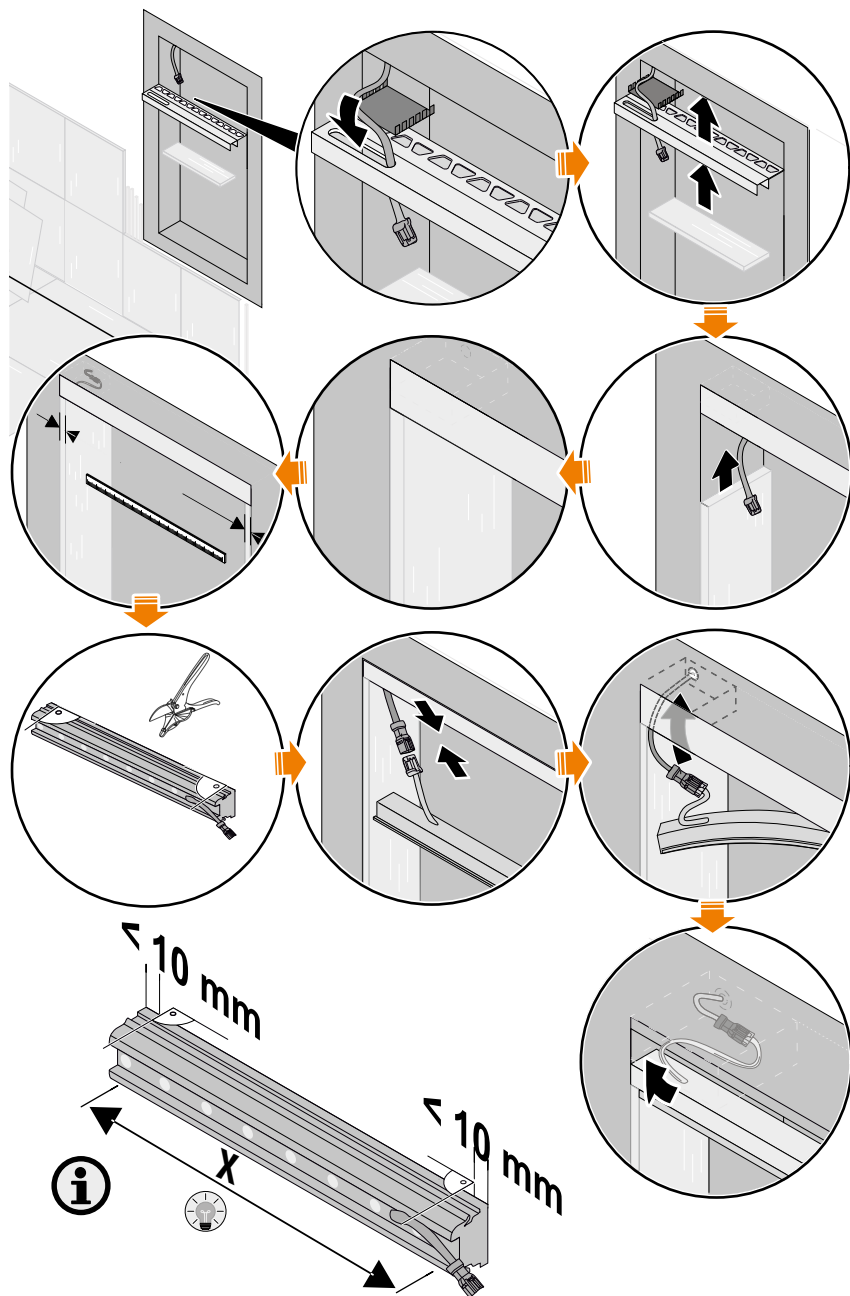



## Zabudování LED-modulu do výklenku (W-LED)

Personál

Obkladač

Ochranné pomůcky


Ochranné rukavice

Nástroje

podle montážní situace

Jakmile je výklenek trvale upevněn v montážní desce, mohou se obložit upevňovací profily a může se připojit LED-hadice.

1. V případě potřeby upravte předpokládanou polohu upevňovacího profilu „*Přizpůsobení montážní hloubky LED-modulu*“ na straně 365.
2. Provlékněte průchozí kabel otvorem pro kabel v upevňovacím profilu.
3. Uložte upevňovací profil do lepidla.
4. Obložte upevňovací profil. Přitom zejména průchozí krabici utěsněte podle nejnovější technické praxe.
5. LED-hadici zatlačte do upevňovacího profilu, aby lícovala s jeho koncem.
6. Spojte konektor mezi LED-hadicí a vyčnívajícím průchozím kabelem.
7. LED-hadici v celé délce zatlačte do upevňovacího profilu. Přitom protáhněte připojovací kabel a konektor otvorem pro kabel do průchozí krabice a zcela zasuňte do průchozí krabice.
  - > LED-hadice je vtlačena po celé délce zcela v upevňovacím profilu. Připojovací kabel LED-hadice a konektor mezi LED-pásem a průchozím kabelem leží zcela v průchozí krabici. Vložená LED-hadice utěsňuje otvor pro kabel proti vnikající vlhkosti.

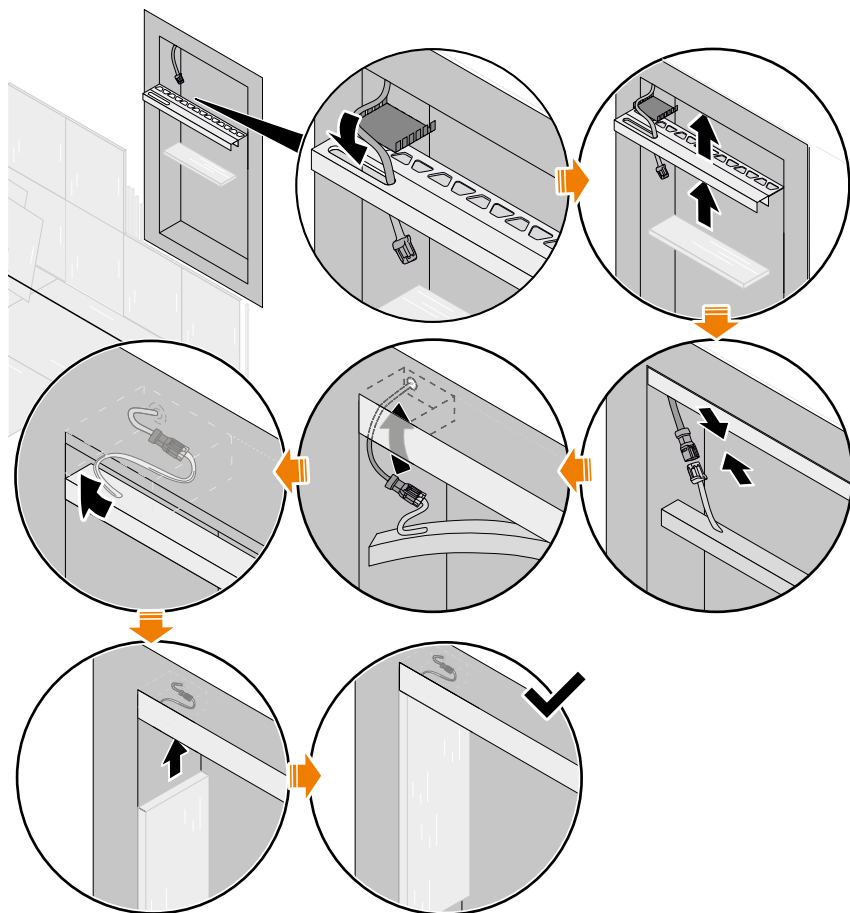



## Elektrické zapojení součástí

Personál

Obkladač

Ochranné pomůcky

Ochranné rukavice

Součásti LED-systému se elektricky spojují pomocí konektorů. Dále je popsána jen jedna možná kombinace systémových komponentů jako příklad.

1. Zástrčka síťového zdroje nesmí být zapojená do zásuvky.
2. Volitelně: Připojte přijímač bluetooth k síťovému zdroji.
3. Volitelně: Zapojte přijímač bluetooth s dvojnásobným rozbočovačem.
4. Volitelně: Spojte prodlužovací kabel s přijímačem bluetooth nebo dvojnásobným rozbočovačem.
  - > Všechny konektorové spoje mezi síťovým zdrojem a připojenými systémovými komponenty jsou spojené a zcela aretované. Průchozí kabel výklenku je elektricky spojený se síťovým zdrojem. LED-modul ve výklenku je elektricky připojen.

## 5 Obsluha sady s výklenkem KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Kdo smí provádět obsluhu?

Výklenek KERDI-BOARD-NLT je možné obsluhovat bez zvláštní kvalifikace. Děti smí obsluhovat LED-systém jen pod dohledem dospělých osob.

### 5.2 Ovládání W-LED-modulů bez přijímače bluetooth

Když se nepoužívá přijímač bluetooth, lze LED-hadice zapínat a vypínat jen tehdy, je-li síťový zdroj zapojený do spínané zásuvky. Spínání zásuvky spíná přitom současně připojené LED-hadice.

### 5.3 Ovládání LED-modulů

#### Volba prostřednictvím oblíbených vzorů

Co jsou oblíbené vzory?

Oblíbené vzory jsou volitelná nastavení, v nichž jsou uloženy světelné vlastnosti LED-hadic. Přijímač bluetooth je expedován s předem nastaveným výběrem oblíbených vzorů. Na výběr je celkem 16 paměťových míst pro oblíbené vzory.

Oblíbené vzory u přijímače W-Bluetooth

Přijímač W-bluetooth umožňuje zvolit pomocí oblíbených vzorů různé hodnoty jasu. V expedičním stavu jsou přednastaveny 4 oblíbené vzory s hodnotou jasu mezi 4 % a 100 %.

Oblíbené vzory u přijímače RGB+W-bluetooth

Vedle 4 bílých tónů s barevnou teplotou od 2700 K do 6500 K je tak možné u RGB+W-LED-hadic volit základní barvy a různé míchané tóny (nastavené při expedici). Na výběr je celkem 12 paměťových míst pro oblíbené vzory.

Přizpůsobení oblíbených vzorů

Chcete-li změnit oblíbené vzory, musí být mobilní koncové zařízení Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL spojeno s přijímačem » „Ovládání pomocí Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na straně 374.

#### Obsluha pomocí dálkového bezdrátového ovládání

Pomocí dálkového bezdrátového ovládání se ovládají současně všechny LED-hadice, které jsou připojené k přijímači bluetooth. Přijímač bluetooth se přitom musí spárovat s dálkovým bezdrátovým ovládáním » „Párování dálkového bezdrátového ovládání“ na straně 375. V expedičním stavu je přijímač bluetooth již spárován s dálkovým bezdrátovým ovládáním.

Zapnutí a vypnutí LED-hadic dálkovým bezdrátovým ovládáním


Stisknutím tlačítka ZAP/VYP se zapínají nebo vypínají všechny LED-hadice, které jsou připojené k přijímači bluetooth.



Volba oblíbených vzorů prostřednictvím dálkového bezdrátového ovládání  
Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ se provádí přepínání mezi oblíbenými vzory. Oblíbenými vzory nelze přitom procházet cyklicky, tj. od prvních oblíbených nelze přímo přejít na poslední, a naopak od posledních přímo na první.


## Ovládání pomocí Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Aktivace párování bluetooth na přijímači bluetooth

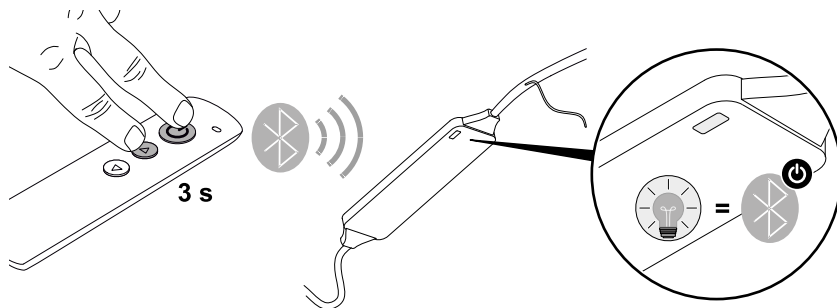

Aby přijímač bluetooth mohl navázat spojení s mobilním koncovým zařízením (párování bluetooth), musí se dálkovým bezdrátovým ovládáním aktivovat připravenost k párování. Má-li být přijímač bluetooth ovládán prostřednictvím mobilního koncového zařízení, musí být nainstalovaná aplikace Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na straně 361.

1. Zajistěte spojení síťového zdroje a přijímače bluetooth pomocí konektorů, jak je uvedeno.
2. Zapojte síťový kabel síťového zdroje do určené zásuvky.
3. Stiskněte na dálkovém bezdrátovém ovládání současně tlačítka ZAP/VYP a NAHORU asi na 3 s.
  - > Stavová LED přijímače bluetooth bliká modře. Po dobu 90 s je nyní přijímač bluetooth připraven k navázání spojení bluetooth.
4. Jakmile stavová LED na přijímači bluetooth přestane blikat, uvolněte tlačítka ZAP/VYP a NAHORU.
  - > Přijímač bluetooth může být nalezen mobilními zařízeními s bluetooth.
5. Nainstalujte aplikaci Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL podle údajů výrobce koncového zařízení.

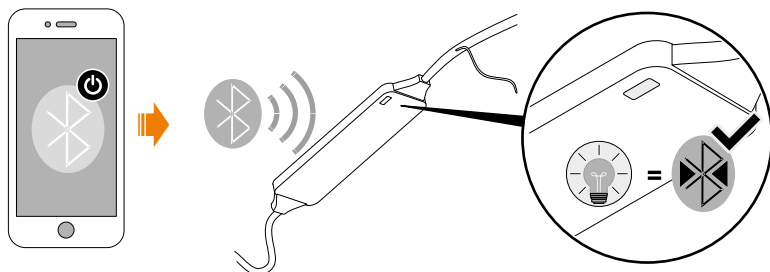

6. Navažte spojení bluetooth mezi mobilním koncovým zařízením a přijímačem bluetooth podle údajů výrobce koncového zařízení.
  - > Mobilní koncové zařízení je přes bluetooth spojené s přijímačem bluetooth. LED-systém lze nyní ovládat prostřednictvím aplikace Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### VÝSTRAHA!

Bezpodmínečně dodržujte upozornění v aplikaci Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## 5.4 Párování dálkového bezdrátového ovládání

V expedičním stavu je dálkové bezdrátové ovládání již spárované.

Aby se přijímač bluetooth mohl ovládat také dalšími dálkovými bezdrátovými ovladači, musí se tyto nejprve spárovat. Také pokud přiložené dálkové bezdrátové ovládání ztratí spojení, může se, jak je dále uvedeno, znovu spárovat.



### UPOZORNĚNÍ


Pokud se dále popsany krok 4 provede více než jednou, ztratí spojení veškeré dosud spárované dálkové bezdrátové ovladače.

- Krok 4 proveďte pro každé dálkové bezdrátové ovládání jen jednou.

1. Vypněte napájení síťového zdroje. K tomu vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
2. Zajistěte spojení síťového zdroje a přijímače bluetooth pomocí konektorů, jak je uvedeno.
3. Zapojte síťový kabel síťového zdroje do určené zásuvky.
4. Stiskněte na dálkovém bezdrátovém ovládání současně tlačítka ZAP/VYP a DOLŮ asi na 3 s.
  - > Stavová LED přijímače bluetooth bliká pod dobu ukládání dálkového bezdrátového ovládání do přijímače bluetooth.
5. Jakmile stavová LED na přijímači bluetooth přestane blikat, uvolněte tlačítka ZAP/VYP a DOLŮ.
  - > Dálkové bezdrátové ovládání je spárované. Přijímač bluetooth je nyní možné ovládat prostřednictvím nově spárovaného dálkového bezdrátového ovládání.



## 5.5 Výměna baterie

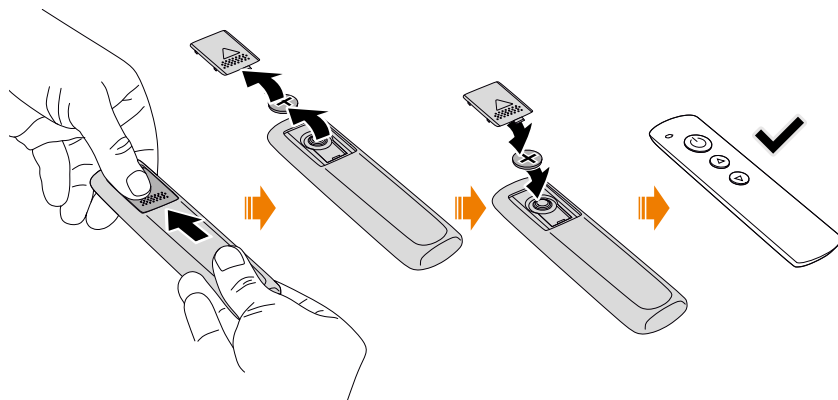

Vybitou baterii (» „*Technické údaje baterie*“ na straně 382) vyměňte, jak je zobrazeno.

## 6 Odstraňování poruch

### 6.1 Náš servis vám pomůže

V případě dotazů k ovládání nebo k technickému problému vám pomůže náš servis:

Servisní tým Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

NĚMECKO

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

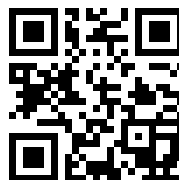

### 6.2 Možné poruchy

| Popis chyb          | Příčina                                                              | Náprava                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-moduly nesvítí. | Síťová zásuvka je bez napětí.                                        | Nechte síťovou zásuvku zapojit odborným elektrikářem.                                                                         |
|                     | Není připojen síťový zdroj.                                          | Připojte síťový zdroj.                                                                                                        |
|                     | Je vypnutá spínaná zásuvka.                                          | Zapněte spínanou zásuvku.                                                                                                     |
|                     | Vadný síťový zdroj                                                   | Vyměňte síťový zdroj za nový. Svěvolně neopravujte!                                                                           |
|                     | Ne všechny konektory spojené                                         | Spojte všechny konektory » „Elektrické zapojení součástí“ na straně 372.                                                      |
|                     | Přijímač bluetooth vypnutý                                           | Zapněte prostřednictvím dálkového bezdrátového ovládání nebo Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                     |
|                     | Síťový zdroj je přetížený.                                           | Použijte síťový zdroj s dostatečným výkonem.                                                                                  |
|                     | Přijímač bluetooth je vadný.                                         | Vyměňte přijímač bluetooth.                                                                                                   |
|                     | Nejsou splněny základní předpoklady pro vestavbu.                    | Dodržte základní předpoklady pro vestavbu » „Předpoklady pro instalaci“ na straně 362.                                        |
|                     | Pronikla vlhkost do systémových komponentů nebo konektorových spojů. | Všechny systémové komponenty vysušte, zajistěte úplné uschnutí a trvale zabraňte vniknutí vody. Vyměňte poškozené komponenty. |



| Popis chyb                                                          | Příčina                                                            | Náprava                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-moduly nesvítí.                                                 | Konektor ještě rozpojený                                           | Vytvořte všechny stanovené konektorové spoje. Zajistěte úplné aretování.                                                        |
| Nefunguje dálkové bezdrátové ovládání.                              | Vybitá baterie                                                     | Vyměňte baterii.                                                                                                                |
|                                                                     | Přerušené spojení mezi dálkovým bezdrátovým ovládáním a přijímačem | Znovu spárujte dálkové bezdrátové ovládání » „Párování dálkového bezdrátového ovládání“ na straně 375.                          |
|                                                                     | Vadné dálkové bezdrátové ovládání                                  | Vyměňte dálkové bezdrátové ovládání.                                                                                            |
|                                                                     | Přijímač bluetooth je vadný.                                       | Vyměňte přijímač bluetooth.                                                                                                     |
|                                                                     | Byly smazány oblíbené vzory.                                       | Znovu nastavte oblíbené vzory pomocí Schlüter® LED-COLOR-CONTROL » „Ovládání pomocí Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na straně 374. |
| Mobilní koncové zařízení nenavazuje spojení s přijímačem bluetooth. | Není aktivováno bluetooth a přijímač bluetooth.                    | Aktivace párování bluetooth na přijímači bluetooth » „Aktivace párování bluetooth na přijímači bluetooth“ na straně 374.        |
|                                                                     | Bluetooth na mobilním koncovém zařízení deaktivováno               | Aktivujte bluetooth na mobilním koncovém zařízení podle údajů výrobce koncového zařízení.                                       |
|                                                                     | Hlasitost na mobilním koncovém zařízení nastavena na „bez zvuku“   | Zvyšte hlasitost.                                                                                                               |

## 7 Po skončení používání



### NEBEZPEČÍ!

#### Životu nebezpečné při provádění demontáže pod elektrickým napětím!

Při demontáži systémových komponentů a zejména síťového zdroje, které se nachází pod napětím, může dojít k životu nebezpečnému zasažení elektrickým proudem.

- Nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pak demontujte.

### 7.1 Na co dát pozor na konci používání

Nemá-li se výklenek KERDI-BOARD-NLT dále používat, musí se v každém případě odpojit od napětí.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
  - > Síťový zdroj již není napájen a všechny připojené součásti jsou trvale bez napětí.

### 7.2 Demontáž systémových komponentů

Má-li se výklenek KERDI-BOARD-NLT vymontovat, doporučujeme ponechat systémové profily v zabudovaném stavu. Mají-li se LED-hadice nahradit, jsou na výběr různá řešení Schlüter®. Při demontáži se řiďte následujícími body:

- Kabelové průchodky (např. těsnicí manžeta) se musí po demontáži opět utěsnit.
- Síťový zdroj a přijímač bluetooth nesmí zůstat trvale zabudované.

### 7.3 Likvidace



#### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Systémové komponenty výklenku KERDI-BOARD-NLT obsahují cenné suroviny, z nichž některé se nesmí dostat nezpracované do životního prostředí.

- Systémové komponenty nikdy nelikvidujte jako domovní odpad.
- Vždy dodržujte lokální předpisy pro likvidaci. Likvidaci nechte provádět specializovanými závody.
- Baterii dálkového bezdrátového ovládání zlikvidujte podle pokynů v technických údajích (» „Technické údaje baterie“ na straně 382).



- Není komunální odpad
- Obsahuje baterie, které se musí likvidovat odděleně



## 8 Technické údaje

### 8.1 Technické údaje síťového zdroje

Síťové zdroje musí být voleny tak, aby byl pokryt potřebný příkon připojených LED-hadic a přitom byla zachována rezerva příkonu.

| Pol. č.                                           | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Výkon,<br>max. [W]                                | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Přípojný výkon,<br>max. [W]                       | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Výkon, min. [W]                                   | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Výstupní proud,<br>max. [A]                       | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Rozměry<br>(D x Š x V) [mm]                       | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Účinnost                                          | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Rezerva výkonu,<br>min. [%]                       | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Jmenovité napětí,<br>na primární<br>straně [V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Síťová frekvence<br>[Hz]                          | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Výstupní napětí<br>[V AC]                         | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Způsob připojení,<br>vstup                        | Euro zástrčka     |                   |                   |                   |                    |
| Způsob připojení,<br>výstup                       | plug-and-play     |                   |                   |                   |                    |
| Délka kabelu,<br>výstup [cm]                      | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Teplota prostředí                                 | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Technické údaje přijímače bluetooth

| Pol. č.                             | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Celkové zatížení, max. [W]          | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatibilní LED-hadice             | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Přijímací frekvence pásmo ISM [MHz] | 433                    |                                     |
| Přijímací frekvence bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Vysílací frekvence bluetooth [GHz]  | 2,4                    |                                     |
| Vysílací výkon [dBm]                | 2 – 7                  |                                     |
| Rozměry (D x Š x V) [mm]            | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Hmotnost [g]                        | 33                     |                                     |
| Způsob připojení, vstup             | plug-and-play          |                                     |
| Krytí                               | IP63                   |                                     |

## 8.3 Technické údaje dálkového bezdrátového ovládání

| Pol. č.                  | Vysílač<br>(číslo náhradního dílu: 290068) |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Vysílací frekvence [MHz] | 433,92                                     |
| Rozměry (D x Š x V) [mm] | 122 x 35 x 9                               |
| Hmotnost [g]             | 38                                         |
| Max. dosah [m]           | 10                                         |
| Baterie, typ             | CR2032                                     |



## Technické údaje baterie

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pol. č.         | -         |
| Typ             | CR2032    |
| Napětí [V]      | 3         |
| Kapacita [mAh]  | 210 – 230 |
| Chemický systém | Li Mn     |

## 8.4 Technické údaje LED-hadic

### LED-hadice 3000 K (bílá)

| Pol. č.                          | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Délka [m]                        | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Jmenovitý příkon, celkem** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Celkový příkon [W]               | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Světelný tok [lm/m]              | 266       | 265       | 267       |
| Odběr proudu [A]                 | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Barevná teplota [K]              | 3000      |           |           |

\*Použitelné s odpovídajícím výklenkem.

\*\*Přesný jmenovitý výkon závisí na teplotě a zvláštním chování síťového zdroje.

## LED-hadice 4900 K (bílá)

| Pol. č.                        | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Délka [m]                      | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Jmenovitý příkon, celkem [W]** | 5         | 5         | 5         |
| Celkový příkon [W]             | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Světelný tok [lm/m]            | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Odběr proudu [A]               | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Barevná teplota [K]            | 4900      |           |           |

\*Použitelné s odpovídajícím výklenkem.

\*\*Přesný jmenovitý výkon závisí na teplotě a zvláštním chování síťového zdroje.

## LED-hadice (RGB+W)

| Pol. č.                        | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Délka [m]                      | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Jmenovitý příkon, celkem [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Příkon [W/m]                   | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Příkon [celkem]                | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Světelný tok [lm/m]            | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Barevná teplota [K]            | 2700      |           |           |

\*Použitelné s odpovídajícím výklenkem.

\*\*Platí pro zabudované bílé LED.



## Kiegészítő információk

Ez a használati útmutató fontos biztonsági tudnivalókat tartalmaz a falfülkébe építhető **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** fülkék (a továbbiakban „LED-rendszer”) kezelésével kapcsolatosan.

A LED-rendszer vagy a rendszer egyes elemeinek használata előtt teljes terjedelmében olvassa el ezt a használati útmutatót.

Későbbi használat céljából őrizze meg a kezelési útmutatót.

## Gyártó és kiadó

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
NÉMETORSZÁG  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Termékkel kapcsolatos tapasztalatok

Folyamatosan arra törekszünk, hogy termékeink egyre biztonságosabbak és megbízhatóbbak legyenek. Amennyiben a LED-rendszer használata során váratlan események következnének be, kérjük, tájékoztasson ezekről bennünket.

|          |                                                                  |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>A használati útmutatóról</b>                                  | <b>388</b> |
| 1.1      | Mire szolgál ez a használati útmutató?                           | 388        |
| 1.2      | Egyedi igények alapján összeállított csomagok                    | 388        |
| 1.3      | Kinek szól ez a használati útmutató?                             | 388        |
| 1.4      | Elektromos telepítés (hálózati dugaszolóaljzat)                  | 389        |
| 1.5      | Jelmagyarázat                                                    | 389        |
| <b>2</b> | <b>Biztonság</b>                                                 | <b>391</b> |
| 2.1      | Rendeltetésszerű használat                                       | 391        |
| 2.2      | Előrelátható helytelen használat                                 | 391        |
| 2.3      | Fennmaradó kockázatok                                            | 392        |
| <b>3</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet</b>                              | <b>394</b> |
| 3.1      | Teljes rendszer                                                  | 394        |
| 3.2      | Rendszerelemek                                                   | 395        |
| <b>4</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet beépítése és csatlakoztatása</b> | <b>400</b> |
| 4.1      | Beépítési feltételek                                             | 400        |
| 4.2      | Beépítés megtervezése                                            | 400        |
| 4.3      | Rendszerelemek beépítése és csatlakoztatása                      | 401        |
| <b>5</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet kezelése</b>                     | <b>411</b> |
| 5.1      | Ki kezelheti a terméket?                                         | 411        |
| 5.2      | W-LED-modulok kezelése Bluetooth-vevőkészülék nélkül             | 411        |
| 5.3      | LED-modulok kezelése                                             | 411        |
| 5.4      | Rádiófrekvenciás távirányítók beprogramozása                     | 413        |
| 5.5      | Elemcsere                                                        | 414        |



|          |                                             |            |
|----------|---------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Hibaelhárítás</b>                        | <b>415</b> |
| 6.1      | Szervizünk készséggel áll rendelkezésére    | 415        |
| 6.2      | Lehetséges hibák                            | 415        |
| <b>7</b> | <b>Az elhasználódott termék kezelése</b>    | <b>417</b> |
| 7.1      | Használat utánra vonatkozó tudnivalók       | 417        |
| 7.2      | Rendszerelemek kiszerezése                  | 417        |
| 7.3      | Hulladékkezelés                             | 417        |
| <b>8</b> | <b>Műszaki adatok</b>                       | <b>418</b> |
| 8.1      | Hálózati adapter műszaki adatai             | 418        |
| 8.2      | Bluetooth-vevőkészülék műszaki adatai       | 419        |
| 8.3      | Rádiófrekvenciás távirányító műszaki adatai | 419        |
| 8.4      | LED-fénykábelek műszaki adatai              | 420        |

# 1 A használati útmutatóról

## 1.1 Mire szolgál ez a használati útmutató?

Ez a használati útmutató olyan információkat tartalmaz, melyek alapján bizonyos előzetes tudással rendelkező személyek biztonságosan kezelhetik a Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-fülkét. Az ebben a használati útmutatóban ismertetett információk és utasítások a következő végzettség (» „Burkoló”, 387. oldal) meglétét feltételezik. A használati útmutató nem teszi lehetővé laikusok számára a szakszerű beépítés és csatlakoztatás elvégzését, mivel nem közül fontos alap- és szakmai ismereteket.

## 1.2 Egyedi igények alapján összeállított csomagok

Ez a használati útmutató a Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT fülkét ismerteti. Az egyedi igények alapján összeállított csomagokban nem feltétlenül szerepel az összes itt ismertetett alkotóelem. Az egyedi igények alapján összeállított csomagok tartalma a csomagolásról olvasható le.

A fülkékészlet a következő alapelemeket tartalmazza kiszállításkor:

- Fülke tömített kábelátvezetővel és tömítőmandzsettával
- LED-modul (LED-fénykábel + tartóprofil)
- Kábel (3 m)
- Hálózati adapter (15 W)
- Egyes kiegészítők Bluetooth-vevőkészülékkel és rádiófrekvenciás távirányítóval

## 1.3 Kinek szól ez a használati útmutató?

A használati útmutató a következőkben ismertetett végzettségű személyeknek szól:

### Burkoló

A burkoló végzettségének, szakmai tapasztalatának és a folyamatos továbbképzéseknek köszönhetően képes arra, hogy korszerű megoldásokkal padló- és falburkolatokat rakjon le és rögzítsen ideiglenesen nedves környezeti feltételekkel bíró lakóterekben és helyiségekben. A burkoló a munkája során a hatályos szabályoknak megfelelő munkavégzéssel elkerüli a közvetlen és közvetett kockázatokat.

Különösen a nemzeti jogszabályok, előírások és szabványok szakmaspecifikus ismeretének köszönhetően képes biztosítani, hogy elkerülhetőek legyenek a lerakási és anyaghasználati hibák. A burkoló képes elkerülni a balesetek forrásait, ezáltal a személyi sérüléseket. Az anyagok és technikák ismeretével, valamint szaktudása gyakorlatban történő alkalmazásával képes megakadályozni az építőanyagok károsodását és következményes kárait is.



A burkolónak a következő ismeretekkel kell rendelkeznie:

- Csempék szakszerű lerakása (fürdőszobákban és vizes helyiségekben is)
- Elektromos szerszámok (pl. ütvefűró) biztonságos használata
- Méretre vágás, beleértve a fémprofilok gérvágását is
- A ragasztó, a fal- és padlóburkolatok és a fémprofilok egymással kompatibilis anyagkombinációinak kiválasztása

## 1.4 Elektromos telepítés (hálózati dugaszolóaljzat)



### **VESZÉLY!**

#### **Hálózati feszültséggel történő munkavégzés általi életveszély!**

A LED-rendszert hálózati dugaszolóaljzathoz történő csatlakoztatásra tervezték. A hálózati feszültség életveszélyes. Ha nem megfelelő végzettségű személyek végeznek munkát a hálózati feszültség alatt álló rendszerelemeken, az halálos áramütést idézhet elő.

- Kizárólag akkor használja a LED-rendszert, ha rendelkezésre áll egy már megfelelően telepített hálózati dugaszolóaljzat.
- Soha ne végezzen saját kezűleg beavatkozásokat a hálózati feszültség alatt álló rendszerelemeken.
- A LED-rendszer beépítése előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll-e egy korszerűen csatlakoztatott (szükség esetén kapcsolóval ellátott) hálózati dugaszolóaljzat.

A hálózati dugaszolóaljzat üzembe helyezését feltétlenül képzett, a felhasználás helyén erre jogosult villamossági szakemberrel kell elvégeztetni. Ne végezzen saját kezűleg munkákat az áram alatt lévő rendszerelemeken!

## 1.5 Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk az alábbiakban ismertetett jelentésben:

### **Biztonsági tudnivaló és figyelmeztetés**



### **VESZÉLY!**

E szimbólum- és jelzőszó-kombináció elektromos áram általi közvetlen veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet. Ha figyelmen kívül hagy egy ilyen jelöléssel ellátott tudnivalót, az súlyos vagy halálos sérülést idézhet elő.



### **FIGYELMEZTETÉS!**

E szimbólum- és jelzőszó-kombináció olyan lehetséges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek el nem kerülése halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

**MEGJEGYZÉS**

E szimbólum- és jelzőszó-kombináció olyan lehetséges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek el nem kerülése anyagi kárhoz vezethet.

**KÖRNYEZETVÉDELEM**

E szimbólum- és jelzőszó-kombináció olyan lehetséges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek el nem kerülése környezeti kárhoz vezethet.



**Az ábrákon lévő kiegészítő információkat** a mellettük lévő szimbólummal jelöltük.

**Szövegformátumok és jelentésük**

Ebben a használati útmutatóban a következő megkülönböztetéseket használjuk bizonyos tartalmak jelölésére:

**Kereszthivatkozásokat** szúrunk be a fejezet és az oldalszám megadásával.

Példa: » „Jelmagyarázat”, 388. oldal

- **A meghatározott sorrend nélküli felsorolásokat** bevezető ponttal jelöljük.
- 1. A tevékenységek lépéseit** bevezető számmal jelöljük.
  - > **A tevékenységek eredményeit** bevezető nyíllal jelöljük.



## 2 Biztonság

### 2.1 Rendeltetésszerű használat

A Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT fülkék és a hozzájuk tartozó rendszerelemeket kizárólag beltéri helyiségek – beleértve az átmenetileg nedves környezeti feltételekkel bíró helyiségeket (pl. fürdőszobákat) is – hangulatvilágításának kialakítására tervezték. Rozsdamentes acélprofilok (V4A) használata esetén a LED-rendszer medencék/uszodák vízzel tartósan nem érintkező területeire is beépíthető. A rendeltetésszerű használat feltételezi, hogy az ebben a használati útmutatóban szereplő rendszerelemeket kizárólag az ismertetett és megengedett kombinációban alkalmazzák. Az ettől eltérő felhasználás helytelen használatnak minősül.

### 2.2 Előrelátható helytelen használat

A Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT fülkék jelen használati útmutatóban megadottaktól eltérő használata anyagi kárt vagy személyi sérülést idézhet elő.



#### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **Helytelen használat általi sérülésveszély!**

A LED-rendszer helytelen használata veszélyes helyzetekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethet.

- Soha ne használja a LED-rendszert robbanékony környezetben.
- Ne nyissa fel a LED-rendszer alkotóelemeit.
- Soha ne távolítsa el, csupaszítsa le vagy vágja el a csomagban található előregyártott kábelt.
- Kizárólag eredeti Schlüter® rendszerelemeket használjon.
- Kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a LED-rendszert.
- Soha ne építse be a LED-rendszert tartósan vagy ideiglenesen teljesen víz alatt álló területekre (pl. ne használja úszómedence-világításként).

## 2.3 Fennmaradó kockázatok

A LED-rendszer használata során a következő fennmaradó kockázatok fordulnak elő:



### **VESZÉLY! Áramütés általi életveszély!**

A hálózati adapter a bemeneti oldalon 230 V-os hálózati feszültséggel működik. A feszültséget vezető alkatrészekkel történő érintkezés halálos áramütéshez vezethet.

- Soha ne nyissa fel a hálózati adaptert.
- Soha ne szerelje szét a hálózati kábelt, és ne válassza le a hálózati adatterről.
- Kizárólag a tartozékként szállított hálózati adaptert vagy az ebben a használati útmutatóban felsorolt hálózati adaptereket használja.
- Kizárólag az ebben az útmutatóban ismertetett rendszerelemeket csatlakoztassa a hálózati adapterhez.
- A tartósan vagy ideiglenesen áramot vezető rendszerelemeken (pl. a hálózati dugaszolóaljzatokon) kizárólag a felhasználás helyén arra jogosult villamossági szakemberrel végeztesse el a szükséges munkákat.



### **FIGYELMEZTETÉS! A hálózati adapter túlmelegedése vagy nedvessége miatti életveszély!**

Ha a hálózati adapter 45 °C feletti hőmérsékletnek vagy nedvességnek van kitéve, működési hiba miatt halálos áramütést okozhat.

- A hálózati adaptert tilos 45 °C feletti hőmérsékleten tárolni vagy használni.
- Kizárólag a hatályban lévő helyi előírásoknak megfelelően szerelje be és használja a hálózati adaptert.
- Soha ne tegye ki a hálózati adaptert nedvességnek (pl. felfröccsenő víznek).
- A rendszerkomponensek csak szárazon tisztíthatók.
- Víz alatt, vagy tartósan > 80% páratartalmú helyiségekben tilos üzemeltetni a LED-rendszert.



### **FIGYELMEZTETÉS! Gyermekeket és kisgyermeket fenyegető élet- és sérülésveszély!**

A rendszer egyes elemei annyira kis méretűek, hogy a gyermekek lenyelhetik azokat és megfulladhatnak. A mellékelt kábelekkal a gyermekek megfojthatják magukat. Ha a gyermekek lenyelik a speciális ragasztót vagy a rádiófrekvenciás távirányító elemét, mérgezésveszély áll fenn.

- A LED-rendszer összes eleme gyermekektől távol tartandó.



### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **A speciális ragasztó nem rendeltetésszerű használata általi égés-, sérülés- és mérgezésveszély!**

A speciális ragasztó gyúlékony. Égése során mérges gőzök keletkeznek, melyek belélegzése egészségkárosodást okozhat. A ragasztó a bőrre jutva irritációt okozhat. A ragasztó lenyelése mérgezéssel járhat.

- Soha ne gyújtsa meg a ragasztót és a annak maradványait.
- Kizárólag kesztyűben vigye fel a ragasztót.
- Ragasztás közben ne egyen.
- Ragasztás után azonnal távolítsa el a ragasztómaradványokat.



### **FIGYELMEZTETÉS!**


#### **Túlmelegedés általi tűzveszély!**

Ha a hálózati adapter szennyeződés (pl. por) vagy a rendszerelemek a nem megfelelő beépítés miatt túlmelegednek, tűzveszély áll fenn. A LED-rendszerben kialakuló rövidzárlat emellett a kábelek túlmelegedéséhez vezethet, ami ugyancsak tűzveszélyt okozhat.

- Feltétlenül akadályozza meg a rövidzárlat kialakulását.
- Rendszeresen (legalább évente) tisztítsa meg a hálózati adaptert. A tisztítás idejére gondoskodjon a feszültségmentesítésről.
- A hálózati adapter szerelésekor gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
- Soha ne építse be a hosszabbítókat feltekert állapotban.

## 3 KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet

### 3.1 Teljes rendszer

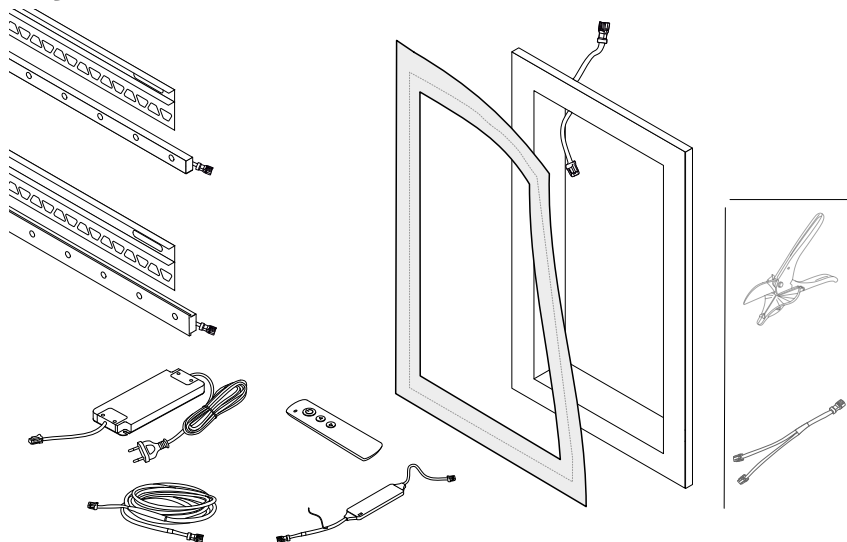


A Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT fülkekészlettel plug and play elv alapján alakíthat ki hangulatvilágítást. A rendszer ideiglenesen nagy nedvességnek kitett területeken használható. Az előregyártott hálózati adapter a már beépített dugaszolóaljzathoz csatlakoztatható, és 24 V feszültséggel látja el a hozzá csatlakoztatott LED-modulokat.

A hálózati adapter 24 V-os kimenetén, szintén előregyártott kábeleken és elosztókon keresztül láthatók el árammal a csatlakoztatott LED-modulok. Egy a tápvezetékekbe beépíthető, előregyártott Bluetooth-vevőkészülék lehetővé teszi a csatlakoztatott LED-modulok egy hozzájuk tartozó rádiófrekvenciás távirányítóval történő be- és kikapcsolását, valamint az előre beállított világítási tulajdonságok kiválasztását. A vevőkészülék külön beszerezendő, opcionális tartozék. A **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** alkalmazással mobilkészüléken keresztül is szabhatók a világítási tulajdonságok.



## 3.2 Rendszerelemek

### Hálózati adapter

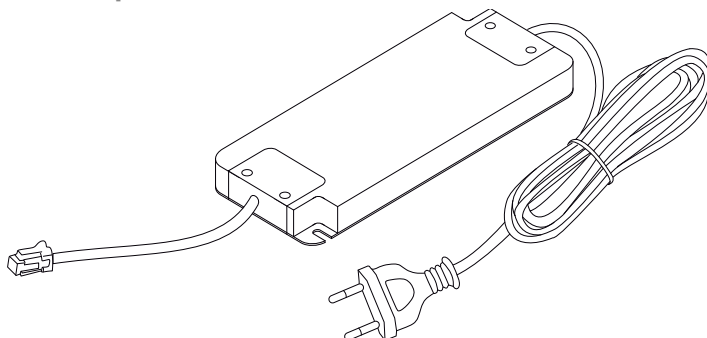


A hálózati adapter kapcsolóadapterként működik, és a hálózati váltakozó áramot 24 V-os egyenárammá alakítja. Az előregyártott hálózati adapter különböző teljesítményű kivitelekben kapható. A hálózati kábelt egy hálózati dugaszolóaljzathoz kell csatlakoztatni. Az előregyártott dugós csatlakozóval ellátott, rászerezelt csatlakozókábel látja el árammal a csatlakoztatott elemeket.

Műszaki adatok

» „Hálózati adapter műszaki adatai”, 417. oldal

### LED-fénykábelek

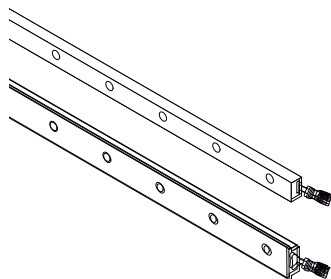

A szilikon borítású LED-fénykábelek különböző hosszúságban, szélességben és különféle világítással kaphatók. Az áramellátás az előregyártott dugós csatlakozóval ellátott, rászerezelt csatlakozókábelben keresztül biztosítható.


Melegfehér vagy semleges fehér fénnel (W-LED), illetve színes fénnel (RGB+W-LED) világító LED-fénykábelek kaphatók.

A továbbiakban LED-modulként is említjük az alkalmazott LED-fénykábelből és a hozzá illő tartóprofilból álló kombinációt.

Műszaki adatok

» „LED-fénykábelek műszaki adatai”, 419. oldal

## Bluetooth-vevőkészülék és rádiófrekvenciás távirányító

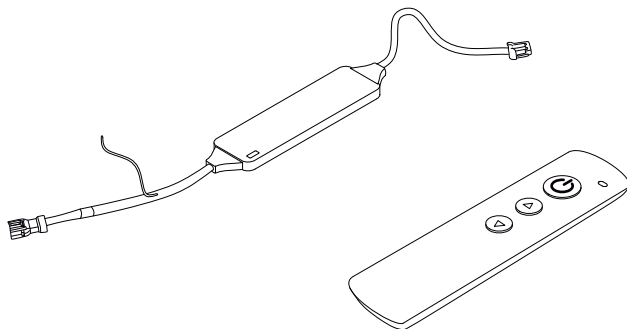

A Bluetooth-vevőkészülék (egyres kszletek esetén része a csomagnak) képes fogadni a rádiófrekvenciás távirányítótól érkező rádiójeleket, és Bluetooth-kapcsolatot létesíteni egy mobilkészülékkel.


A mindkét oldalára rászert csatlakozókábelén keresztül a Bluetooth-vevőkészülék a hálózati adapterhez, a kábelhez, az elosztóhoz vagy a LED-fénykábelekhez csatlakozik. A Bluetooth-vevőkészülék használatával a hozzátartozó rádiófrekvenciás távirányítón vagy egy mobilkészüléken vezérelhetők a LED-modulok. A be- és kikapcsoláson kívül a Bluetooth-vevőkészülékben mentett beállítások (kedvencek) között is lehet váltani.

Műszaki adatok

» „Bluetooth-vevőkészülék műszaki adatai”, 418. oldal




## Tartóprofilok

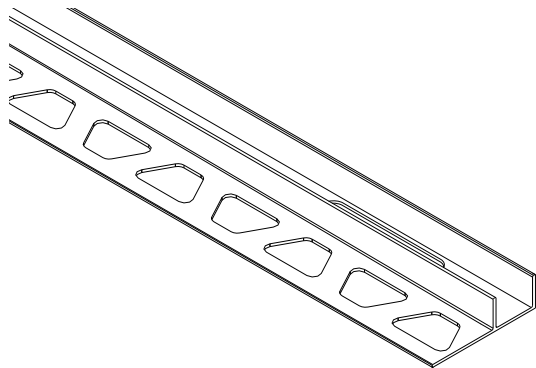

A tartóprofilok a LED-fénykábelek mechanikus rögzítésére szolgálnak. A tartóprofilok burkolt felületek szegélyléceiként használhatók. Két különféle profilszélességben, valamint különböző hosszúságban kaphatók.


A csomag mindig tartalmaz egy olyan tartóprofil, amely a mindenkori fülke méretéhez van igazítva.

## Kábel

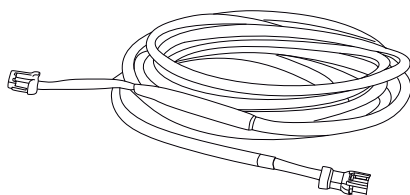


A kábelek arra szolgálnak, hogy 3 méteres távolságú elektromos kapcsolatot létesítsenek a rendszer egyes elemei között.

## Fülke

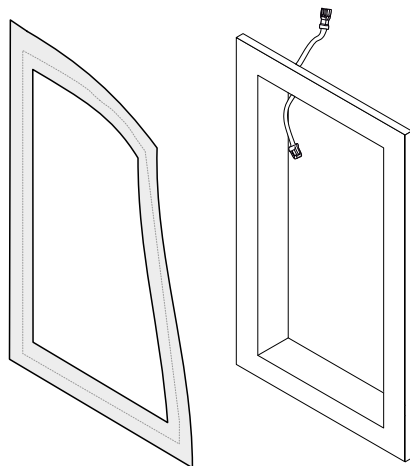

A Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT fülkékkel hangulatvilágított falfülkék és polcok alakíthatók ki. A LED-modul áramellátása integrált kábelátvezetőn keresztül történik, amely már előre konfekcionálva van plug and play dugós csatlakozókkal ellátott csatlakozókábelrel. A kábelátvezető helyzete és felépítése kedvez az ideiglenesen nedves környezeti feltételekkel bíró helyiségekben történő használathoz szükséges szakszerű tömítésnek. A mellékelt tömítőmandzsetták megakadályozzák a nedvesség bejutását a csatlakozófugákba.

## ProCut (opcionális)

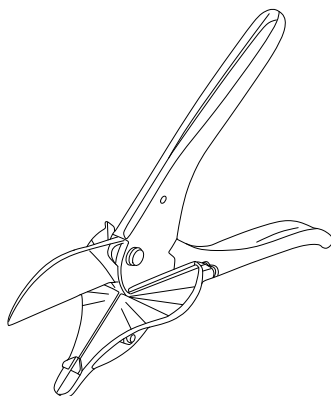

A Schlüter® ProCut LED-fénykábelek méretre vágásához használható speciális szerszám. A ProCut megfelelő vágómechanikájával, bejelölt szögskálával ellátott felfekvő felületével és a LED-fénykábelekhez optimalizált vágási geometriával megfelelő szögpontosságú válaszfelü-



leteket alakít ki. Ily módon tiszta csatlakozási felületeket lehet kialakítani függőleges csempé-  
illesztések számára.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### FIGYELMEZTETÉS!

#### A világítási sablonok intoleranciája miatti sérülésveszély!

Dinamikus módban villogási gyakoriságok, kontrasztváltások és különböző fényszínek kombinációi állíthatók be, amelyek bizonyos személyeknél heves reakciókat (pl. fejfájást vagy epilepsziás rohamot) idézhetnek elő. Az epilepsziás rohamok további súlyos sérülésekhez, pl. a nyelv elharapásához vagy eleséshez vezethetnek.

- Amennyiben a családon belül előfordul az epilepszia, kizárólag orvossal történő konzultációt követően használja a dinamikus módot.
- Azonnal kapcsolja ki a dinamikus módot, ha jelentkeznek a rosszullét első jelei.

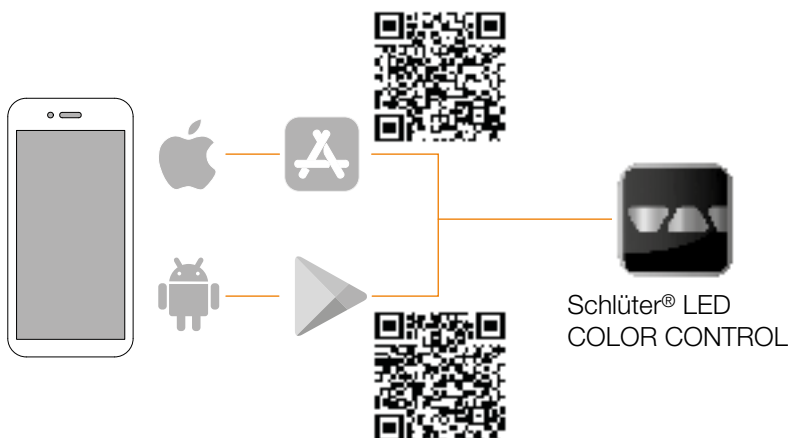

A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL egy mobilkészülékekre kifejlesztett, a LED-rendszer vezérlésére szolgáló alkalmazás.

A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazással a rádiófrekvenciás távirányítóval vezérelhető valamennyi funkció irányítható. A Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL iOS és Android operációs rendszerekhez áll rendelkezésre.

A fentiekén kívül a következő funkciók érhetők még el:

- Kedvencek módosítása
- Világítási jellemzők testre szabása
- Dinamikus mód használata

## 4 KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet beépítése és csatlakoztatása

### 4.1 Beépítési feltételek

A LED-rendszer rendeltetésszerű működése és a veszélyek elkerülése érdekében a következő alapfeltételeknek kell teljesülniük:

- A hálózati adapter csatlakoztatásához a hálózati kábelnek el kell érnie egy szabad hálózati csatlakozóaljzatot.
- Annak érdekében, hogy a LED-fénykábelek tartósan rögzítve legyenek, a tartóprofilokat korszerű megoldással, fixen be kell építeni.
- Az összes vezetéknek, dugós csatlakozónak és rendszerelemnek tartósan száraz helyen kell lennie.
- A vezeték hossza egy szakaszon nem lehet hosszabb 10 méternél.
- Egy szakaszon belül legfeljebb 6 dugós csatlakozó használható.
- Ne árnyékolják le fémtárgyak (pl. szerelvények) a Bluetooth-vevőkészülékét.
- Soha nem kapcsolható sorba 2 Bluetooth-vevőkészülék.
- Ne hajtsa be < 500 mm hajlítási sugárban a LED-fénykábeleket.
- Ne hajtsa be a LED-fénykábeleket oldalra, a peremek fölé.
- A hálózati adapter méretének illeszkednie kell a csatlakoztatott LED-fénykábelekhez.
- A rendszerelemeket úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen szükség a hosszabbítók vagy a csatlakozókábelek rövidítésére.
- Amennyiben a LED-rendszert Bluetooth-vevőkészülék nélkül használják, a hálózati csatlakozóaljzatnak be- és kikapcsolóval kell rendelkeznie.
- A hosszabbítókat csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok (pl. a termék élettartamának lejárta után) problémamentesen eltávolíthatók legyenek (visszaállítható elhelyezés).

### Nedves helyiségekbe történő beépítésre vonatkozó sajátosságok

Ha a LED-rendszert fürdőszobába vagy ideiglenesen nedvességnek kitett területekre kell beépíteni, a fentiekén kívül a következő feltételeknek is teljesülnie kell:

- Tartós megoldással meg kell akadályozni, hogy a nedvesség bejuthasson a LED-rendszer elemeibe.
- A használat helyén időszakosan lehetővé kell tenni a száradást.

### 4.2 Beépítés megtervezése

Beépítés előtt meg kell határozni, hol kerüljön beépítésre a hálózati adapter és a Bluetooth-vevőkészülék, hová kerüljenek a kábelek, és milyen rendszerelemeknek milyen helyzetben kell elhelyezkedniük.

A biztonságos és megbízható működés érdekében a következő kérdésekre „íggennel” kell válaszolni:



- A tervezett hálózati adapter lefedi a LED-fénykábelek teljesítményszükségletét?
- Az összes LED-modul elérhető elosztókkal és hosszabbítókkal?
- Ott, ahol nedvesség keletkezhet és ahol csatlakozókábelt kell csatlakoztatni, beépíthetők tömítőmandzsetták?

## 4.3 Rendszerelemek beépítése és csatlakoztatása

### Hálózati adapter rögzítése

Szakember

Védőfelszerelés

Szerszám


Felhasználandó anyag

**Burkoló**

**Védőkesztyű, munkavédelmi cipő**

**Csavarhúzó, (ütve-)fúró**

**Rögzítőcsavarok, szükség esetén 2 dübel**

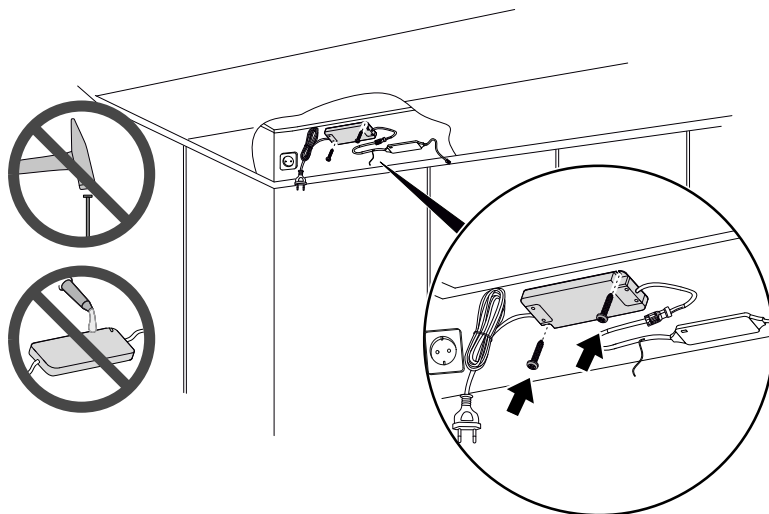

A hálózati adaptert az előírt helyzetben rögzíteni kell, nehogy pl. elcsússzon, és emiatt nyomást fejtsen ki a csatlakozókábelre.

1. A hálózati adaptert a rögzítési felülethez kell csavarozni.
  - > Ekkor a hálózati adapter az előírt helyzetben rögzül, és nem tud elcsúszni.

## Kábel elhelyezése

Szakember

Védőfelszerelés

Szerszám

**Burkoló****a beépítési helyzetnek megfelelő****a beépítési helyzetnek megfelelő**

Javasoljuk, hogy a hosszabbítókábeleket és az elosztókat építőlemezek mögött vagy védőcsövekben helyezze el. Az elhelyezést úgy kell megtervezni, hogy a meghatározott kábelhosszakkal el lehessen érni a megfelelő pozíciókat.

1. A hálózati adapter vagy a Bluetooth-vevőkészülék hosszabbítókábelét a LED-fénykábelek erre a célra szolgáló csatlakozási pontjaihoz kell elhelyezni.
2. Szükség esetén használjon 2-szeres elosztót.
  - > A LED-fénykábelek összes erre a célra szolgáló csatlakozási pontjánál csatlakozódugó van elhelyezve. A csatlakozódugó elosztókkal vagy hosszabbítókkal csatlakozik elektromosan a hálózati adapterhez.

## Fülke használata

Szakember


Védőfelszerelés

Szerszám

Felhasználandó anyag

**Burkoló****a beépítési helyzetnek megfelelő****a beépítési helyzetnek megfelelő****Fülke**

Az alábbi példán keresztül bemutatjuk, hogyan illeszthető be egy fülke szerelőlapokból álló falba. A fülkét mindenképp tartósan rögzítve, korszerű megoldással kell behelyezni és tömíteni. A tartós rögzítéshez különböző Schlüter® termékek kaphatók, amelyek azonban nem részei a csomagnak.

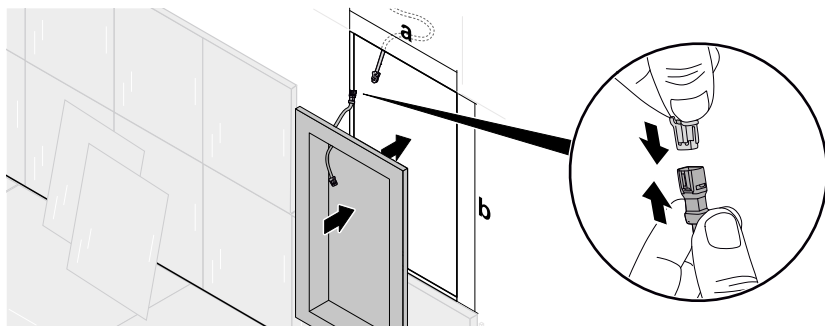

A fülke segítségével létrehozni kívánt sülyesztett polc kialakításához fontos, hogy a fülke külső felülete egy szintben helyezkedjen el a beépítéshez igénybe vett fallal. Közben a fülkébe épített átmenő aljzatnak mindig felfelé kell néznie beépítési helyzetben.

1. Helyezze rá a fülkét a szerelőlapra, és rajzolja be a körvonalát. A kivágás méreteinek (a x b) meg kell felelniük a fülke külső méreteinek.



2. Vágja ki a szerelőlapot a berajzolt körvonal mentén.
3. Vezesse a hosszabbítókábel szabad dugós csatlakozóját a kábelátvezető fülkén tervezett helyére.
4. Kösse össze a hosszabbítókábelt az átvezetőkábelrel a fülkén.
5. Helyezze be pontosan a fülkét a szerelőlapba és rögzítse a létrehozott kivágásnál.
  - > Az átvezetőkábel a csatlakoztatott hosszabbítókábelen keresztül csatlakozik a hálózati adapterhez. A fülke a helyére került és tartósan a szerelőlaphoz van rögzítve.
6. Nedves területen történő beépítésnél: Ragassza rá a külső perem körüli illesztésekre a mellékelt KERDI tömítőmandzsettát Schlüter®-KERDI-COLL-L ragasztó használatával.

## Tömítőmandzsetta elhelyezése


Szakember

Burkoló

Védőfelszerelés

Védőkesztyű

Nedves területen történő beépítésnél ragassza rá a külső perem körüli illesztésekre a mellékelt KERDI tömítőmandzsettát Schlüter®-KERDI-COLL-L ragasztó használatával.

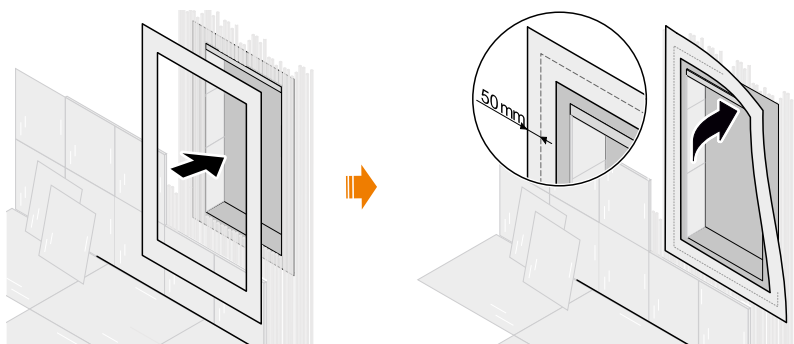

1. Győződjön meg arról, hogy a fülke tartósan rögzítve van a beépítési helyen.
2. Győződjön meg arról, hogy valamennyi összekötő elem egy szintben van a fülke felületével.
3. Helyezze el a tömítőmandzsettát úgy, hogy az mindkét oldalon kb. 5 cm-rel fedje a körbefutó fugát. Közben ügyeljen arra, hogy a tömítőmandzsettát a körbefutó fugával párhuzamosan ragassza fel a Schlüter®-KERDI-COLL-L segítségével.
  - > A tömítőmandzsetta teljesen lefedi a körbefutó fugát. A tömítőmandzsetta mindkét oldalon kb. 5 cm-rel fedi a körbefutó fugát.

## A LED-modul beépítési mélységének meghatározása

Szakember


Burkoló

Védőfelszerelés

Védőkesztyű

Szerszám

Tapétavágó kés

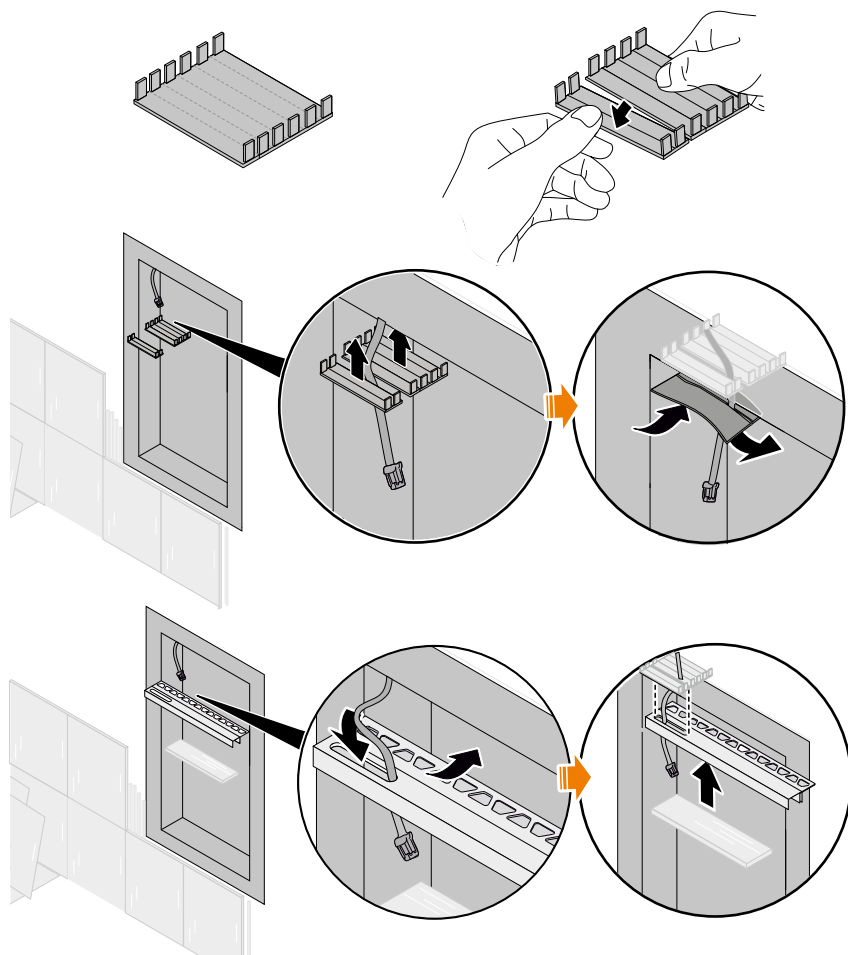

A tartóprofil helyzete az átmenő aljzat fedelének megfelelő elválasztási pontok egyikénél történő elvágásával határozható meg. Az átmenő aljzat elvágott részeinek behelyezésével rés alakítható ki. A rés helyzete meghatározza azt a mélységet, amennyire a tartóprofil a fülkébe süllyeszthető.

1. Helyezze be a fedelet az átmenő aljzatba, és húzza előre ütközésig.
2. Helyezze el a tartóprofil a kívánt mélységben.
3. Tegyen jelölést a fedélén lévő kábelyilás elülső oldalára.



4. Vágja el az átmenő aljzat fedelét azon az elválasztási ponton, amelyik a jelöléshez legközelebb esik.
  - > Az átmenő aljzat fedele el van vágva a megfelelő ponton. Ha mindkét részt behelyezi az átmenő aljzatba, akkor kialakítható egy rés a részek között. Ott keletkezik rés, ahol a kábelyílás helye lesz a tartóprofilban.
5. Vágja ki az átmenő kábel nyílását a KERDI szalagon.
6. Vezesse át az átmenő kábelt a KERDI szalagon kivágott nyíláson.
7. Ragassza fel a KERDI szalagot az elvágott átmenő aljzatra úgy, hogy a kialakított nyílás a rés területén legyen.
  - > A kábel számára kialakított nyílással ellátott KERDI szalag tömíti az átmenő aljzatot a félbevágott fedéllel együtt. A felragasztott KERDI szalag megakadályozza a csemperasztó bejutását.

## LED-modul beépítése a fülkébe (RGB+W-LED)

Szakember

**Burkoló**

Védőfelszerelés

**Védőkesztyű**

Szerszám

**a beépítési helyzetnek megfelelő**

A fülke és a szerelőlap tartós egymáshoz rögzítését követően kerülhet sor a tartóprofilok csempézésére és a LED-fénykábel csatlakoztatására. Az átmenő aljzat fedele szétválasztható. Ezáltal a tartóprofil különböző mélységekben kicsempézhető. Közben fontos, hogy a tartóprofil kábelyílása mindig hozzáférést biztosítson az átmenő aljzathoz. Az RGB+W-LED-fénykábeleket úgy kell rövidebbre vágni, hogy egy szintben legyenek a fülke oldalfalainak csempézett felületével. Közben feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a LED-fénykábel egyik végét 10 mm-nél hosszabban nem szabad levágni. A LED-fénykábel végleges behelyezése előtt érdemes ellenőrizni a működést.



### MEGJEGYZÉS

Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a csempe és a ragasztó együtt ne legyen vastagabb 10 mm-nél. Nagyobb vastagság esetén még a rövidebbre vágott LED-fénykábel sem helyezhető be teljes mértékben.




### FIGYELMEZTETÉS!

#### A vágás során keletkező tömítetlenségek általi sérülésveszély!

Az RGB+W-LED-fénykábelek megfelelő túréstartományokon kívül (végenként kb. 10 mm) eső lerövidítése esetén nem garantálható a tömítő funkció. Ez rövidzárlathoz, tűzhoz vagy áramütéshez vezethet.

- A LED-fénykábel minden egyes vége legfeljebb 10 mm-rel vágható rövidebbre.
- A LED-fénykábelek már rövidebbre vágott végeit nem szabad újból rövidebbre vágni.
- A LED-szalag kizárólag 90°-os szögben vágható le.

1. Szükség esetén igazítson a tartóprofil tervezett helyzetén „A LED-modul beépítési mélységének meghatározása”, 403. oldal.
2. Vezesse át az átmenő kábelt a tartóprofil kábelnyílásán.
3. Ággyazza a tartóprofilat ragasztóba.
4. Csempézzé ki a tartóprofilat.
5. Csempézzé le a fülke oldalfalait. **Közben ügyeljen arra, hogy a csempe és a ragasztó együtt ne legyen vastagabb 10 mm-nél.**
6. Győződjön meg arról, hogy nincsenek LED-fénykábelek a tartóprofilokban.
7. Korszerű eljárással végezze el a tartóprofil fugázását.
8. Távolítsa el a tartóprofilba bekerült fugázóhabarcs- és csemperagasztó-maradványokat.
  - > A tartóprofilok teljesen ki vannak fugázva, és a LED-fénykábelek tartóján nincs fugázóhabarcs és csemperagasztó.
9. Mérje meg a csempe és a ragasztó vastagságát mindkét oldalon.
10. Vágja rövidebbre csatlakozókábel nélkül a LED-fénykábel végét a mérési eredmény szerint.
11. Vágja rövidebbre csatlakozókábellel együtt a LED-fénykábel végét a mérési eredmény szerint.
12. Dugós csatlakozóval kösse össze a LED-fénykábelt és a csatlakozókábelt az átmenő aljzatban. Ellenőrizze, hogy teljesen a helyükre kattantak-e.
13. Dugja be a hálózati adapter hálózati csatlakozóját.
  - > A LED-fénykábel féhéren világít.
14. Amennyiben a LED-szalag a leírtak szerint működik, folytassa a munkát a 12. lépéssel. Ellenkező esetben húzza ki a hálózati adaptert, és előbb hárítsa el a hibát (» „Lehetséges hibák”, 414. oldal), majd kezdje újra a 9. lépést.
15. Illessze a helyére a LED-fénykábel csatlakozókábel nélküli végét a fülke oldalfalának csempézett felületével egy szintben, majd nyomja be.
16. Nyomja be a LED-fénykábelt teljes hosszában. Közben dugja be a csatlakozókábelt az átmenő aljzatba.
17. Hosszirány mentén nyomja be a LED-fénykábelt a tartóprofilba. Közben vezesse be a csatlakozókábelt és a dugós csatlakozót a kábelnyíláson keresztül az átmenő aljzatba, majd teljes mértékben tolja be az átmenő aljzatba.
  - > A LED-fénykábel teljes hosszában teljesen be van nyomva a tartóprofilba.A LED-szalag csatlakozókábele, valamint a LED-szalag és az átmenő kábel közötti dugós csatlakozó teljes egészében az átmenő aljzatban helyezkedik el. Az alkalmazott LED-szalag tömíti a kábelnyílást a bejutó nedvességgel szemben.

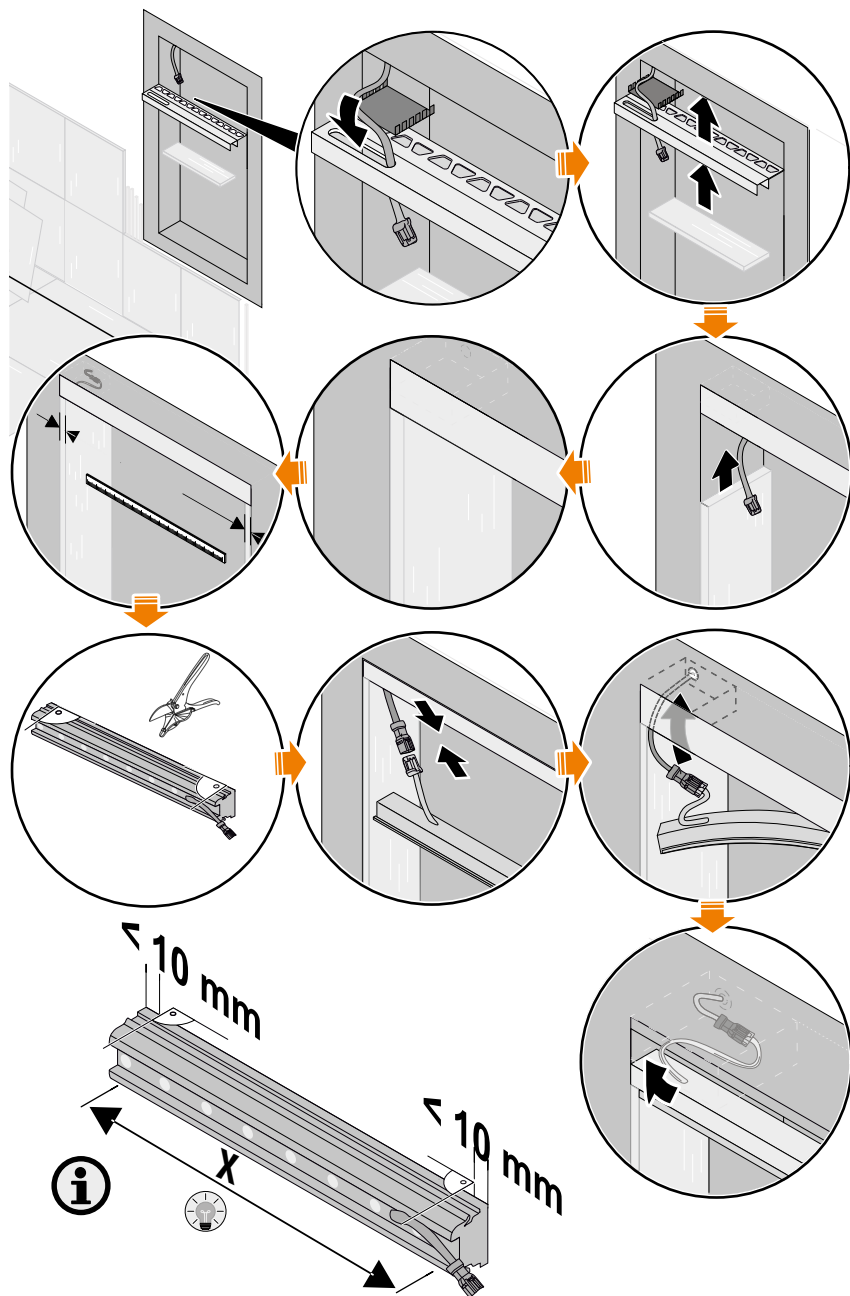

## LED-modul beépítése a fülkébe (W-LED)

Szakember

Burkoló

Védőfelszerelés


Védőkesztyű

Szerszám

a beépítési helyzetnek megfelelő

A fülke és a szerelőlap tartós egymáshoz rögzítését követően kerülhet sor a tartóprofilok csempézésére és a LED-fénykábel csatlakoztatására.

1. Szükség esetén igazítson a tartóprofil tervezett helyzetén „A LED-modul beépítési mélységének meghatározása”, 403. oldal.
  2. Vezesse át az átmenő kábelt a tartóprofil kábelnyílásán.
  3. Ágyazza a tartóprofilra ragasztóba.
  4. Csempézzé ki a tartóprofilot. Közben különösen fontos az átmenő aljzat korszerű tömítése.
  5. Nyomja be a LED-fénykábel a tartóprofil végével egy szintben a tartóprofilba.
  6. Dugós csatlakozóval kösse össze a LED-fénykábel és a kiálló átmenő kábelt.
  7. Hosszirány mentén nyomja be a LED-fénykábel a tartóprofilba. Közben vezesse be a csatlakozókábelt és a dugós csatlakozót a kábelnyíláson keresztül az átmenő aljzatba, majd teljes mértékben tolja be az átmenő aljzatba.
    - > A LED-fénykábel teljes hosszában teljesen be van nyomva a tartóprofilba.A LED-fénykábel csatlakozókábele, valamint a LED-szalag és az átmenő kábel közötti dugós csatlakozó teljes egészében az átmenő aljzatban helyezkedik el.
- Az alkalmazott LED-fénykábel tömíti a kábelnyílást a bejutó nedvességgel szemben.

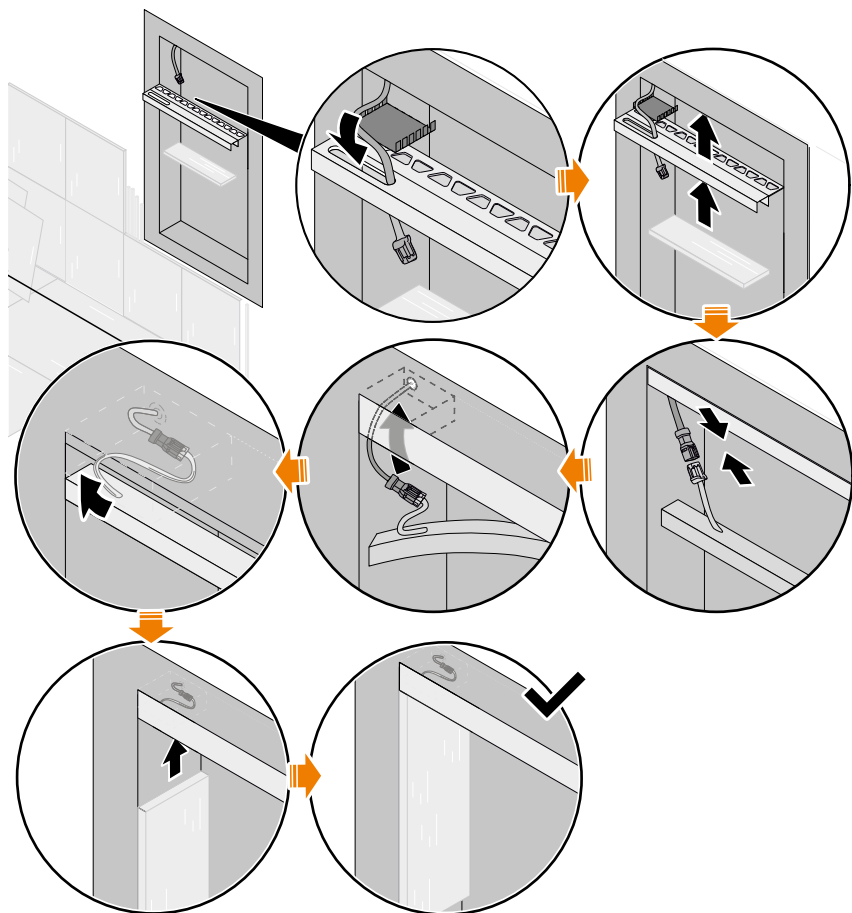

## Rendszerelemek elektromos csatlakoztatása

Szakember

Burkoló

Védőfelszerelés

**Védőkesztyű**

A LED-rendszer alkotóelemeinek elektromos összeköttetése dugós csatlakozókon keresztül van megoldva. Az alábbiakban példaként a rendszerelemek csupán egy lehetséges kombinációját mutatjuk be.

1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter csatlakozója nincs bedugva.
2. Opcionális: Kösse össze a Bluetooth-vevőkészüléket a hálózati adapterrel.
3. Opcionális: Kösse össze a Bluetooth-vevőkészüléket 2-szeres elosztóval.
4. Opcionális: Kösse össze a hosszabbítókábelt a Bluetooth-vevőkészülékkel vagy 2-szeres elosztóval.
  - > A hálózati adapter és a csatlakoztatott rendszerelemek valamennyi dugós csatlakozója csatlakoztatva van és teljesen rögzült. A fülke átmenő kábele elektromosan össze van kötve a hálózati adapterrel. A fülkén belüli LED-modul elektromosan csatlakoztatva van.



## 5 KERDI-BOARD-NLT fülkekészlet kezelése

### 5.1 Ki kezelheti a terméket?

A KERDI-BOARD-NLT fülke speciális képzettség hiányában is kezelhető. Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett kezelhetik a LED-rendszert.

### 5.2 W-LED-modulok kezelése Bluetooth-vevőkészülék nélkül

Ha nincs Bluetooth-vevőkészülék, a LED-fénykábeleket csak akkor lehet be- és kikapcsolni, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van egy kapcsolható dugaszolóaljzathoz. A dugaszolóaljzat kapcsolása a csatlakoztatott LED-fénykábeleket is kapcsolja.

### 5.3 LED-modulok kezelése

#### Kiválasztás a kedvencekből

A kedvencekről

A kedvencek a LED-fénykábelek világítási tulajdonságait tartalmazó, kiválasztható beállítá-sok. A Bluetooth-vevőkészüléket előre beállított kedvencekkel szállítjuk. Összesen 16 tárhely áll rendelkezésre a kedvencek számára.

Kedvencek a W-Bluetooth-vevőkészülék esetében

A W-Bluetooth-vevőkészülék lehetővé teszi a különböző fényerőértékek kedvencekből történő kiválasztását. Kiszállításkor 4 kedvenc fényerő van beállítva, melyek értéke 4% és 100% közötti.

Kedvencek az RGB+W-Bluetooth-vevőkészülék esetében

A 2700 és 6500 K közötti színhőmérsékletű 4 fehér árnyalaton kívül az RGB+WLED-fénykábelek esetében (a kiszállításkori állapotban) az alapszínek és különböző kevert árnyalatok választhatók ki. Összesen 12 tárhely áll rendelkezésre a kedvencek számára.

Kedvencek módosítása

A kedvencek módosításához egy olyan mobilkészüléket kell csatlakoztatni a vevőkészülékhez, amelyre telepítették a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazást » „Kezelés Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazáson keresztül”, 411. oldal.

#### Kezelés rádiófrekvenciás távirányítóval

A rádiófrekvenciás távirányítóval a Bluetooth-vevőkészülékhez csatlakoztatott összes LED-fénykábel egyszerre vezérelhető. Ehhez be kell programozni a Bluetooth-vevőkészüléket a rádiófrekvenciás távirányítón » „Rádiófrekvenciás távirányítók beprogramozása”, 412. oldal. Kiszállításkor a készletben lévő Bluetooth-vevőkészülék és rádiófrekvenciás távirányító már be van programozva.

## LED-fénykábelek be- és kikapcsolása rádiófrekvenciás távirányítóval


A BE/KI gomb megnyomásakor a Bluetooth-vevőkészülékhez csatlakoztatott összes LED-fénykábel be- vagy kikapcsol.

## Kedvencek kiválasztása rádiófrekvenciás távirányítóval

A kedvencek között a FEL és LE gombokkal lehet lépkedni. A kedvenceken nem lehet körbemenni, azaz az első kedvencről nem lehet közvetlenül az utolsó kedvence lépni, és fordítva, az utolsóról sem lehet közvetlenül az elsőre váltani.


## Kezelés Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazáson keresztül

### Bluetooth-párosítás aktiválása a Bluetooth-vevőkészüléken

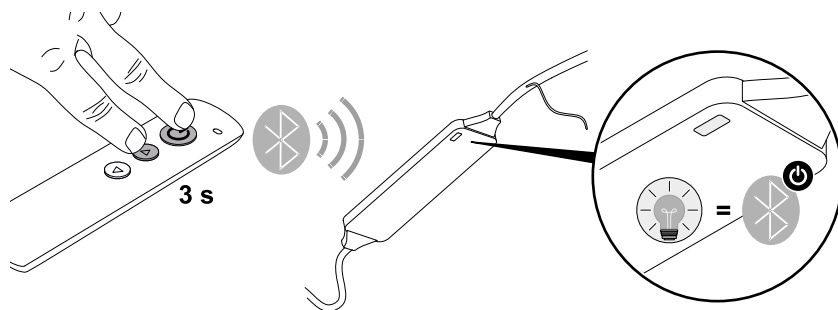

Annak érdekében, hogy Bluetooth-kapcsolatot lehessen létrehozni a Bluetooth-vevőkészülék és egy mobilkészülék között (Bluetooth-párosítás), aktiválni kell a Bluetooth-funkciót a rádiófrekvenciás távirányítóval. Ahhoz, hogy a Bluetooth-vevőkészüléket mobilkészülekről lehessen vezérelni, telepíteni kell a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazást » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL”, 398. oldal.

1. Ellenőrizze, hogy a leírtak szerint csatlakozik-e a dugós csatlakozón keresztül a hálózati adapter és a Bluetooth-vevőkészülék.
2. Dugja a hálózati adapter hálózati kábelét az erre a célra előkészített dugaszolóaljzatba.
3. Tartsa nyomva egyszerre kb. 3 másodpercig a rádiófrekvenciás távirányító BE/KI és FEL gombját.
  - > A Bluetooth-vevőkészülék állapotjelző LED-je kéken villog. Ekkor a Bluetooth-vevőkészülék 90 másodpercig készen áll egy Bluetooth-kapcsolat létrehozására.
4. Amint megszűnik a Bluetooth-vevőkészülék állapotjelző LED-jének villogása, engedje el a BE/KI és a FEL gombot.
  - > A Bluetooth-képes mobilkészülék megtalálja a Bluetooth-vevőkészüléket.
5. Telepítse a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazást a végberendezés gyártójának utasításai szerint.

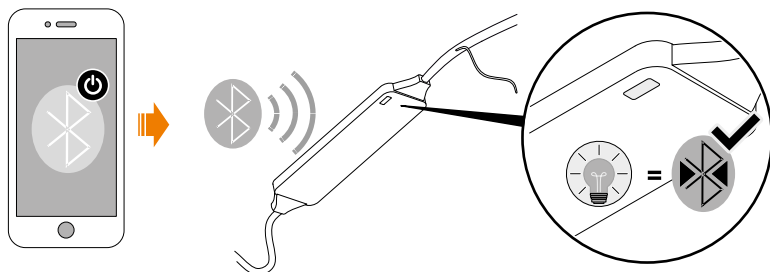

6. Hozza létre a Bluetooth-kapcsolatot a mobilkészülék és a Bluetooth-vevőkészülék között a mobilkészülék gyártója utasításainak megfelelően.
- > Ekkor a mobilkészülék és a Bluetooth-vevőkészülék között Bluetooth-összeköttetés jön létre. Ilyen esetben a LED-rendszer vezérelhető a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazással.



#### FIGYELMEZTETÉS!

Feltétlenül vegye figyelembe a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazás utasításait!

## 5.4 Rádiófrekvenciás távirányítók beprogramozása

Kiszállításkor a csomagban lévő rádiófrekvenciás távirányító már be van programozva. Ahhoz, hogy a Bluetooth-vevőkészüléket további rádiófrekvenciás távirányítókról is vezérelni lehessen, először be kell programozni a távirányítókat. Az alábbiakban leírtakat alkalmazhatja akkor is, ha a kiszállított rádiófrekvenciás távirányító elveszti a kapcsolatot, és újra kell programozni.




#### MEGJEGYZÉS

Ha az alábbiakban szereplő 4. pontot egynél többször végzi el, a vevőkészülék az összes addig beprogramozott rádiófrekvenciás távirányítóval elveszíti a kapcsolatot.


- Rádiófrekvenciás távirányítónként csak egyszer végezze el a 4. lépést.

1. Szüntesse meg a hálózati adapter áramellátását, húzza ki a hálózati kábelt.
2. Ellenőrizze, hogy a leírtak szerint csatlakozik-e a dugós csatlakozón keresztül a hálózati adapter és a Bluetooth-vevőkészülék.
3. Dugja a hálózati adapter hálózati kábelét az erre a célra előkészített dugaszolóaljzatba.

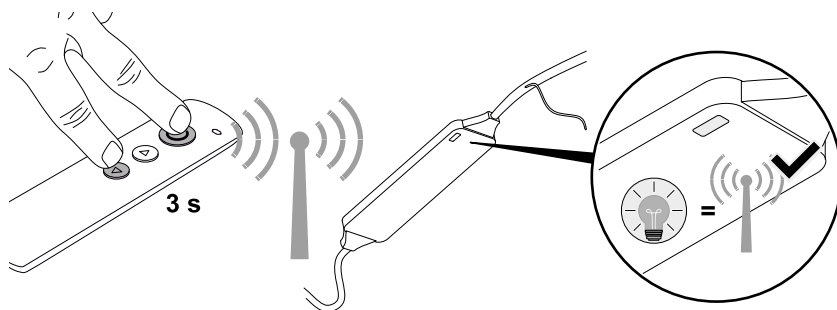

4. Tartsa nyomva egyszerre kb. 3 másodpercig a rádiófrekvenciás távirányító BE/KI és LE gombját.
  - > A Bluetooth-vevőkészülék állapotjelző LED-je villog, mialatt a rádiófrekvenciás távirányító mentésre kerül a Bluetooth-vevőkészülékben.
5. Amint megszűnik a Bluetooth-vevőkészülék állapotjelző LED-jének villogása, engedje el a BE/KI és a LE gombot.
  - > A rádiófrekvenciás távirányító programozása kész. Innentől az újonnan beprogramozott rádiófrekvenciás távirányítóval vezérelhető a Bluetooth-vevőkészülék.

## 5.5 Elemcsere

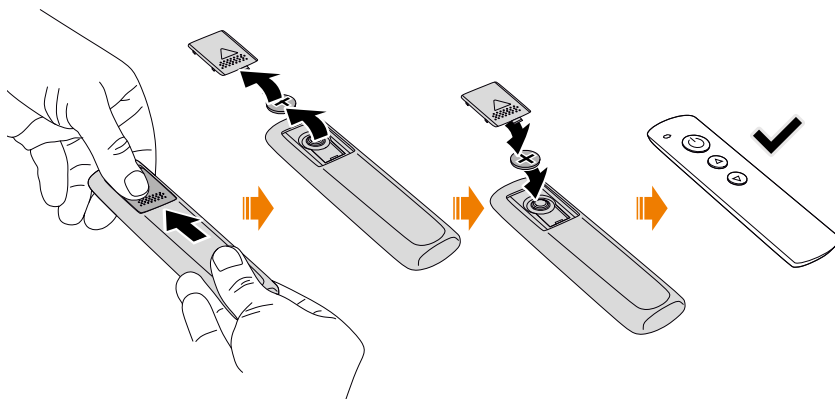

Az üres elemet (> „Elem műszaki adatai”, 419. oldal) az ábrának megfelelően cserélje ki.



## 6 Hibaelhárítás

### 6.1 Szervizünk készsággel áll rendelkezésére

Ha kérdése van kezeléssel kapcsolatban, vagy műszaki probléma adódna, szervizünk készsággel áll rendelkezésére:

Schlüter-szervizcsapat

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

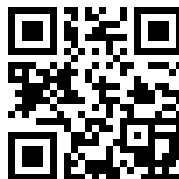

### 6.2 Lehetséges hibák

| A hiba leírása                | Ok                                              | Helyreállítás                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem világítanak a LED-modulok | A hálózati dugaszolóaljzat nem kap áramot       | Villamossági szakemberrel csatlakoztassa a hálózati dugaszolóaljzatot az áramellátáshoz.              |
|                               | Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter         | Csatlakoztassa a hálózati adaptert.                                                                   |
|                               | Ki van kapcsolva a kapcsolható dugaszolóaljzat  | Kapcsolja be a kapcsolható dugaszolóaljzatot.                                                         |
|                               | Meghibásodott a hálózati adapter                | Cserélje ki a hálózati adaptert egy újra. Ne javítsa meg saját kezűleg!                               |
|                               | Nincs csatlakoztatva az összes dugós csatlakozó | Csatlakoztassa az összes dugós csatlakozót » „Rendszerelemek elektromos csatlakoztatása”, 409. oldal. |
|                               | A Bluetooth-vevőkészülék ki van kapcsolva       | Kapcsolja be a rádiófrekvenciás távirányítóval vagy a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazással.      |
|                               | Túl van terelve a hálózati adapter              | Használjon megfelelő teljesítményű hálózati adaptert.                                                 |
|                               | Meghibásodott a Bluetooth-vevőkészülék          | Cserélje ki a Bluetooth-vevőkészüléket.                                                               |
|                               | Nem teljesülnek a beépítés alapfeltételei       | Vegye figyelembe a beépítés alapfeltételeit » „Beépítési feltételek”, 399. oldal.                     |

| A hiba leírása                                              | Ok                                                                             | Helyreállítás                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem világítanak a LED-modulok                               | Nedvesség jutott az áram alatt lévő rendszerelemekbe vagy dugós csatlakozókba  | Minden rendszerelemet szárazon kell tartani, teljesen meg kell szárítani, és víz újbóli bejutását tartósan meg kell akadályozni. Cserélje ki a sérült rendszerelemeket. |
|                                                             | Dugós csatlakozó még le van választva                                          | Csatlakoztassa megfelelően az összes előírt dugós csatlakozót. Ellenőrizze, hogy teljesen a helyükre kattantak-e.                                                       |
| Nem működik a rádiófrekvenciás távirányító                  | Lemerült az elem                                                               | Cserélje ki az elemet.                                                                                                                                                  |
|                                                             | Megszakadt a kapcsolat a rádiófrekvenciás távirányító és a vevőkészülék között | Programozza újra a távirányítót » „Rádiófrekvenciás távirányító beprogramozása”, 412. oldal.                                                                            |
|                                                             | Meghibásodott a rádiófrekvenciás távirányító                                   | Cserélje ki a rádiófrekvenciás távirányítót.                                                                                                                            |
|                                                             | Meghibásodott a Bluetooth-vevőkészülék                                         | Cserélje ki a Bluetooth-vevőkészüléket.                                                                                                                                 |
|                                                             | Törölték a kedvencek.                                                          | Hozza létre újra a kedvenceket a Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazással » „Kezelés Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL alkalmazáson keresztül”, 411. oldal.                  |
| A mobilkészülék nem kapcsolódik a Bluetooth-vevőkészülékhez | Nincs aktiválva a Bluetooth-funkció a Bluetooth-vevőkészüléken                 | Bluetooth-párosítás aktiválása a Bluetooth-vevőkészüléken » „Bluetooth-párosítás aktiválása a Bluetooth-vevőkészüléken”, 411. oldal.                                    |
|                                                             | Ki van kapcsolva a Bluetooth-funkció a mobilkészüléken                         | Aktiválja a Bluetooth-funkciót a mobilkészüléken a készülék gyártója utasításainak megfelelően.                                                                         |
|                                                             | A mobilkészülék hangereje le van némítva                                       | Növelje a hangerőt.                                                                                                                                                     |



## 7 Az elhasznált termék kezelése



### **VESZÉLY!**

#### **Az elektromos áram alatt álló alkatrészek szétszerelése általi életveszély!**

Ha leszereli a rendszerelemeket, különösképpen a hálózati adaptert - mielőtt azok áram alatt vannak - az életveszélyes áramütéssel járhat.

- Mielőtt leszerelné a hálózati adaptert, húzza ki a hálózati csatlakozót.

### 7.1 Használat utánra vonatkozó tudnivalók

Ha nem kívánja többé használni a KERDI-BOARD-NLT-fülkét, minden esetben le kell azt választani az áramellátásról.

1. Húzza ki a hálózati adapter hálózati csatlakozóját.
  - > Ilyenkor a hálózati adapter már nem áll áram alatt, és az összes csatlakoztatott rendszerelem tartósan feszültségmentes.

### 7.2 Rendszerelemek kiszérése

Ha ki kell szerelni a KERDI-BOARD-NLT-fülkét, javasoljuk, hogy a rendszerprofilokat hagyja beépített állapotban. A LED-fénykábelek cseréjéhez különböző Schlüter®-megoldások állnak rendelkezésre. Kiszéréskor ügyeljen a következő pontokra:

- A kábelátvezetőket (pl. tömítőmandszettát) ismét tömíteni kell a kiszérést követően.
- A hálózati adapter és a Bluetooth-vevőkészülék nem maradhat tartósan beépítve.

### 7.3 Hulladékkezelés



#### **KÖRNYEZETVÉDELEM**

A KERDI-BOARD-NLT-fülke rendszerelemei értékes nyersanyagokat tartalmaznak, melyek közül némelyik nem kerülhet feldolgozás nélkül a környezetbe.

- Soha ne dobja a rendszerelemeket a háztartási hulladékba.
- Vegye figyelembe a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásokat. A hulladékkezelést erre szakosodott üzemekkel végeztesse.
- A rádiófrekvenciás távirányító elemének hulladékkezelése során vegye figyelembe a Műszaki adatok című részben (» „Elem műszaki adatai”, 419. oldal



- Nem háztartási hulladék
- Külön hulladékkezelést igénylő elemeket tartalmaz

## 8 Műszaki adatok

### 8.1 Hálózati adapter műszaki adatai

Mindig olyan hálózati adaptert kell választani, amely lefedi a csatlakoztatott LED-fénykábelek teljesítményszükségletét amellet, hogy a teljesítménytartalék nem csökken az alsó határérték alá.

| Cikksz.                                          | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Teljesítmény,<br>max. [W]                        | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Bemeneti teljesít-<br>mény, max. [W]             | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Teljesítmény,<br>min. [W]                        | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Kimeneti áram,<br>max. [A]                       | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Méretek<br>(ho x szé x ma)<br>[mm]               | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Teljesítményté-<br>nyező                         | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Teljesítménytár-<br>talék, min. [%]              | 10%               |                   |                   |                   |                    |
| Hálózati feszült-<br>ség, primer oldal<br>[V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Hálózati frekven-<br>cia [Hz]                    | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Kimeneti feszült-<br>ség [V AC]                  | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Csatlakozótípus,<br>bemenet                      | Euro csatlakozó   |                   |                   |                   |                    |
| Csatlakozótípus,<br>kimenet                      | Plug-and-play     |                   |                   |                   |                    |
| Kábelhossz,<br>kimenet [cm]                      | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Környezeti hő-<br>mérséklet                      | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |



## 8.2 Bluetooth-vevőkészülék műszaki adatai

| Cikksz.                                        | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Teljes terhelés, max. [W]                      | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatibilis LED-fénykáb-<br>belek             | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Vételi frekven-<br>cia, ISM-sáv<br>[MHz]       | 433                    |                                     |
| Vételi frekven-<br>cia, Bluetooth<br>[GHz]     | 2,4                    |                                     |
| Sugárzási<br>frekvencia,<br>Bluetooth<br>[GHz] | 2,4                    |                                     |
| Adóteljesít-<br>mény [dBm]                     | 2 – 7                  |                                     |
| Méretek (ho x<br>szé x ma) [mm]                | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Tömeg [g]                                      | 33                     |                                     |
| Csatlakozótí-<br>pus, bemenet                  | Plug-and-play          |                                     |
| Védelmi szint                                  | IP63                   |                                     |

## 8.3 Rádiófrekvenciás távirányító műszaki adatai

| Cikksz.                         | Adó<br>(Cserealkatrész száma: 290068) |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Sugárzási frek-<br>vencia [MHz] | 433,92                                |
| Méretek (ho x<br>szé x ma) [mm] | 122 x 35 x 9                          |
| Tömeg [g]                       | 38                                    |
| Hatótávolság,<br>max. [m]       | 10                                    |
| Elem típusa                     | CR2032                                |

## Elem műszaki adatai

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cikksz.          | -         |
| Típus            | CR2032    |
| Feszültség [V]   | 3         |
| Kapacitás [mAh]  | 210 – 230 |
| Vegyi összetétel | Li Mn     |

## 8.4 LED-fénykábelek műszaki adatai

### LED-fénykábelek, 3000 K (fehér)

| Cikksz.                                       | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Hossz [m]                                     | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Névleges teljesítményfelvétel, teljes** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Teljesítményfelvétel, teljes [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Fényáram [lm/m]                               | 266       | 265       | 267       |
| Áramfelvétel [A]                              | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Fényhőmérséklet* [K]                          | 3000      |           |           |

\*A megfelelő fülkével használható.

\*\*A pontos névleges teljesítmény a hőmérséklettől és a hálózati adapter speciális viselkedésétől függ.



## LED-fénykábelek, 4900 K (fehér)

| Cikksz.                                        | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Hossz [m]                                      | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Névleges teljesítmény-felvétel, teljes [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Teljesítmény-felvétel, teljes [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Fényáram [lm/m]                                | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Áramfelvétel [A]                               | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Fényhőmérséklet* [K]                           | 4900      |           |           |

\*A megfelelő fülkével használható.

\*\*A pontos névleges teljesítmény a hőmérséklettől és a hálózati adapter speciális viselkedésétől függ.

## LED-fénykábelek (RGB+W)

| Cikksz.                                      | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Hossz [m]                                    | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Névleges teljesítmény-felvétel, teljes [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Teljesítmény-felvétel [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Teljesítmény-felvétel [Teljes]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Fényáram [lm/m]                              | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Fényhőmérséklet* [K]                         | 2700      |           |           |

\*A megfelelő fülkével használható.

\*\*A beépített fehér LED-ekre vonatkozik.

## Supplerende oplysninger

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige sikkerhedsrelevante oplysninger om håndteringen af **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT**-nicher (i det følgende også kaldet „LED-system“).

Læs denne betjeningsvejledning helt igennem, før LED-systemet eller enkelte systemkomponenter anvendes.

Opbevar denne betjeningsvejledning, så den er til rådighed med henblik på senere læsning.

## Producent og udgiver

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
TYSKLAND  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Dine erfaringer med produktet

Vi arbejder hele tiden på at forbedre sikkerheden og pålideligheden for vores produkter. Hvis der opstår uforudsete hændelser i forbindelse med håndteringen af LED-systemet, beder vi dig om at informere os om dette.



|          |                                                                    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Om denne betjeningsvejledning</b>                               | <b>425</b> |
| 1.1      | Hvad rummer denne betjeningsvejledning?                            | 425        |
| 1.2      | Dit individuelle leveringsomfang                                   | 425        |
| 1.3      | Hvem henvender denne betjeningsvejledning sig til?                 | 425        |
| 1.4      | Elektrisk installation (stikkontakt)                               | 426        |
| 1.5      | Symbolforklaring                                                   | 426        |
| <b>2</b> | <b>Sikkerhed</b>                                                   | <b>428</b> |
| 2.1      | Bestemmelsesmæssig anvendelse                                      | 428        |
| 2.2      | Forudsigelig fejlbrug                                              | 428        |
| 2.3      | Restrisici                                                         | 429        |
| <b>3</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-nichesættet</b>                                 | <b>431</b> |
| 3.1      | Samlet system                                                      | 431        |
| 3.2      | Systemkomponenter                                                  | 432        |
| <b>4</b> | <b>Montering og tilslutning af<br/>KERDI-BOARD-NLT-nichesættet</b> | <b>437</b> |
| 4.1      | Monteringsforudsætninger                                           | 437        |
| 4.2      | Planlægning af montering                                           | 437        |
| 4.3      | Montering og forbindelse af komponenter                            | 438        |
| <b>5</b> | <b>Betjening af KERDI-BOARD-NLT-nishesættet</b>                    | <b>448</b> |
| 5.1      | Hvem må betjene?                                                   | 448        |
| 5.2      | Betjening af W-LED-moduler uden Bluetooth-modtager                 | 448        |
| 5.3      | Betjening af LED-modulerne                                         | 448        |
| 5.4      | Indlæring af trådløse fjernbetjeninger                             | 450        |
| 5.5      | Udskiftning af batteri                                             | 451        |

|          |                                            |            |
|----------|--------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Afhjælpning af fejl</b>                 | <b>452</b> |
| 6.1      | Vores service hjælper dig                  | 452        |
| 6.2      | Mulige fejl                                | 452        |
| <b>7</b> | <b>Efter afsluttet anvendelse</b>          | <b>454</b> |
| 7.1      | Overhold følgende ved afsluttet anvendelse | 454        |
| 7.2      | Afmontering af systemkomponenter           | 454        |
| 7.3      | Bortskaffelse                              | 454        |
| <b>8</b> | <b>Tekniske data</b>                       | <b>455</b> |
| 8.1      | Tekniske data for strømforsyning           | 455        |
| 8.2      | Tekniske data for Bluetooth-modtager       | 456        |
| 8.3      | Tekniske data for trådløs fjernbetjening   | 456        |
| 8.4      | Tekniske data for LED-slanger              | 457        |



# 1 Om denne betjeningsvejledning

## 1.1 Hvad rummer denne betjeningsvejledning?

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, ved hjælp af hvilke personer med bestemt forudgående kendskab kan håndtere Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nicher. Oplysningerne og anvisningerne, der findes i denne betjeningsvejledning, forudsætter den kvalifikation (» „Flisemontør“ på side 424), der beskrives i det følgende. Denne betjeningsvejledning gør det ikke muligt for en lægmand at udføre faglig korrekt montering og tilslutning, da den ikke formidler grund- eller fagkundskaber.

## 1.2 Dit individuelle leveringsomfang

Denne betjeningsvejledning beskriver Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nicherne. Samtlige beskrevne komponenter er ikke nødvendigvis inkluderet i et individuelt leveringsomfang. Det individuelle leveringsomfang fremgår af henvisningerne på emballagen.

Nichesættet leveres med følgende grundkomponenter:

- Niche med tætnet kabelgennemføring og tætningsmanchet
- LED-modul (LED-slange + holdeprofil)
- Kabler (3 m)
- Strømforsyning (15 W)
- Udvalgte sæt inkl. Bluetooth-modtager med trådløs fjernbetjening

## 1.3 Hvem henvender denne betjeningsvejledning sig til?

Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer med den kvalifikation, der beskrives i det følgende:

### Flisemontør

I kraft af sin uddannelse, erhvervserfaring og regelmæssige videreuddannelse er flisemontøren i stand til at lægge og anbringe gulv- og vægbelægninger i opholdsrum og rum, hvor der midlertidigt er fugtige omgivelsesbetingelser, på en måde, som er i overensstemmelse med det seneste tekniske niveau. I den forbindelse undgår flisemontøren umiddelbare og middelbare risici, eftersom vedkommende arbejder iht. retningslinjerne i gældende regelsæt.

Især i kraft af sit fagspecifikke kendskab til nationale love, forskrifter og standarder kan flisemontøren dermed sørge for, at fejl i forbindelse med lægningen og materialeanvendelsen undgås. Hermed kan flisemontøren fjerne kilder til ulykker og dermed undgå personskader. I kraft af sit faglige kendskab til materialer og teknikker samt evnen til at anvende dette faglige kendskab i praksis kan vedkommende desuden forhindre skader og følgeskader på byggematerialet.

Nødvendige kundskaber for flisemontøren:

- faglig korrekt lægning af fliser (også i badeværelser og fugtrum)
- sikker håndtering af elektriske værktøjer (f.eks. slagboremaskine)
- tilskæring, herunder geringssnit, af profiler i metal
- valg af kompatible materialekombinationer mellem klæbere, væg- og gulvbelægninger samt metalprofiler.

## 1.4 Elektrisk installation (stikkontakt)



### **FARE!**

#### **Livsfare, når der arbejdes med netspænding!**

LED-systemet er beregnet til tilslutning til en stikkontakt. Netspænding er livsfarlig. Hvis utilstrækkeligt kvalificerede personer udfører arbejde på komponenter, der tilføres netspænding, kan det medføre dødelige elektriske stød.

- Anvend kun LED-systemet, hvis der er en færdigt installeret stikkontakt til rådighed.
- Udfør aldrig egenrådigt arbejde på komponenter, der tilføres netspænding.
- Kontrollér altid før montering af LED-systemet, at der er adgang til en stikkontakt (evt. omstillelig), som er tilsluttet i overensstemmelse med det seneste tekniske niveau.

Lad altid en kvalificeret elektriker udføre installationen, som er kompetent til dette på anvendelsesstedet. Arbejd ikke egenrådigt på komponenter, der tilføres spænding!

## 1.5 Symbolforklaring

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende symboler med den betydning, der beskrives i det følgende:

### **Sikkerheds- og advarselshenvisning**



### **FARE!**

Denne kombination af symbol og signalord gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation pga. af elektrisk strøm. Hvis en henvisning, der er markeret på denne måde, ikke overholdes, medfører det alvorlige eller dødelige kvæstelser.



### **ADVARSEL!**

Denne kombination af symbol og signalord gør opmærksom på en mulig farlig situation, der kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



### **HENVISNING**

Denne kombination af symbol og signalord gør opmærksom på en mulig farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.



### **MILJØBESKYTTELSE**

Denne kombination af symbol og signalord gør opmærksom på en situation, der kan føre til miljøskader, hvis den ikke undgås.



**Ekstraoplysninger inden for illustrationer** markeres med symbolet, der vist her ved siden af.

## **Tekstformater og betydninger**

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende fremhævninger til at markere bestemt indhold:

**Krydshenvisninger** er indføjet med angivelse af kapitel og sidetal.

Eksempel: »*„Symbolforklaring“ på side 425*

- **Listepunkter uden bestemt rækkefølge** vises med et indledende punkt.
- 1. Handlingstrin** vises med et indledende tal.
  - > **Resultater af handlinger** markeres med en indledende pil.

## 2 Sikkerhed

### 2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nicher og de tilhørende systemkomponenter er udelukkende beregnet til at fremstille accentbelysninger i indendørs rum, herunder rum med midlertidige fugtige omgivelsesbetingelser (f.eks. badeværelser). Ved anvendelse af rustfrie stålprofiler (V4A) er LED-systemet også beregnet til montering i swimmingpoolområder/svømmehaller uden permanent vandpåvirkning. Den bestemmelsesmæssige anvendelse forudsætter, at der udelukkende anvendes de systemkomponenter, der nævnes i denne betjeningsvejledning, og at de anvendes i de beskrevne tilladte kombinationer. En anvendelse, der afviger fra dette, gælder som fejlbrug.

### 2.2 Forudsigelig fejlbrug

Hvis®-KERDI-BOARD-NLT-nicher anvendes i modstrid med retningslinjerne i denne betjeningsvejledning, kan det medføre materielle skader og personskader.



#### **ADVARSEL!**

#### **Fare for kvæstelser som følge af fejlbrug!**

Fejlbrug af LED-systemet kan føre til farlige situationer og/eller materielle skader.

- Anvend aldrig LED-systemet i eksplosionsfarlige atmosfærer.
- Åbn ikke LED-systemets komponenter.
- Fjern, afisolér eller adskil aldrig kabler, der er klargjort på forhånd i leveringstilstanden.
- Anvend udelukkende originale Schlüter®-systemkomponenter.
- Anvend udelukkende LED-systemet som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Monter aldrig LED-systemet i områder, der står permanent eller midlertidigt helt under vand (f.eks. svømmebassinsbelysning).



## 2.3 Restrisici

Der findes følgende restrisici i forbindelse med håndteringen af LED-systemet:



### **FARE!**

#### **Livsfare som følge af elektriske stød!**

Strømforsyningen arbejder med 230 V-netspænding på indgangssiden. Kontakt med spændingsførende dele kan forårsage dødelige elektriske stød.

- Åbn aldrig strømforsyningen.
- Skær aldrig strømkablet over, og løs det aldrig fra strømforsyningen.
- Anvend kun den medleverede strømforsyning eller strømforsyninger, der er anført i denne betjeningsvejledning.
- Tilslut udelukkende de systemkomponenter til strømforsyningen, der er beskrevet i denne vejledning.
- Arbejde på permanent eller midlertidigt spændingsførende komponenter (f.eks. stikkontakt) må kun udføres af elektrikere, der er kompetente til dette på anvendelsesstedet.



### **ADVARSEL!**

#### **Livsfare som følge af overtemperatur eller fugtighed på strømforsyningen!**

Hvis strømforsyningen udsættes for temperaturer på over 45 °C eller fugtighed, kan der forårsages dødelige elektriske stød som følge af fejlfunktioner.

- Opbevar og anvend aldrig strømforsyningen ved temperaturer på over 45 °C.
- Montér og anvend kun strømforsyningen i overensstemmelse med gældende lokale forskrifter.
- Udsæt aldrig strømforsyningen for direkte fugtighedspåvirkning (f.eks. stænkvand).
- Rengør kun systemkomponenter tørt.
- Anvend aldrig LED-systemet under vand eller i rum med luftfugtighed på konstant > 80 %.



### **ADVARSEL!**

#### **Livsfare og fare for kvæstelser for børn og småbørn.**

Nogle systemkomponenter er så små, at børn kan sluge dem og derved blive kvalt. Børn kan blive kvalt i de medfølgende kabler. Det kan medføre forgiftning, hvis børn sluger speciallimen eller batteriet til fjernbetjeningen.

- Opbevar alle LED-systemets systemkomponenter utilgængeligt for børn og småbørn.

**ADVARSEL!****Brandfare, fare for kvæstelser og fare for forgiftning som følge af ukorrekt håndtering af speciallimen!**

Speciallimen er antændelig. Når den brænder, opstår der giftige dampe, som kan forårsage sundhedsskader, hvis de indåndes. Hvis limen kommer på huden, kan der forårsages hudirritationer. Hvis limen sluges, kan det medføre forgiftninger.

- Flambér aldrig lim og limrester.
- Påfør kun lim med handsker på.
- Spis ikke, mens der limes.
- Fjern omgående limrester efter limningen.

**ADVARSEL!****Brandfare som følge af overophedning!**


Der er brandfare, hvis strømforsyningen overophedes som følge af tilsmudsning (f.eks. støv), eller hvis systemkomponenter overophedes som følge af ukorrekt montering. Kortslutninger i LED-systemet kan desuden føre til overophedning af kablerne, hvorved der ligeledes kan opstå brandfare.

- Undgå altid kortslutninger.
- Rengør regelmæssigt strømforsyningen (mindst en gang om året). Sørg til dette for, at der ikke tilføres spænding.
- Sørg for tilstrækkelig udluftning, når strømforsyningen monteres.
- Monter aldrig forlængerkablerne i oprullet tilstand.



## 3 KERDI-BOARD-NLT-nichesættet

### 3.1 Samlet system

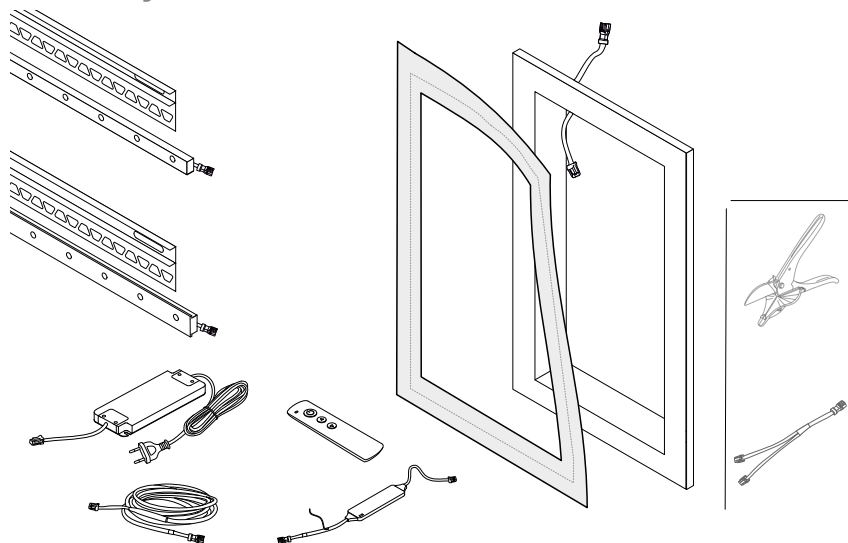


Med Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nichesættet kan der fremstilles accentbelysninger efter plug-and-play-princippet. Systemet er egnet til anvendelse i områder med midlertidig høj fugtighed. Det på forhånd klargjorte strømkabel kan sættes i allerede monterede stikkontakter og forsyner de tilsluttede LED-moduler med en spænding på 24 V.

De tilsluttede LED-moduler kan forsynes med spænding på strømforsyningsens 24 V-udgang ved hjælp af kabler og fordelere, der ligeledes er klargjort på forhånd. En på forhånd klargjort Bluetooth-modtager, der kan integreres i forsyningsledningerne, gør det muligt ved hjælp af den tilhørende trådløse fjernbetjening at tænde og slukke for de tilsluttede LED-moduler samt at vælge forindstillede lysegenskaber. Modtageren er en option og skal købes separat. Via appen **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** kan lysegenskaberne derudover tilpasses individuelt ved hjælp af en mobil slutenhed.

## 3.2 Systemkomponenter

### Strømforsyning

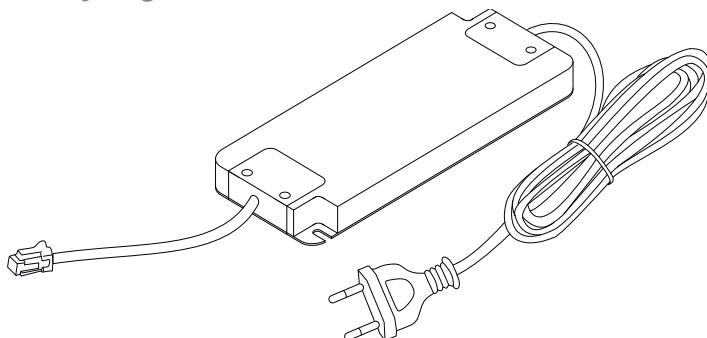


Strømforsyningen arbejder som switch-mode-strømforsyning og transformerer vekselspændingen på netsiden til en jævnspænding på 24 V. Den på forhånd klargjorte strømforsyning fås i forskellige effektvarianter. Strømkablet sættes i en stikkontakt. Det allerede anbragte tilslutningskabel med på forhånd klargjort stikforbinder forsyner de tilsluttede komponenter med spænding.

Tekniske data

» „Tekniske data for strømforsyning“ på side 454

### LED-slanger

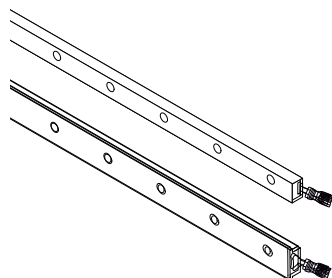

LED-slangerne med silikonekappe fås i forskellige længder, bredder og lysvarianter. Spændingsforsyningen kan etableres via det anbragte tilslutningskabel med på forhånd klargjort stikforbinder.

LED-slangerne fås også som udførelser med varmhvidt og neutralhvidt lys (W-LED) samt med farvet lys (RGB+W-LED).




Kombinationen af anvendt LED-slange og passende holdeprofil betegnes i det følgende også som LED-modul.

Tekniske data

» „Tekniske data for LED-slanger“ på side 456

## Bluetooth-modtager og trådløs fjernbetjening

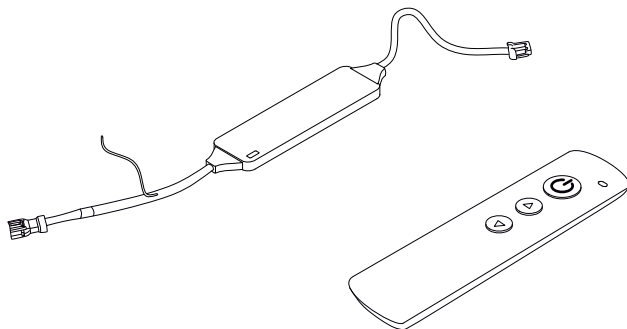


Bluetooth-modtageren (indeholdt i leveringsomfanget ved udvalgte sæt) kan modtage den trådløse fjernbetjenings trådløse signaler og oprette en Bluetooth-forbindelse med en mobil slutenhed.

Bluetooth-modtageren tilsluttes til strømforsyningen, kablet, fordeleren eller LED-slangen via tilslutningskablerne, der er anbragt på begge sider. Ved hjælp af Bluetooth-modtageren kan LED-moduler styres via den tilhørende trådløse fjernbetjening eller en mobil slutenhed. Ud over tænding og slukning kan der skiftes mellem de forindstillinger (favoritter), som er gemt i Bluetooth-modtageren.

Tekniske data


» „Tekniske data for Bluetooth-modtager“ på side 455

## Holdeprofiler

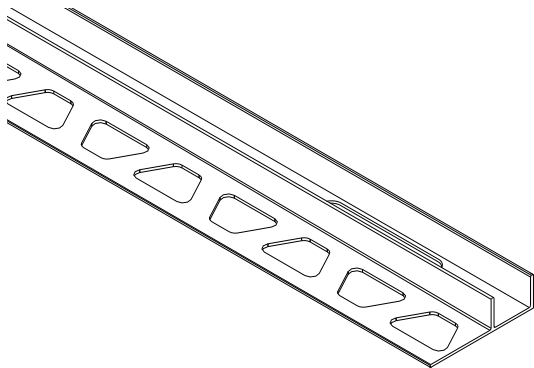

Holdeprofiler er beregnet til mekanisk at holde LED-slangerne. Holdeprofiler kan anvendes som afslutningslister til flisede områder. De fås i to forskellige profilbredder og i diverse længder. Der er altid indeholdt en holdeprofil, som er tilpasset til den pågældende niches mål, i leveringsomfanget.


## Kabler

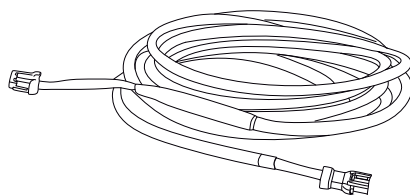

Kabler er beregnet til at muliggøre elektrisk forbindelse mellem bestemte systemkomponenter over afstande på 3 m.




## Niche

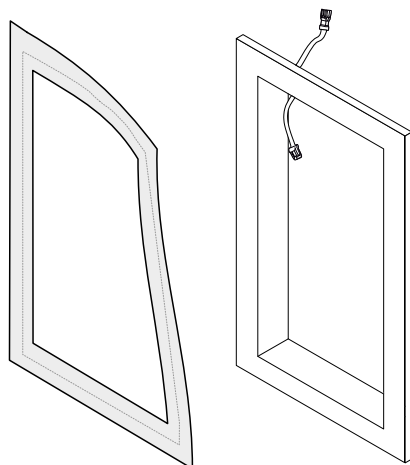

Med Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nicher kan der opbygges nicher og hylder med accent-belysning. LED-modulet kan forsynes med spænding via en integreret kabelgennemføring, der allerede er klargjort med et tilslutningskabel med plug-and-play-stikforbindelser. Kabelgennemføringens placering og opbygning fremmer i den forbindelse den korrekte tætning til anvendelse i rum, hvor der af og til er fugtige omgivelsesbetingelser. Ved hjælp af den medfølgende tætningsmanchet kan tilslutningsfugerne beskyttes mod, at der trænger fugt ind.

## ProCut (option)

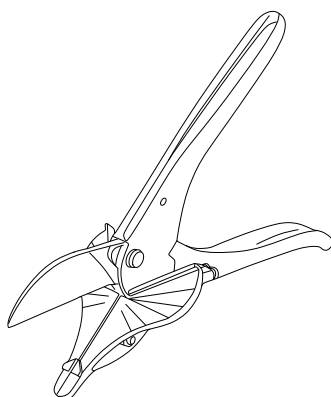

Schlüter® ProCut fungerer som specialværktøj til tilskæringen af LED-slanger. I kraft af en tilpasset skæremekanik, en kontaktflade med indtegnede vinkelskala og en optimeret skærgeometri til LED-slanger gør ProCut det muligt at lave tilstrækkeligt vinkelnøjagtige og rene skilleflader. På den måde kan der laves rene tilslutningsflader til lodrette flisesammenføjninger.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### ADVARSEL!

#### Fare for kvæstelser i tilfælde af overfølsomhed over for lysmønstre!

I dynamik-modus kan der indstilles kombinationer af blinkfrekvenser, kontrastskift og lysfarver, som hos bestemte persongrupper kan fremkalde kraftige reaktioner (f.eks. hovedpine eller epileptiske anfald). Epileptiske anfald kan føre til alvorlige kvæstelser som følge af f.eks. bidning i tungen eller slag.

- Anvend kun dynamik-modus efter samråd med en læge, hvis der forekommer epilepsisygdomme i familien.
- Afbryd straks dynamik-modus ved de første tegn på ubehag.

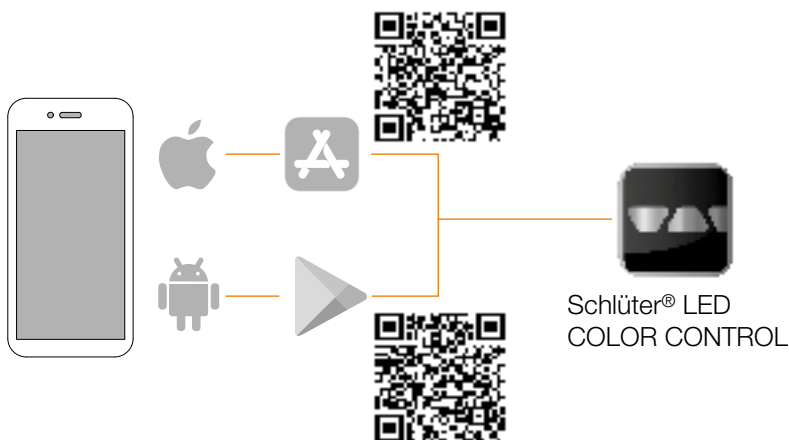

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL er en app til mobile slutenheder, der kan anvendes til at styre LED-systemet.

Via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL kan alle de funktioner udføres, som også kan udføres via den trådløse fjernbetjening. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL fås til styresystemerne iOS og Android.

Derudover er følgende funktioner til rådighed:

- Ændring af favoritter
- Individualisering af lysegenskaber
- Anvendelse af dynamik-modus.



## 4 Montering og tilslutning af KERDI-BOARD-NLT-nichesættet

### 4.1 Monteringsforudsætninger

Følgende grundforudsætninger skal være opfyldt, for at LED-systemet fungerer som påtænkt, og for at farer undgås:

- Til tilslutningen af strømforsyningen skal der være en ledig stikkontakt til rådighed inden for strømkablets rækkevidde.
- Til en permanent fastholdelse af LED-slangerne skal holdeprofilerne være monteret i overensstemmelse med det seneste tekniske niveau.
- Samtlige ledninger, stikforbindelser og systemkomponenter skal permanent forblive tørre.
- Ledningslængden i en streng må ikke overskride 10 m.
- Inden for en streng må der ikke anvendes mere end 6 stikforbindelser.
- Bluetooth-modtageren må ikke afskærmes af metalliske objekter (f.eks. armeringer).
- Der må aldrig forbindes 2 Bluetooth-modtagere i serie.
- LED-slangerne må aldrig bøjes med en bøjeradius på  $< 500$  mm.
- LED-slangerne må aldrig bøjes til siden over kanterne.
- Strømforsyningen skal være tilstrækkeligt dimensioneret til de tilsluttede LED-slanger.
- Systemkomponenterne skal kunne føres, så ingen forlænger kabler eller tilslutningskabler skal afkortes.
- Hvis LED-systemet skal anvendes uden Bluetooth-modtager, skal stikkontakten være udført omstillelig til tænding og slukning.
- Forlængerkablerne må kun føres, så de (f.eks. ved afsluttet anvendelse) kan fjernes uden problemer (reversibel føring).

### Særlige forhold ved montering i fugtige rum

Hvis LED-systemet skal monteres på badeværelser eller i områder med midlertidige fugtige omgivelsesbetingelser, skal følgende forudsætninger yderligere være opfyldt:

- Indtrængen af fugtighed i LED-systemets komponenter skal forhindres permanent.
- Omgivelserne skal have mulighed for midlertidig tørring.

### 4.2 Planlægning af montering

Før monteringen skal det fastlægges, hvor strømforsyningen og Bluetooth-modtageren skal monteres, hvor kablerne skal føres, og hvilke systemkomponenter der skal anbringes på hvilke steder.

Med henblik på en sikker og pålidelig drift skal følgende spørgsmål kunne besvares med „ja“:

- Dækker den påtænkte strømforsyning LED-slangernes effektbehov?
- Kan alle LED-moduler nås med fordelere og forlængerkabler?
- Kan tætningsmanchetter monteres der, hvor der kan forekomme fugtighed, og hvor der skal tilsluttes et tilslutningskabel?

## 4.3 Montering og forbindelse af komponenter

### Fastgørelse af strømforsyning

Personale

Værnemidler

Værktøj


Forbrugsmateriale

**Flisemontør**

**Beskyttelseshandsker, sikkerhedssko**

**Skruetrækker, (slag)boremaskine**

**Fastgørelsesskruer, evt. 2 dyvler**

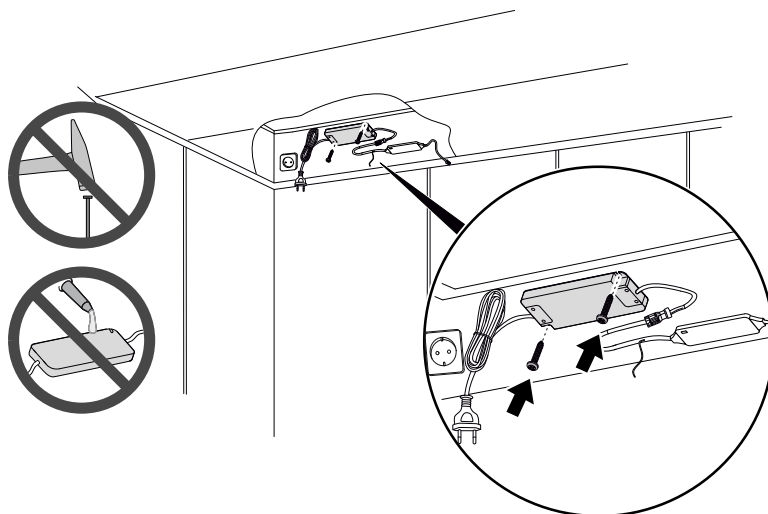

Strømforsyningen skal fastgøres i sin påtænkte position, så der ikke kan opstå noget træk på tilslutningskablet, f.eks. som følge af at strømforsyningen forrykkes sig.

1. Skru strømforsyningen sammen med anbringelsesfladen.
  - > Strømforsyningen er fastgjort i sin påtænkte position og kan ikke forrykke sig.

### Føring af kabler

Personale

Værnemidler

Værktøj

**Flisemontør**

**Afhængigt af monteringssituationen**

**Afhængigt af monteringssituationen**

Vi anbefaler at føre forlængerkablerne og fordelerne bagved byggeplader og i tomme rør. Føringen skal planlægges, så de påtænkte steder nås med de fastlagte kabellængder.

1. Før strømforsyningens og Bluetooth-modtagerens forlængerkabler til LED-slangernes påtænkte tilslutningspunkter.



2. Anvend dobbelte fordelere, hvis det er nødvendigt.
  - > Der er placeret et tilslutningsstik på alle LED-slangernes påtænkte tilslutningspunkter. Tilslutningsstikket er elektrisk forbundet med strømforsyningen via fordelere eller forlængerkabler.

## Anvendelse af nichen

Personale

Værnemidler

Værktøj

Forbrugsmateriale


**Flisemontør**

**Afhængigt af monteringssituationen**

**Afhængigt af monteringssituationen**

**Niche**

I det følgende vises et eksempel på, hvordan en niche anvendes i en væg af monteringsplader. Nichen skal ubetinget monteres og tættes permanent i henhold til den tekniske udvikling. Til den permanente forbindelse kan der vælges forskellige Schlüter®-produkter, der dog ikke er del af leveringsomfanget.

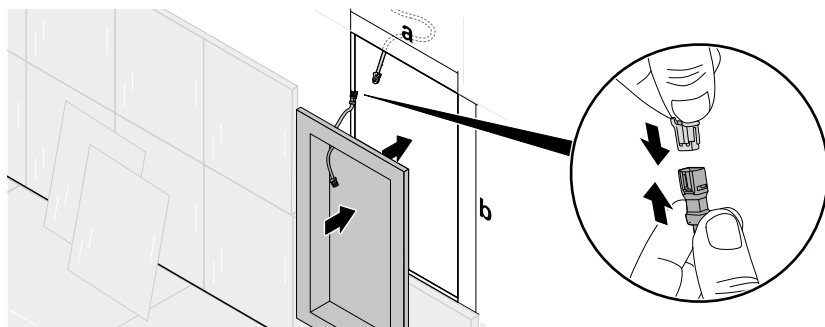

For at der kan etableres en integreret hylde ved hjælp af nichen, skal nichens udvendige flade flugte med væggen, hvor den monteres. Gennemgangsdåsen, der er monteret i nichen, skal i den forbindelse altid vende opad i monteringspositionen.

1. Sæt nichen på monteringspladen, og markér den udvendige kontur. Udsnittets mål (a x b) skal svare til nichens udvendige mål.
2. Lav udsnittet i monteringspladen langs den markerede kontur.
3. Før forlængerkablets fri stikforbindelse til den påtænkte position for kabelgennemføringen på nichen.
4. Forbind forlængerkablet med gennemføringsskabet på nichen.
5. Sæt nichen ind i monteringspladen, så den flugter, og fastgør den på udsnittet, som du har lavet.
  - > Gennemføringsskabet er forbundet med strømforsyningen ved hjælp af det tilsluttede forlængerkabel. Nichen er monteret og forbundet permanent med monteringspladen.
6. Ved montering i vådområdet: Klæb den vedlagte KERDI-manchet over samlingerne omkring den udvendige flange under anvendelse af Schlüter®-KERDI-COLL-L.

## Anbringelse af tætningsmanchet


Personale

Flisemontør

Værnemidler

Beskyttelseshandsker

Klæb ved montering i vådområdet den vedlagte KERDI-manchet over samlingerne omkring den udvendige flange under anvendelse af Schlüter®-KERDI-COLL-L.

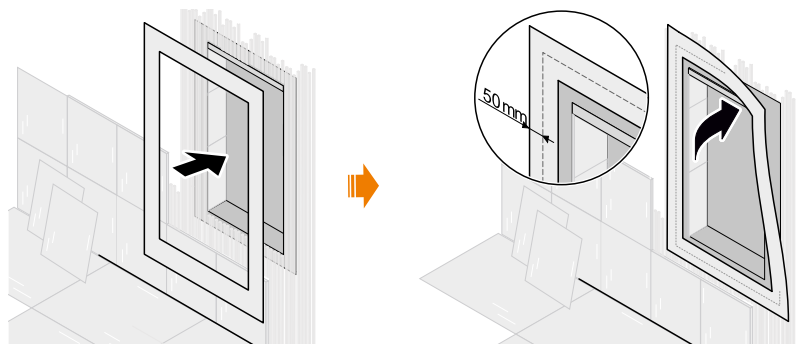

1. Sørg for, at nichen er forbundet permanent med monteringsstedet.
2. Sørg for, at alle forbindelseselementer flugter med nicheoverfladen.
3. Sæt tætningsmanchetten på, så den omsluttende fuge overlapper til begge sider med ca. 5 cm. Sørg i den forbindelse for, at tætningsmanchetten altid klæbe på med Schlüter®-KERDI-COLL-L parallelt med den omsluttende fuge.
  - > Den omsluttende fuge dækkes fuldstændigt af tætningsmanchetten. Til begge sider på fugen overlapper tætningsmanchetten med ca. 5 cm.



## Tilpasning af LED-modulets monteringsdybde

Personale


Værnemidler

Værktøj

Flisemontør

Beskyttelseshandsker

Cutterkniv

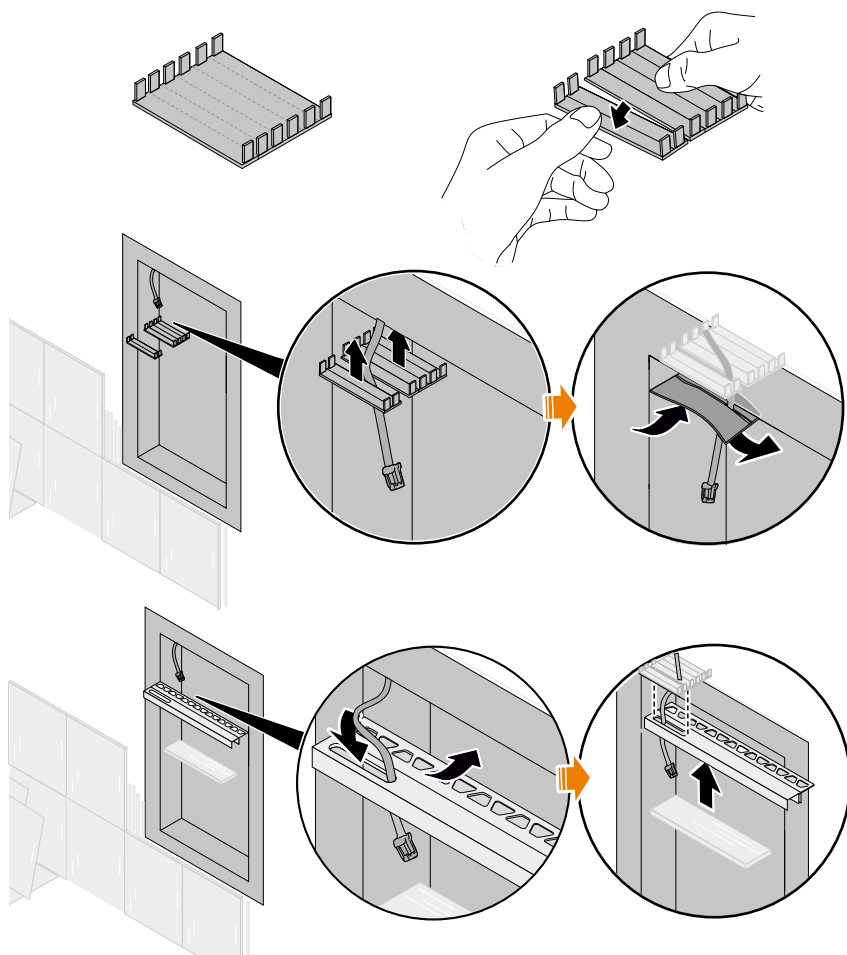

Holdeprofilens placering kan tilpasses ved at dele gennemgangsdåsens dæksel på et af de påtænkte skillesteder. Når gennemgangsdåsens delte dele anvendes, kan der på den måde skabes en spalte. Spaltens placering foregiver i den forbindelse dybden, hvor holdes holdeprofilen forsænkes i nichen.

1. Sæt dækslet i gennemgangsdåsen, og træk det frem indtil anslag.
2. Sæt holdeprofilen på i den ønskede monteringsdybde.
3. Sæt markeringen på kabelåbningens forreste side på dækslet.
4. Del gennemgangsdåsens dæksel på skillestedet.
  - > Gennemgangsdåsens dæksel er delt på det tiltænkte sted. Når de to dele sættes ind i gennemgangsdåsen, kan der skabes en spalte mellem delene. Spalten opstår i den forbindelse dér, hvor kabelåbningen i holdeprofilen skal komme til at ligge.
5. Skær ind i åbningen til gennemgangskablet i KERDI-båndet.
6. Før gennemgangskablet gennem åbningen i KERDI-båndet.
7. Klæb KERDI-båndet på den delte gennemgangsdåse, så den iskârne åbning ligger i spaltens område.
  - > Gennemgangsdåsen med de delte dækselhalvdele tætnes af KERDI-båndet, med en åbning til kablet. Det påklæbte KERDI-bånd forhindrer, at der trænger fliseklæber ind.

## Montering af LED-modul i nichen (RGB+W-LED)

Personale

**Flisemontør**

Værnemidler

**Beskyttelseshandsker**

Værktøj

**Afhængigt af monteringssituationen**

Når nichen er blevet forbundet permanent med monteringspladen, kan holdeprofilen integreres i fliselægningen, og LED-slangen kan tilsluttes. Gennemgangsdåsens dæksel kan deles. Herved kan holdeprofilen integreres i forskellige dybder ved fliselægningen. I den forbindelse er det vigtigt, at kabelåbningen i holdeprofilen altid muliggør adgang til gennemgangsdåsen. RGB+W-LED-slanger skal forkortes, så de flugter med sidevæggenes fliseoverflade i nichen. I den forbindelse skal det ubetinget sikres, at LED-slangen i en ende ikke afkortes mere end 10 mm. Inden LED-slangen sættes endegyldigt i, er det hensigtsmæssigt at teste dens funktion.



### **HENVISNING**

Sørg ubetinget for, at fliser og klæber ikke er mere end 10 mm. Hvis tykkelsen er større, kan den afkortede LED-slange heller ikke sættes fuldstændigt i.



### **ADVARSEL!**


#### **Fare for kvæstelser som følge af tilskæringsbetingede utætheder!**

Når RGB+W-LED-slanger afkortes uden for de påtænkte endemråder (hver ende ca. 10 mm), er tætningsfunktionen ikke længere sikret. Det kan medføre kortslutninger, brandudvikling og elektriske stød.

- Afkort hver ende på LED-slangen med maksimalt 10 mm.
- Afkort ikke LED-slanger, der allerede er afkortet, igen.
- Skær udelukkende LED-slangen af i en 90°-vinkel.



1. Tilpas efter behov den tiltænkte placering for holdeprofilen „*Tilpasning af LED-modules monteringsdybde*“ på side 440.
2. Før gennemgangskablet gennem kabelåbningen i holdeprofilen.
3. Sæt holdeprofilen ned i klæberen.
4. Læg fliserne omkring holdeprofilen.
5. Læg fliserne i nichens sidevægge. **Sørg i den forbindelse for, at fliser og klæber ikke er mere end 10 mm.**
6. Sørg for, at der ikke befinder sig LED-slanger i holdeprofilerne.
7. Fug holdeprofilen fast i overensstemmelse med det tekniske udvikling.
8. Fjern fugemørtelrester og rester af fliseklæber, der er trængt ind i holdeprofilen.
  - > Holdeprofilerne er fuget fuldstændigt, og holderen til LED-slanger er fri for fugemørtel og fliseklæber.“
9. Mål tykkelsen for fliser og klæber på begge sidevægge.
10. Afkort LED-slangens ende uden tilslutningskabel iht. måleresultatet.
11. Afkort LED-slangens ende med tilslutningskabel iht. måleresultatet.
12. Etabler stikforbindelsen mellem LED-slangen og tilslutningskablet i gennemgangsdåsen. Sørg i den forbindelse for, at de er sat ordentligt i.
13. Sæt strømsvikket til strømforsyningen i.
  - > LED-slangen lyser hvidt.
14. Når LED-striben fungerer som beskrevet, fortsæt med trin 12. Afbryd i modsat fald strømforsyningen, og afhjælp først fejlen (» *„Mulige fejl“* på side 451), begynd derefter igen med trin 9.
15. Sæt LED-slangen på med den ende uden tilslutningskabel, så den flugter med sidevæggenes fliseoverflade i nichen, og tryk den helt ind.
16. Tryk LED-slangen ind i hele længden. Skub i den forbindelse tilslutningskablet ind i gennemgangsdåsen.
17. Tryk LED-slangen ind i holdeprofilen på langs. Før i den forbindelse tilslutningskablet og stikforbindelsen gennem kabelåbningen og ind i gennemgangsdåsen, og skub dem fuldstændigt ind i gennemgangsdåsen.
  - > LED-slangen er trykket fuldstændigt ind i holdeprofilen i fuld længde. LED-stribens tilslutningskabel og stikforbindelsen mellem LED-striben og gennemgangskabel ligger fuldstændigt i gennemgangsdåsen. Den anvendte LED-stripe tætnet kabelåbningen mod indtrængende fugtighed.

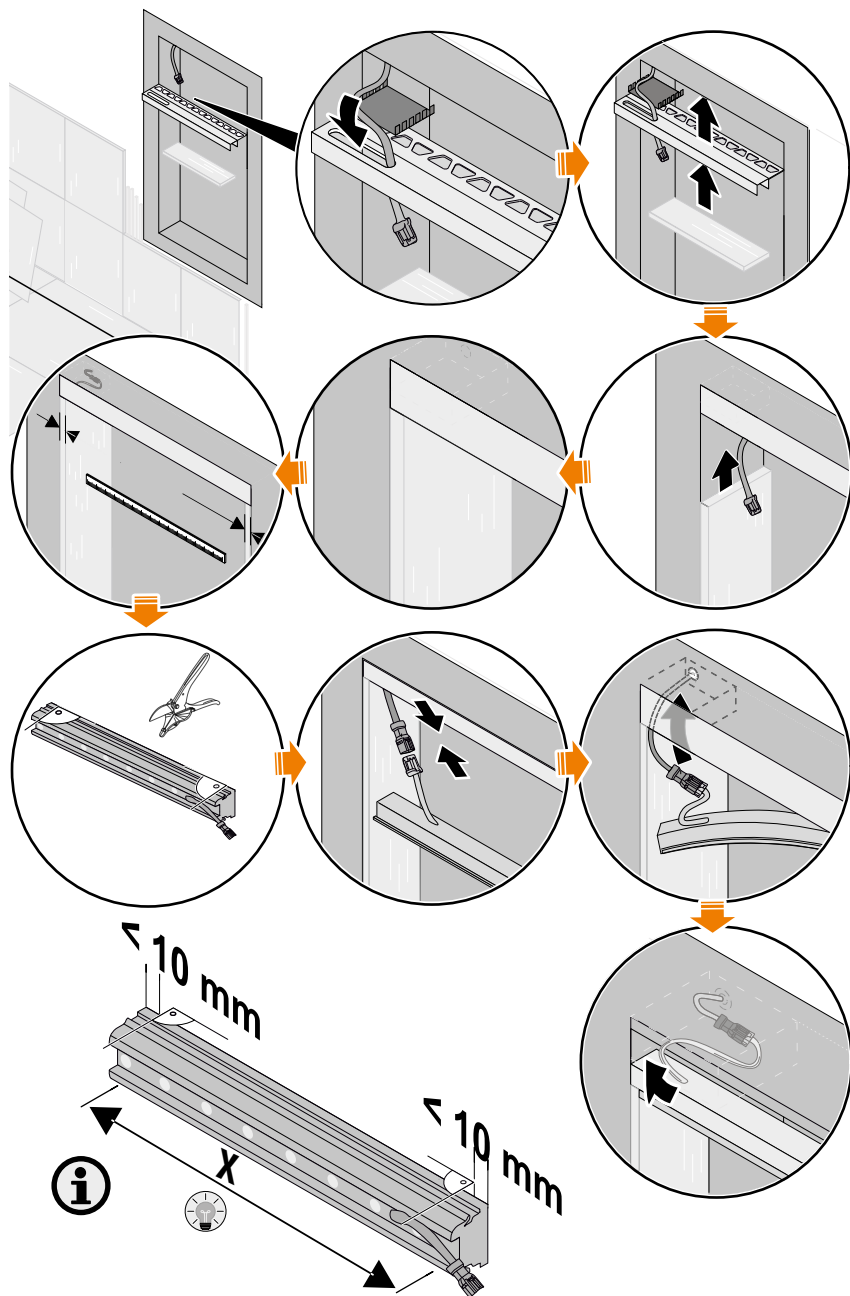



## Montering af LED-modul i nichen (W-LED)

Personale

**Flisemontør**

Værnemidler


**Beskyttelseshandsker**

Værktøj

**Afhængigt af monteringssituationen**

Når nichen er blevet forbundet permanent med monteringspladen, kan holdeprofilen integreres i fliselægningen, og LED-slangen kan tilsluttes.

1. Tilpas efter behov den tiltænkte placering for holdeprofilen „*Tilpasning af LED-modulets monteringsdybde*“ på side 440.
2. Før gennemgangskablet gennem kabelåbningen i holdeprofilen.
3. Sæt holdeprofilen ned i klæberen.
4. Læg fliserne omkring holdeprofilen. Sørg i den forbindelse for især at tætnes gennemgangsdåsen iht. den tekniske udvikling.
5. Tryk LED-slangen ind i holdeprofilen, så den flugter med holdeprofilens ende.
6. Etablér stikforbindelsen mellem LED-slangen og gennemgangskablet, der rager ud.
7. Tryk LED-slangen ind i holdeprofilen på langs. Før i den forbindelse tilslutningskablet og stikforbindelsen gennem kabelåbningen og ind i gennemgangsdåsen, og skub dem fuldstændigt ind i gennemgangsdåsen.
  - > LED-slangen er trykket fuldstændigt ind i holdeprofilen i fuld længde. LED-slangens tilslutningskabel og stikforbindelsen mellem LED-striben og gennemgangskabel ligger fuldstændigt i gennemgangsdåsen. Den anvendte LED-slange tætnes kabelåbningen mod indtrængende fugtighed.

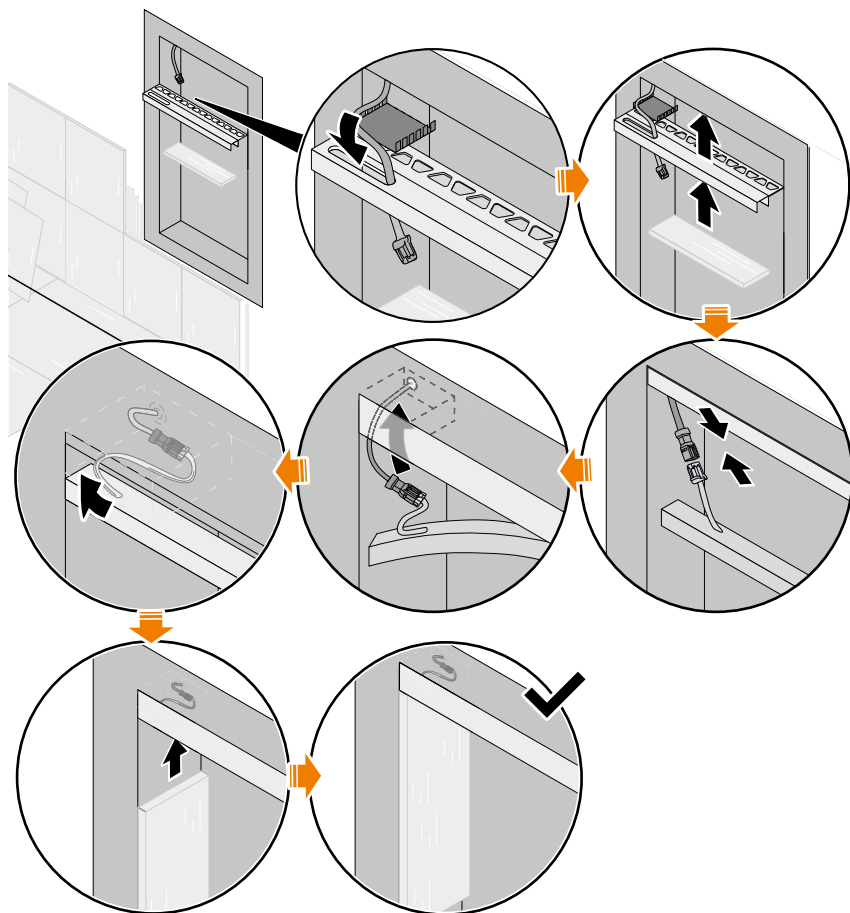



## Elektrisk forbindelse af komponenter

Personale

**Flisemontør**

Værnemidler

**Beskyttelseshandsker**

LED-systemets komponenter forbindes elektrisk via stikforbindere. Til eksempel beskrives kun en mulig kombination af systemkomponenter i det følgende.

1. Sørg for, at strømstikket til strømforsyningen ikke er sat i stikkontakten.
2. Option: Forbind Bluetooth-modtageren med strømforsyningen.
3. Option: Forbind Bluetooth-modtageren med dobbelt fordeler.
4. Option: Forbin forlængerkablerne med Bluetooth-modtageren og den dobbelte fordeler.
  - > Alle stikforbindelser mellem strømforsyningen og de tilsluttede systemkomponenter er forbundet og sat rigtigt i. Nichens gennemgangskabel er forbundet elektrisk med strømforsyningen. LED-modulet i nichen er tilsluttet elektrisk.

## 5 Betjening af KERDI-BOARD-NLT-nishesættet

### 5.1 Hvem må betjene?

KERDI-BOARD-NLT-nichen kan betjenes uden særlige kvalifikationer. Kun børn under opsyn af voksne må betjene LED-systemet.

### 5.2 Betjening af W-LED-moduler uden Bluetooth-modtager

Hvis der ikke anvendes nogen Bluetooth-modtager, kan der kun tændes og slukkes for LED-slangerne, hvis strømforsyningen er sluttet til en omstillelig stikkontakt. Når stikdåsen tændes, tændes der i den forbindelse samtidigt for de tilsluttede LED-slanger.

### 5.3 Betjening af LED-modulerne

#### Valg via favoritter

Hvad er favoritter?

Favoritter er valgbare indstillinger, hvor LED-slangernes lysegenskaber er gemt. Bluetooth-modtageren leveres med et forindstillet udvalg af favoritter. Der kan i alt vælges mellem 16 hukommelsespladser til favoritter.

Favoritter ved W-Bluetooth-modtageren

W-Bluetooth-modtageren gør det muligt at vælge forskellige lysstyrkeværdier via favoritter. I leveringstilstanden er 4 favoritter forindstillet med lysstyrkeværdier mellem 4 % og 100 %.

Favoritter ved RGB+W-Bluetooth-modtageren

Ud over 4 hvidtoner med farvetemperaturer på mellem 2700 K og 6500 K kan der ved RGB-WLED-slanger vælges grundfarverne og forskellige blandede toner (forindstillet ved levering). Der kan i alt vælges mellem 12 hukommelsespladser til favoritter.

Tilpasning af favoritter

For at ændre favoritter skal en mobil slutenhed forbindes med modtageren med app'en Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Betjening via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ på side 448.

#### Betjening via trådløs fjernbetjening

Ved hjælp af den trådløse fjernbetjening styres alle de LED-slanger samtidigt, der er tilsluttet til Bluetooth-modtageren. I den forbindelse skal Bluetooth-modtageren være indlært på den trådløse fjernbetjening » „Indlæring af trådløse fjernbetjening“ på side 449. Bluetooth-modtageren og den trådløse fjernbetjening, der er inkluderet i sættet, er allerede indlært i leveringstilstanden.



## Tænding og slukning af LED-slanger via trådløs fjernbetjening


Ved at trykke på knappen TÆND/SLUK tændes eller slukkes der for alle LED-slanger, som er tilsluttet til Bluetooth-modtageren.

## Valg af favoritter via trådløs fjernbetjening

Ved at trykke på knapperne OP og NED skiftes der frem og tilbage mellem favoritterne. Dermed kan favoritterne ikke gennemløbes cyklisk, dvs. at der ikke kan skiftes fra den første favorit direkte til den sidste favorit og omvendt ikke direkte fra den sidste til den første favorit.


## Betjening via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Aktivering af Bluetooth-parring på Bluetooth-modtageren

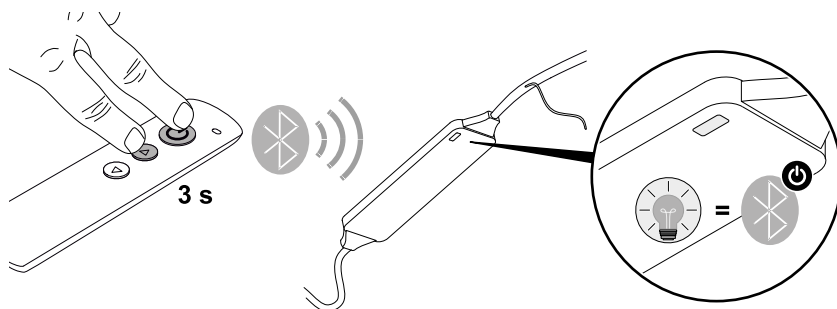

For at Bluetooth-modtageren kan oprette en Bluetooth-forbindelse med en mobil slutenhed (Bluetooth-parring), skal parringsklargøringen aktiveres via den trådløse fjernbetjening. Hvis Bluetooth-modtageren skal styres ved hjælp af en mobil slutenhed, skal appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL være installeret » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ på side 435.

1. Sørg for, at strømforsyningen og Bluetooth-modtageren er forbundet via stikforbinder som beskrevet.
2. Slut strømkablet til strømforsyningen til i den påtænkte stikkontakt.
3. Tryk samtidigt på knapperne TÆND/SLUK og OP på den trådløse fjernbetjening, og hold dem trykket ind i ca. 3 sek.
  - > Bluetooth-modtagerens Status-LED blinker blåt. I 90 sek. er Bluetooth-modtageren nu klar til at oprette en Bluetooth-forbindelse.
4. Slip knapperne TÆND/SLUK og OP, så snart status-LED'en på Bluetooth-modtageren holder op med at blinke.
  - > Bluetooth-modtageren kan findes af den Bluetooth-kompatible mobile slutenhed.
5. Installér appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL i henhold til retningslinjerne fra producenten af slutenheden.

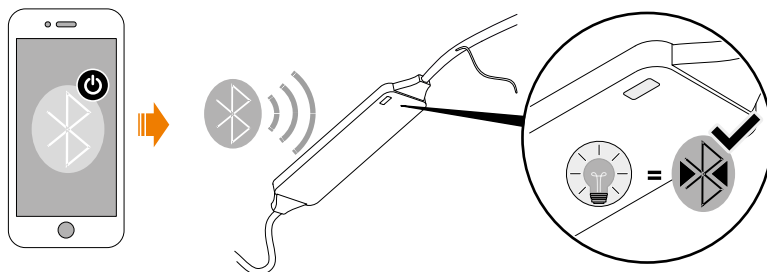

6. Opret Bluetooth-forbindelse mellem den mobile slutenhed og Bluetooth-modtageren i henhold til retningslinjerne fra producenten af slutenheden.
- > Den mobile slutenhed og Bluetooth-modtageren er forbundet via Bluetooth. LED-systemet kan nu styres via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### ADVARSEL!

Overhold ubetinget henvisningerne i appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## 5.4 Indlæring af trådløse fjernbetjeninger

Den medleverede trådløse fjernbetjening er allerede indlært i leveringstilstanden.

For at Bluetooth-modtageren også kan styres via andre trådløse fjernbetjeninger, skal de først indlæres. Hvis den medleverede trådløse fjernbetjening mister sin forbindelse, kan den også indlæres på ny som beskrevet i det følgende.




### HENVISNING

Hvis trin 4, der er beskrevet i det følgende, udføres mere end en gang, mister samtlige hidtil indlærte trådløse fjernbetjeninger deres forbindelse.


- Udfør kun trin 4 en gang for hver fjernbetjening.

1. Afbryd spændingsforsyningen til strømforsyningen. Tag dertil strømkablet ud af stikkontakten.
2. Sørg for, at strømforsyningen og Bluetooth-modtageren er forbundet via stikforbinder som beskrevet.
3. Slut strømkablet til strømforsyningen til i den påtænkte stikkontakt.

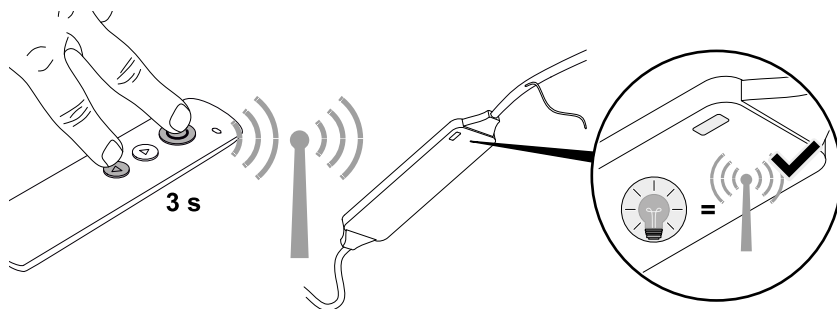

4. Tryk samtidigt på knapperne TIL/FRA og NED på den trådløse fjernbetjening i ca. 3 sek.
  - > Bluetooth-modtagerens Status-LED blinker, mens den trådløse fjernbetjening indlæses i Bluetooth-modtageren.
5. Så snart status-LED'en på Bluetooth-modtageren holder op med at blinke, så slip knapperne TÆND/SLUK og NED.
  - > Den trådløse fjernbetjening er indlært. Bluetooth-modtageren kan nu styres via den nyindlærte trådløse fjernbetjening.

## 5.5 Udskiftning af batteri

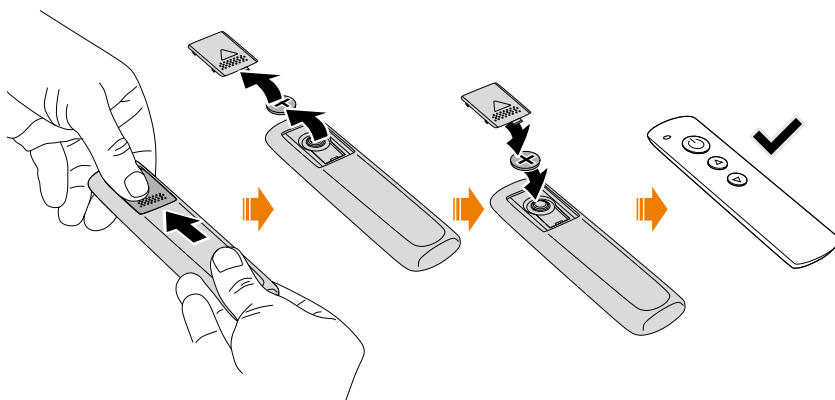

Udskift et tomt batteri (» „Tekniske data for batteri“ på side 456) som vist.

## 6 Afhjælpning af fejl

### 6.1 Vores service hjælper dig

Vores service hjælper dig videre, hvis du har spørgsmål til betjeningen eller til et teknisk problem:

Schlüter-Serviceteam

Schlüter-Systems KG

Schmöllestraße 7


58640 Iserlohn

TYSKLAND

Tlf.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

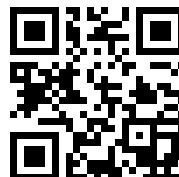

### 6.2 Mulige fejl

| Fejlbeskrivelse          | Årsag                                                 | Afhjælpning                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modulerne lyser ikke | Stikkontakten forsynes ikke med netspænding           | Lad en elektriker tilslutte stikkontakten.                                                        |
|                          | Strømforsyningen er ikke forbundet                    | Forbind strømforsyningen.                                                                         |
|                          | Der er slukket for den omstillelige stikkontakt       | Tænd for den omstillelige stikkontakt.                                                            |
|                          | Strømforsyningen er defekt                            | Udskift strømforsyningen med en ny strømforsyning. Foretag ikke egenrådig reparation!             |
|                          | Ikke alle stikforbindere er forbundet                 | Forbind alle stikforbindere<br>» „“ på side 445.                                                  |
|                          | Bluetooth-modtager slukket                            | Tænd via den trådløse fjernbetjening eller Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                           |
|                          | Strømforsyningen er overbelastet                      | Anvend en strømforsyning med tilstrækkelig effekt.                                                |
|                          | Bluetooth-modtageren er defekt                        | Udskift Bluetooth-modtageren.                                                                     |
|                          | Grundforudsætningerne for monteringen er ikke opfyldt | Tag hensyn til grundforudsætningerne for monteringen<br>» „Monteringsforudsætninger“ på side 436. |



| Fejlbeskrivelse                                                    | Årsag                                                                                   | Afhjælpning                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modulerne lyser ikke                                           | Der er trængt fugtighed ind i spændingsførende systemkomponenter eller stikforbindelser | Tørlæg alle systemkomponenter, sørg for at tørre dem grundigt af, og sørg for at forhindre permanent, at der trænger vand ind igen. Udskift beskadigede komponenter. |
|                                                                    | Stikforbindelse stadig afbrudt                                                          | Etablé alle påtænkte stikforbindelser. Sørg for, at de er sat ordentligt i.                                                                                          |
| Den trådløse fjernbetjening fungerer ikke                          | Batteriet er tomt                                                                       | Udskift batteriet.                                                                                                                                                   |
|                                                                    | Forbindelsen mellem den trådløse fjernbetjening og modtageren er afbrudt                | Indlær fjernbetjeningen på ny » „Indlæring af trådløse fjernbetjener“ på side 449.                                                                                   |
|                                                                    | Den trådløse fjernbetjening er defekt                                                   | Udskift den trådløse fjernbetjening.                                                                                                                                 |
|                                                                    | Bluetooth-modtageren er defekt                                                          | Udskift Bluetooth-modtageren.                                                                                                                                        |
|                                                                    | Favoritter blev slettet.                                                                | Indstil favoritter igen via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Betjening via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ på side 448.                                                   |
| Mobil slutenhed opretter ikke forbindelse til Bluetooth-modtageren | Bluetooth er ikke aktiveret på Bluetooth-modtageren                                     | Aktivér Bluetooth-parringen på Bluetooth-modtageren » „Aktivering af Bluetooth-parring på Bluetooth-modtageren“ på side 448.                                         |
|                                                                    | Bluetooth er deaktiveret på den mobile slutenhed                                        | Aktivér Bluetooth på den mobile slutenhed i henhold til retningslinjerne fra producenten af slutenheden.                                                             |
|                                                                    | Lydstyrken på den mobile slutenhed er indstillet til „lydløs“                           | Forøg lydstyrken.                                                                                                                                                    |

## 7 Efter afsluttet anvendelse



### FARE!

### Livsfare som følge af afmontering, mens der tilføres elektrisk spænding!

Hvis systemkomponenter og især strømforsyningen afmonteres, mens der tilføres elektrisk spænding, kan det medføre livsfarlige elektriske stød.

- Tag først strømskikket til strømforsyningen ud af stikkontakten, og foretag derefter afmontering.

### 7.1 Overhold følgende ved afsluttet anvendelse

Hvis KERDI-BOARD-NLT-nichen ikke længere skal anvendes, skal den i hvert tilfælde afbrydes fra spændingsforsyningen.

1. Tag strømskikket til strømforsyningen ud af stikkontakten.
  - > Strømforsyningen forsynes ikke længere med netspænding, og alle tilsluttede komponenter er permanent fri for spænding.

### 7.2 Afmontering af systemkomponenter

Hvis KERDI-BOARD-NLT-nichen skal afmonteres, anbefaler vi at lade systemprofilerne blive siddende i monteret tilstand. Hvis LED-slangerne skal udskiftes, kan der til dette vælges mellem forskellige Schlüter®-løsninger. Overhold følgende punkter i forbindelse med afmontering:

- Kabelgennemføringer (f.eks. tætningsmanchet) skal tættes efter afmonteringen.
- Strømforsyningen og Bluetooth-modtageren må ikke forblive monteret permanent.

### 7.3 Bortskaffelse



### MILJØBESKYTTELSE

KERDI-BOARD-NLT-nichens systemkomponenter indeholder værdifulde råstoffer, hvoraf nogle ikke må slippe ubearbejdet ud i miljøet.

- Bortskaf aldrig systemkomponenter i husholdningsaffaldet.
- Overhold altid de lokale forskrifter for bortskaffelse. Foretag bortskaffelse gennem specialistvirksomheder.
- Overhold henvisningerne i de tekniske data (» „Tekniske data for batteri“ på side 456) for at bortskaffe batteriet til den trådløse fjernbetjening.



- Ikke husholdningsaffald
- Indeholder batterier, der skal bortskaffes separat



## 8 Tekniske data

### 8.1 Tekniske data for strømforsyning

Strømforsyninger skal altid vælges, så de tilsluttede LED-slangers effektbehov dækkes, og så effektreserven i den forbindelse ikke underskrides.

| Art.nr.                                 | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Effekt, maks. [W]                       | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Tilslutningseffekt, maks. [W]           | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Effekt, min. [W]                        | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Udgangsstrøm, maks. [A]                 | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Mål (L x B x H) [mm]                    | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Effektfaktor                            | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Effektreserve, min. [%]                 | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Nominel spænding, på primærsiden [V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Netfrekvens [Hz]                        | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Udgangsspænding [V AC]                  | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Tilslutningstype, indgang               | Eurostik          |                   |                   |                   |                    |
| Tilslutningstype, udgang                | Plug-and-play     |                   |                   |                   |                    |
| Kabellængde, udgang [cm]                | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Omgivelsestemperatur                    | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Tekniske data for Bluetooth-modtager

| Art.nr.                             | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Samlet belastning, maks. [W]        | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatible LED-slanger              | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Modtagefrekvens for ISM-bånd [MHz]  | 433                    |                                     |
| Modtagefrekvens for Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Sendefrekvens for Bluetooth [GHz]   | 2,4                    |                                     |
| Sendeeffekt [dBm]                   | 2 – 7                  |                                     |
| Mål (L x B x H) [mm]                | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Vægt [g]                            | 33                     |                                     |
| Tilslutningstype, indgang           | Plug-and-play          |                                     |
| Kapslingsklasse                     | IP63                   |                                     |

## 8.3 Tekniske data for trådløs fjernbetjening

| Art.nr.               | Sender<br>(reservedelsnummer: 290068) |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Sendefrekvens [MHz]   | 433,92                                |
| Mål (L x B x H) [mm]  | 122 x 35 x 9                          |
| Vægt [g]              | 38                                    |
| Rækkevidde, maks. [m] | 10                                    |
| Batteri, type         | CR2032                                |



## Tekniske data for batteri

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Art.nr.         | -         |
| Type            | CR2032    |
| Spænding [V]    | 3         |
| Kapacitet [mAh] | 210 – 230 |
| Kemisk system   | Li Mn     |

## 8.4 Tekniske data for LED-slanger

### LED-slanger 3000 K (hvid)

| Art.nr.                                | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Længde [m]                             | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominelt effektforbrug, samlet** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Effektforbrug, samlet [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lysstrøm [lm/m]                        | 266       | 265       | 267       |
| Strømforbrug [A]                       | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Lystemperatur* [K]                     | 3000      |           |           |

\*Kan anvendes med den tilsvarende niche.

\*\*Den nøjagtige nominelle effekt afhænger af temperaturen og strømforsyningsens specielle reaktion.

## LED-slanger 4900 K (hvid)

| Art.nr.                                | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Længde [m]                             | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominelt effektforbrug, samlet [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Effektforbrug, samlet [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Lysstrøm [lm/m]                        | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Strømforbrug [A]                       | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Lystemperatur* [K]                     | 4900      |           |           |

\*Kan anvendes med den tilsvarende niche.

\*\*Den nøjagtige nominelle effekt afhænger af temperaturen og strømforsyningens specielle reaktion.

## LED-slanger (RGB+W)

| Art.nr.                              | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Længde [m]                           | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Nominelt effektforbrug, samlet [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Effektforbrug [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Effektforbrug [samlet]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Lysstrøm [lm/m]                      | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Lystemperatur* [K]                   | 2700      |           |           |

\*Kan anvendes med den tilsvarende niche.

\*\*Gælder for de monterede hvide LED'er.



## Ytterligare information

Denna bruksanvisning innehåller viktig och säkerhetsrelevant information för hanteringen av **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT**-nischen (hädanefter även "LED-system").

Läs igenom denna bruksanvisning helt innan du använder LED-systemet eller enskilda komponenter.

Förvara bruksanvisningen så att den är tillgänglig för referens.

## Tillverkare och utgivare

Schlüter-Systems KG  
Schmölestrasse 7  
58640 Iserlohn  
TYSKLAND  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Dina erfarenheter med produkten

Vi arbetar alltid med att förbättra säkerheten och tillförlitligheten på våra produkter. Om oförutsedda händelser inträffar vid hanteringen av LED-systemet ser vi gärna att ni kontaktar oss.

|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Om denna bruksanvisning</b>                             | <b>462</b> |
| 1.1      | Vad är syftet med denna bruksanvisning?                    | 462        |
| 1.2      | Din individuella leveransomfattning                        | 462        |
| 1.3      | Vem är bruksanvisningen riktad till?                       | 462        |
| 1.4      | Elektrisk installation (nätuttag)                          | 463        |
| 1.5      | Förklaring av symboler                                     | 463        |
| <b>2</b> | <b>Säkerhet</b>                                            | <b>465</b> |
| 2.1      | Avsedd användning                                          | 465        |
| 2.2      | Förutsägbar felaktig användning                            | 465        |
| 2.3      | Resterande risker                                          | 466        |
| <b>3</b> | <b>KERDI-BOARD-NLT-nisch-set</b>                           | <b>468</b> |
| 3.1      | Hela systemet                                              | 468        |
| 3.2      | Systemkomponenter                                          | 469        |
| <b>4</b> | <b>Montera och ansluta<br/>KERDI-BOARD-NLT-nisch-setet</b> | <b>474</b> |
| 4.1      | Förutsättningar för montering                              | 474        |
| 4.2      | Planera montering                                          | 474        |
| 4.3      | Montera och ansluta komponenter                            | 475        |
| <b>5</b> | <b>Använda KERDI-BOARD-NLT-nisch-setet</b>                 | <b>485</b> |
| 5.1      | Vem får använda systemet?                                  | 485        |
| 5.2      | Använda W-LED-modul utan bluetooth-mottagare               | 485        |
| 5.3      | Använda LED-modul                                          | 485        |
| 5.4      | Lära in fjärrkontroller                                    | 487        |
| 5.5      | Byta batteri                                               | 488        |



|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Åtgärda fel</b>                | <b>489</b> |
| 6.1      | Vår service hjälper dig           | 489        |
| 6.2      | Möjliga fel                       | 489        |
| <b>7</b> | <b>Efter avslutad användning</b>  | <b>491</b> |
| 7.1      | Observera vid avslutad användning | 491        |
| 7.2      | Demontera systemkomponenter       | 491        |
| 7.3      | Avfallshantera                    | 491        |
| <b>8</b> | <b>Tekniska data</b>              | <b>492</b> |
| 8.1      | Tekniska data nätdel              | 492        |
| 8.2      | Tekniska data bluetooth-mottagare | 493        |
| 8.3      | Tekniska data fjärrkontroll       | 493        |
| 8.4      | Tekniska data LED-slangar         | 494        |

# 1 Om denna bruksanvisning

## 1.1 Vad är syftet med denna bruksanvisning?

Denna bruksanvisning innehåller information som personer med viss förkunskap kan använda för att hantera Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nischen säkert. Informationen i denna bruksanvisning innehåller information och anvisningar som förutsätter följande kvalifikation («*Plattsättare*» på sidan 461). Personer som inte är yrkesmän kan inte utföra monteringen och anslutningen med hjälp av denna bruksanvisning eftersom de saknar grundläggande kunskaper.

## 1.2 Din individuella leveransomfattning

Denna bruksanvisning beskriver Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nischen. En individuell leveransomfattning måste inte innehålla samtliga beskrivna komponenter. Se anvisningarna på förpackningen vid en individuell leveransomfattning.

Nisch-setet levereras med följande grundkomponenter:

- Nisch med tätad kabelgenomföring och tätning
- LED-modul (LED-slang + profil)
- Kabel (3 m)
- Nätdel (15 W)
- Utvalda satser inkl. Bluetooth-mottagare med trådlös fjärrkontroll

## 1.3 Vem är bruksanvisningen riktad till?

Denna bruksanvisning riktar sig till personer med följande kvalifikationer:

### Plattsättare

Plattsättare kan med hjälp av sin utbildning, yrkeserfarenhet och kontinuerliga vidareutbildning montera kakel och plattor på golv och väggar i bostäder och utrymmen som påverkas av fukt enligt aktuell vedertagen teknik. Plattsättaren undviker omedelbara och indirekta risker genom att arbeta enligt gällande föreskrifter.

Plattsättarens yrkesspecifika kunskaper gällande nationella regler, föreskrifter och standarder säkerställer att fel inte inträffar p.g.a. felaktigt materialval eller felaktigt utfört arbete. Detta eliminerar olycksfall och undviker onödiga personskador. Tack vare sina yrkesspecifika kunskaper gällande material och teknik och möjligheten att omsätta dessa kunskaper i praktiken kan han dessutom undvika skador och följdskador på byggnaden.

Krav på kunskaper hos plattsättare:

- Lägga kakel och plattor yrkesmässigt (även i badrum och våtrum)
- Säker hantering av elverktyg (t.ex. slagbormmaskin)
- Kapning samt geringssnitt av metallprofiler
- Val av kombinerbara materialkombinationer gällande lim, vägg- och golvmaterial och metallprofiler.



## 1.4 Elektrisk installation (nätuttag)



### **FARA!**

#### **Livsfara vid arbeten med nätspänning!**

LED-systemet är avsett för anslutning till ett nätuttag. Nätspänning är livsfarligt. Om okvalificerade personer arbetar med komponenter som står under nätspänning kan dödliga stötar inträffa.

- Använd endast LED-systemet om det finns färdiga nätuttag.
- Genomför aldrig arbeten på komponenter som står under nätspänning.
- Innan LED-systemet monteras ska man säkerställa att det finns ett modernt nätuttag (ev. kopplingsbart) tillgängligt.

Installation av ett nätuttag får endast utföras av en elektriker med korrekt behörighet. Genomför aldrig arbeten på komponenter som står under nätspänning!

## 1.5 Förklaring av symboler

I denna bruksanvisning används följande symboler med följande betydelse:

### **Säkerhets- och varningsanvisningar**



### **FARA!**

Kombinationen av symboler och signalord informerar om en farlig situation p.g.a. elektrisk ström. Om en sådan anvisning inte observeras finns det risk för svåra eller dödliga skador.



### **VARNING!**

Denna kombination av symbol och signalord informerar om möjligt farliga situationer som kan leda till dödsfall eller svåra skador om de inte undviks.



### **ANVISNING**

Denna kombination av symbol och signalord informerar om möjligt farliga situationer som kan leda till materiella skador om de inte undviks.



### **MILJÖSKYDD**

Denna kombination av symbol och signalord informerar om situationer som kan leda till miljöskador om de inte undviks.



**Extra information för bilder** markeras med symbolen bredvid.

## Textformat och betydelser

I denna bruksanvisning används följande markeringar för att markera vissa innehåll:

**Hänvisningar** är markerade med kapitel och sida.

Exempel: » *"Förklaring av symboler" på sidan 462*

- **Uppräkningar utan bestämd ordningsföljd** visas med en inledande punkt.
- 1. **Åtgärdssteg** visas med en inledande siffra.
  - > **Åtgärdernas resultat** visas med en inledande pil.



## 2 Säkerhet

### 2.1 Avsedd användning

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nischen och tillhörande systemkomponenter är endast avsedda för att skapa accentbelysningar inomhus, inklusive rum som kan vara tillfälligt fuktiga (t.ex. badrum). Vid användning av rostfria stålprofiler (V4A) kan även LED-systemet monteras vid pooler eller i badhus om de inte utsätts konstant för vatten. Avsedd användning betyder även att endast de systemkomponenter och de kombinationer som nämns i denna bruksanvisning är tillåtna för användning. Avvikande användning anses vara felaktig användning.

### 2.2 Förutsägbar felaktig användning

Om Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nischen används felaktigt enligt föreskrifterna i denna bruksanvisning kan materiella skador och personskador inträffa.



#### **WARNING!**

#### **Risk för skador vid felaktig användning!**

Felaktig användning av LED-systemet kan leda till farliga situationer och/eller materiella skador.

- LED-systemet får aldrig monteras i explosiva atmosfärer.
- Öppna aldrig LED-systemets komponenter.
- Kablar som redan är monterade vid leverans får inte tas bort, avmantlas eller kopplas bort.
- Endast original Schlüter®-systemkomponenter får användas.
- Använd endast LED-systemet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Montera aldrig LED-systemet i områden som konstant eller tidvis utsätts för vatten (t.ex. som belysning i simbassänger).

## 2.3 Resterande risker

Vid hantering av LED-systemet finns följande resterande risker:



### **FARA!**

#### **Livsfara p.g.a. elektriska stötar!**

Nätdelen har en ingångsspänning på 230 V. Kontakt med spänningsförande delar kan orsaka dödliga stötar.

- Öppna aldrig nätdelen.
- Kapa aldrig nätkabeln och koppla aldrig bort den från nätdelen.
- Endast den levererade nätdelen eller de nätdelar som beskrivs i denna bruksanvisning får användas.
- Anslut endast systemkomponenter som beskrivs i denna bruksanvisning till nätdelen.
- Arbeten på konstant eller tidvis spänningsförande komponenter (t.ex. eluttag) får endast utföras av behöriga elektriker.



### **VARNING!**

#### **Livsfara p.g.a. övertemperatur eller fukt i nätdelen!**

När nätdelen utsätts för temperaturer över 45 °C eller fukt kan felfunktioner orsaka dödliga elektriska stötar.

- Lagra eller använd aldrig nätdelen med temperaturer över 45 °C.
- Montera och använd endast nätdelen enligt gällande lokala föreskrifter.
- Utsätt aldrig nätdelen för direkt fukt (t.ex. stänkvatten).
- Rengör endast systemkomponenterna med torra trasor.
- Använd aldrig LED-systemet under vatten eller i rum som konstant har > 80 % luftfuktighet.



### **VARNING!**

#### **Livsfara och skaderisk för barn och småbarn!**

En del systemkomponenter är så små att barn kan svälja dem och kvävas. Barn kan strypa sig med de bifogade kablarna. Om barn sväljer speciallimmet eller batteriet till fjärrkontrollen kan de bli förgiftade.

- Alla systemkomponenter till LED-systemet måste förvaras utom räckhåll för barn.



### **WARNING!**

#### **Risk för förgiftningar brand och skador vid felaktig hantering av speciallimmet!**

Speciallimmet är lättantändligt. När det brinner bildas giftiga gaser som är hälsofarliga om de andas in. Om limmet kommer på huden kan hudirritationer uppstå. Om limmet sväljs kan det leda till förgiftning.

- Elda aldrig upp lim och limrester.
- Använd handskar vid hantering av lim.
- Ät inte vid hantering av lim.
- Ta bort alla limrester direkt efter limning.



### **WARNING!**


#### **Brandfara p.g.a. överhettning!**

Om nätdelen överhettas p.g.a. smuts (t.ex. damm) eller om systemkomponenterna överhettas p.g.a. felaktig montering finns det risk för brand. Kortslutningar i LED-systemet kan dessutom leda till överhettning och brandrisk.

- Undvik kortslutningar.
- Rengör nätdelen regelbundet (minst en gång per år). Säkerställ att den är spänningslös när den rengörs.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation vid monteringen av nätdelen.
- Montera aldrig förlängningar i upprullat läge.

## 3 KERDI-BOARD-NLT-nisch-set

### 3.1 Hela systemet

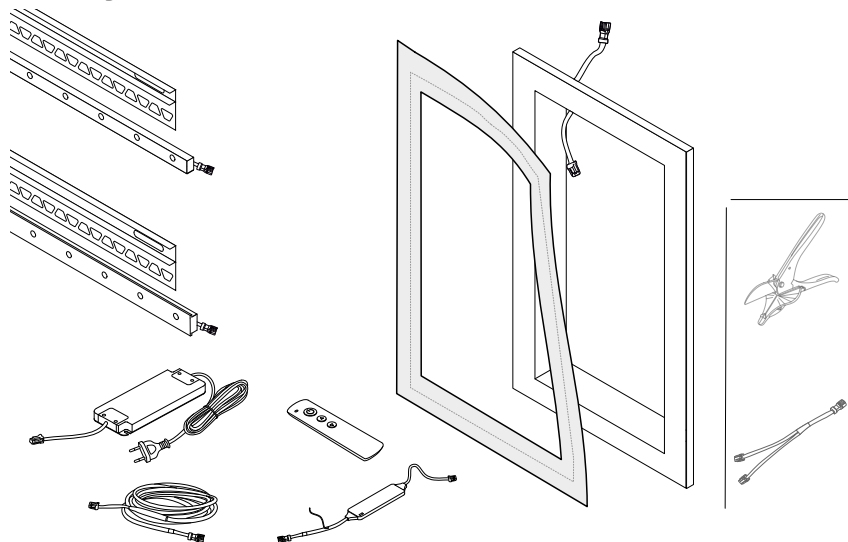


Med Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nisch-setet kan man montera accentbelysningar enligt plug-and-play-principen. Systemet är lämpliga för rum som tidvis har hög fuktighet. Den färdiga nätdelen kan anslutas i nätuttag och försörjer de anslutna LED-modulerna med en spänning på 24 V.

På 24-V-utgången på nätdelen kan de anslutna LED-modulerna försörjas med spänning via de färdiga kablarna och fördelarna. En bluetooth-mottagare som kan integreras i försörjningsledningarna gör det möjligt att tända och släcka LED-modulerna och välja förinställda ljusegenskaper via fjärrkontrollen. Mottagaren är ett tillval och måste beställas separat. Via appen **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** kan ljusegenskaperna anpassas individuellt via en mobil enhet.



## 3.2 Systemkomponenter

### Nätdel

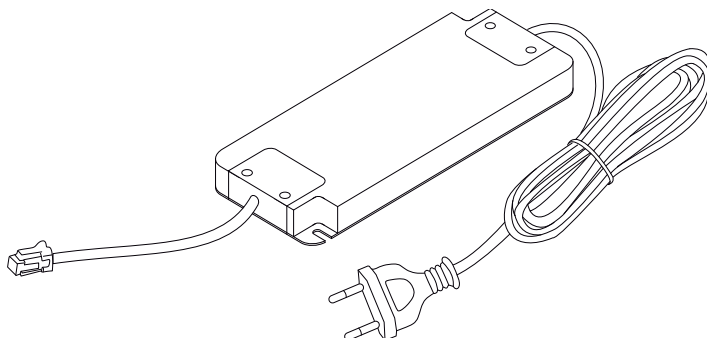


Nätdelen fungerar som en SMPS-nätdel och omformar växelspänningen från nätsidan till en likspänning på 24 V. Den färdiga nätdelen finns i olika effektvarianter. Nätkabeln ansluts till ett nätuttag. Den redan anslutna anslutningskabeln med monterad kontakt försörjer de anslutna komponenterna med spänning.

Tekniska data

» *"Tekniska data nätdel" på sidan 491*

### LED-slangar

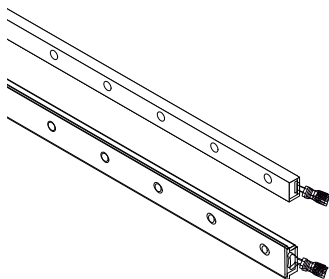

LED-slangarna med silikonmantel finns tillgängliga i olika längder, bredder och ljusvarianter. Spänningsförsörjningen sker via den monterade anslutningskabeln med monterad kontakt.


LED-slangar finns i varianterna varm vit och neutral vit (W-LED) och med färgade ljus (RGB+W-LED).

Kombinationen av LED-slang och passande profil betecknas härnäst som LED-modul.

Tekniska data

» *"Tekniska data LED-slangar" på sidan 493*

## Bluetooth-mottagare och fjärrkontroll

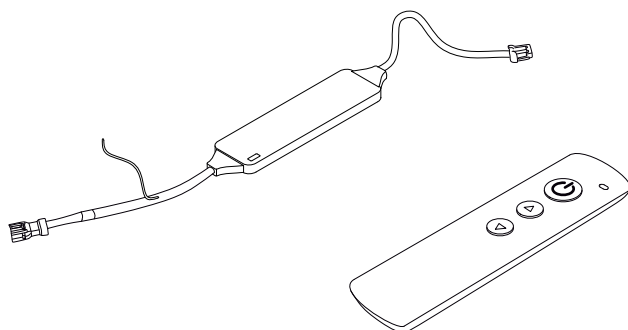

Bluetooth-mottagaren (ingår i leveransen för vissa satser) kan ta emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen och upprätta en Bluetooth-anslutning till en mobil enhet.


Bluetooth-mottagaren ansluts till nätdelen, kabeln, fördelaren eller LED-slangarna via anslutningskabeln som är ansluten till båda sidorna. Med Bluetooth-mottagaren kan man styra LED-moduler via den tillhörande fjärrkontrollen eller en mobil enhet. Förutom att tända och släcka går det att välja förinstallerade inställningar (favoriter).

Tekniska data

» *"Tekniska data bluetooth-mottagare" på sidan 492*




## Profiler

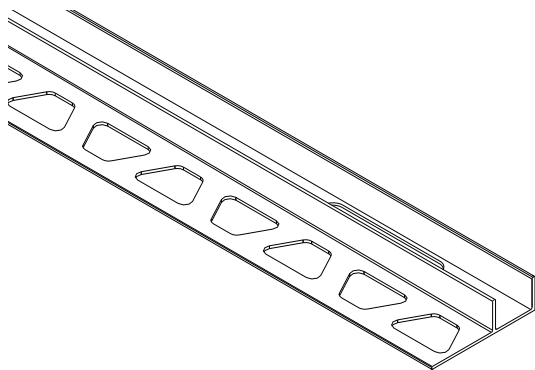

Profilerna är avsedda för montering av LED-slangar. Profilerna kan användas som avslutningslister på områden med kakel. Det finns två olika profilbredder samt diverse olika längder tillgängliga.


I leveransomfånget finns det alltid en profil som passar till måttet till respektive nisch.

## Kabel

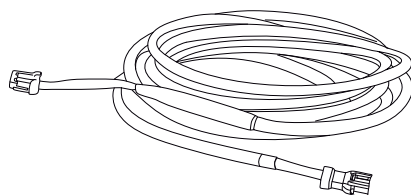


Kablarna är avsedda att ansluta elektriska systemkomponenter med varandra som har ett längre avstånd än 3 m.

## Nisch

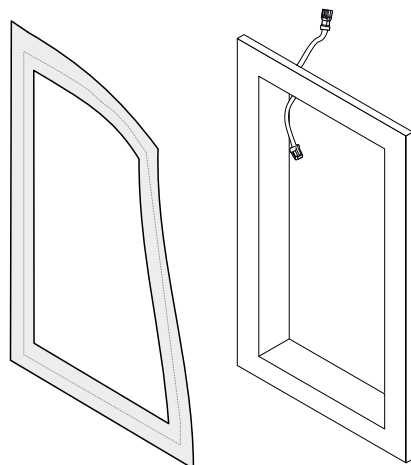

Med Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-nischer går det att montera nischer och förvaringsplatser med accentbelysningar. Via en integrerad kabelgenomföring, som redan är förmonterad med en anslutningskabel med plug-and-play-kontakter, kan LED-modulen försörjas med spänning. Läget och monteringen av kabelgenomföringen gynnar en yrkesmässig tätning för användning i rum som tidvis är utsatta för fukt. Anslutningsfogen kan skydda mot inträngning av fukt med hjälp av den bifogade tätningen.

## ProCut (tillval)

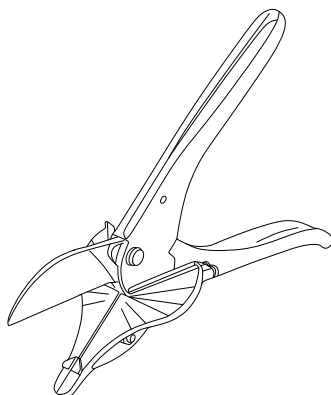



Schlüter® ProCut är ett specialverktyg för kapning av LED-slingar. Genom en anpassad mekanik för kapning, en kapningsyta med vinkelskala och en optimerad kapningsgeometri för LED-slingar ser ProCut till att kapningsytorna blir perfekta och i exakt vinkel. På så sätt går det att skapa rena anslutningsytor för lodräta kakelskarvar.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### **WARNING!**

#### **Skaderisk vid intolerans mot ljusmönster!**

I det dynamiska läget kan kombinationer av blinkfrekvenser, kontrastbyten och ljusfärger ställas in. Detta kan framkalla häftiga reaktioner för vissa personer (t.ex. huvudvärk eller epileptiska anfall). Epileptiska anfall kan leda till svåra följdskador, t.ex. bitsår på tungan eller stötar.

- Använd endast det dynamiska läget efter samråd med läkare om det förekommer epilepsi inom familjen.
- Avsluta det dynamiska läget omedelbart vid illamående.

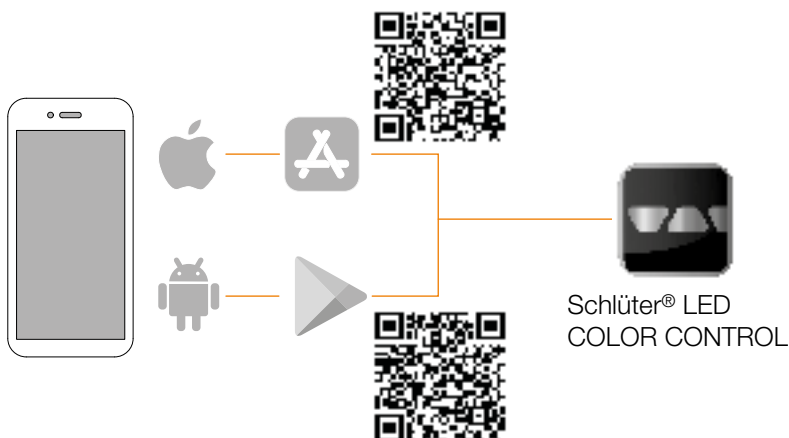

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL är en app för mobila enheter som kan användas för att styra LED-systemet.

Via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL kan samma funktioner utföras som via fjärrkontrollen. Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL finns tillgänglig för operativsystemen iOS och Android.

Dessutom finns följande funktioner tillgängliga:

- Ändra favoriter
- Ställa in ljusegenskaper
- Använda det dynamiska läget

## 4 Montera och ansluta KERDI-BOARD-NLT-nisch-setet

### 4.1 Förutsättningar för montering

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att LED-systemet ska fungera felfritt och för att undvika faror:

- För anslutningen av nätdelen måste det finnas ett ledigt uttag inom kabelns räckvidd.
- För en konstant montering av LED-slangarna måste profilen vara fast monterad enligt vedertagen, aktuell teknik.
- Samtliga ledningar, kontakter och systemkomponenter måste ligga på ett torrt ställe.
- Ledningslängden på en rad får inte överskrida 10 m.
- Inom en rad får inte mer än 6 kontakter användas.
- Bluetooth-mottagaren får inte skärmas av med metallföremål (t.ex. armering).
- Seriekoppla aldrig 2 bluetooth-mottagare på samma rad.
- LED-slangar får inte böjas med en radie < 500 mm.
- LED-slangar får inte böjas runt hörn.
- Nätdelen måste ha tillräcklig effekt för de anslutna LED-slangarna.
- Systemkomponenterna måste läggas så att inga förlängningar eller anslutningskablar måste kapas.
- Om LED-systemet ska användas utan bluetooth-mottagare måste nätuttaget vara försett med en brytare.
- Förlängningar får bara monteras så att de kan tas bort utan problem (t.ex. vid kassering).

### Observera vid montering i våtrum

Om LED-systemet ska monteras i ett badrum eller områden som delvis utsätts för fukt måste dessutom följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Det får aldrig tränga in fukt i komponenterna på LED-systemet.
- Det måste vara möjligt att delvis hålla området torrt.

### 4.2 Planera montering

Före monteringen måste man fastställa var nätdelen och bluetooth-mottagaren ska monteras, var kablarna ska dras och vilka systemkomponenter som ska användas och var de ska monteras.

Följande frågor måste besvaras med "ja" för en säker och tillförlitlig drift:

- Har nätdelen tillräcklig effekt för LED-slangarna?
- Kan alla LED-moduler nås med fördelare och förlängningar?
- Går det att montera in tätningar där det finns risk för fukt och där en anslutningskabel ska anslutas?



## 4.3 Montera och ansluta komponenter

### Montera nätdel

Personal

Skyddsutrustning

Verktyg


Förbrukningsmaterial

**Plattsättare**

**Skyddshandskar, skyddsskor**

**Skruvmejsel, (slag-)bormaskin**

**Fästsruvar, ev. 2 pluggar**

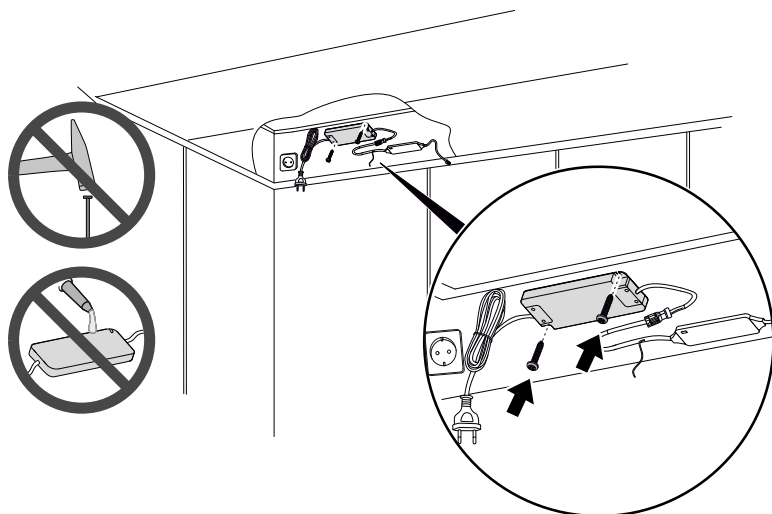

Nätdelen måste fixeras i föreskriven position så att inte kabeln utsätts för dragkrafter p.g.a. att nätdelen förflyttas.

**1.** Skruva fast nätdelen på monteringsytan.

> Nätdelen är fixerad på föreskriven position och kan inte förflyttas.

## Dra kabel

Personal

Skyddsutrustning

Verktyg

Plattsättare

Beroende på monteringssituation

Beroende på monteringssituation

Vi rekommenderar att förlängningskablar och fördelare placeras bakom plattor eller i rör. Kabeldragningen måste planeras så att de fastställda kabellängderna når de tilltänkta positionerna.

1. Förlängningskabeln till nätdelen och bluetooth-mottagaren ska dras till de avsedda anslutningspunkterna på LED-slangarna.
2. Vid behov, använd 2x-fördelare.
  - > På alla avsedda anslutningspunkter på LED-slangarna finns det en anslutningskontakt. Anslutningskontakten är elektriskt ansluten via fördelaren eller förlängningen till nätdelen.

## Använda nisch

Personal

Skyddsutrustning

Verktyg

Förbrukningsmaterial


Plattsättare

Beroende på monteringssituation

Beroende på monteringssituation

Nisch

Här nedan visas ett exempel på hur en nisch monteras in i en vägg med monteringsplattor. Nischen måste vara hållbar och tätas enligt den senaste tekniken. För en hållbar montering finns olika Schlüter®-produkter tillgängliga. De ingår dock inte i leveransomfattningen.

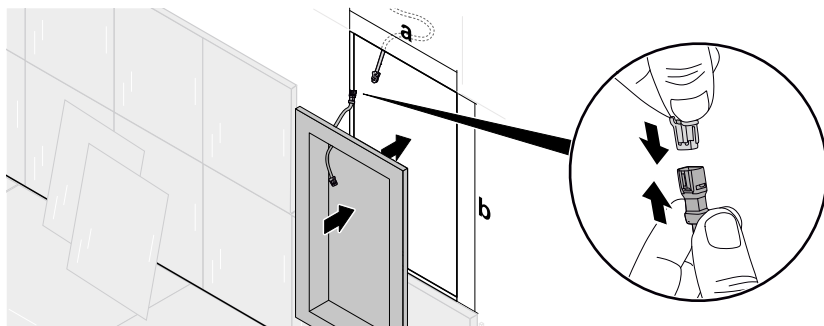

För att nischen ska bli en integrerad förvaringsplats måste den yttre kanten på nischen vara kant i kant med väggen den monteras i. Rotdosan med genomgång som byggs in i nischen måste alltid peka uppåt.

1. Sätt nischen mot monteringsplattan och rita av ytterkonturen. Måtten på utskärningen (a x b) måste motsvara de yttre måtten på nischen.
2. Gör en utskärning enligt den ritade ytterkonturen.



3. Dra en ledig förlängningskabel med kontakt till korrekt position vid kabelgenomföringen på nischen.
4. Anslut förlängningskabeln med nischens genomföringskabel.
5. Sätt in nischen kant i kant med monteringsplattan och fixera den.
  - > Genomföringskabeln är ansluten till nätdelen via den anslutna förlängningskabeln.Nischen är monterad i monteringsplattan och fixerad.
6. Vid montering i våta utrymmen: Klistra över skarvar på den yttre flänsen med hjälp av Schlüter®KERDI-COLL-L och den bifogade KERDI-tätningen.

## Sätta fast tätning


Personal

Plattsättare

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Vid montering i våta utrymmen, klistra över skarvar på den yttre flänsen med hjälp av Schlüter®KERDI-COLL-L och den bifogade KERDI-tätningen.

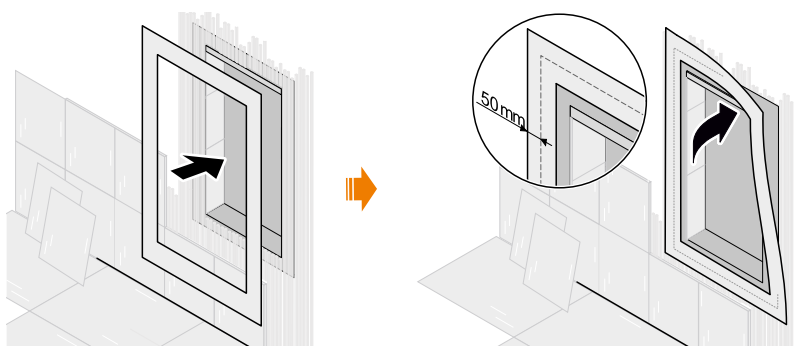

1. Säkerställ att nischen är monterad stabilt och hållbart.
2. Säkerställ att alla anslutningselement ligger kant i kant med nischens yta.
3. Sätt på tätningen så att fogen överlappas ca 5 cm åt båda sidorna. Säkerställ samtidigt att tätningen limmas parallellt med fogen med Schlüter®KERDI-COLL-L.
  - > Fogen täcks helt av tätningen. Tätningen överlappar fogen med ca 5 cm.

## Anpassa monteringsdjupet på LED-modulen

Personal


Skyddsutrustning

Verktyg

Plattsättare

Skyddshandskar

Mattniv

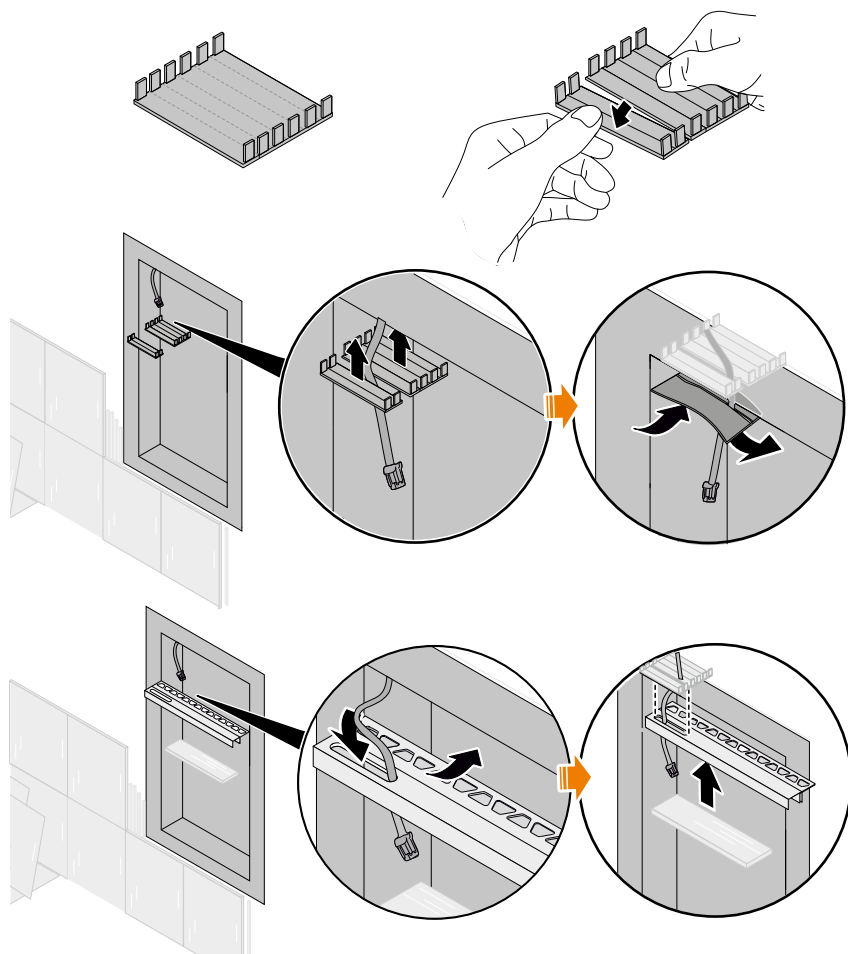

Läget på profilen kan anpassas genom att locket på rotidosan delas på ett av de markerade delningsställena. När de delade delarna till rotidosan monteras fast kan en spalt skapas. Läget på spalten styr vilket djup profilen sänks in i nischen.

1. Sätt in locket i rotidosan och vrid det framåt till stoppet.
2. Sätt in profilen i önskat djup.



3. Gör en markering kabelöppningens framsida på locket.
4. Dela locket på rotidosan på ett av de markerade delningsställena som ligger närmast markeringen.
  - > Locket till rotidosan är delat på det markerade stället. När båda delarna sätts in i rotidosan kan en spalt skapas mellan delarna. Spalten ligger där kabelöppningen till profilen kommer att ligga.
5. Skär en öppning för genomgångskabeln i KERDI-bandet.
6. Dra in genomgångskabeln genom öppningen i KERDI-bandet.
7. Klistra KERDI-bandet på den delade rotidosan så att den utkapade öppningen ligger i spalten.
  - > Rotidosan med de delade lockhalvorna tätas av KERDI-bandet och det finns en öppning för kabeln. Det påklistrade KERDI-bandet förhindrar att kakellim tränger in.

## Montera in LED-modul i nischen (RGB+W-LED)

Personal

Plattsättare

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

Verktyg

Beroende på monteringssituation

Efter att nischen har monterats stabilt och hållbart på monteringsplattan kan profilen kaklas in och LED-slangen kan anslutas. Locket till rotidosan går att dela. Profilen kan kaklas in på flera olika sätt. Det är viktigt att kabelöppningen i profilen alltid har åtkomst till en rot dosa. RGB+W-LED-slangar måste kapas så att de passar inom kakelytan på sidoväggarna. Säkerställ alltid att LED-slangen inte kapas mer än 10 mm i en ända. Vi rekommenderar att LED-slangens funktion testas innan den sätts in.



### ANVISNING

Säkerställ att kakel och kakellim inte bygger på mer än 10 mm. Vid mer påbyggnad kan inte ens en kapad LED-slang sättas in helt.




### VARNING!

#### Skaderisk vid otätheter p.g.a. kapningar!

Om RGB+W-LED-slangar kapas utanför det tänkta kapområdet (10 mm i respektive ände) går det inte att garantera tätningsfunktionen. Det kan leda till kortslutningar, brand och elektriska stötar.

- Kapa max. 10 mm i vardera ände på LED-slangen.
- Kapa inte ändar som redan är kapade.
- Kapa alltid LED-remsor med 90°-vinkel.

1. Vid behov ska valda läget till profilen anpassas "Anpassa monteringsdjupet på LED-modulen" på sidan 477.
2. Dra in genomgångskabeln genom kabelöppningen i profilen.
3. Bädda in profilen i lim.
4. Montera profilen.
5. Sätt kakel på nischens sidoväggar. **Säkerställ att kakel och kakellim inte bygger på mer än 10 mm.**
6. Säkerställ att det inte finns några LED-slangar i profilerna.
7. Kakla in profilen i enlighet med aktuell teknisk nivå.
8. Ta bort rester från fogmassa och kakellim som har trängt in i profilen.
  - > Profilerna är helt inkaklade och monteringsplatsen för LED-slangarna är fri från fogmassa och kakellim.
9. Mät påbyggnaden av kakel och kakellim på båda sidoväggarna.
10. Korta av den ände på LED-slangen som inte har en anslutningskabel enligt mätresultatet.
11. Korta av den ände på LED-slangen som har en anslutningskabel enligt mätresultatet.
12. Anslut kontakten mellan LED-slangen och anslutningskabeln i rotidosan. Säkerställ att den är korrekt ansluten.
13. Sätt in nätdelens kontakt i nätuttaget.
  - > LED-slangen lyser vit.
14. Om LED-slangen fungerar enligt beskrivningen, fortsätt med steg 12. Annars, dra ut nätdelen, åtgärda felet (« "Möjliga fel" på sidan 488) och fortsätt sedan med steg 9 igen.
15. Lägg LED-kabeln med änden utan anslutningskabel kant i kant med kakelytan på nischens sidovägg och tryck in den.
16. Tryck sedan in hela LED-slangen. Skjut in anslutningskabeln i rotidosan.
17. Tryck in LED-slangen i profilen. Dra samtidigt anslutningskabeln och kontakten genom kabelöppningen i rotidosan och skjut in den helt i rotidosan.
  - > LED-slangen är intryckt i profilen över hela längden. LED-remsans anslutningskabel och kontakten mellan LED-remsan och genomgångskabeln ligger i rotidosan. LED-remsan tätar kabelöppningen så att det inte tränger in fukt.

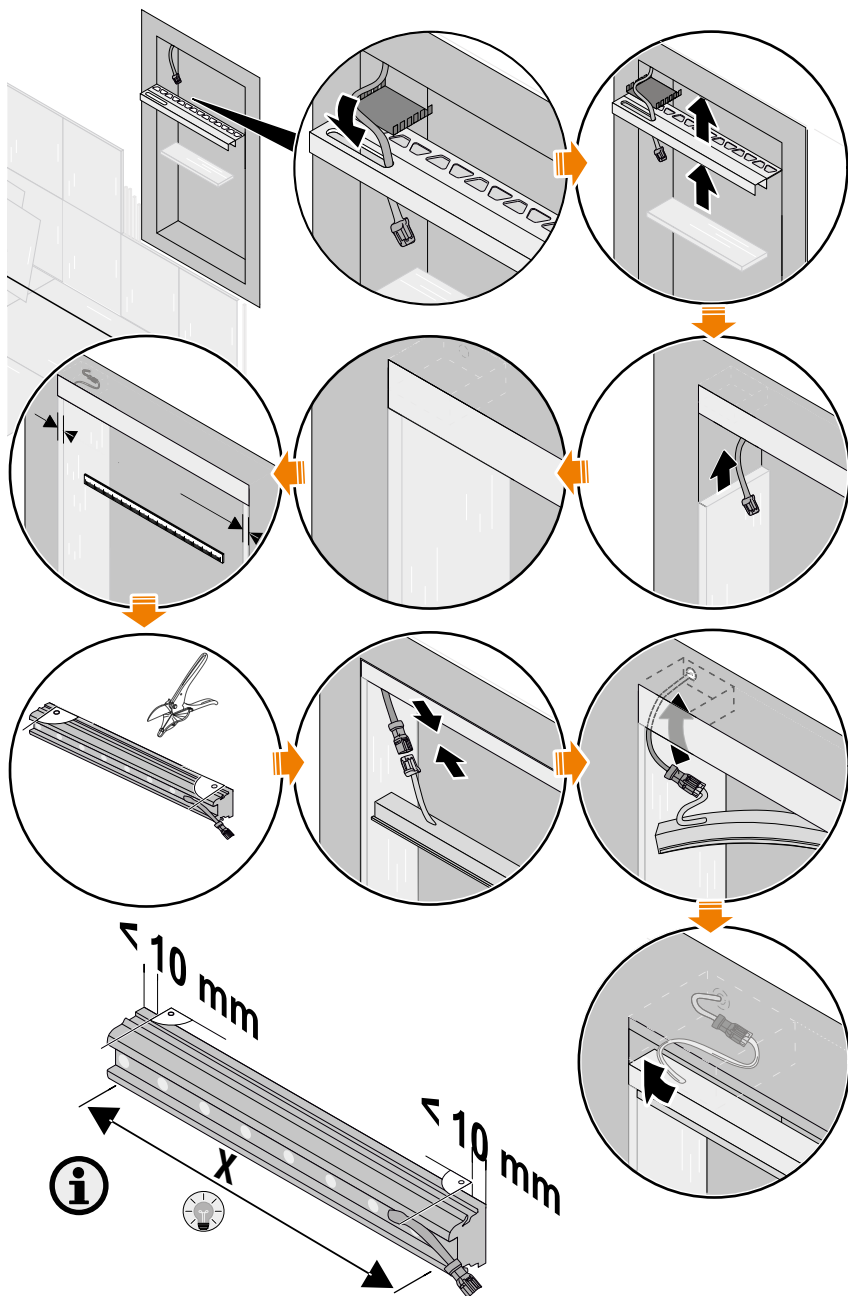

## Montera in LED-modul i nischen (W-LED)

Personal

Plattsättare

Skyddsutrustning


Skyddshandskar

Verktyg

Beroende på monteringssituation

Efter att nischen har monterats stabilt och hållbart på monteringsplattan kan profilen kaklas in och LED-slangen kan anslutas.

1. Vid behov ska valda läget till profilen anpassas *"Anpassa monteringsdjupet på LED-modulen"* på sidan 477.
2. Dra in genomgångskabeln genom kabelöppningen i profilen.
3. Bädda in profilen i lim.
4. Montera profilen. Täta rotdosan enligt aktuell teknik.
5. Lägg LED-slangen kant i kant med profilens ände och tryck in den i profilen.
6. Anslut kontakten mellan LED-slangen och genomgångskabeln.
7. Tryck in LED-slangen i profilen. Dra samtidigt anslutningskabeln och kontakten genom kabelöppningen i rotdosan och skjut in den helt i rotdosan.
  - > LED-slangen är intryckt i profilen över hela längden. LED-slangens anslutningskabel och kontakten mellan LED-remsan och genomgångskabeln ligger i rotdosan. LED-slangen tätar kabelöppningen så att det inte tränger in fukt.

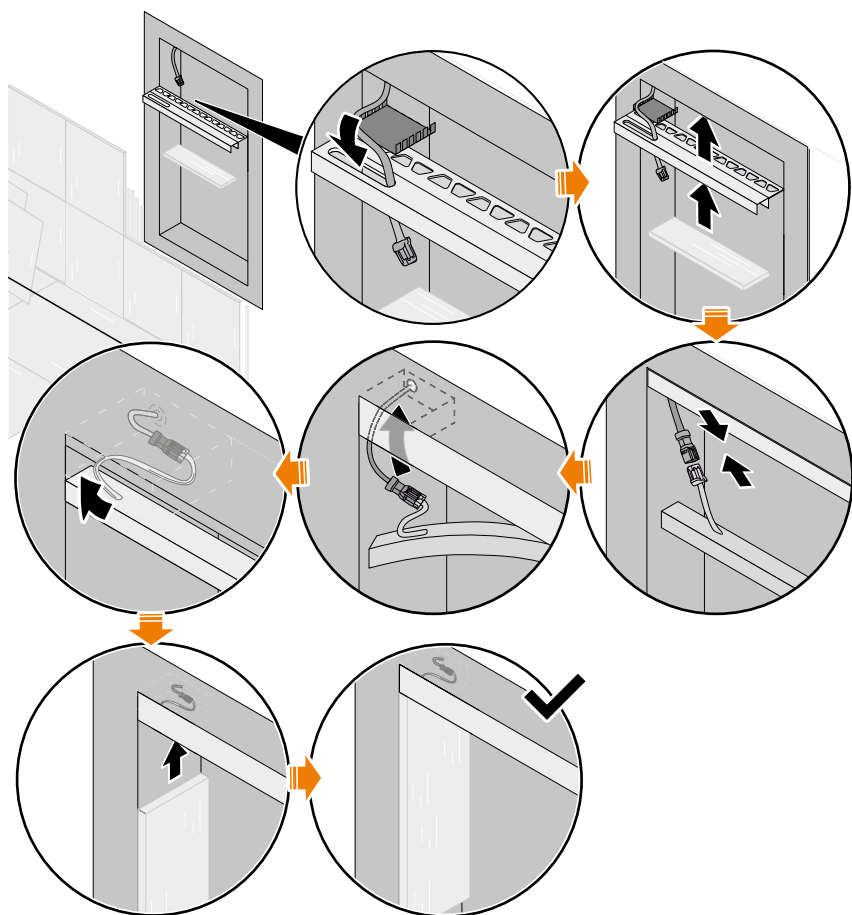

## Ansluta komponenter till elström

Personal

Plattsättare

Skyddsutrustning

Skyddshandskar

LED-systemets komponenter är elektriskt anslutna via kontakter. Här nedan beskrivs ett exempel på en möjlig kombination av systemkomponenter.

1. Säkerställ att nätdelens kontakt är utdragen.
2. Alternativ: Ansluta bluetooth-mottagaren med nätdelen.
3. Alternativ: Anslut bluetooth-mottagaren med 2x-fördelare.
4. Alternativ: Anslut förlängningskabeln med bluetooth-mottagaren eller 2x-fördelaren.
  - > Alla kontakter mellan nätdelen och de anslutna systemkomponenterna är korrekt anslutna. Nischens genomgångskabel är ansluten med nätdelen. LED-modulen i nischen är ansluten till elnätet.



## 5 Använda KERDI-BOARD-NLT-nisch-setet

### 5.1 Vem får använda systemet?

KERDI-BOARD-NLT-nischen kan användas utan speciella kvalifikationer. Barn får endast använda LED-systemet under uppsikt av en vuxen person.

### 5.2 Använda W-LED-modul utan bluetooth-mottagare

Om ingen bluetooth-mottagare används kan LED-slangarna bara tändas och släckas om nätdelen är ansluten till ett nätuttag med brytare. Brytaren på uttaget aktiverar samtidigt de anslutna LED-slangarna.

### 5.3 Använda LED-modul

#### Val av favoriter

Vad är favoriter?

Favoriter är valbara inställningar för ljusegenskaperna på LED-slangarna. Bluetooth-mottagaren levereras med ett antal förinställda favoriter. Totalt finns det 16 minnesplatser för favoriter.

Favoriter vid W-bluetooth-mottagare

W-bluetooth-mottagaren gör det möjligt att välja olika värden på ljusstyrkor via favoriterna. Vid leveransen är 4 favoriter med ljusstyrkor på mellan 4 % och 100 % förinställda.

Favoriter vid RGB+W-bluetooth-mottagare

Förutom 4 vittoner med färgtemperaturer från 2700 K till 6500 K kan RGB+WLED-slangarna visa grundfärger och blandade ljustonerna (förinställt vid leverans). Totalt finns det 12 minnesplatser för favoriter.

Anpassa favoriter

För att ändra favoriter måste en mobil enhet med appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL kopplas till mottagaren » *"Användning via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL" på sidan 485.*

#### Använda via fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen styrs alla LED-slangar, som är anslutna till bluetooth-mottagaren, samtidigt. Bluetooth-mottagaren måste läras in tillsammans med fjärrkontrollen » *"Lära in fjärrkontroller" på sidan 486.* Om man beställer ett set är bluetooth-mottagaren och fjärrkontrollen redan inlärd.

Tända och släcka LED-slangarna via fjärrkontroll


Tryck på knappen PÅ/AV för att tända eller släcka alla LED-slangar, som är anslutna till bluetooth-mottagaren.

### Välja favoriter via fjärrkontrollen

Tryck på knapparna UPP och NED för att väja mellan favoriterna. Det får inte att bläddra genom favoriterna cykliskt, dvs. det går inte att bläddra från den första till den sista favoriten och från den sista favoriten till den första.


## Användning via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

Aktivera para ihop på bluetooth-mottagaren

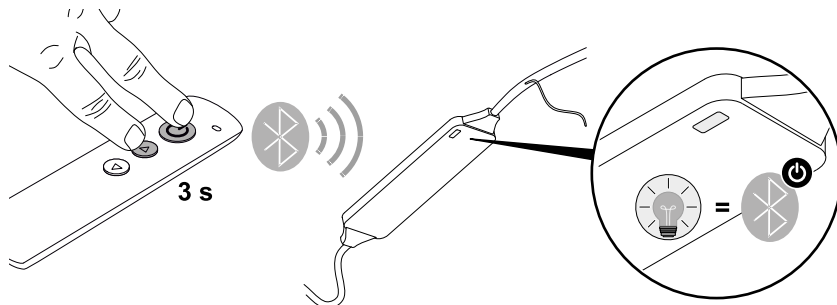

För att bluetooth-mottagaren ska kunna ansluta till en mobil enhet (para ihop bluetooth) måste parningsfunktionen aktiveras på fjärrkontrollen. Om bluetooth-mottagaren ska styras med en mobil enhet måste appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL vara installerad » "Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL" på sidan 472.

1. Säkerställ att nätdelen och bluetooth-mottagaren är sammankopplade via kontakten enligt beskrivningen.
2. Anslut nätdelen till nätuttaget.
3. Tryck och håll in knapparna PÅ/AV och UPP i ca 3 sek.
  - > Status-LED-lampan blinkar blått på bluetooth-mottagaren. Bluetooth-mottagaren är nu redo i 90 sek. att skapa en bluetooth-förbindelse.
4. När status-LED-lampan har slutat blinka kan du släppa knapparna PÅ/AV och UPP.
  - > Bluetooth-mottagaren kan hittas med en mobil enhet med bluetooth-funktion.
5. Installera appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL enligt den mobila enhetens anvisningar.

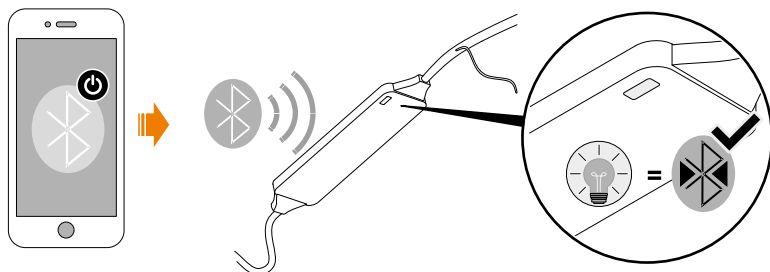

6. Bluetooth-förbindelsen mellan den mobila enheten och bluetooth-mottagaren ska utföras enligt uppgifterna från den mobila enhetens tillverkare.
- > Den mobila enheten och bluetooth-mottagaren är nu anslutna via bluetooth. LED-systemet kan nu styras via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### **WARNING!**

Observera anvisningarna i appen Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## **5.4 Lära in fjärrkontroller**

Vid leveransen är bifogade fjärrkontroller redan inlärd.

För att bluetooth-mottagaren även ska kunna styras via andra fjärrkontroller måste de först läras in. Även om den bifogade fjärrkontrollen tappar förbindelsen beskriver vi här nedan hur den kan läras in på nytt.




### **ANVISNING**

Om steg 4 i följande beskrivning utförs mer än en gång tappar samtliga inlärd fjärrkontroller förbindelsen.


- Utför steg 4 endast en gång per fjärrkontroll.

1. Koppla bort spänningsförsörjningen till nätdelen. För detta ska nätkabeln dras ut.
2. Säkerställ att nätdelen och bluetooth-mottagaren är sammankopplade via kontakten enligt beskrivningen.
3. Anslut nätdelen till nätuttaget.

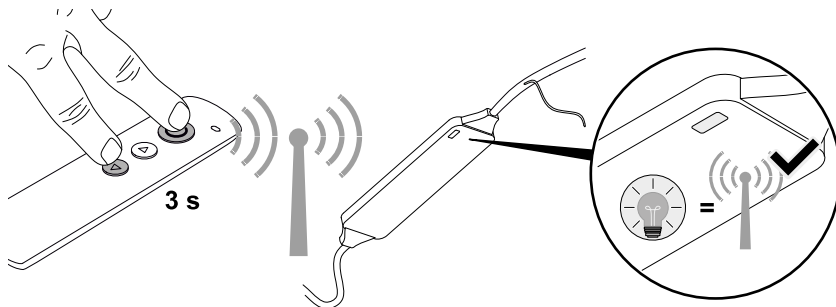

4. Tryck och håll in knapparna PÅ/AV och NED i ca 3 sek.
  - > Status-LED-lampan blinkar blått på bluetooth-mottagaren medan den sparas av fjärrkontrollen.
5. När status-LED-lampan har slutat blinka kan du släppa knapparna PÅ/AV och NED.
  - > Nu är fjärrkontrollen inlärd. Nu kan bluetooth-mottagaren styras via den inlärd fjärrkontrollen.

## 5.5 Byta batteri

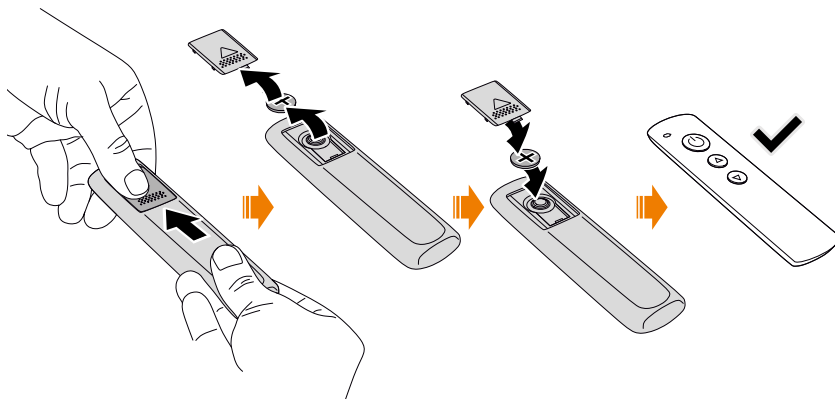

Sätt in ett tomt batteri (» "Tekniska data batteri" på sidan 493) enligt beskrivningen.



## 6 Åtgärda fel

### 6.1 Vår service hjälper dig

Om du har frågor om användningen eller tekniska problem får du hjälp av vår service:

Schlüter-serviceteam

Schlüter-Systems KG

Schmöllestrasse 7


58640 Iserlohn

TYSKLAND

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

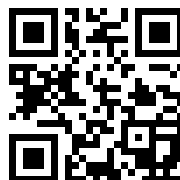

### 6.2 Möjliga fel

| Felbeskrivning           | Orsak                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modulerna lyser inte | Det finns ingen nätspänning i nätuttaget.                                    | Låt en elektriker ansluta nätuttaget.                                                                                                                                           |
|                          | Nätdelen är inte ansluten.                                                   | Anslut nätdelen.                                                                                                                                                                |
|                          | Brytaren på uttaget är avstängd.                                             | Slå på brytaren på uttaget.                                                                                                                                                     |
|                          | Nätdelen är defekt.                                                          | Byt ut nätdelen mot en ny. Reparera den inte själv!                                                                                                                             |
| LED-modulerna lyser inte | Alla kontakter är inte anslutna.                                             | Anslut alla kontakter. » "Ansluta komponenter till elström" på sidan 483.                                                                                                       |
|                          | Bluetooth-mottagaren är avstängd                                             | Slå på via fjärrkontrollen eller Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.                                                                                                                   |
|                          | Nätdelen är överbelastad.                                                    | Byt ut nätdelen till en nätdel med tillräcklig effekt.                                                                                                                          |
|                          | Bluetooth-mottagaren är defekt.                                              | Byt ut bluetooth-mottagaren.                                                                                                                                                    |
|                          | Grundförutsättningarna för monteringen är inte uppfyllda.                    | Observera grundförutsättningarna för monteringen. » "Förutsättningar för montering" på sidan 473.                                                                               |
|                          | Det har trängt in fukt i spänningsförande systemkomponenter eller kontakter. | Lägg alla systemkomponenter på ett torrt ställe, säkerställ att de är torra och förhindra på ett säkert sätt att vatten kan tränga in igen. Ersätt skadade komponenter med nya. |

| Felbeskrivning                                                      | Orsak                                                           | Åtgärd                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-modulerna lyser inte                                            | Kontakten är inte ansluten                                      | Anslut alla kontakter korrekt. Säkerställ att de är helt instuckna.                                                        |
| Fjärrkontrollen fungerar inte.                                      | Batteriet är tomt.                                              | Byt batteri.                                                                                                               |
|                                                                     | Förbindelsen mellan fjärrkontrollen och mottagaren är avbruten. | Lär in fjärrkontrollen igen. » <i>"Lära in fjärrkontroller" på sidan 486.</i>                                              |
|                                                                     | Fjärrkontrollen är defekt.                                      | Byt ut fjärrkontrollen.                                                                                                    |
|                                                                     | Bluetooth-mottagaren är defekt.                                 | Byt ut bluetooth-mottagaren.                                                                                               |
|                                                                     | Favoriterna har raderats.                                       | Ställ in nya favoriter via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » <i>"Användning via Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL" på sidan 485.</i> |
| Den mobila enheten har ingen förbindelse till bluetooth-mottagaren. | Bluetooth är inte aktiverad på bluetooth-mottagaren.            | Aktivera Bluetooth-parkoppling på Bluetooth-mottagaren » <i>"Aktivera para ihop på bluetooth-mottagaren" på sidan 485.</i> |
|                                                                     | Avaktivera bluetooth på den mobila enheten.                     | Aktivera bluetooth på den mobila enheten enligt tillverkarens anvisningar.                                                 |
|                                                                     | Stäng av volymen på den mobila enheten.                         | Höj volymen.                                                                                                               |



## 7 Efter avslutad användning



### **FARA!**

#### **Livsfara vid demontering när komponenter står under spänning!**

När systemkomponenterna och särskilt nätdelen demonteras när de står under elektrisk spänning, kan man utsättas för livsfarliga stötar.

- Dra först ut kontakten ur nätuttaget och utför sedan demonteringen.

### 7.1 Observera vid avslutad användning

Om KERDI-BOARD-NLT-nischen inte ska användas längre måste i alla fall spänningsförsörjningen kopplas bort.

1. Dra ut nätdelens kontakt ur nätuttaget.
  - > Nätdelen försörjs inte längre med nätspänning och alla anslutna komponenter är spänningslösa.

### 7.2 Demontera systemkomponenter

Om KERDI-BOARD-NLT-nischen ska demonteras rekommenderar vi att systemprofilerna lämnas i monterat tillstånd. Om LED-slangarna ska bytas ut finns det olika Schlüter®-lösningar att välja mellan. Observera följande punkter vid demontering:

- Kabelgenomföringar (t.ex. med tätningar) måste tätas efter demonteringen.
- Nätdelen och bluetooth-mottagaren får inte vara kvar i monterat tillstånd.

### 7.3 Avfallshantera



#### **MILJÖSKYDD**

Systemkomponenterna på KERDI-BOARD-NLT-nischen innehåller värdefulla råvaror som inte får hamna i miljön utan att bearbetas.

- Kasta aldrig systemkomponenter i hushållsavfallet.
- Observera alltid de lokala föreskrifterna för avfallshantering. Låt ett återvinningsföretag ta hand om avfallshantering.
- Läs anvisningarna i Tekniska data Tekniska data » "Tekniska data batteri" på sidan 493



- Inget hushållsavfall
- Innehåller batterier som måste avfallshandteras separat

## 8 Tekniska data

### 8.1 Tekniska data nätdel

Nätdelar måste alltid väljas så att effektbehovet på de anslutna LED-slangarna täcks och effektreserven inte underskrids.

| Art.nr                                 | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Effekt,<br>max. [W]                    | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Anslutningseffekt,<br>max. [W]         | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Effekt,<br>min. [W]                    | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Utgångsström,<br>max. [A]              | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Mått (L x B x H)<br>[mm]               | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Effektfaktor                           | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Effektreserver,<br>min. [%]            | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Märkspänning,<br>primär sida<br>[V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Nätfrekvens [Hz]                       | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Utgångsspänning<br>[V AC]              | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Anslutningstyp,<br>ingång              | Euro-kontakt      |                   |                   |                   |                    |
| Anslutningstyp,<br>utgång              | Plug-and-play     |                   |                   |                   |                    |
| Kabellängd,<br>utgång [cm]             | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Omgivningstemperatur                   | -20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |



## 8.2 Tekniska data bluetooth-mottagare

| Art.nr                              | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Total belastning, max. [W]          | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatibla LED-slangar              | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Mottagningsfrekvens ISM-band [MHz]  | 433                    |                                     |
| Mottagningsfrekvens bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Sändarfrekvens bluetooth [GHz]      | 2,4                    |                                     |
| Sändningseffekt [dBm]               | 2 – 7                  |                                     |
| Mått (L x B x H) [mm]               | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Vikt [g]                            | 33                     |                                     |
| Anslutningstyp, ingång              | Plug-and-play          |                                     |
| Skyddsklass                         | IP63                   |                                     |

## 8.3 Tekniska data fjärrkontroll

| Art.nr                | Sändare<br>(Reservdelsnummer: 290068) |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Sändarfrekvens [MHz]  | 433,92                                |
| Mått (L x B x H) [mm] | 122 x 35 x 9                          |
| Vikt [g]              | 38                                    |
| Räckvidd, max. [m]    | 10                                    |
| Batteri, typ          | CR2032                                |

## Tekniska data batteri

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Art.nr          | -         |
| Typ             | CR2032    |
| Spänning [V]    | 3         |
| Kapacitet [mAh] | 210 – 230 |
| Kemiskt system  | Li Mn     |

## 8.4 Tekniska data LED-slangar

### LED-slangar 3000 K (vit)

| Art.nr                                | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Längd [m]                             | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Märkeffektförbrukning, totalt** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Effektförbrukning, totalt [W]         | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Ljusflöde [lm/m]                      | 266       | 265       | 267       |
| Strömförbrukning [A]                  | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Ljustemperatur* [K]                   | 3000      |           |           |

\*Går att använda med motsvarande nisch.

\*\*Den exakta märkeffekten beror på temperatur och nätdelen.



## LED-slangar 4900 K (vit)

| Art.nr                                        | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Längd [m]                                     | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Märkeffekt-<br>förbrukning,<br>totalt [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Effektförbruk-<br>ning, totalt [W]            | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Ljusflöde<br>[lm/m]                           | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Strömförbruk-<br>ning [A]                     | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Ljustempera-<br>tur* [K]                      | 4900      |           |           |

\*Går att använda med motsvarande nisch.

\*\*Den exakta märkeffekten beror på temperatur och nätdelen.

## LED-slangar (RGB+W)

| Art.nr                                      | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Längd [m]                                   | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Märkeffekt-<br>förbrukning, totalt<br>[W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Effektförbruk-<br>ning [W/m]                | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Effektförbruk-<br>ning [totalt]             | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Ljusflöde<br>[lm/m]                         | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Ljustempera-<br>tur* [K]                    | 2700      |           |           |

\*Går att använda med motsvarande nisch.

\*\*Gäller för den monterade vita LED-lampan.

## Doplňujúce informácie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti pri manipulácii s nikami **Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT** (ďalej aj „systém LED“).

Pred používaním systému LED alebo jednotlivých komponentov systému si kompletne prečítajte tento návod na použitie.

Tento návod na použitie uschovajte pre prípad, že by ste si ho v budúcnosti potrebovali prečítať.

## Výrobca a vydavateľ

Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
NEMECKO  
+49 2371 971-0  
[www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)

## Vaše skúsenosti s výrobkom

Neustále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti našich výrobkov. Ak sa pri používaní systému LED vyskytnú nepredvídané udalosti, informujte nás.



|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>O tomto návode na použitie</b>                          | <b>499</b> |
| 1.1      | Aké informácie obsahuje tento návod na použitie?           | 499        |
| 1.2      | Obsah vašej individuálnej dodávky                          | 499        |
| 1.3      | Komu je určený tento návod na použitie?                    | 499        |
| 1.4      | Elektrická inštalácia (sieťová zásuvka)                    | 500        |
| 1.5      | Vysvetlenie symbolov                                       | 500        |
| <b>2</b> | <b>Bezpečnosť</b>                                          | <b>502</b> |
| 2.1      | Použitie v súlade so stanoveným účelom                     | 502        |
| 2.2      | Predvídateľné nesprávne použitie                           | 502        |
| 2.3      | Zvyškové riziká                                            | 503        |
| <b>3</b> | <b>Súprava ník KERDI-BOARD-NLT</b>                         | <b>505</b> |
| 3.1      | Celkový systém                                             | 505        |
| 3.2      | Komponenty systému                                         | 506        |
| <b>4</b> | <b>Inštalácia a pripojenie súpravy ník KERDI-BOARD-NLT</b> | <b>511</b> |
| 4.1      | Podmienky inštalácie                                       | 511        |
| 4.2      | Naplánovanie inštalácie                                    | 511        |
| 4.3      | Inštalácia a pripojenie komponentov                        | 512        |
| <b>5</b> | <b>Ovládanie súpravy ník KERDI-BOARD-NLT</b>               | <b>522</b> |
| 5.1      | Kto smie systém obsluhovať?                                | 522        |
| 5.2      | Ovládanie W-LED modulov bez prijímača Bluetooth            | 522        |
| 5.3      | Ovládanie LED modulov                                      | 522        |
| 5.4      | Naučenie rádiových diaľkových ovládačov                    | 524        |
| 5.5      | Výmena batérie                                             | 525        |

|          |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Odstránenie porúch</b>                       | <b>526</b> |
| 6.1      | Naše servisné oddelenie vám pomôže              | 526        |
| 6.2      | Možné poruchy                                   | 526        |
| <b>7</b> | <b>Po ukončení používania</b>                   | <b>528</b> |
| 7.1      | Pokyny pri ukončení používania                  | 528        |
| 7.2      | Demontáž komponentov systému                    | 528        |
| 7.3      | Likvidácia                                      | 528        |
| <b>8</b> | <b>Technické údaje</b>                          | <b>529</b> |
| 8.1      | Technické údaje k napájaciemu zdroju            | 529        |
| 8.2      | Technické údaje k prijímaču Bluetooth           | 530        |
| 8.3      | Technické údaje k rádiovému diaľkovému ovládaču | 530        |
| 8.4      | Technické údaje k hadiciam LED                  | 531        |



# 1 O tomto návode na použitie

## 1.1 Aké informácie obsahuje tento návod na použitie?

Tento návod na použitie obsahuje informácie, ktoré osobám s určitými predchádzajúcimi znalosťami umožňujú bezpečné zaobchádzanie s nikami Schlüter®KERDI-BOARD-NLT. Informácie a pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie predpokladajú kvalifikáciu, ktorá sa opisuje ďalej v texte (» „Obkladač“ na strane 498). Tento návod neumožňuje vykonať riadnu inštaláciu a pripojenie laikom, pretože neposkytuje dôležité základné a odborné znalosti.

## 1.2 Obsah vašej individuálnej dodávky

Tento návod na použitie opisuje niky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT. Individuálna dodávka nemusí obsahovať všetky opísané komponenty. Individuálny rozsah dodávky je uvedený v pokynoch na obale.

Súprava ník sa expeduje s nasledujúcimi základnými komponentmi:

- Nika s utesenou káblovou priechodkou a tesniacou manžetou
- LED modul (hadica LED + upevňovací profil)
- Kábel (3 m)
- Napájací zdroj (15 W)
- Vybrané súpravy vrátane Bluetooth prijímača s rádiovým diaľkovým ovládaním

## 1.3 Komu je určený tento návod na použitie?

Tento návod na použitie je určený osobám s nasledujúcou kvalifikáciou:

### Obkladač

Obkladač je na základe svojho vzdelania, odbornej praxe a neustáleho odborného vzdelávania schopný klást dlažbu a lepiť obklady stien v obytných priestoroch a miestnostiach s dočasne vlhkými podmienkami prostredia v súlade s najnovším stavom techniky. Obkladač sa pritom vyhýba priamym a nepriamym rizikám tým, že pri práci postupuje podľa požiadaviek stanovených v platných predpisoch.

Predovšetkým na základe svojich špecializovaných odborných znalostí vnútroštátnych zákonov, predpisov a noriem dokáže obkladač zabezpečiť, aby sa predišlo chybám pri kladení a používaní materiálov. V dôsledku toho dokáže eliminovať zdroje nehôd, a tým zabrániť zraneniam osôb. Vďaka odborným poznatkom o materiáloch a technických postupoch a tiež schopnosti uplatniť tieto poznatky v praxi okrem toho dokáže zabrániť vzniku škôd a následných škôd na budove.

Znalosti, ktorými musí disponovať obkladač:

- odborné kladenie dlaždíc (aj v kúpeľniach a vlhkých miestnostiach),
- bezpečná manipulácia s elektrickým náradím (napr. príklepovou vŕtačkou),
- prirezávanie vrátane pokosových rezov kovových profilov,
- výber kompatibilných materiálových kombinácií medzi lepidlami, obkladmi stien, dlažbami a kovovými profilmi.

## 1.4 Elektrická inštalácia (sieťová zásuvka)



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri práci so sieťovým napätím!

Systém LED je určený na pripojenie k sieťovej zásuvke. Sieťové napätie je smrteľne nebezpečné. Ak práce na komponentoch pod sieťovým napätím vykonávajú nedostatočne kvalifikované osoby, môže to mať za následok smrteľné zásahy elektrickým prúdom.

- Systém LED používajte, len ak máte k dispozícii kompletne nainštalovanú sieťovú zásuvku.
- Nikdy svojvoľne nevykonávajte činnosti na komponentoch, ktoré sú pod sieťovým napätím.
- Pred inštaláciou systému LED bezpodmienečne zabezpečte, aby bola prístupná sieťová zásuvka (príp. spínacia) pripojená v súlade s najnovším stavom techniky.

Inštaláciu sieťovej zásuvky musí bezpodmienečne vykonať kvalifikovaný elektrikár, ktorý je na to oprávnený v mieste použitia. Nepracujte svojvoľne na komponentoch, ktoré sú pod sieťovým napätím.

## 1.5 Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na použitie sa používajú nasledujúce symboly s nižšie uvedeným významom:

### Bezpečnostný a varovný pokyn



### NEBEZPEČENSTVO!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na bezprostredne nebezpečnú situáciu spôsobenú elektrickým prúdom. Nedodržanie takto označeného pokynu bude mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.



### VAROVANIE!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nepredíde.



### UPOZORNENIE

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok materiálne škody, ak sa jej nepredíde.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na situáciu, ktorá môže mať za následok škody na životnom prostredí, ak sa jej nepredídje.



**Doplňujúce informácie v obrázkoch** sú označené symbolom vyznačeným vedľa.

## Textové formáty a významy

V tomto návode na použitie sa na označenie určitých obsahov používajú nasledujúce značky:

**Krížové odkazy** sú vložené uvedením čísla kapitoly a strany.

Príklad: » „Vysvetlenie symbolov“ na strane 499

- **Výpočty bez konkrétneho poradia** sú označené úvodným bodom.
- 1. **Konkrétne úkony** sú označené úvodným číslom.
  - > **Výsledky úkonov** sú označené úvodnou šípkou.

## 2 Bezpečnosť

### 2.1 Použitie v súlade so stanoveným účelom

Níky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT a príslušné komponenty systému sú určené výhradne na vytváranie akcentačného osvetlenia v interiéri vrátane miestností s dočasne vlhkými podmienkami prostredia (napr. kúpeľne). Pri použití profilov z nehrdzavejúcej ocele (V4A) je systém LED vhodný aj na inštaláciu v okolí vonkajších bazénov/na plavárňach bez trvalého vystavenia účinkom vody. Predpokladom použitia v súlade so stanoveným účelom je výlučné použitie komponentov systému uvedených v tomto návode na použitie v opísaných prípustných kombináciách. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne použitie.

### 2.2 Predvídateľné nesprávne použitie

Ak sa níky Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT používajú v rozpore so zadaniami v tomto návode na použitie, môže to mať za následok vecné škody a ujmy na zdraví.



#### **VAROVANIE!**

#### **Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nesprávneho použitia!**

Nesprávne použitie systému LED môže viesť k nebezpečným situáciám a/alebo vecným škodám.

- Systém LED nikdy nepoužívajte v potenciálne výbušnom prostredí.
- Komponenty systému LED neotvárajte.
- Káble, ktoré boli zviazané do káblových zväzkov pred dodaním, nikdy neodstraňujte, neodpájajte, ani z nich neodstraňujte izoláciu.
- Používajte výhradne originálne komponenty systému Schlüter®.
- Systém LED používajte len spôsobom opísaným v tomto návode na použitie.
- Systém LED nikdy neinštalujte v oblastiach, ktoré sú trvalo alebo dočasne úplne pod vodou (napr. ako osvetlenie plaveckého bazéna).



## 2.3 Zvyškové riziká

Pri používaní systému LED existujú nasledujúce zvyškové riziká:



### **NEBEZPEČENSTVO!**

#### **Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!**

Napájací zdroj pracuje na strane vstupu so sieťovým napätím 230 V. Kontakt s časťami pod napätím môže spôsobiť smrteľné zásahy elektrickým prúdom.

- Nikdy neotvárajte napájací zdroj.
- Sieťový kábel nikdy neprerezávajte ani ho neodpájajte od napájacieho zdroja.
- Používajte len dodaný napájací zdroj alebo napájacie zdroje uvedené v tomto návode na použitie.
- K napájacímu zdroju pripájajte iba komponenty systému opísané v tomto návode na použitie.
- Práce na napájacích zdrojoch, ktoré sú trvalo alebo dočasne pod napätím (napr. sieťová zásuvka), smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári, ktorí sú na to oprávnení v mieste použitia.



### **VAROVANIE!**

#### **Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku prehriatia alebo vlhkosti na napájacom zdroji!**

Ak je napájací zdroj vystavený teplotám vyšším ako 45 °C alebo vlhkosti, môže zásah elektrickým prúdom v dôsledku jeho poruchy spôsobiť smrteľný úraz.

- Napájací zdroj nikdy neskladujte ani nepoužívajte pri teplotách vyšších ako 45 °C.
- Napájací zdroj inštalujte a používajte výlučne v súlade s platnými miestnymi predpismi.
- Napájací zdroj nikdy nevystavujte priamemu účinku vlhkosti (napr. striekajúca voda).
- Komponenty systému čistite len nasucho.
- Systém LED nikdy neprevádzkujte pod vodou alebo v miestnostiach, kde je trvalá vlhkosť vzduchu > 80 %.

**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo ohrozenia života a poranenia detí a batoliat!**

Niektoré komponenty systému sú také malé, že ich deti môžu prehltnúť a zadusiť sa. Priloženými káblami sa deti môžu uškrtiť. Ak deti prehltnú špeciálne lepidlo alebo batériu v diaľkovom ovládači, môže to mať za následok otravu.

- Všetky komponenty systému LED uchovávajújte tak, aby k nim deti a batolatá nemali prístup.

**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo požiaru, zranení a otravy v dôsledku neodbornej manipulácie so špeciálnym lepidlom!**

Špeciálne lepidlo je horľavé. Pri jeho horení vznikajú toxické výpary, ktoré môžu po vdýchnutí spôsobiť poškodenie zdravia. Ak sa lepidlo dostane do kontaktu s kožou, môže spôsobiť podráždenie pokožky. Prehltnutie lepidla môže mať za následok otravu.

- Lepidlo a zvyšky lepidla nikdy neopaľujte.
- Lepidlo nanášajte len s použitím rukavíc.
- Pri lepení nejedzte.
- Hneď po lepení odstráňte zvyšky lepidla.

**VAROVANIE!****Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia!**


Ak sa napájací zdroj prehrieva v dôsledku znečistenia (napr. prachu) alebo sa komponenty systému prehrievajú v dôsledku neodbornej inštalácie, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Skraty v systéme LED môžu navyše viesť k prehriatiu káblov, čo môže tiež spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

- Bezpodmienečne zabráňte akýmkoľvek skratom.
- Napájací zdroj pravidelne čistite (najmenej raz ročne). Zabezpečte, aby bol pri čistení odpojený od napätia.
- Pri montáži napájacieho zdroja zabezpečte dostatočné vetranie.
- Nikdy neinštalujte predĺženia vo zvinutom stave.



## 3 Súprava ník KERDI-BOARD-NLT

### 3.1 Celkový systém

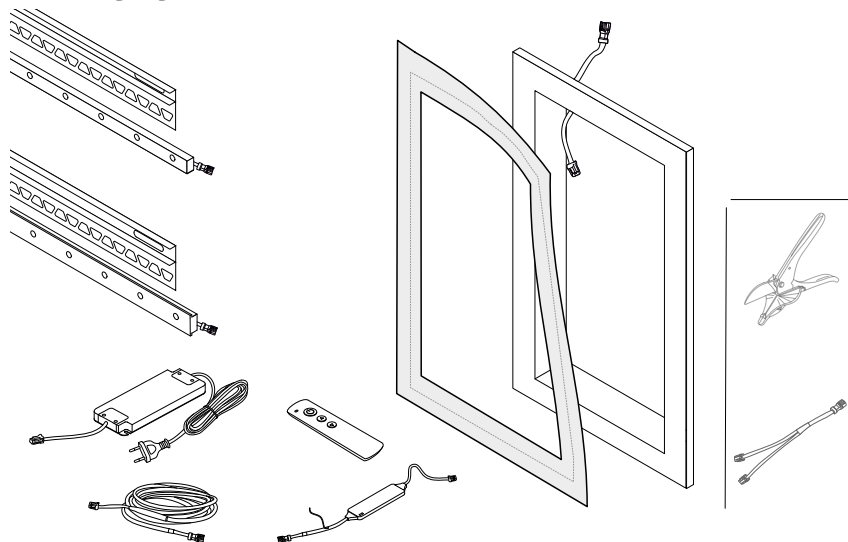


Pomocou súpravy ník Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT možno vytvárať akcentačné osvetlenie podľa princípu „plug and play“. Systém je určený použitie v oblastiach s čiastočne vysokou vlhkosťou. Predmontovaný napájací zdroj môže byť zapojený do už nainštalovaných zásuviek a dodáva pripojeným modulom LED napätie 24 V.

Na 24 V výstupe sieťového zdroja možno prostredníctvom káblov pripravených na použitie a rozdeľovačov napájať pripojené LED moduly napätím. Bluetooth prijímač, ktorý je pripravený na použitie a možno ho integrovať do napájacích vedení, umožňuje pomocou príslušného rádiového diaľkového ovládania zapínať a vypínať pripojené LED moduly a zvoliť prednastavené vlastnosti svetla. Prijímač je doplnkový a musíte ho zaobstarat' samostatne. Prostredníctvom aplikácie **Schlüter® LED-COLOR-CONTROL** možno navyše pomocou koncového mobilného zariadenia individuálne prispôsobiť vlastnosti svetla.

## 3.2 Komponenty systému

### Napájací zdroj

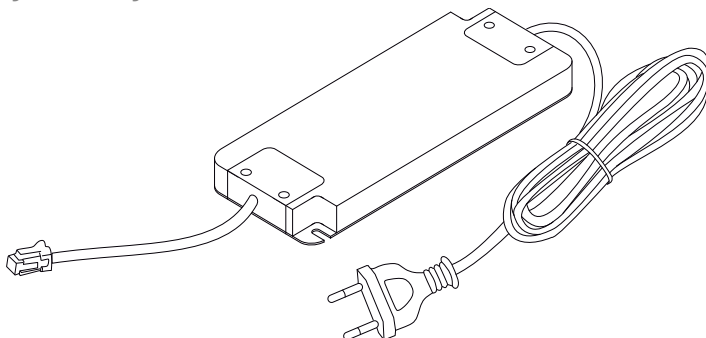


Napájací zdroj pracuje ako spínaný napájací zdroj a transformuje sieťové striedavé napätie na jednosmerné napätie 24 V. Predmontovaný napájací zdroj je k dispozícii v rôznych variantoch výkonu. Napájací kábel sa zastrčí do sieťovej zásuvky. Pripojené komponenty napája napätím už nainštalovaný pripájací kábel s predmontovaným konektorom.

Technické údaje

» „Technické údaje k napájaciemu zdroju“ na strane 528

### LED hadice

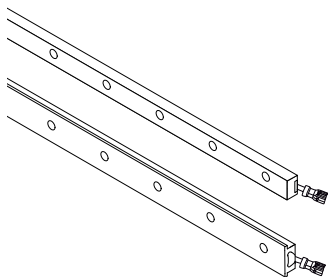

LED hadice so silikónovým puzdrom sú k dispozícii v rôznych dĺžkach, šírkach a svetelných variantoch. Napájanie možno zabezpečiť pomocou nainštalovaného pripájacieho kábla s predmontovaným konektorom.

LED hadice sú k dispozícii v teplom bielom a neutrálnom bielom farebnom vyhotovení (W-LED), ako aj vo farebnom variante (RGB+W-LED).


Kombinácia použitej LED hadice a vhodného upevňovacieho profilu sa ďalej označuje aj ako modul LED.

Technické údaje

» „Technické údaje k hadiciam LED“ na strane 530



## Prijímač Bluetooth a rádiový diaľkový ovládač

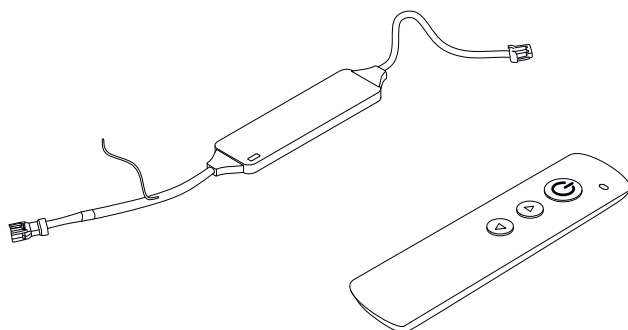


Bluetooth prijímač (pri vybraných súpravách je súčasťou dodávky) dokáže prijímať rádiové signály z rádiového diaľkového ovládania a nadviazať Bluetooth spojenie s mobilným koncovým zariadením.

Pomocou pripájacích káblov nainštalovaných na oboch stranách sa prijímač Bluetooth pripojí k napájaciemu zdroju, káblu, rozdeľovaču alebo hadiciam LED. Prostredníctvom prijímača Bluetooth sa cez príslušný rádiový diaľkový ovládač alebo mobilné koncové zariadenie ovládajú moduly. Okrem zapnutia a vypnutia je možné prepínať medzi prednastaveniami (obľúbené) uloženými v prijímači Bluetooth.

Technické údaje

» „Technické údaje k prijímaču Bluetooth“ na strane 529


## Upevňovacie profily

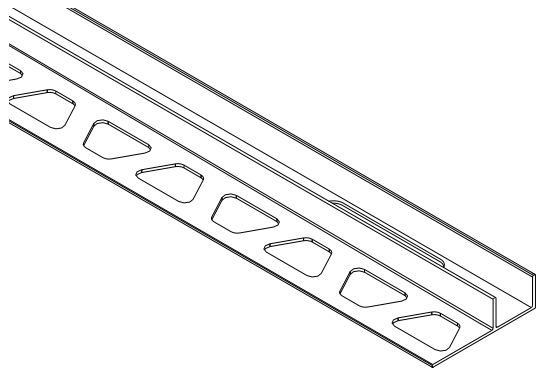

Upevňovacie profily sa používajú na mechanické upevnenie hadíc LED. Upevňovacie profily sa môžu používať ako ukončovacie lišty na obkladaných plochách. Sú k dispozícii v dvoch rozdielnych šírkach profilov a rôznych dĺžkach.

Do vašej dodávky vždy patrí jeden upevňovací profil, ktorý je prispôsobený rozmerom danej niky.


## Káble

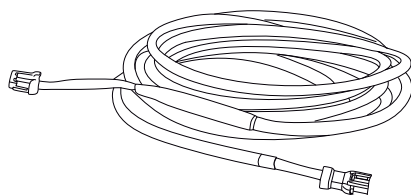

Káble sa používajú na realizáciu elektrických spojení medzi určitými komponentmi systému na vzdialenosti 3.




## Nika

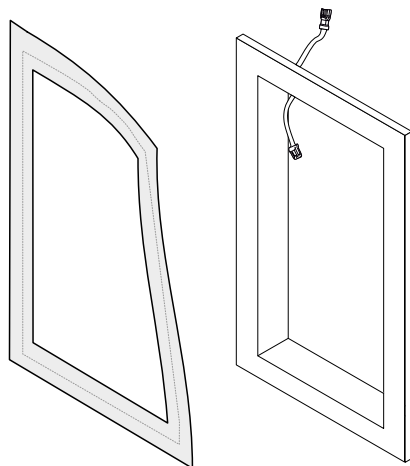

Pomocou ník Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT môže postaviť niky a úložné priestory zvýraznené svetlom. Modul LED sa dá napájať s napätím cez integrovanú káblovú priechodku, ktoré má vopred namontovaný prípojný kábel s konektormi Plug and Play. Poloha a štruktúra káblovej priechodky uľahčujú odborné utesnenie pre použitie v miestnostiach s dočasným vlhkým prostredím. Pomocou dodávanej tesniacej manžety sa dajú chrániť prípojné špáry proti prieniku vlhkosti.

## ProCut (voliteľné)

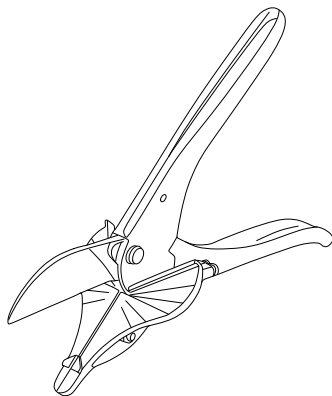

Špeciálny nástroj Schlüter® je určený na prirezávanie hadíc LED. Prispôsobený rezací mechanizmus, základňa s vyznačenou uhlovou stupnicou a geometria rezu optimalizovaná pre hadice LED umožňujú nástroju ProCut vyrábať dostatočne presné a čisté deliace plochy. Môžete tak vytvárať čisté styčné plochy pre pravouhlé hrany obkladačiek.

## Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL




### VAROVANIE!

#### Nebezpečenstvo úrazu spôsobené nekompatibilitou svetelných vzorov!

V dynamickom režime sa dajú nastaviť kombinácie frekvencií blikania, zmien kontrastu a fluorescenčných farieb, ktoré môžu u určitých skupín ľudí spôsobiť prudké reakcie (napr. bolesť hlavy alebo epileptické záchvaty). Epileptické záchvaty môžu spôsobiť ťažké sekundárne poranenia, napríklad pohryzním jazyka alebo nárazmi.

- Ak sa v rodine vyskytujú epileptické poruchy, dynamický režim využívajte iba po porade s lekárom.
- Už pri prvom príznaku nepohodlia dynamický režim ihneď ukončíte.

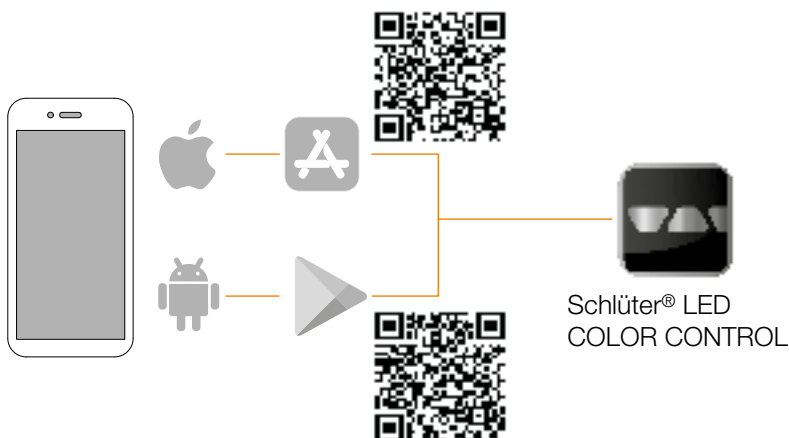

Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL je aplikácia pre mobilné koncové zariadenia, ktorá sa môže používať na ovládanie systému LED.

Cez aplikáciu Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL je možné vykonať všetky funkcie, ktoré sa dajú vykonávať aj cez rádiový diaľkový ovládač. Aplikácia Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL je dostupná pre operačné systémy iOS a Android.

Okrem toho sú k dispozícii nasledujúce funkcie:

- Zmena obľúbených nastavení
- Individuálne nastavenie svetelných vlastností
- Používanie dynamického režimu



## 4 Inštalácia a pripojenie súpravy ník KERDI-BOARD-NLT

### 4.1 Podmienky inštalácie

Musia byť splnené nasledujúce podmienky, aby systém LED fungoval v súlade so stanoveným účelom použitia a aby sa zabránilo nebezpečným situáciám:

- Na pripojenie napájacieho zdroja musí byť k dispozícii voľná sieťová zásuvka v dosahu napájacieho kábla.
- Na trvalé upevnenie hadíc LED musia byť upevňovacie profily pevne zabudované v súlade s najnovším stavom techniky.
- Všetky vedenia, konektory a systémy komponentu musia byť trvalo uložené na sucho.
- Dĺžka káblového vedenia v jednom zväzku nesmie presiahnuť 10 m.
- V rámci jedného zväzku sa nesmie používať viac ako 6 konektorov.
- Prijímač Bluetooth nesmú prekryvať kovové predmety (napr. výstuže).
- Nikdy nesmú byť zapojené 2 prijímače Bluetooth v sérii.
- Hadice LED sa nesmú nikdy ohýbať s polomerom ohybu < 500 mm.
- Hadice LED sa nesmú nikdy ohýbať na stranách cez hrany.
- Napájací zdroj musí byť dostatočne dimenzovaný na pripojené hadice LED.
- Komponenty systému musia byť uložené tak, aby nebolo nutné skrátiť žiadne predĺženia ani pripojovacie káble.
- Ak sa má systém LED používať bez prijímača Bluetooth, sieťová zásuvka musí byť v takom vyhotovení, aby sa dala zapnúť a vypnúť.
- Predĺženia smú byť uložené len tak, aby ich (napr. na konci používania) bolo možné ľahko odstrániť (reverzibilná inštalácia).

### Osobitné podmienky pri inštalácii vo vlhkých miestnostiach

Ak má byť LED systém nainštalovaný v kúpeľni alebo v priestoroch s dočasne vlhkým okolitým prostredím, tak musia byť navyše splnené aj nasledujúce podmienky:

- Je nutné trvalo zabrániť prenikaniu vlhkosti do komponentov systému LED.
- Okolité prostredie musí umožňovať dočasné sušenie.

### 4.2 Naplánovanie inštalácie

Pred inštaláciou je potrebné špecifikovať, kde sa má inštalovať napájací zdroj a prijímač Bluetooth, kde budú položené káble a ktoré komponenty systému majú byť inštalované v ktorých polohách.

Ak má byť zaručená bezpečná a spoľahlivá prevádzka, musia byť odpoveďou „áno“ zodpovedané nasledujúce otázky:

- Pokrýva výkon plánovaného napájacieho zdroja príkon hadíc LED?
- Je možné dosiahnuť všetky LED moduly rozdeľovačmi a predĺženiami?
- Môžu sa tesniace manžety inštalovať tam, kde sa môže objaviť vlhkosť a kde sa má pripojiť pripojovací kábel?

## 4.3 Inštalácia a pripojenie komponentov

### Upevnenie napájacieho zdroja

Personál

Ochranné prostriedky

Náradie


Spotrebný materiál

Obkladač

Ochranné rukavice, ochranná obuv

Skrutkovač, (príklepová) vŕtačka

Upevňovacie skrutky, prípadne 2 rozperné kolíky

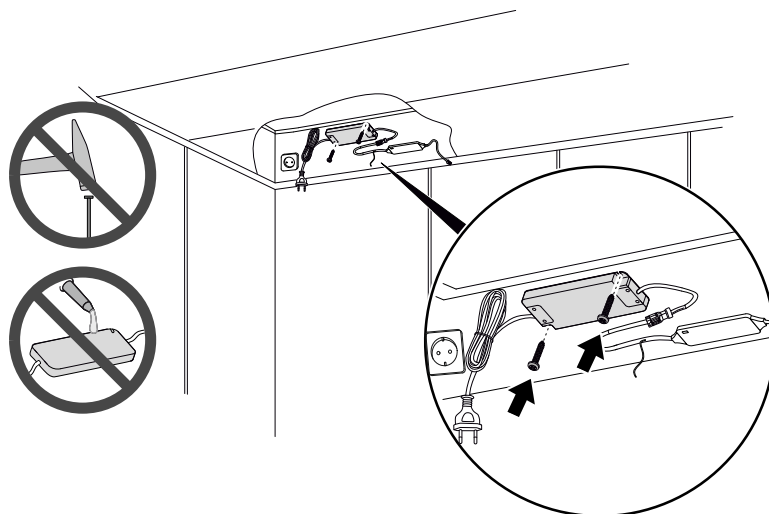

Napájací zdroj musí byť pripevnený v určenej polohe, aby napr. skĺznutím napájacieho zdroja nedošlo k natiahnutiu pripájacích káblov.

1. Napájací zdroj zoskrutkujte s montážnou plochou.
  - > Napájací zdroj je pripevnený v určenej polohe a nemôže sa posúvať.

### Inštalácia káblov

Personál

Ochranné prostriedky

Náradie

Obkladač

**v závislosti od situácie na mieste inštalácie**

**v závislosti od situácie na mieste inštalácie**

Odporúčame predĺženia a rozdeľovače inštalovať za panelmi alebo do prázdnych potrubí. Vedenie káblov musí byť naplánované tak, aby sa so stanovenými dĺžkami káblov dosiahli naplánované polohy.

1. Predĺžovací kábel z napájacieho zdroja alebo prijímača Bluetooth vedte k naplánovaným pripájacím bodom na hadiciach LED.



2. V prípade potreby použite 2-cestné rozdeľovače.
  - > Na všetkých naplánovaných miestach pripojenia hadíc LED je umiestnený konektor. Konektorová zástrčka je k napájaciemu zdroju elektricky pripojená prostredníctvom kábla alebo predĺžení.

## Použitie niky

Personál

Ochranné prostriedky

Náradie

Spotrebný materiál


**Obkladač**

**v závislosti od situácie na mieste inštalácie**

**v závislosti od situácie na mieste inštalácie**

**Nika**

Nižšie je na príklad ukázané, ako sa má nika vložiť do steny z montážnych dosiek. Nika sa musí bezpodmienečne vložiť a utesniť natrvalo a podľa najmodernejších technických metód. Pre trvalé pevné pripojenie sú k dispozícii rôzne produkty Schlüter®, ktoré však netvoria súčasť dodávky.

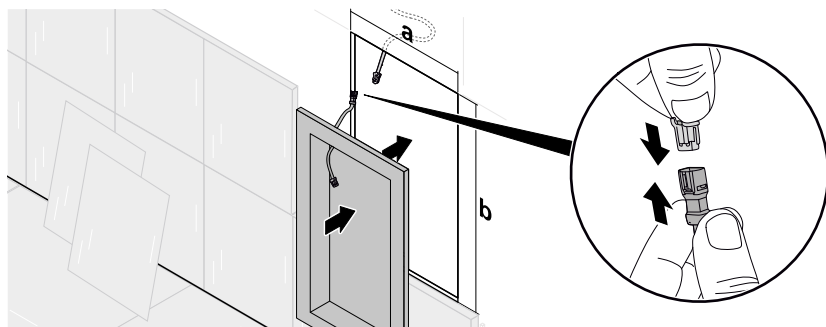

Na to, aby ste pomocou niky mohli vytvoriť integrovaný úložný priestor, musí vonkajší povrch niky lícovať stenu, do ktorej sa má zabudovať. Priechodnú krabicu zabudovanú v nike musíte nainštalovať tak, aby smerovala vždy nahor.

1. Niku nasadíte na montážnu dosku a zakreslíte vonkajší obrys. Rozmery výrezu (a x b) musia byť rovnaké ako vonkajšie rozmery niky.
2. Spravte výrez do montážnej dosky podľa zakreslených obrysov.
3. Voľné konektory predĺžovacieho kábla privedte na určenú pozíciu káblovej priechodky na nike.
4. Predĺžovací kábel pripojte k priechodovému káblu na nike.
5. Niku vložte tak, aby lícovala montážnu dosku a upevnite ju na vytvorenom výreze.
  - > Priechodný kábel pripojte k napájaciemu zdroju cez pripojený predĺžovací kábel. Nika je vložená a natrvalo pevne spojená s montážnou doskou.
6. Pri montáži v mokrej oblasti: Hrany okolo vonkajšej príruby prelepte pomocou prostriedku Schlüter® KERDI-COLL-L s dodanou tesniacou manžetou KERDI.

## Montáž tesniacej manžety


Personál

Obkladač

Ochranné prostriedky

Ochranné rukavice

Pri montáži v mokrej oblasti hrany okolo vonkajšej príruby prelepte pomocou prostriedku Schlüter®-KERDI-COLL-L s dodanou tesniacou manžetou KERDI.

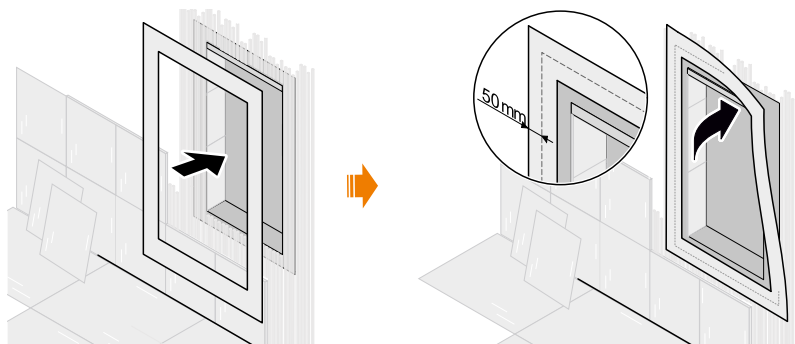

1. Zabezpečte, aby bola nika pevno natrvalo spojená s miestom, do ktorého sa inštaluje.
2. Zabezpečte, aby všetky spojovacie prvky lícovali povrch niky.
3. Tesniacu manžetu nasadíte tak, aby po oboch stranách prečnievala ponad špáru o cca. 5 cm. Zabezpečte pri tom, aby sa tesniaca manžeta nalepila zároveň rovnobežne k okolitej špáre pomocou Schlüter®-KERDI-COLL-L.
  - > Tesniaca manžeta plne zakryje okolitú špáru. Tesniaca manžeta prečnieva po oboch stranách špáry o cca. 5 cm.

## Úprava montážnej hĺbky modulu LED

Personál


Obkladač

Ochranné prostriedky

Ochranné rukavice

Náradie

Rezací nôž

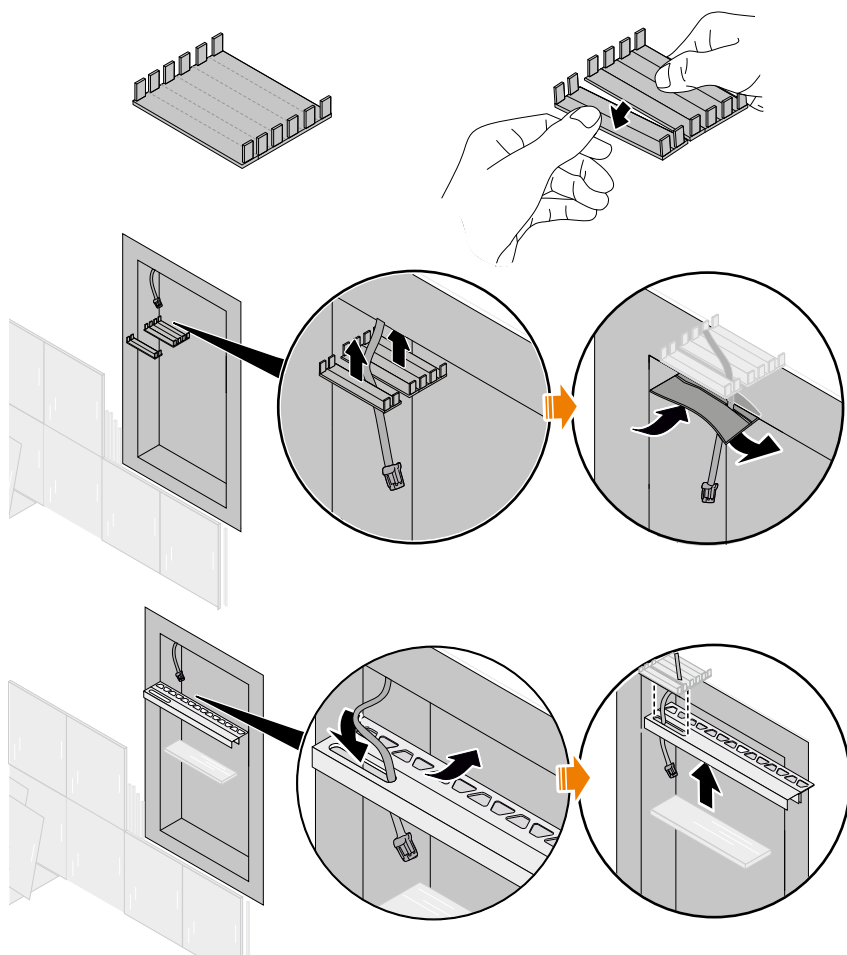

Poloha upevňovacieho profilu sa dá upraviť tak, že veko prechodnej krabice sa rozdelí na určených miestach. Používaním oddelených dielov prechodnej krabice sa tak dá vytvoriť špára. Poloha špáry pri tom zadáva hĺbku, pri ktorej sa upevňovací profil zapustí do niky.

1. Vložte veko do prechodnej krabice a potiahnite ho až na doraz dopredu.
2. Upevňovací profil nasadíte do žiadanej montážnej hĺbky.
3. Na prednej strane otvoru na kábel na veku spravte značku.

4. Veko priechodnej krabice oddelteľte na tom mieste na určenom oddelenie, ktoré je najbližšie k značke.
  - > Veko priechodnej krabice je oddelené na určenom mieste. Keď sa do priechodnej krabice vložia oba diely, dá sa medzi nimi vytvoriť špára. Špára vznikne na mieste, kde má doliehať otvor na kábel v upevňovacom profile.
5. Narežte otvor pre priechodkový kábel v páse KERDI.
6. Priechodkový kábel prevlečte cez otvor v páse KERDI.
7. Pás KERDI nalepte na rozdelenú priechodnú krabicu tak, aby sa narezaný otvor nachádzal v oblasti špáry.
  - > Priechodnú krabicu s rozdelenými polovicami veka utesní pás KERDI, s otvorom na kábel. Nalepený pás KERDI zabráni preniknutiu lepidla na obkladačky.

## Montáž modulu LED do niky (RGB+W-LED)

Personál

Obkladač

Ochranné prostriedky

Ochranné rukavice

Náradie

v závislosti od situácie na mieste inštalácie

Keď je nika pevno natrvalo spojená s montážnou doskou, môžu sa zabudovať upevňovacie profily a pripojiť hadica LED. Veko priechodnej krabice sa dá rozdeliť. Tak sa dá upevňovací profil zabudovať v rôznych hĺbkach. Dôležité je pri tom to, aby otvor na kábel v upevňovacom profile vždy umožňoval prístup k priechodnej krabici. Hadice RGB+W-LED musíte skrátiť tak, aby s čelom obkladačiek uzatvárali bočné steny niky. Musíte pri tom bezpodmienečne zabezpečiť, aby sa hadica LED na jednom konci neskrátila o viac než 10 mm. Pred záverečným vložením hadice LED je lepšie skontrolovať, či funguje.



### UPOZORNENIE

Bezpodmienečne zabezpečte, aby obkladačka a lepidlo nemali hrúbku viac než 10 mm. Pri väčšej montážnej hrúbke sa môže stať, že sa nebude dať úplne vložiť ani pristrihnutá hadica LED.



### VAROVANIE!


#### Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku netesností vzniknutých pri rezaní!

Keď sa hadice RGB+W-LED skrátiť mimo určených koncových oblastí (každý koniec o cca. 10 mm), nebude viac zaručená ich tesniaca funkcia. Môže to mať za následok skraty, požiar a zásahy elektrickým prúdom.

- Každý koniec hadice LED skráťte maximálne o 10 mm.
- Už skrátené konce hadíc LED viac neskracujte.
- LED pásiky odrežte výlučne v 90° uhle.



1. V prípade potreby upravte zamýšľanú polohu upevňovacieho profilu „Úprava montážnej hĺbky modulu LED“ na strane 513.
2. Priechodkový kábel prevlečte cez otvor na káble v upevňovacom profile.
3. Upevňovací profil vložte do lepidla.
4. Upevňovací profil obložte s obkladačkami.
5. Bočné steny niky obložte s obkladačkami. **Tu bezpodmienečne zabezpečte, aby obkladačka a lepidlo nemali viac než 10 mm.**
6. Zabezpečte, aby sa v upevňovacích profiloch nenachádzali žiadne LED hadice.
7. Škály upevňovacieho profilu vyplňte v súlade s aktuálnymi pracovnými postupmi.
8. Z upínacieho profilu odstráňte zvyšky škárovacej malty a zvyšky lepidla na obkladačky, ktoré sa do neho dostali.
  - > Škály upevňovacích profilov sú kompletne vyplnené a na upevnení LED hadíc sa nenachádza škárovacia malta ani lepidlo na obkladačky.
9. Na oboch bočných stenách zmerajte montážnu hrúbku obkladačky a lepidla.
10. Koniec hadice LED bez prípojného kábla skráťte podľa výsledku merania.
11. Koniec hadice LED s prípojným káblom skráťte podľa výsledku merania.
12. V priechodnej krabici vytvorte konektorové spojenie medzi hadicou LED a prípojným káblom. Zabezpečte pritom, aby boli úplne zasunuté.
13. Zastrčte sieťovú zástrčku napájacieho zdroja.
  - > Hadica LED svieti na bielo.
14. Ak LED pásik funguje podľa opisu, pokračujte s krokom č.12. Ak nie, vysuňte napájací zdroj a najprv odstráňte chybu (» „Možné poruchy“ na strane 525), potom začnite znova s krokom č.9.
15. Hadicu LED koncom bez pripájacieho kábla nasadíte zároveň s hladinou obkladačky bočnej steny niky a zatlačte ju.
16. Hadicu LED zatlačte na plnú dĺžku. Prípojný kábel pri tom zasuňte do priechodnej krabice.
17. Hadicu LED po dĺžke vtlačajte do upevňovacieho profilu. Prípojný kábel a zástrčné spojenie pri tom prevlečte cez káblový otvor v priechodnej krabici a úplne ich zasuňte do priechodnej krabice.
  - > Hadica LED je teraz po celej dĺžke vtlačená do upevňovacieho profilu. Prípojný kábel a zástrčné spojenie medzi LED pásikom a priechodnou krabicou sú úplne v priechodnej krabici. Vložený LED pásik tesní káblový otvor proti prieniku vlhkosti.

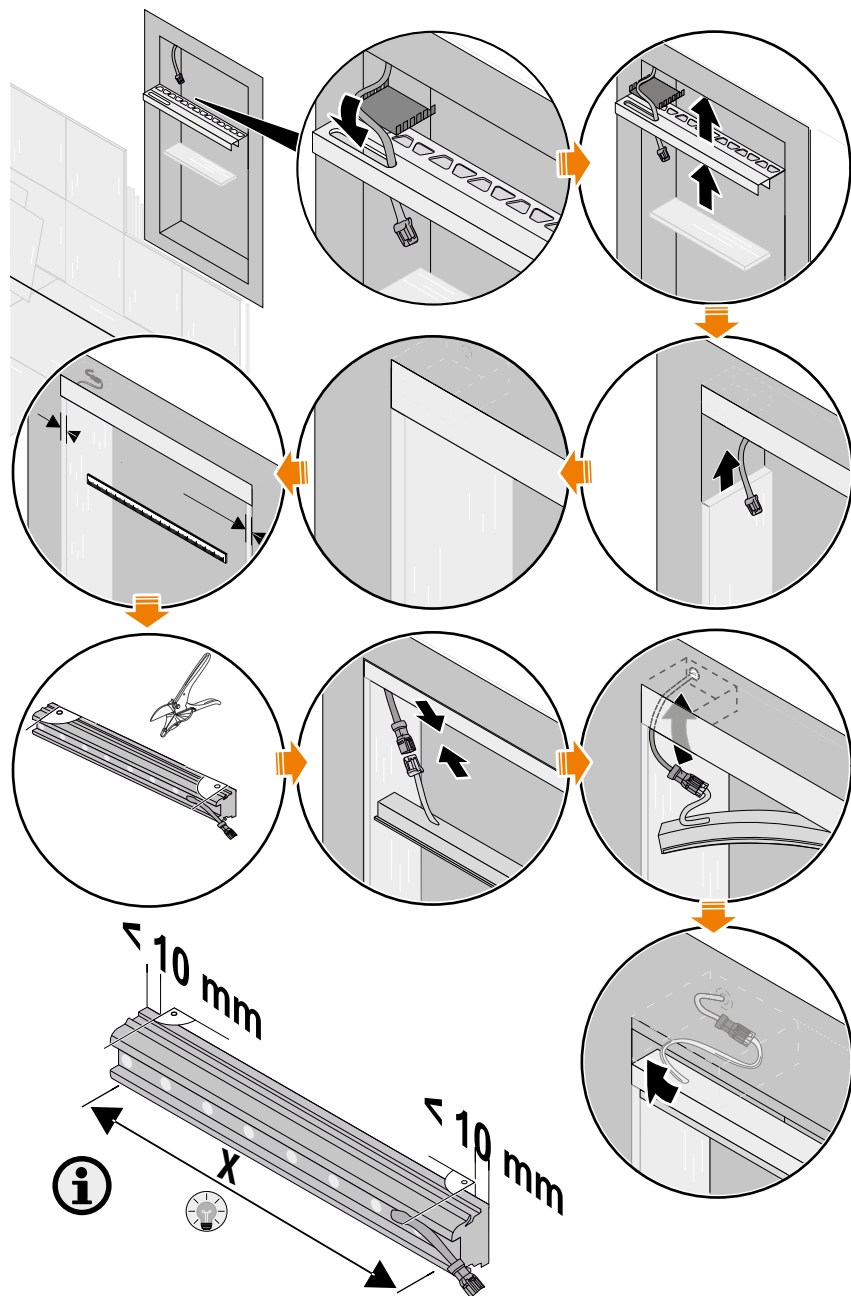



## Montáž modulu LED do niky (W-LED)

Personál

Obkladač

Ochranné prostriedky


Ochranné rukavice

Náradie

v závislosti od situácie na mieste inštalácie

Keď je nika pevno natrvalo spojená s montážnou doskou, môžu sa zabudovať upevňovacie profily a pripojiť hadica LED.

1. V prípade potreby upravte zamýšľanú polohu upevňovacieho profilu „Úprava montážnej hĺbky modulu LED“ na strane 513.
2. Priechodkový kábel prevlečte cez otvor na káble v upevňovacom profile.
3. Upevňovací profil vložte do lepidla.
4. Upevňovací profil obložte s obkladačkami. Predovšetkým priechodnú krabicu utesnite v súlade s najnovším stavom techniky.
5. Hadicu LED zatlačte do upevňovacieho profilu tak, aby lícovala jeho koniec.
6. Vytvorte zástrčné spojenie medzi hadicou LED a vyčnievajúcim priechodkovým káblom.
7. Hadicu LED po dĺžke vtlačajte do upevňovacieho profilu. Prípojný kábel a zástrčné spojenie pri tom prevlečte cez káblový otvor v priechodnej krabici a úplne ich zasuňte do priechodnej krabice.
  - > Hadica LED je teraz po celej dĺžke vtlačená do upevňovacieho profilu. Prípojný kábel a zástrčné spojenie medzi hadicou LED a priechodnou krabicou sú úplne v priechodnej krabici. Vložená hadica LED tesní káblový otvor proti prieniku vlhkosti.

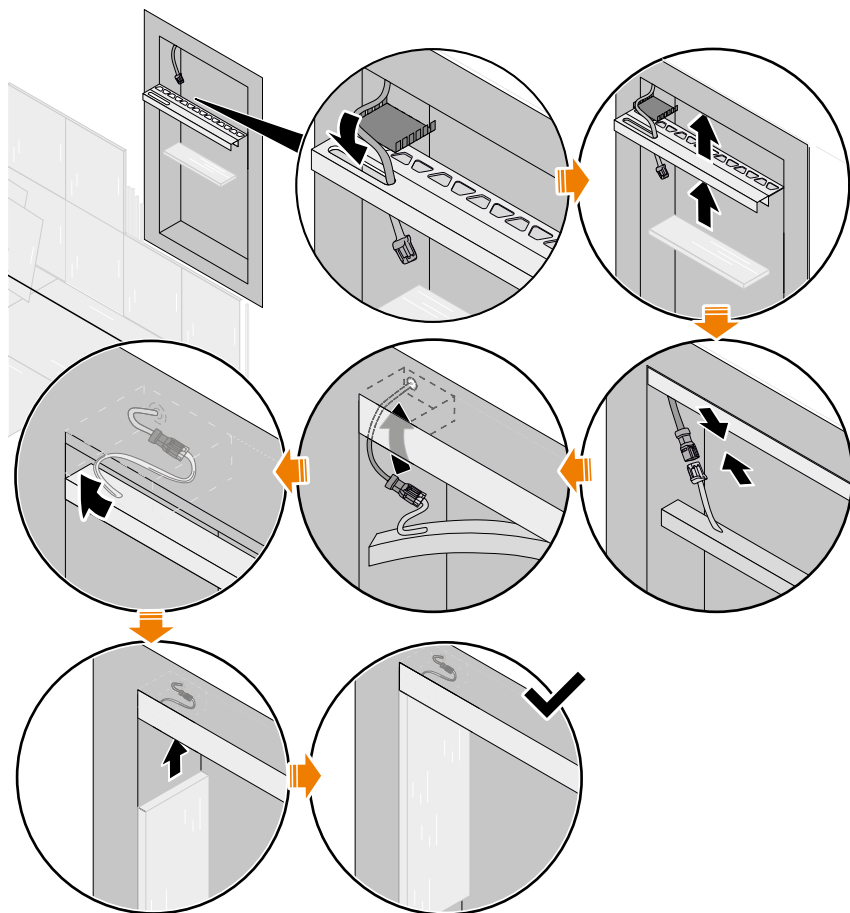



## Elektrické pripojenie komponentov

Personál

Obkladač

Ochranné prostriedky

Ochranné rukavice

Komponenty systému LED sa elektricky pripoja cez konektory. V nasledujúcej časti sa na príkladoch opisuje iba jedna možná kombinácia komponentov systému.

1. Zabezpečte, aby sieťová zástrčka napájacieho zdroja nebola zapojená.
2. Voliteľne: Prijímač Bluetooth pripojte k napájacíemu zdroju.
3. Voliteľne: Pripojte prijímač Bluetooth s 2-cestným rozdeľovačom.
4. Voliteľne: Predlžovací kábel pripojte s prijímačom Bluetooth alebo 2-cestným rozdeľovačom.
  - > Všetky pripojenia medzi napájacím zdrojom a pripojenými komponentmi systému sú pripojené a úplne zasunuté. Priechodkový kábel nikdy nie je elektricky spojený s napájacím zdrojom. Modul LED je elektricky zapojený v nike.

## 5 Ovládanie súpravy ník KERDI-BOARD-NLT

### 5.1 Kto smie systém obsluhovať?

Níku KERDI-BOARD-NLT možno ovládať bez špeciálnej kvalifikácie. Deti smú systém LED ovládať len pod dohľadom dospeléj osoby.

### 5.2 Ovládanie W-LED modulov bez prijímača Bluetooth

Ak sa nepoužíva žiaden prijímač Bluetooth, hadice LED sa môžu zapínať a vypínať iba vtedy, keď je napájací zdroj pripojený k spínacej elektrickej zásuvke. Zapnutím zásuvky súčasne dôjde k zapnutiu pripojených hadíc.

### 5.3 Ovládanie LED modulov

#### Voľba obľúbených nastavení

Čo sú „Obľúbené“?

Obľúbené prednastavenia sú voliteľné nastavenia, v ktorých možno uložiť svetelné vlastnosti LED hadíc. Bluetooth prijímač sa dodáva s vopred nastaveným výberom obľúbených prednastavení. Pre obľúbené prednastavenia je celkovo na výber 16 pamäťových miest.

Obľúbené prednastavenia v prípade prijímača W-Bluetooth

Prijímač W-Bluetooth umožňuje prostredníctvom obľúbených prednastavení zvoliť rôzne hodnoty jas. V stave pri dodaní sú vopred nastavené 4 obľúbené prednastavenia s hodnotami jas v rozpätí 4 % až 100 %.

Obľúbené prednastavenia v prípade RGB+W-Bluetooth prijímača

Okrem 4 odtieňov bielej farby s farebnou teplotou od 2 700 K do 6 500 K možno pri RGB+W LED hadiciach navoliť základné farby a rôzne zmiešané odtiene. Celkovo je k dispozícii 12 pamäťových miest na obľúbené nastavenia.

Zmena obľúbených nastavení

Na zmenu obľúbených nastavení sa musí mobilné koncové zariadenie s aplikáciou Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL pripojiť k prijímaču » „Ovládanie pomocou aplikácie Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL“ na strane 522.

#### Ovládanie pomocou rádiového diaľkového ovládača

Pomocou rádiového diaľkového ovládača sa ovládajú súčasne všetky hadice LED, ktoré sú pripojené k prijímaču Bluetooth. Prijímač Bluetooth pritom musí byť naučený na rádiový diaľkový ovládač » „Naučenie rádiových diaľkových ovládačov“ na strane 523. Súčasťou dodávanej súpravy sú prijímač Bluetooth a rádiový diaľkový ovládač, ktoré už majú túto funkciu naučenú.




Zapínanie a vypínanie hadíc LED pomocou rádiového diaľkového ovládača  
Stlačením tlačidla EIN/AUS (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) sa zapnú alebo vypnú všetky hadice LED, ktoré sú pripojené k prijímaču Bluetooth.

### Voľba obľúbených nastavení cez rádiový diaľkový ovládač

Stláčaním tlačidiel AUF (HORE) a AB (DOLE) sa prepína medzi obľúbenými položkami. Obľúbenými nastaveniami pritom nemožno prechádzať cyklicky, t. j. z prvého obľúbeného nastavenia nemožno prejsť priamo na posledné obľúbené nastavenie a, naopak, z posledného sa nedá prejsť priamo na prvé obľúbené nastavenie.


## Ovládanie pomocou aplikácie Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL

### Aktivácia spárovania prijímača Bluetooth s koncovým zariadením

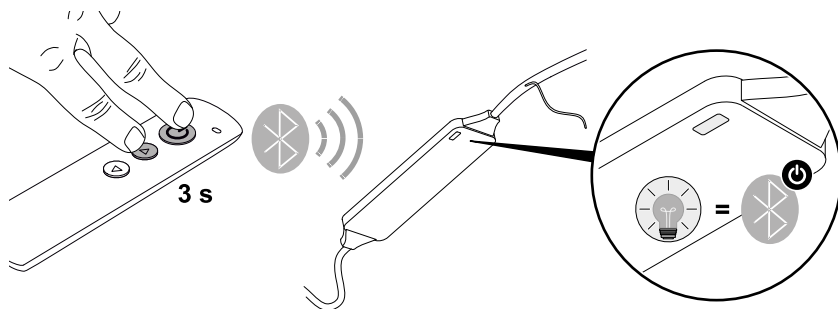

Na to, aby prijímač Bluetooth dokázal vytvoriť spojenie Bluetooth s mobilným koncovým zariadením (spárovanie pomocou technológie Bluetooth), musí byť cez rádiový diaľkový ovládač aktivovaný režim párovania. Ak má byť prijímač Bluetooth ovládaný mobilným koncovým zariadením, musí v ňom byť nainštalovaná aplikácia Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL » „Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL “ na strane 509.

1. Zaistíte, aby napájací zdroj a prijímač Bluetooth boli pripojené pomocou konektorov podľa opisu.
2. Zapojte sieťový kábel napájacieho zdroja do príslušnej zásuvky.
3. Na rádiovom diaľkovom ovládači drzte tlačidlá EIN/AUS (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) a AUF (HORE) stlačené naraz približne 3 sekundy.
  - > Stavová LED prijímača Bluetooth zabliká namodro. Na 90 sekúnd je teraz prijímač Bluetooth pripravený na vytvorenie spojenia Bluetooth.
4. Keď stavová LED na prijímači Bluetooth prestane blikať, uvoľnite tlačidlá EIN/AUS (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) a AUF (HORE).
  - > Koncový mobilný prístroj s funkciou Bluetooth dokáže nájsť prijímač Bluetooth.
5. Aplikáciu Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL nainštalujte podľa zadaní výrobcu koncového zariadenia.

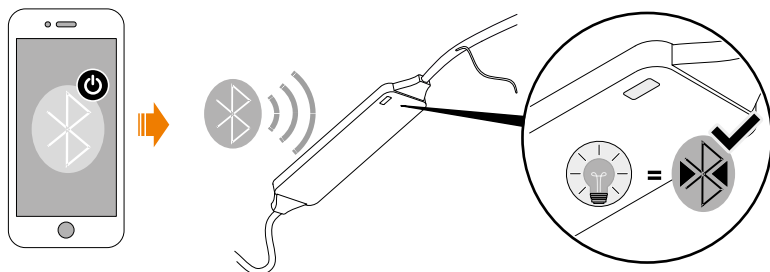

6. Vytvorte spojenie Bluetooth medzi mobilným koncovým zariadením a prijímačom Bluetooth podľa zadania výrobcu koncového zariadenia.
  - > Mobilné koncové zariadenie a prijímač Bluetooth sú pripojené cez Bluetooth. Systém sa dá ovládať pomocou aplikácie Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL.



### VAROVANIE!

Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia v aplikácii Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL!

## 5.4 Naučenie rádiových diaľkových ovládačov

Rádiový diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou dodávanej súpravy, je už naučený.

Aby bolo možné prijímač Bluetooth ovládať aj pomocou ďalších rádiových diaľkových ovládačov, musia sa najprv naučiť. Aj keď dodaný rádiový diaľkový ovládač stratí spojenie, možno ho spojenie znova naučiť podľa popisu uvedeného ďalej v texte.




### UPOZORNENIE

Ak sa krok 4 opísaný nižšie vykoná viac ako raz, všetky doteraz naučené rádiové diaľkové ovládače stratia spojenie.


- Krok 4 vykonajte pre každý rádiový diaľkový ovládač vždy len raz.

1. Odpojte napájanie napájacieho zdroja z elektrickej siete. Na tento účel vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.
2. Zaisťte, aby napájací zdroj a prijímač Bluetooth boli pripojené pomocou konektorov podľa opisu.
3. Zapojte sieťový kábel napájacieho zdroja do príslušnej zásuvky.

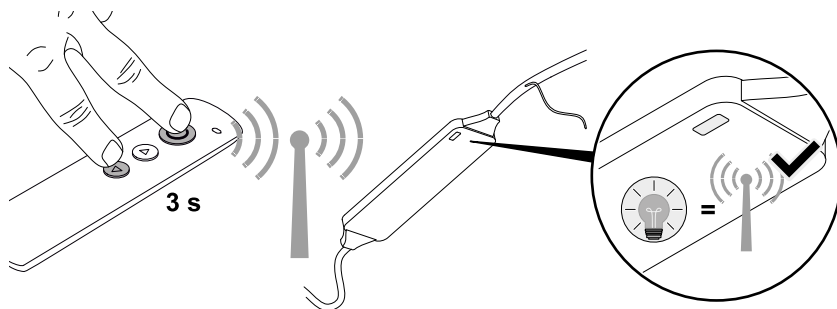

4. Na rádiovom diaľkovom ovládači držte tlačidlá EIN/AUS (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) a AB (DOLE) stlačené naraz približne 3 sekundy.
  - > Stavová LED prijímača Bluetooth zabliká namodro, zatiaľ čo sa v prijímači Bluetooth ukladá rádiový diaľkový ovládač.
5. Keď stavová LED na prijímači Bluetooth prestane blikať, uvoľnite tlačidlá EIN/AUS (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) a AB (DOLE).
  - > Rádiový diaľkový ovládač je naučený. Prijímač Bluetooth teraz môžete ovládať novo naučeným rádiovým diaľkovým ovládačom.

## 5.5 Výmena batérie

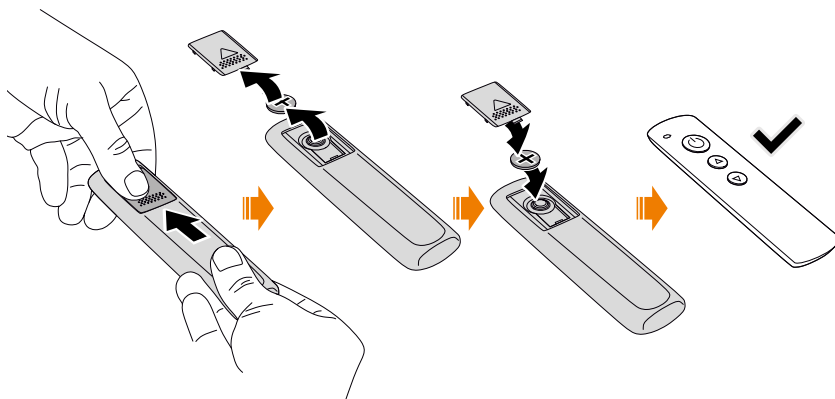

Prázdnu batériu (» „Technické údaje k batérii“ na strane 530) vymeňte spôsobom znázorneným na obrázku.

## 6 Odstránenie porúch

### 6.1 Naše servisné oddelenie vám pomôže

Ak máte otázky týkajúce sa ovládania alebo technického problému, pomôže vám naše servisné oddelenie:

Servisný tím Schlüter

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7


58640 Iserlohn

NEMECKO

Tel.: +49 2371 971-240

Fax: +49 2371 971-339

[www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx](http://www.liprotec.de/anwendungstechnik.aspx)

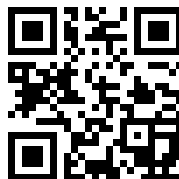

### 6.2 Možné poruchy

| Opis poruchy          | Príčina                                           | Odstránenie poruchy                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduly LED nesvietia. | Sieťová zásuvka nie je napájaná sieťovým napätím. | Pripojením sieťovej zásuvky poverte kvalifikovaného elektrikára.                         |
|                       | Napájací zdroj nie je pripojený.                  | Pripojte napájací zdroj.                                                                 |
|                       | Spínacia zásuvka je vypnutá.                      | Zapnite spíniacu zásuvku.                                                                |
|                       | Napájací zdroj je chybný.                         | Napájací zdroj vymeňte za nový napájací zdroj. Nikdy ho neopravujte svojpomocne!         |
|                       | Nie sú pripojené všetky konektory.                | Pripojte všetky konektory.<br>» „Elektrické pripojenie komponentov“ na strane 520.       |
|                       | Prijímač Bluetooth vypnutý                        | Zapnite moduly cez rádiový diaľkový ovládač alebo aplikáciu Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL. |
|                       | Napájací zdroj je preťažený.                      | Používajte napájací zdroj s dostatočným príkonom.                                        |
|                       | Prijímač Bluetooth je chybný.                     | Vymeňte prijímač Bluetooth.                                                              |
|                       | Základné podmienky na inštaláciu nie sú splnené.  | Dodržite základné podmienky na inštaláciu. » „Podmienky inštalácie“ na strane 510.       |



| Opis poruchy                                                   | Príčina                                                                 | Odstránenie poruchy                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduly LED nesvietia.                                          | Do komponentov systému alebo konektorov pod napätím sa dostala vlhkosť. | Všetky komponenty systému vysušte, úplné Vysušenie zabezpečí a trvalo zabráňte opätovnému vnikaniu vody. Poškodené komponenty vymeňte.                                   |
|                                                                | Zástrčné spojenie je ešte rozpojené                                     | Pripojte všetky naplánované konektory. Zabezpečte, aby boli úplne zasunuté.                                                                                              |
| Rádiový diaľkový ovládač nefunguje.                            | Batéria je prázdna.                                                     | Vymeňte batériu.                                                                                                                                                         |
|                                                                | Spojenie medzi rádiovým diaľkovým ovládačom a prijímačom sa prerušilo.  | Znova naučte rádiový diaľkový ovládač. » „ <i>Naučenie rádiových diaľkových ovládačov</i> “ na strane 523.                                                               |
|                                                                | Rádiový diaľkový ovládač je chybný.                                     | Vymeňte rádiový diaľkový ovládač.                                                                                                                                        |
|                                                                | Prijímač Bluetooth je chybný.                                           | Vymeňte prijímač Bluetooth.                                                                                                                                              |
|                                                                | „Obľúbené“ nastavenia sa vymazali.                                      | Pomocou aplikácie Schlüter® LED-COLOR-CONTROL znovu nastavte obľúbené prednastavenia » „ <i>Ovládanie pomocou aplikácie Schlüter®-LED-COLOR-CONTROL</i> “ na strane 522. |
| Mobilné koncové zariadenie sa nepripája k prijímaču Bluetooth. | Bluetooth na prijímači Bluetooth nie je aktivované.                     | Na Bluetooth prijímači aktivujte Bluetooth párovanie » „ <i>Aktivácia spárovania prijímača Bluetooth s koncovým zariadením</i> “ na strane 522.                          |
|                                                                | Bluetooth na mobilnom koncovom zariadení je deaktivované.               | Aktivujte Bluetooth na mobilnom koncovom zariadení podľa zadania výrobcu koncového zariadenia.                                                                           |
|                                                                | Hlasitosť na mobilnom koncovom zariadení je nastavená na „tichý režim“. | Zvýšte hlasitosť.                                                                                                                                                        |

## 7 Po ukončení používania



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo života v dôsledku demontáže pod napätím!

Ak sa demontáž komponentov systému a predovšetkým napájacieho zdroja vykonáva, keď sú pod napätím, môže to mať za následok životu nebezpečné zásahy elektrickým prúdom.

- Najprv vytiahnite sieťovú zástrčku napájacieho zdroja, až potom ich demontujte.

### 7.1 Pokyny pri ukončení používania

Ak sa nika KERDI-BOARD-NLT nemá už ďalej používať, musí byť vždy odpojená od napájania.

1. Najprv vytiahnite sieťovú zástrčku napájacieho zdroja.
  - > Napájací zdroj už nie je napájaný sieťovým napätím a všetky pripojené komponenty sú trvalo bez napätia.

### 7.2 Demontáž komponentov systému

Ak sa má nika KERDI-BOARD-NLT demontovať, odporúčame nechať profily systému v zmontovanom stave. Ak treba vymeniť hadice LED, sú na to k dispozícii rôzne riešenia Schlüter®. Pri demontáži dodržte nasledujúce pokyny:

- Káblové priechodky (napr. tesniacu manžetu) musíte po demontáži znova utesniť.
- Napájací zdroj a prijímač Bluetooth nesmú zostať natrvalo nainštalované.

### 7.3 Likvidácia



#### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Komponenty niky KERDI-BOARD-NLT obsahujú cenné suroviny, z ktorých sa niektoré nesmú dostať do životného prostredia nespracované.

- Komponenty systému sa nikdy nesmú likvidovať s domovým odpadom.
- Vždy dodržiavajte miestne predpisy pre likvidáciu odpadu. Odpad odvezte na likvidáciu do špecializovaných firiem.
- Pri likvidácii batérie v rádiovom diaľkovom ovládači dodržte pokyny uvedené v technických údajoch (» „Technické údaje k batérii“ na strane 530).



- Nelikvidovať s domovým odpadom.
- Obsahuje batérie, ktoré sa musia likvidovať samostatne.



## 8 Technické údaje

### 8.1 Technické údaje k napájacímu zdroju

Napájacíe zdroje vyberajte vždy tak, aby bol pokrytý potrebný príkon pripojených hadíc LED, a nedošlo k nedosiahnutiu rezervného výkonu.

| Výr.č.                                         | LTPEKE-<br>24V15W | LTPEKE-<br>24V30W | LTPEKE-<br>24V50W | LTPEKE-<br>24V75W | LTPEKE-<br>24V100W |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Príkon,<br>max. [W]                            | 15                | 30                | 50                | 75                | 100                |
| Napájací príkon,<br>max. [W]                   | 13,5              | 27                | 45                | 67,5              | 90                 |
| Príkon,<br>min. [W]                            | 1,5               | 5                 | 8                 | 13                | 17                 |
| Výstupný prúd,<br>max. [A]                     | 0,63              | 1,25              | 2,08              | 3,13              | 4,17               |
| Rozmery<br>(d x š x v) [mm]                    | 130 x 36 x 16     | 156 x 50 x 17     | 160 x 58 x 18     | 160 x 58 x 18     | 164 x 57 x 17      |
| Účinník                                        | ≥ 0,5             | ≥ 0,9             |                   |                   |                    |
| Rezervný výkon,<br>min. [%]                    | 10 %              |                   |                   |                   |                    |
| Menovité napätie,<br>primárna strana<br>[V AC] | 200 – 240         |                   |                   |                   |                    |
| Sieťová<br>frekvencia [Hz]                     | 50                |                   |                   |                   |                    |
| Výstupné napätie<br>[V AC]                     | 24                |                   |                   |                   |                    |
| Typ pripojenia,<br>vstup                       | Euro zástrčka     |                   |                   |                   |                    |
| Typ pripojenia,<br>výstup                      | Plug and play     |                   |                   |                   |                    |
| Dĺžka kábla,<br>výstup [cm]                    | 20                |                   |                   |                   |                    |
| Teplota okolia                                 | –20 °C – 45 °C    |                   |                   |                   |                    |

## 8.2 Technické údaje k prijímaču Bluetooth

| Výr.č.                                         | LTPEBR1                | LTPEBR4                             |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Celkové zaťaženie, max. [W]                    | 120                    | 120<br>(W-LED: 48; 3 x RGB-LED: 24) |
| Kompatibilné LED hadice                        | LTPES1/XX<br>LTPES2/XX | LTPES9/XX                           |
| Frekvencia prijímaného signálu pásma ISM [MHz] | 433                    |                                     |
| Frekvencia prijímaného signálu Bluetooth [GHz] | 2,4                    |                                     |
| Vysielaná frekvencia Bluetooth [GHz]           | 2,4                    |                                     |
| Vysielací výkon [dBm]                          | 2 – 7                  |                                     |
| Rozmery (d x š x v) [mm]                       | 87 x 21 x 8,5          |                                     |
| Hmotnosť [g]                                   | 33                     |                                     |
| Typ pripojenia, vstup                          | Plug and play          |                                     |
| Stupeň ochrany krytu                           | IP63                   |                                     |

## 8.3 Technické údaje k rádiovému diaľkovému ovládaču

| Výr.č.                      | Vysielač<br>(číslo náhradného dielu: 290068) |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Vysielacia frekvencia [MHz] | 433,92                                       |
| Rozmery (d x š x v) [mm]    | 122 x 35 x 9                                 |
| Hmotnosť [g]                | 38                                           |
| Dosah, max. [m]             | 10                                           |
| Batéria, typ                | CR2032                                       |



## Technické údaje k batérii

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Výr.č.          | -         |
| Typ             | CR2032    |
| Napätie [V]     | 3         |
| Kapacita [mAh]  | 210 – 230 |
| Chemický systém | Li Mn     |

## 8.4 Technické údaje k hadiciam LED

### Hadice LED 3 000 K (biela)

| Výr.č.                                                | LTPES1/30 | LTPES1/51 | LTPES1/70 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dĺžka [m]                                             | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Menovitá spotreba elektrickej energie, celkom** [W/m] | 5         | 5         | 5         |
| Spotreba elektrickej energie, celková [W]             | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Svetelný tok [lm/m]                                   | 266       | 265       | 267       |
| Spotreba prúdu [A]                                    | 0,067     | 0,108     | 0,149     |
| Farebná teplota* [K]                                  | 3000      |           |           |

\*Použiteľné s príslušnou nikou.

\*\*Presný menovitý výkon závisí od teploty a špeciálneho správania napájacieho zdroja.

## Hadice LED 4 900 K (biela)

| Výr.č.                                                 | LTPES2/30 | LTPES2/51 | LTPES2/70 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dĺžka [m]                                              | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Menovitá spotreba elektrickej energie, celková [W/m]** | 5         | 5         | 5         |
| Spotreba elektrickej energie, celková [W]              | 1,6       | 2,6       | 3,6       |
| Svetelný tok [lm/m]                                    | 279,0     | 282,1     | 282,0     |
| Spotreba prúdu [A]                                     | 0,068     | 0,107     | 0,148     |
| Farebná teplota* [K]                                   | 4900      |           |           |

\*Použiteľné s príslušnou nikou.

\*\*Presný menovitý výkon závisí od teploty a špeciálneho správania napájacieho zdroja.

## Hadice LED (RGB+W)

| Výr.č.                                              | LTPES9/30 | LTPES9/50 | LTPES9/70 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dĺžka [m]                                           | 0,30      | 0,50      | 0,70      |
| Menovitá spotreba elektrickej energie, celkom [W/m] | 15        | 15        | 15        |
| Spotreba elektrickej energie [W/m]                  | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Spotreba elektrickej energie [celkom]               | 4,4       | 7,3       | 10,1      |
| Svetelný tok [lm/m]                                 | 521,2     | 523,7     | 520,5     |
| Farebná teplota* [K]                                | 2700      |           |           |

\*Použiteľné s príslušnou nikou.


\*\*Platí pre nainštalované biele LED.






| <div><div><div><div><div>R</div><div></div></div></div><div><div><div>G</div><div></div></div><div><div>B</div><div></div></div><div><div>W</div><div></div></div></div></div></div> | <div><div>A</div><div>B</div><div>C</div><div>D</div><div>E</div><div>F</div><div>G</div></div> | kWh/1000 h |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |
| LTPES1/30                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 2          |
| LTPES1/50                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 3          |
| LTPES1/70                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 4          |
| LTPES1/100                                                                                                                                                                           | E                                                                                               | 6          |
| LTPES1/200                                                                                                                                                                           | E                                                                                               | 10         |
| LTPES1                                                                                                                                                                               | E                                                                                               | 13         |
| LEPES2/30                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 2          |
| LTPES2/50                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 3          |
| LTPES2/70                                                                                                                                                                            | E                                                                                               | 4          |
| LTPES2/100                                                                                                                                                                           | E                                                                                               | 6          |
| LTPES2/200                                                                                                                                                                           | E                                                                                               | 11         |
| LTPES2                                                                                                                                                                               | E                                                                                               | 13         |
| LTPES9/30                                                                                                                                                                            | F                                                                                               | 2          |
| LTPES9/50                                                                                                                                                                            | F                                                                                               | 3          |
| LTPES9/70                                                                                                                                                                            | F                                                                                               | 3          |
| LTPES9/100                                                                                                                                                                           | F                                                                                               | 5          |
| LTPES9/200                                                                                                                                                                           | F                                                                                               | 9          |
| LTPES9                                                                                                                                                                               | F                                                                                               | 11         |

# RGB+W - LED

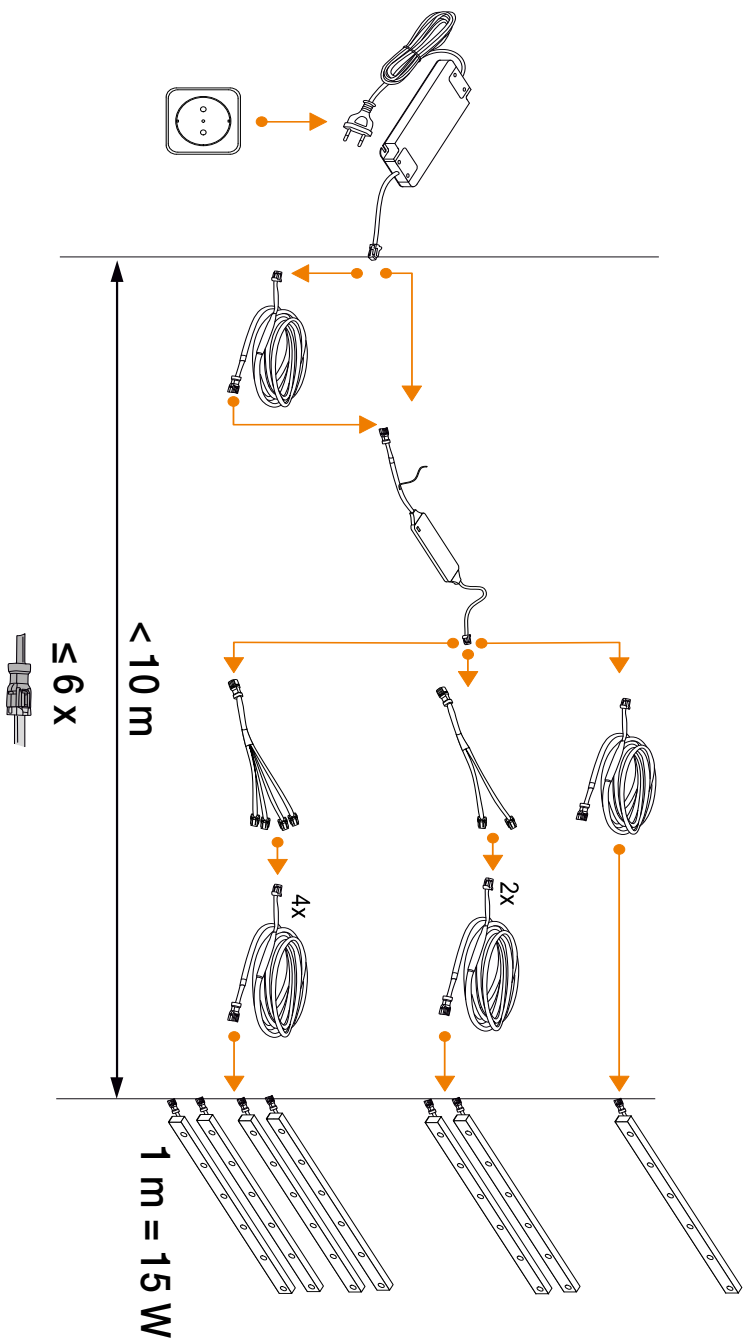

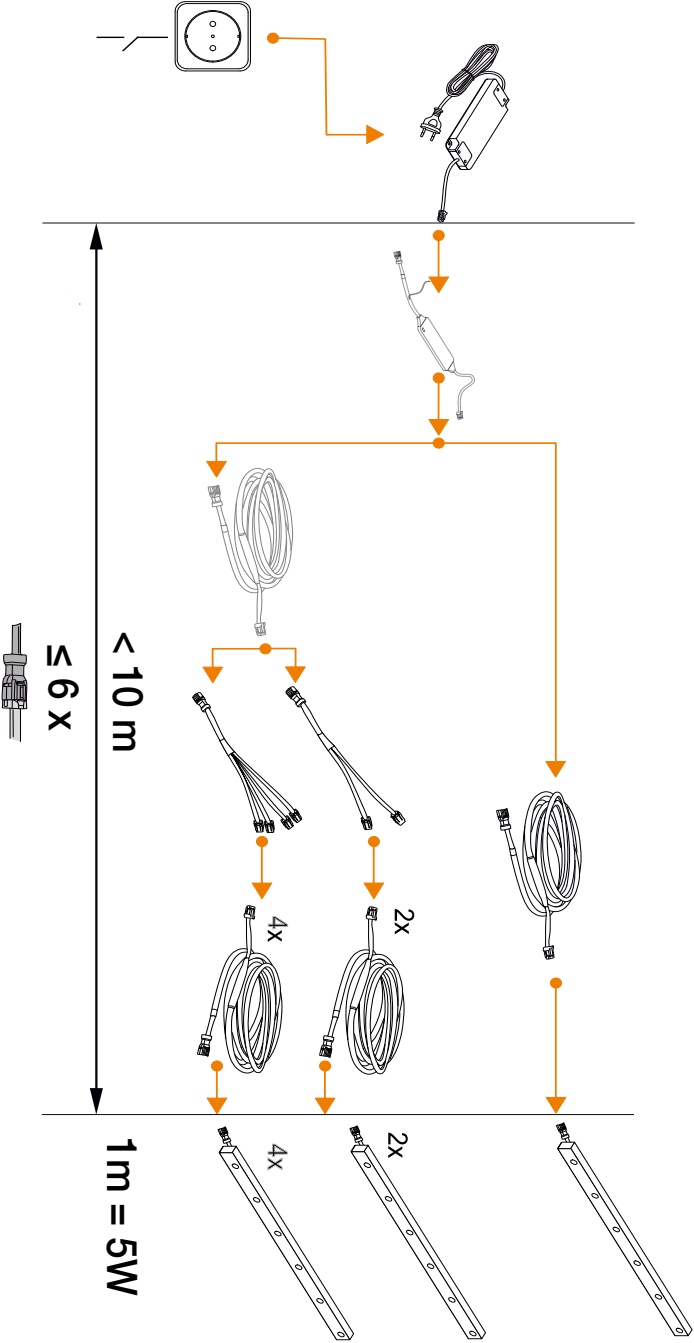

# W-LED

